



MASSE  
ABLAV/SGACHA

X76  
02

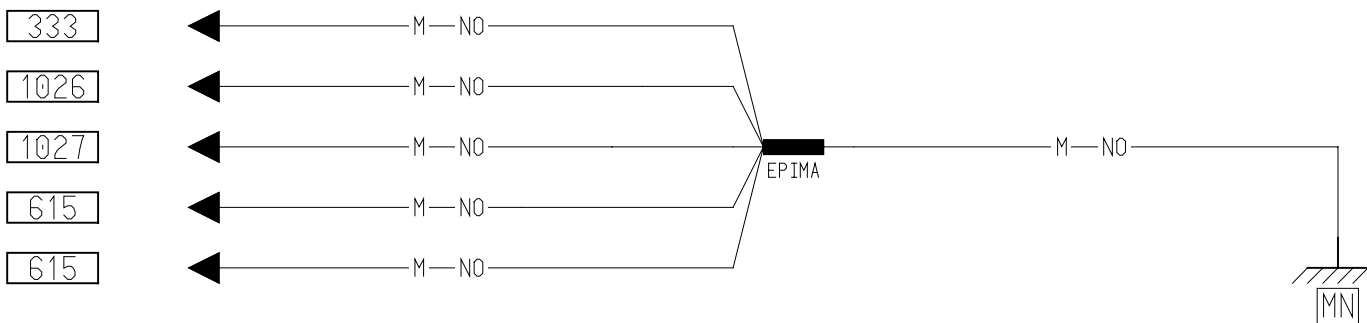





MASSE

DD/PROJAB

X76  
02

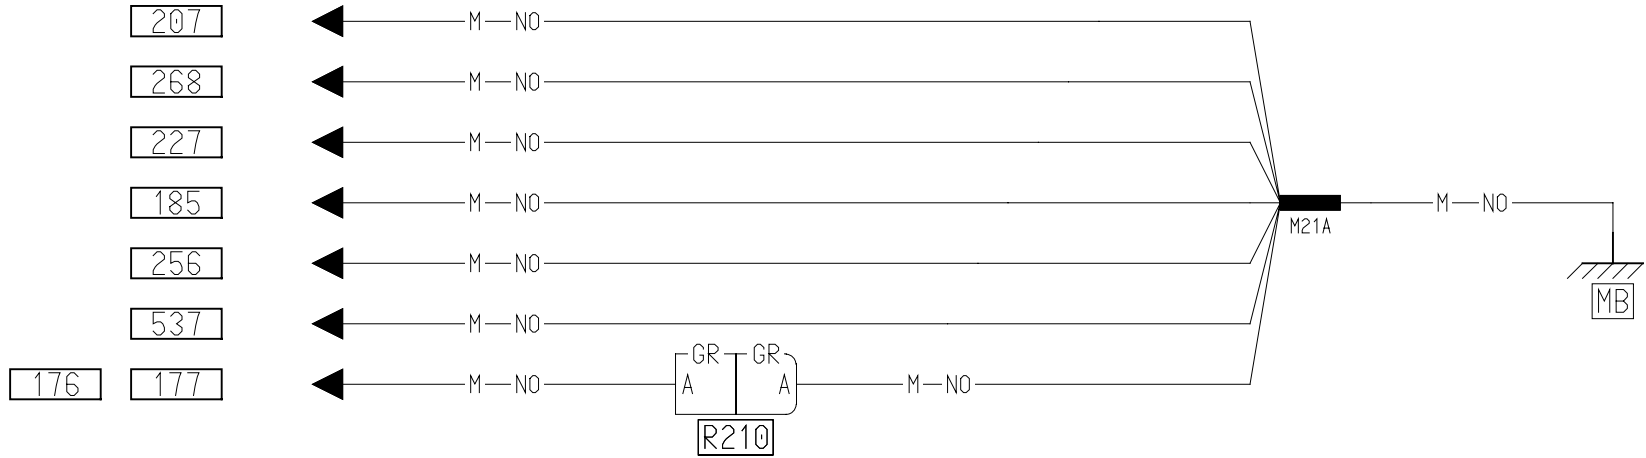





MASSE

DG/TOPAEL/UCH


X76  
02

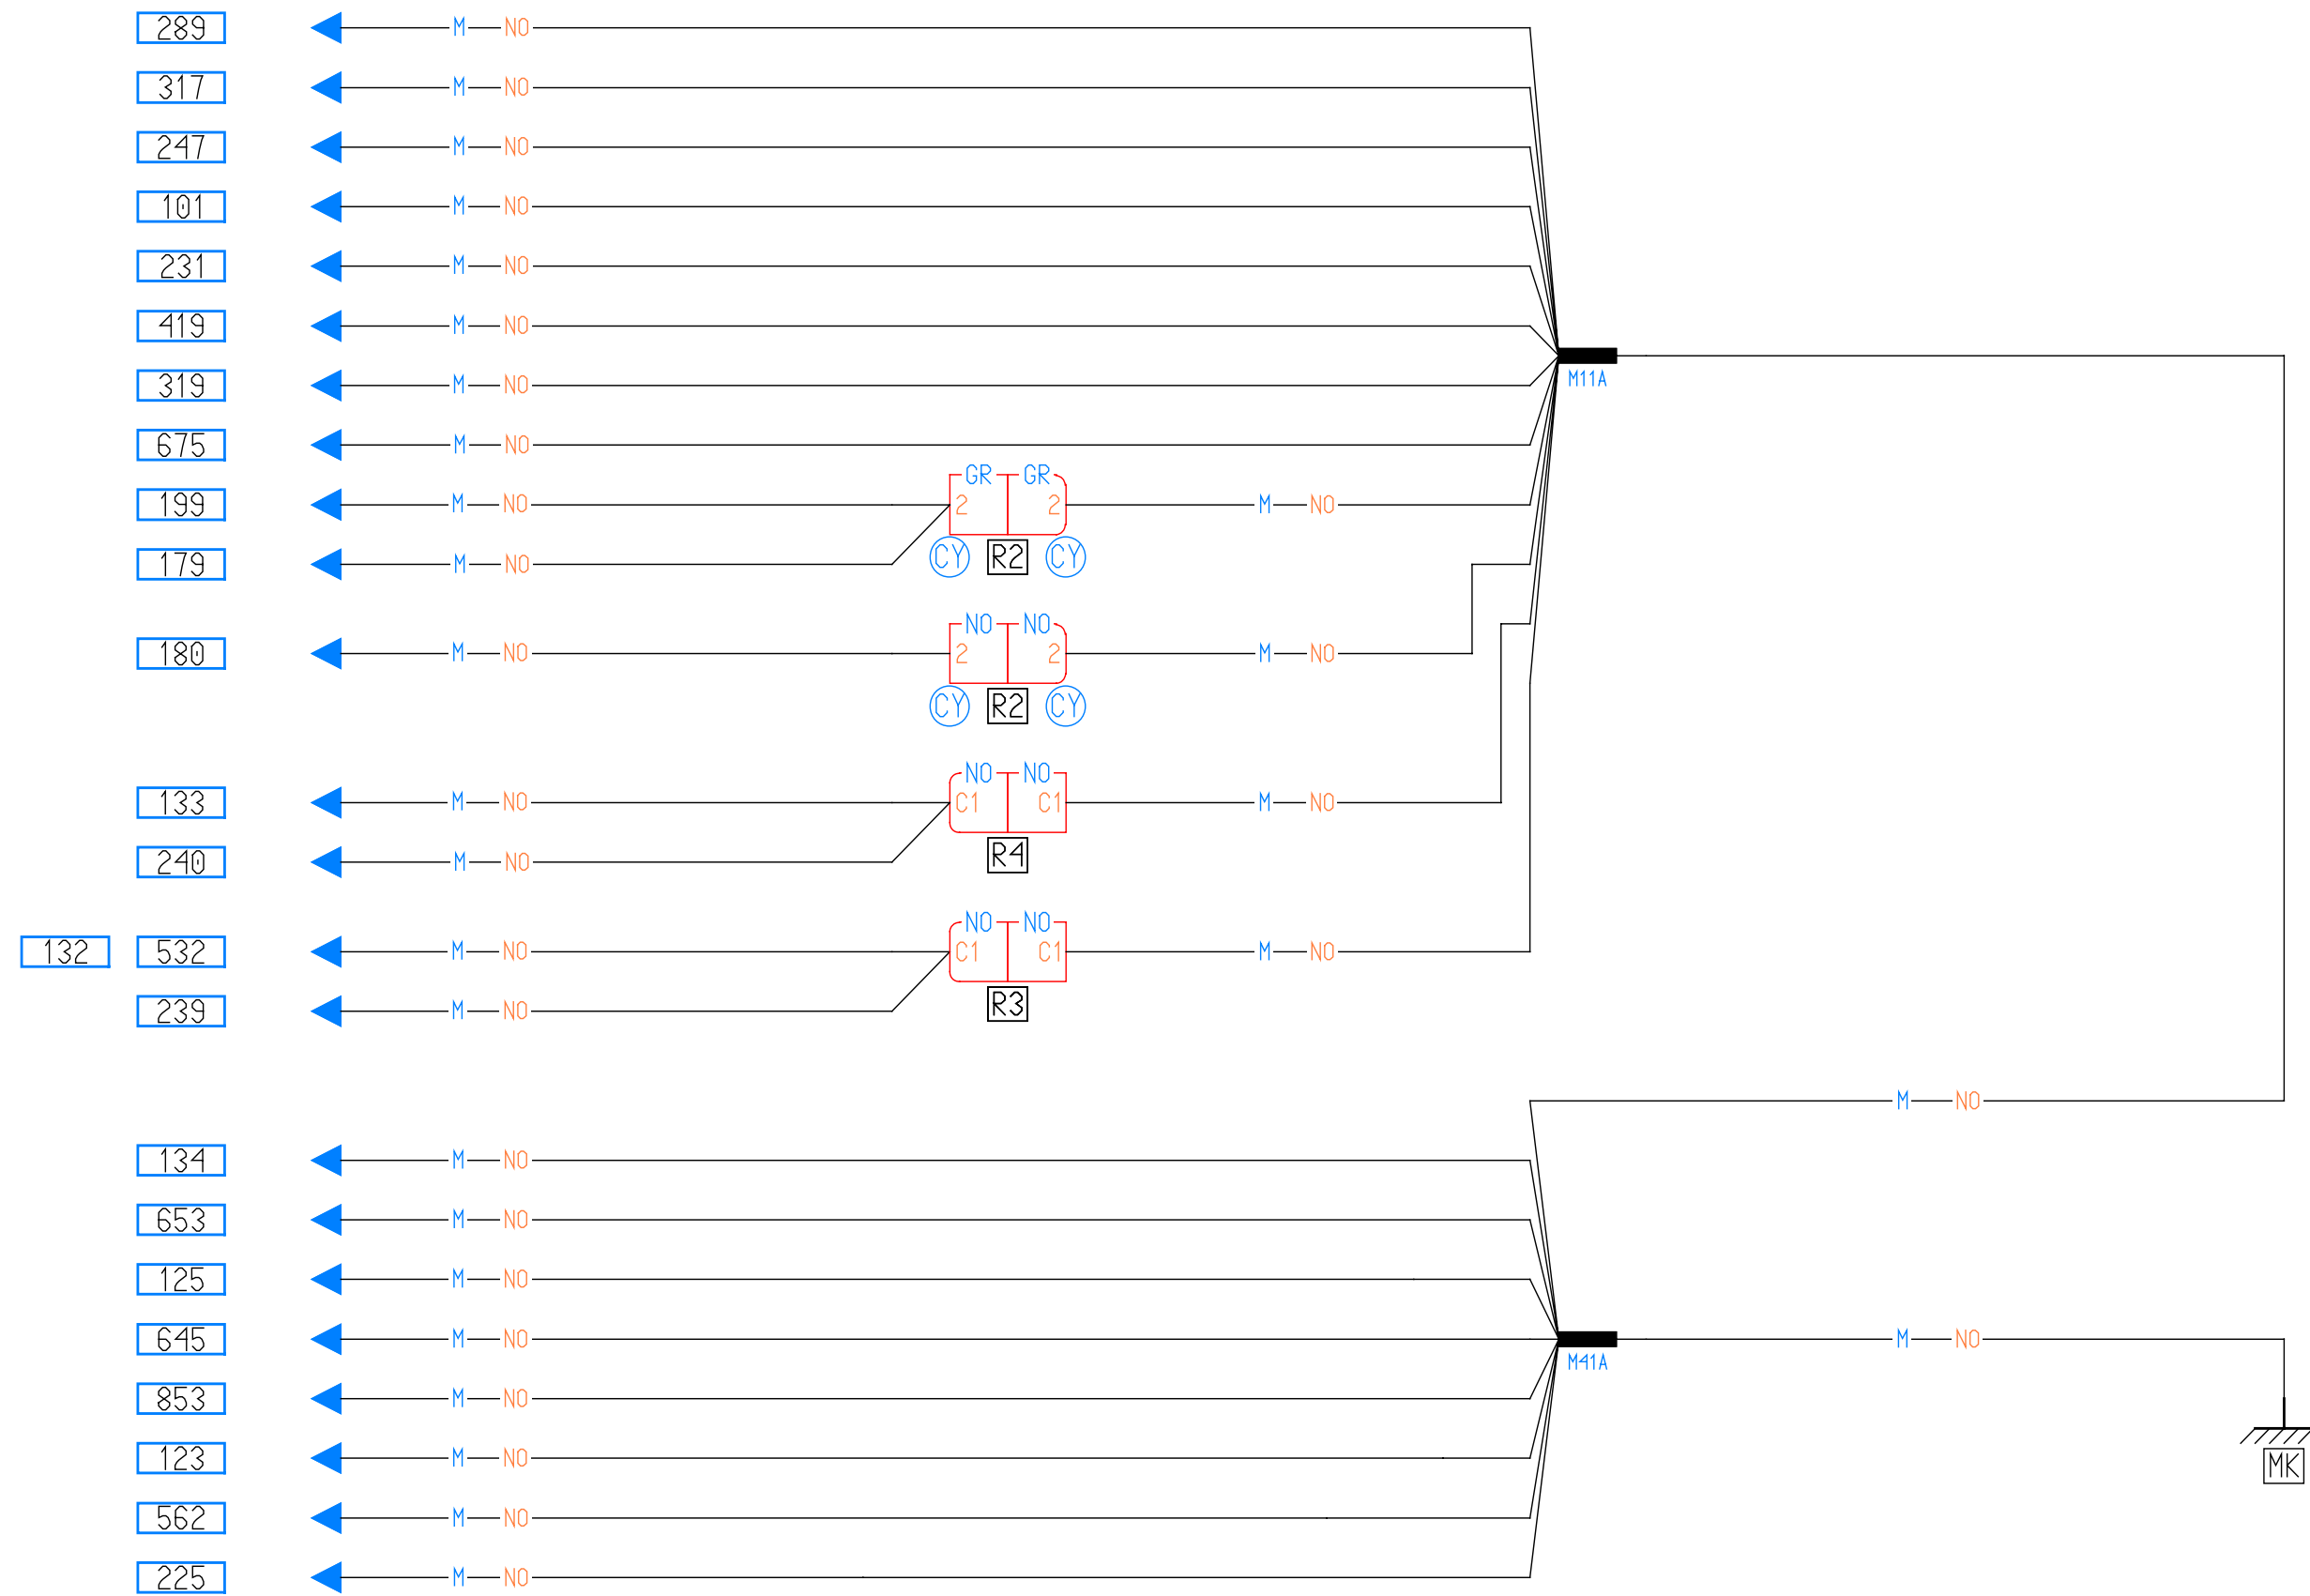




MASSE

X76  
02

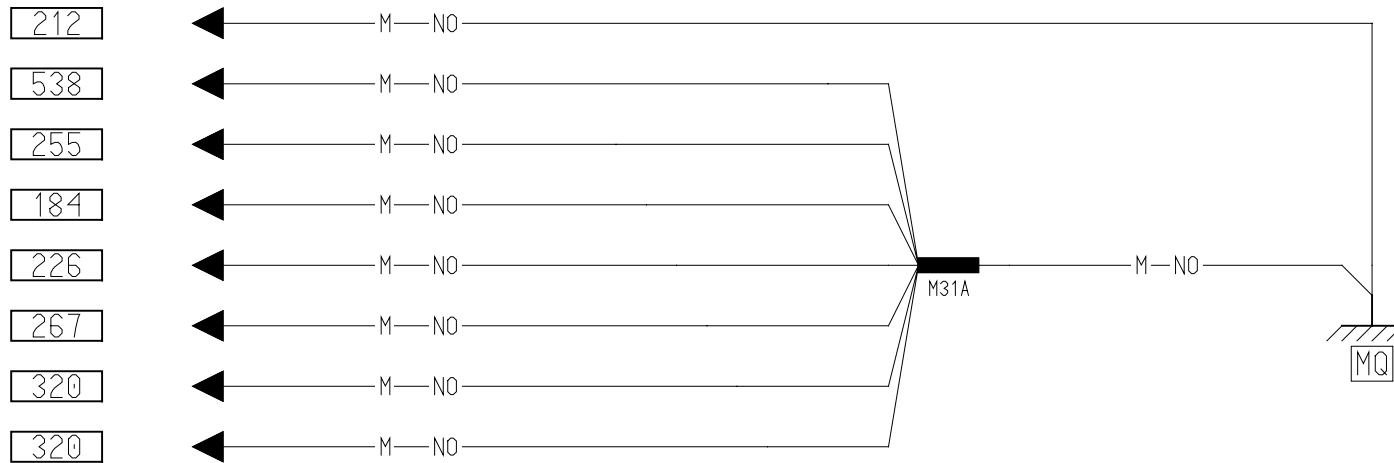







MASSE

K7J700/UCH

X76

02

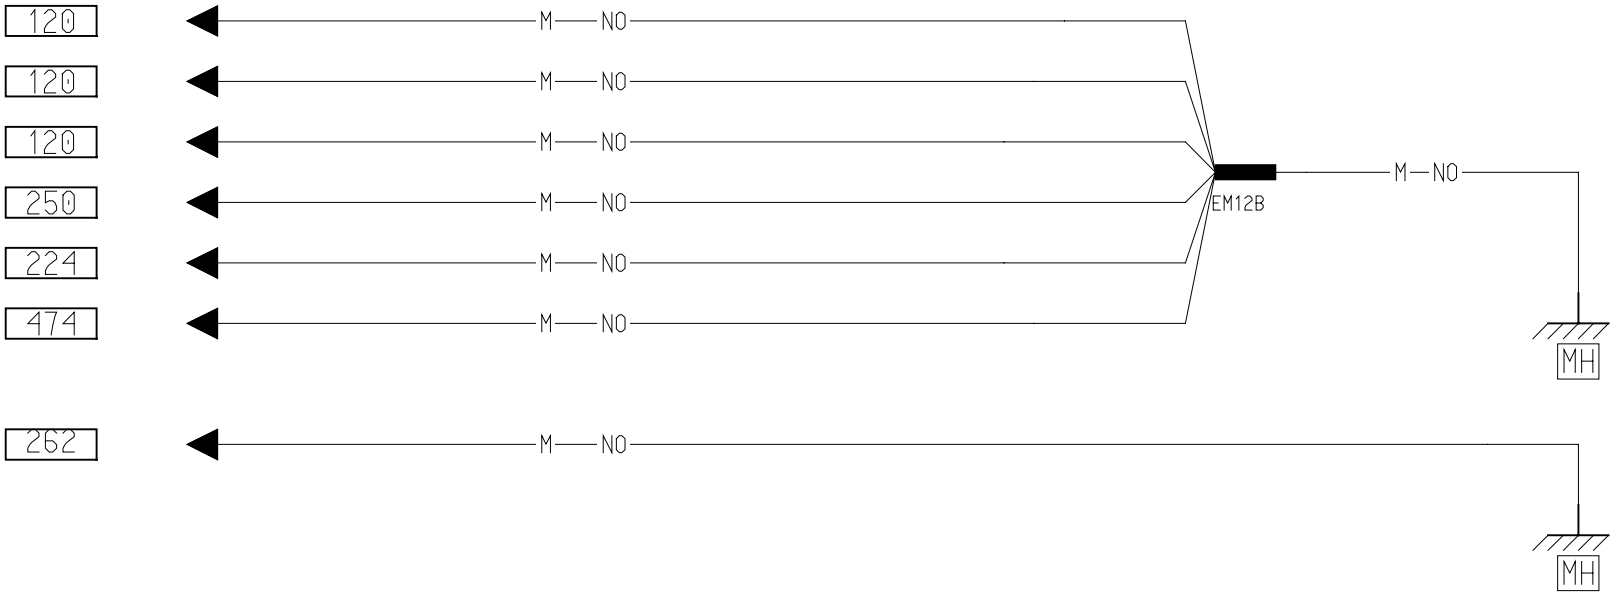





MASSE

DG/TOPAEL/PROJAB/BVA4/SANSUCH

X76  
02

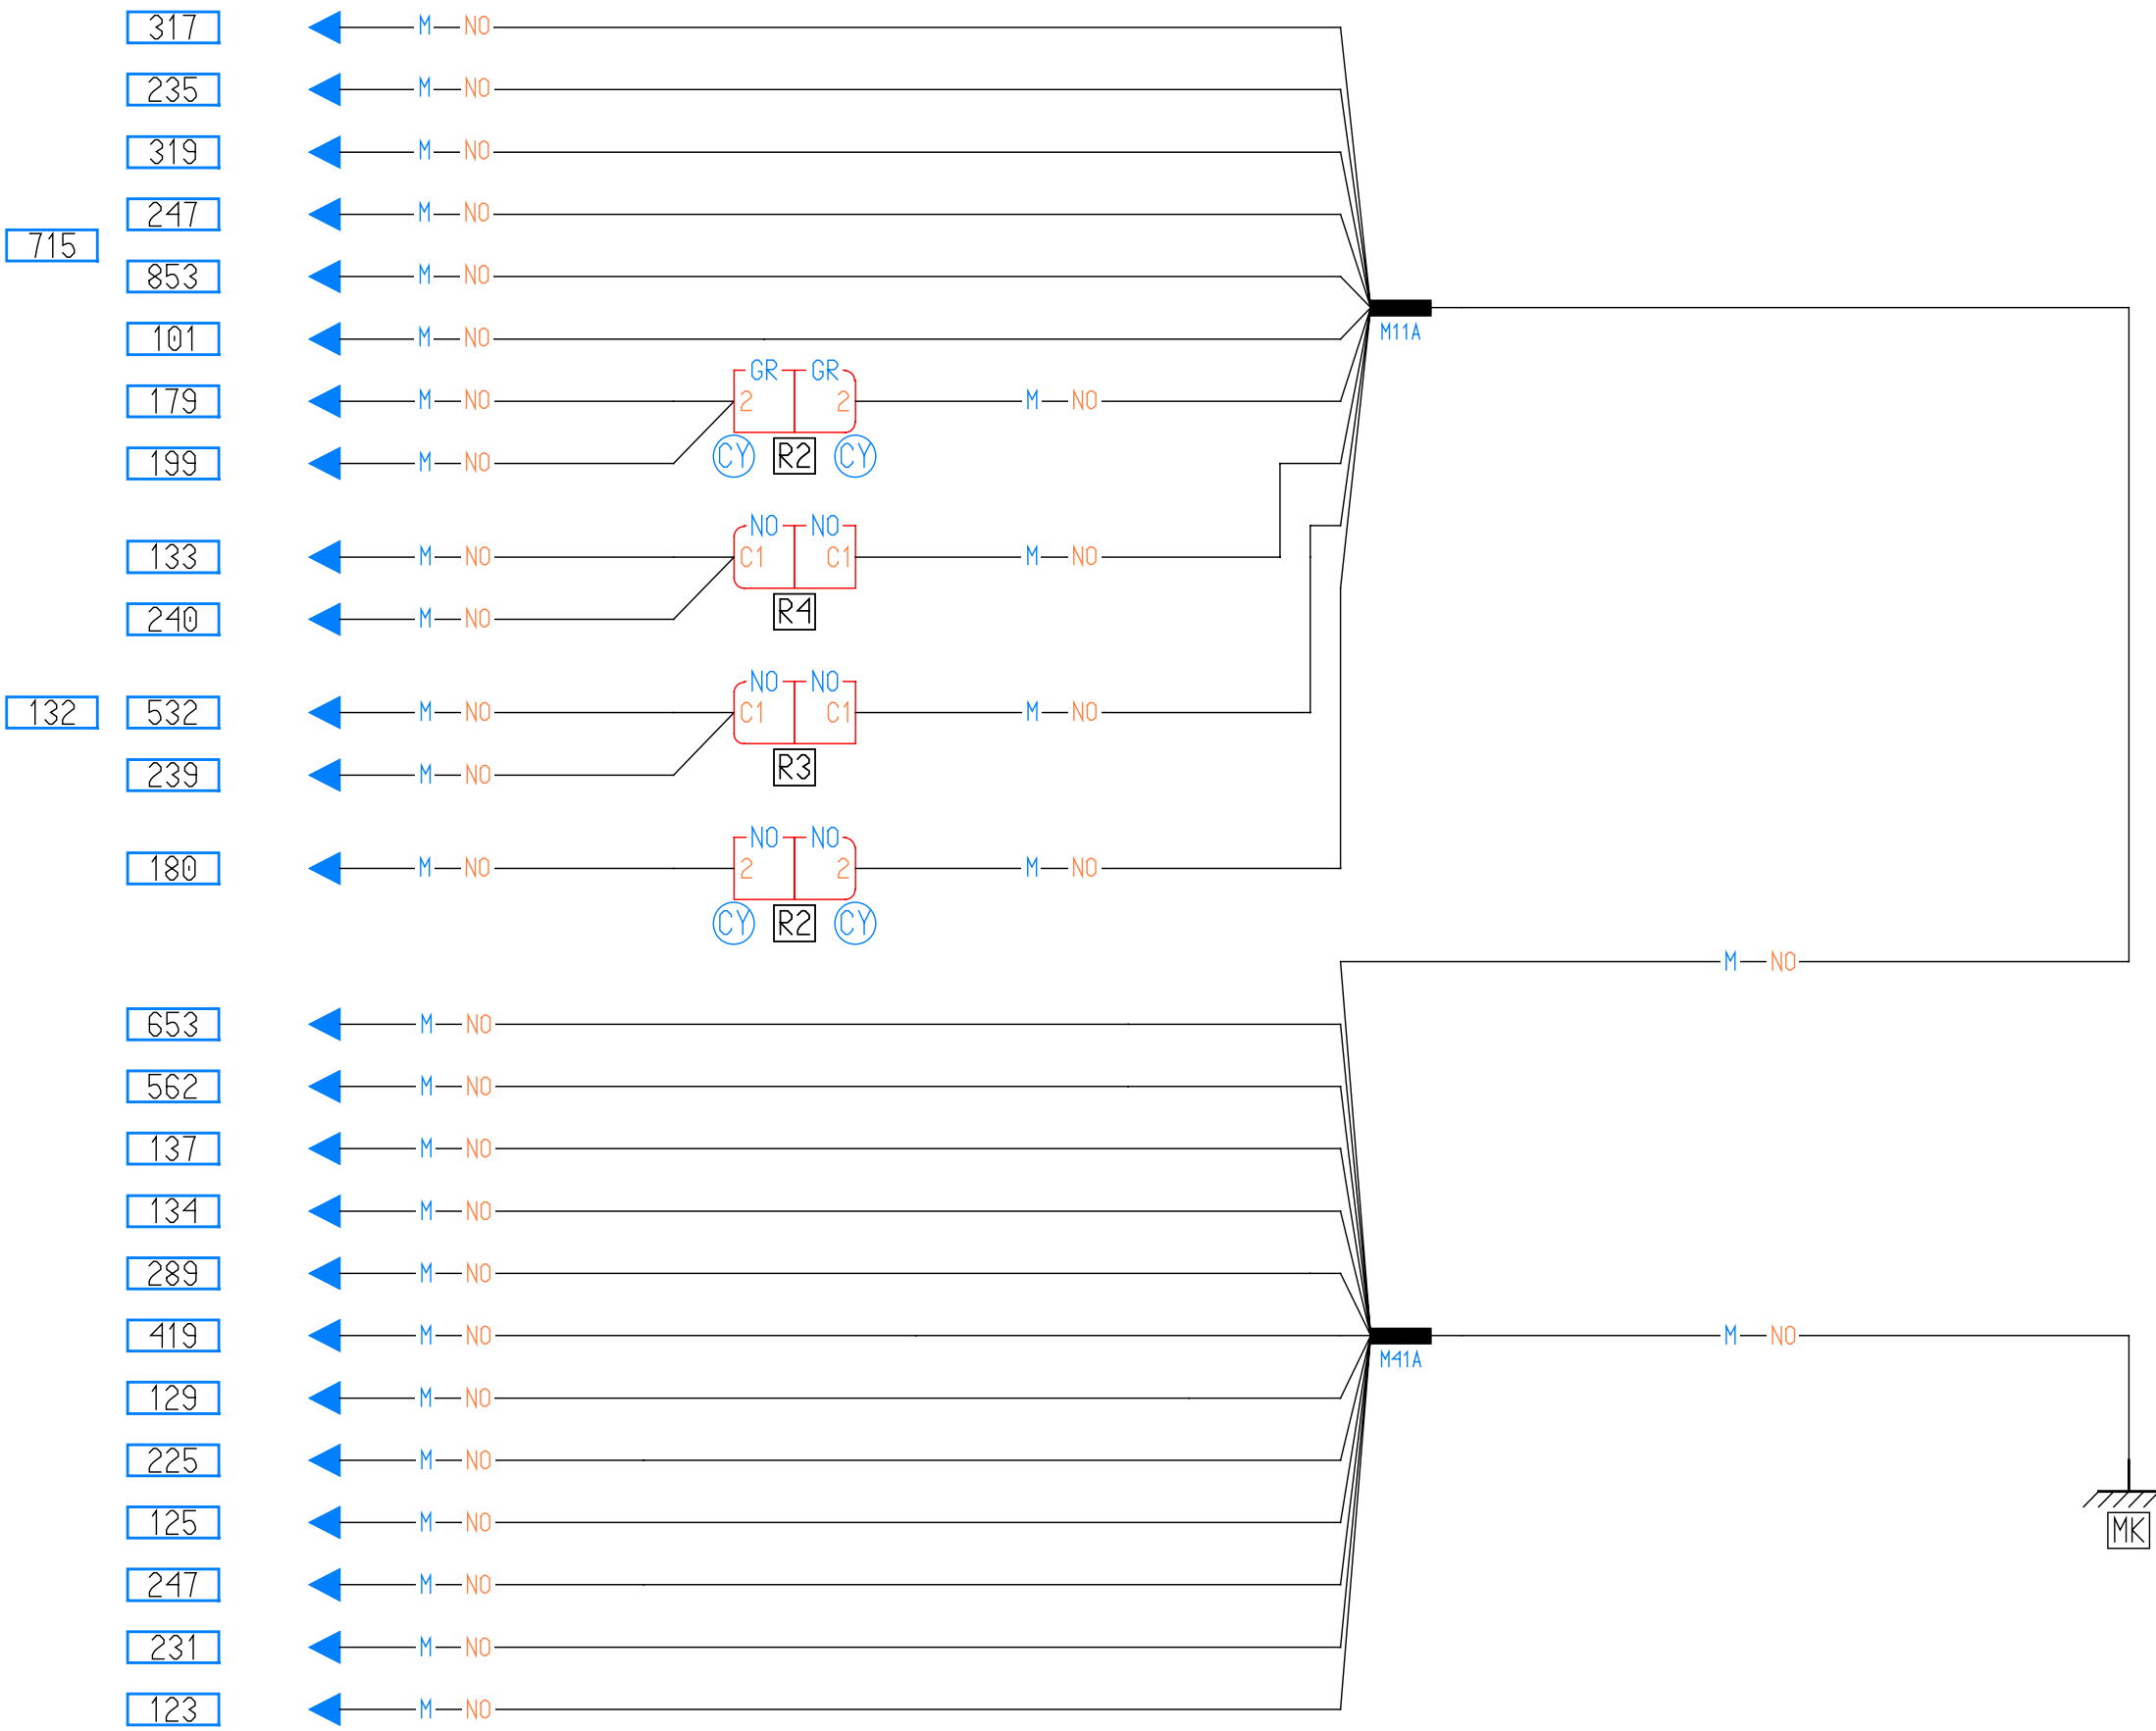





MASSE

PRETEL/ABPA01/ABCO01/4X15KI

X76  
02

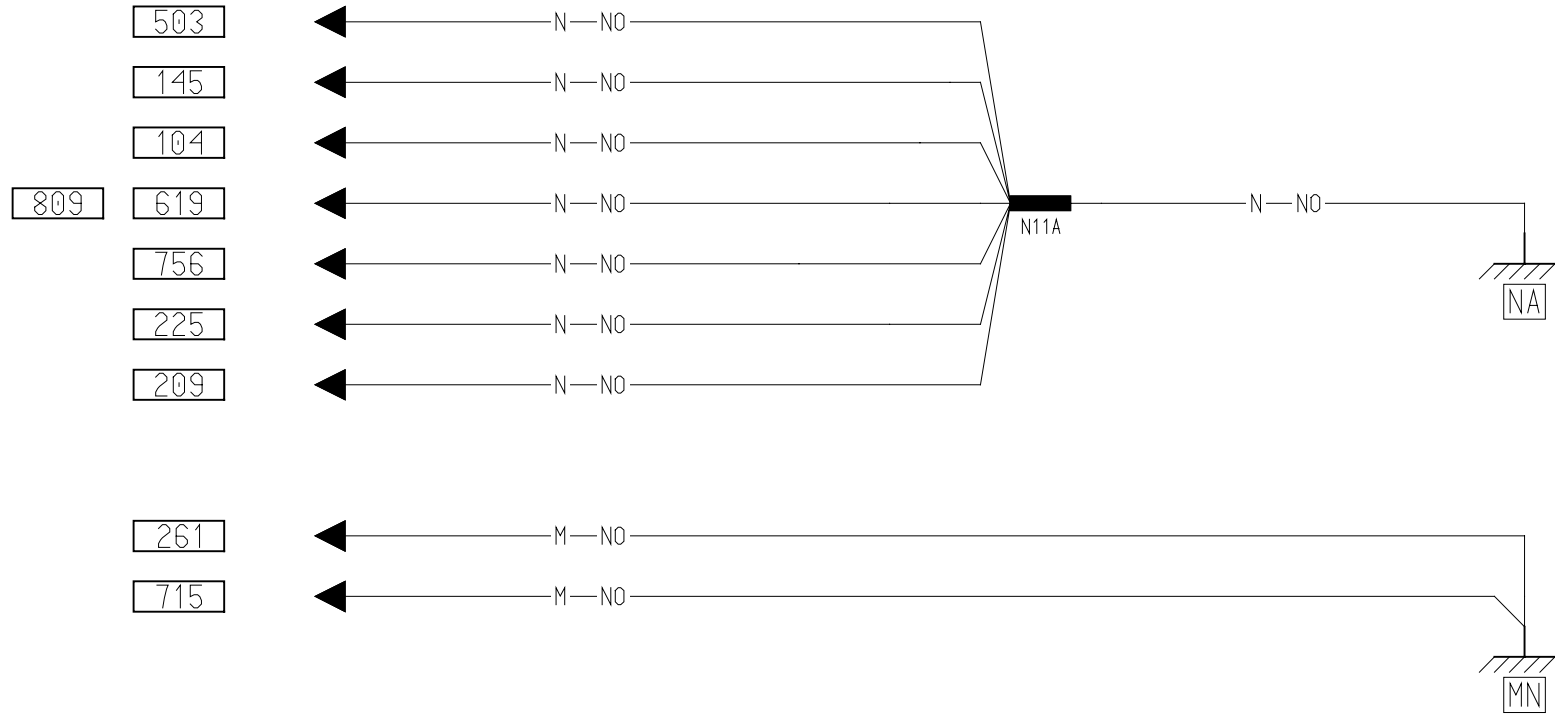





MASSE

K7J701/BVA4/SANSUCH

X76  
02

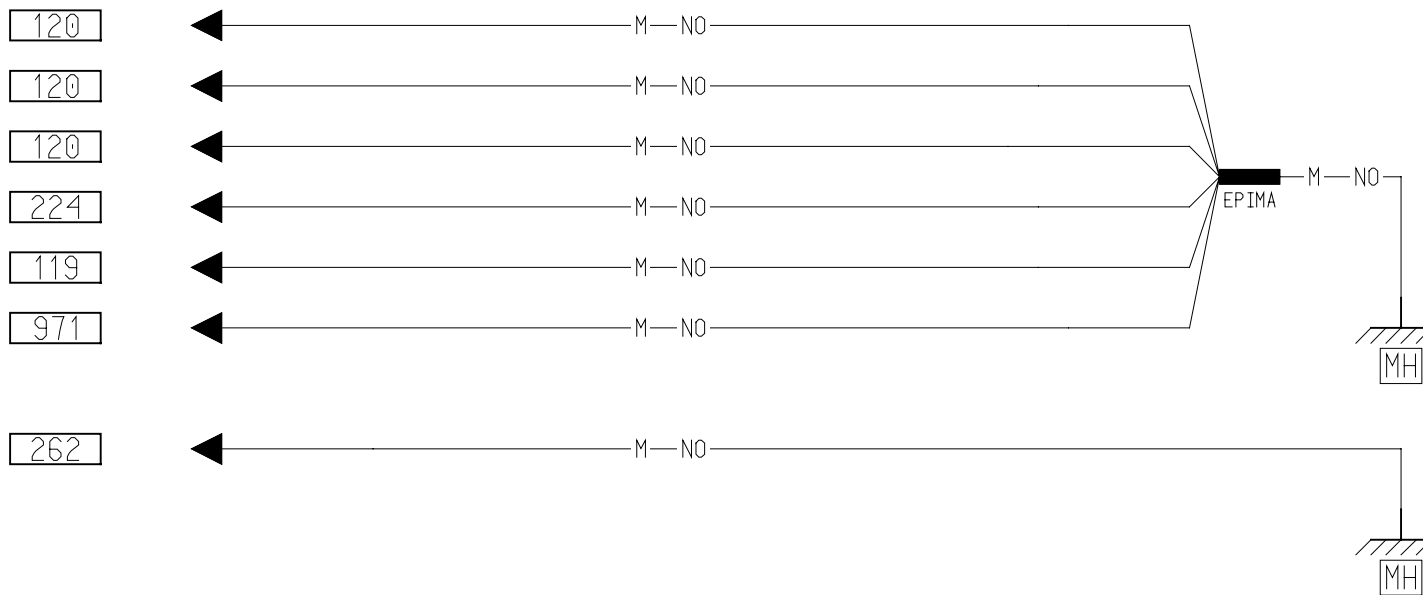



MASSE

D7F764/DD/TOPAEL/EQGPL/UCH

X76  
02

231

225

645

1003

1003

125

125

853

199

179

180

133

240

132 532

239

317

562

247


134

123

101

419

653

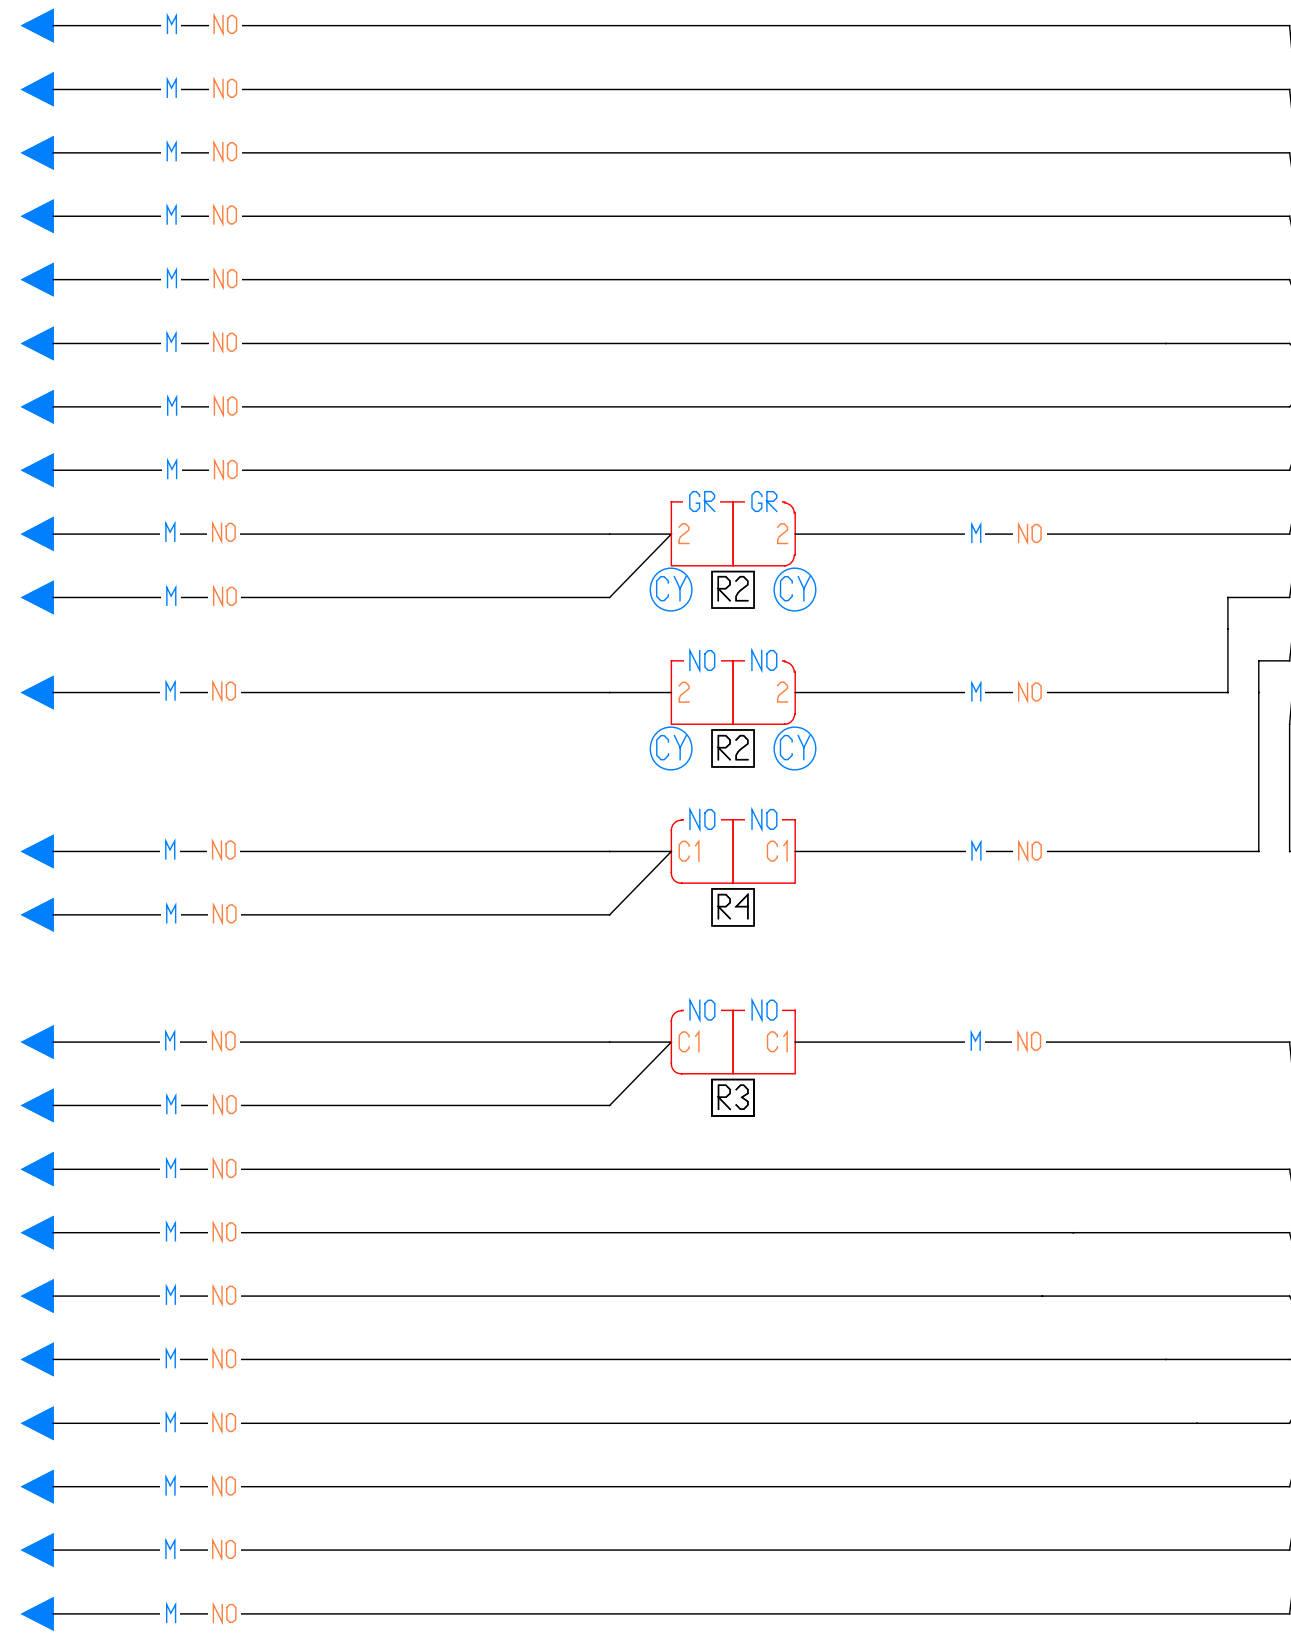


M11A

M NO

M41A

MK



MASSE

X76  
02

172



M—NO


181

178




M—NO






MASSE  
F8Q632/SANSUCH

X76  
02

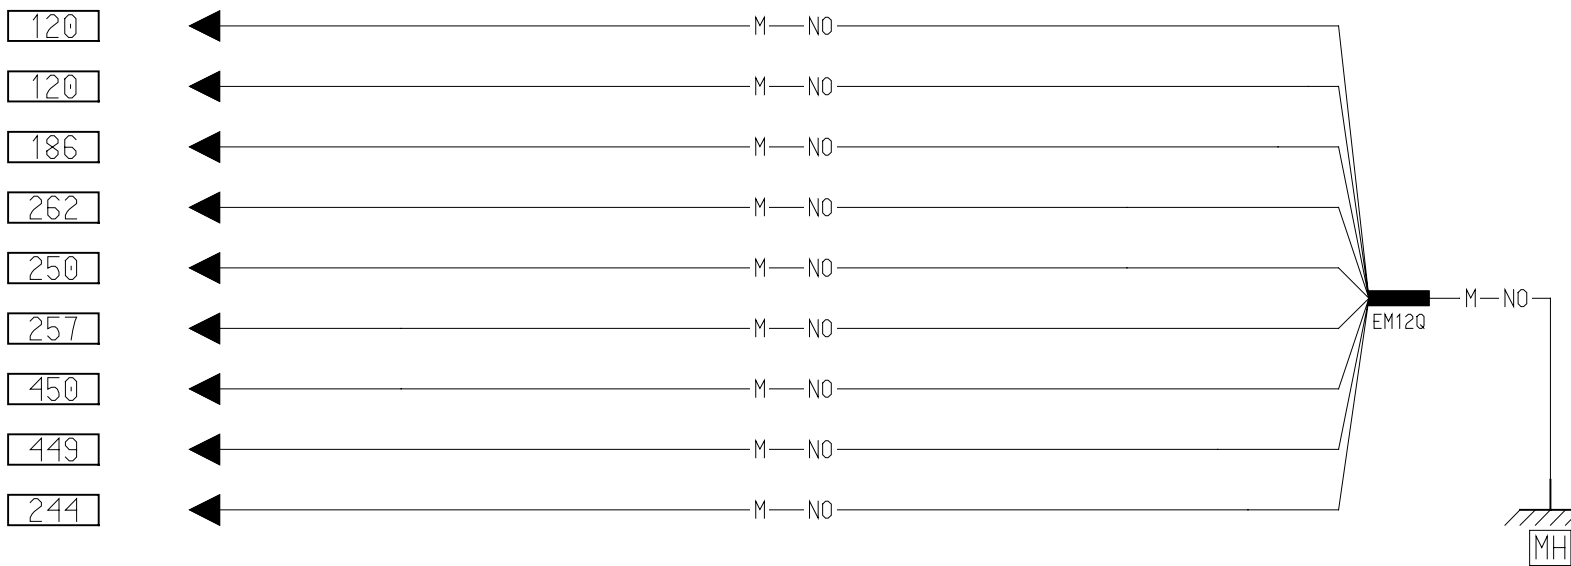



MASSE  
K4M750/UCH

**X76**  
02

262



M-NO


322



M-NO








MASSE  
K4M752/UCH

**X76**  
02

250



M—NO



262




M—NO

322



M—NO







MASSE

F9Q782/SANSUCH

X76


02

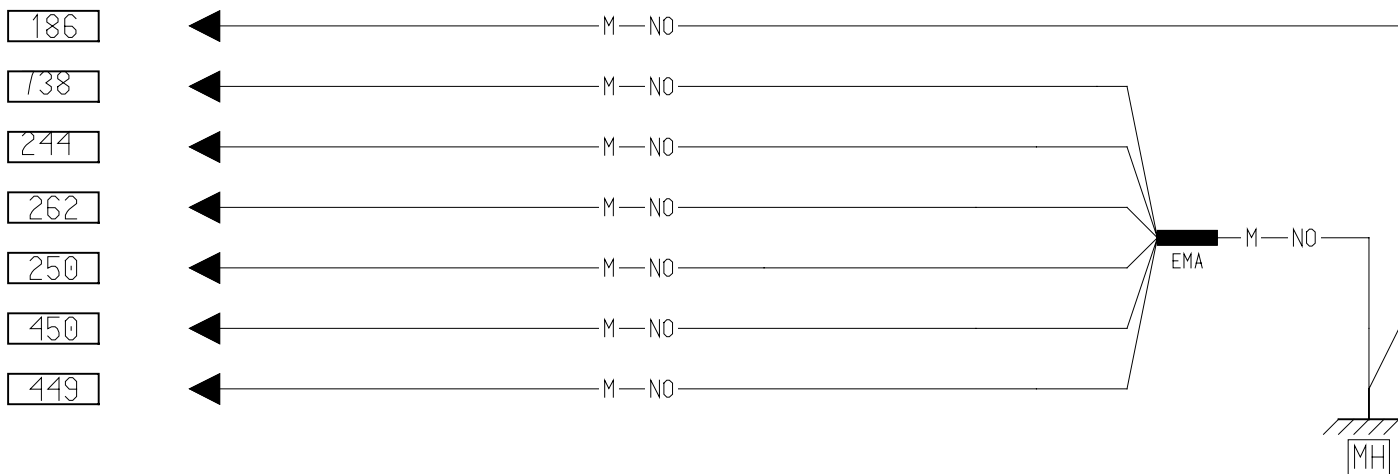




MASSE  
BAR180,HAYON/LAC

X76  
02

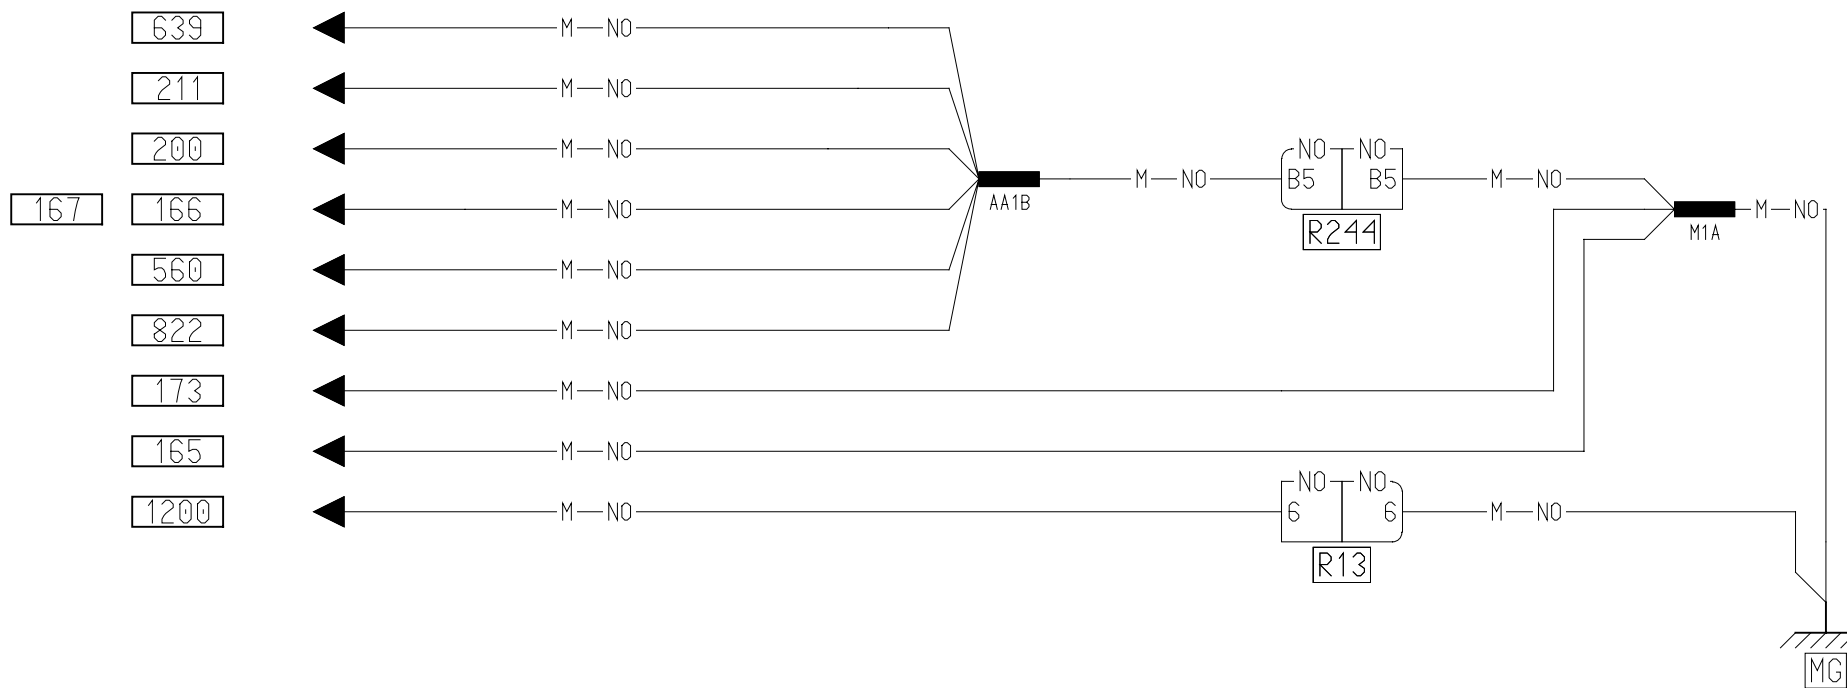



MASSE

F9Q792/UCH

X76

02

322

186

262



M—NO


M—NO

M—NO

EPIM1A


M—NO






MASSE  
F9Q792/UCH

X76  
02

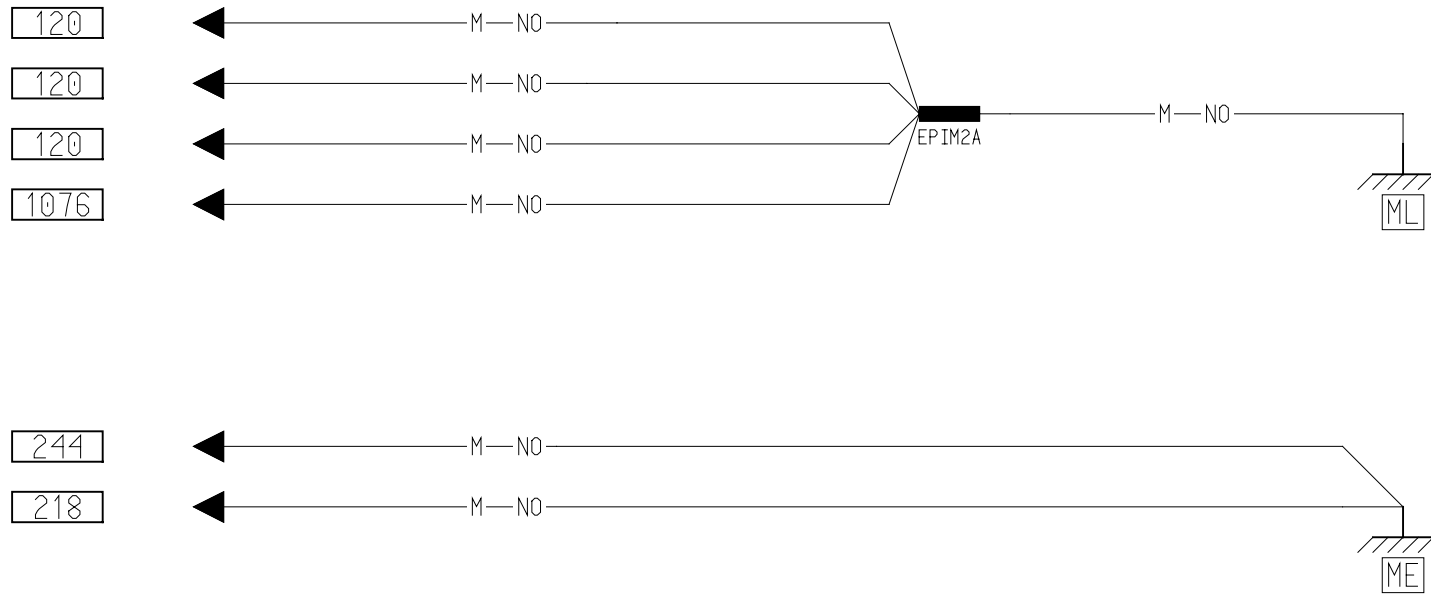




MASSE

MERCOS

X76  
02

207
268
227
185
256
537







MASSE

CA/LAC/SSTIR/MERCOS


X76

02

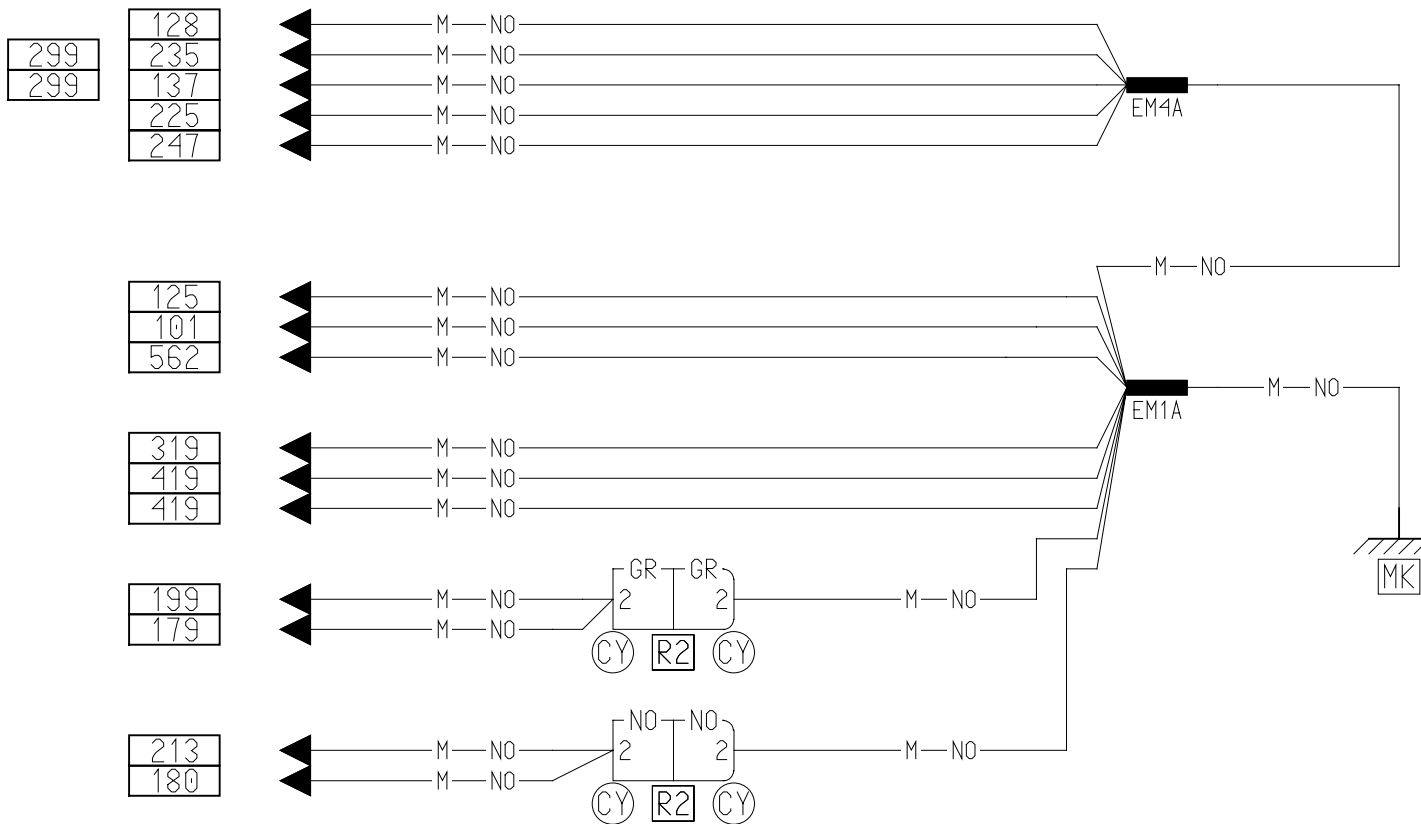

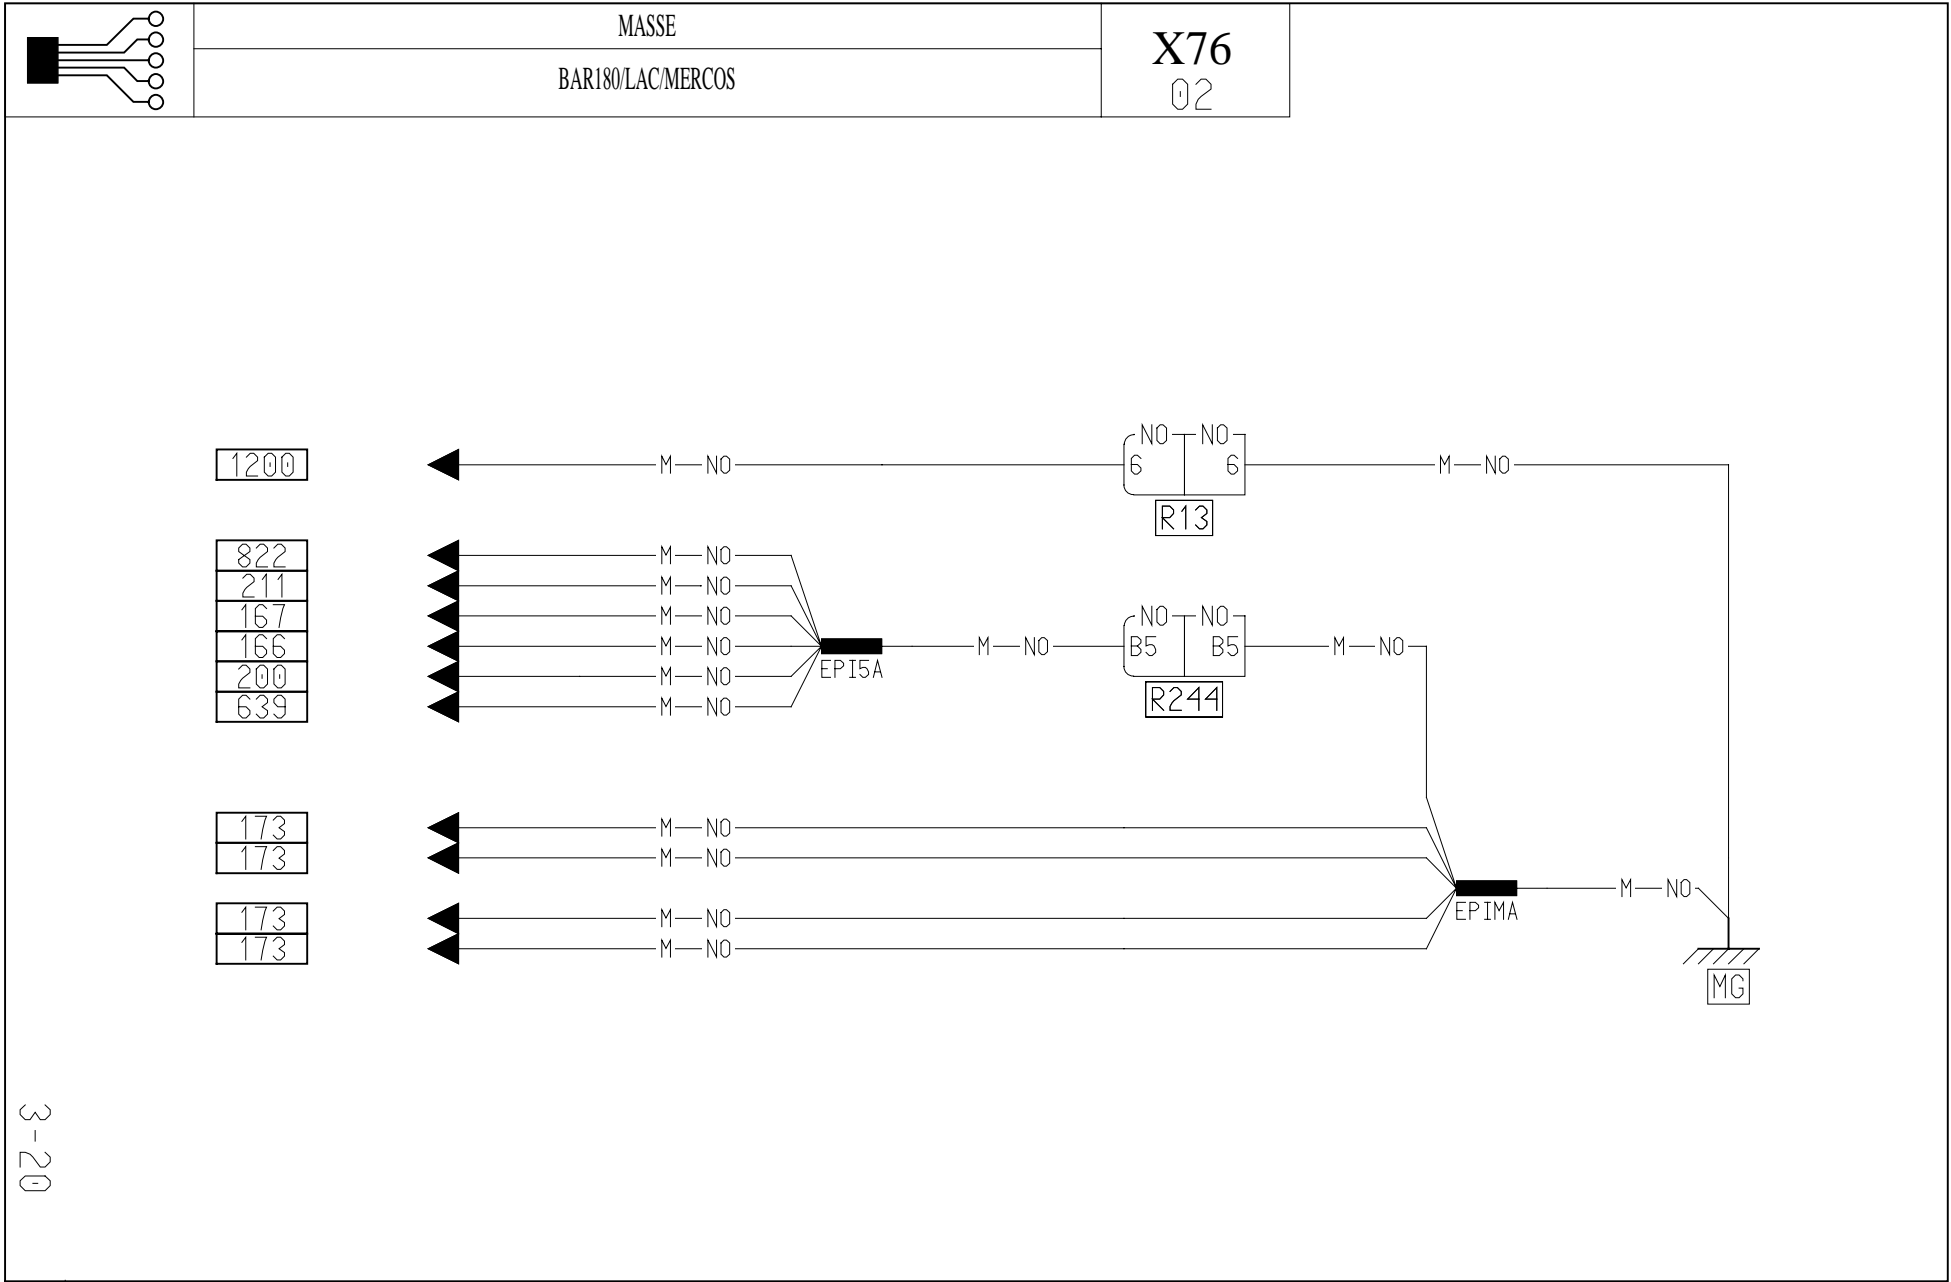





MASSE

MERCOS

**X76**  
02

172

181

178





M—NO





M—NO



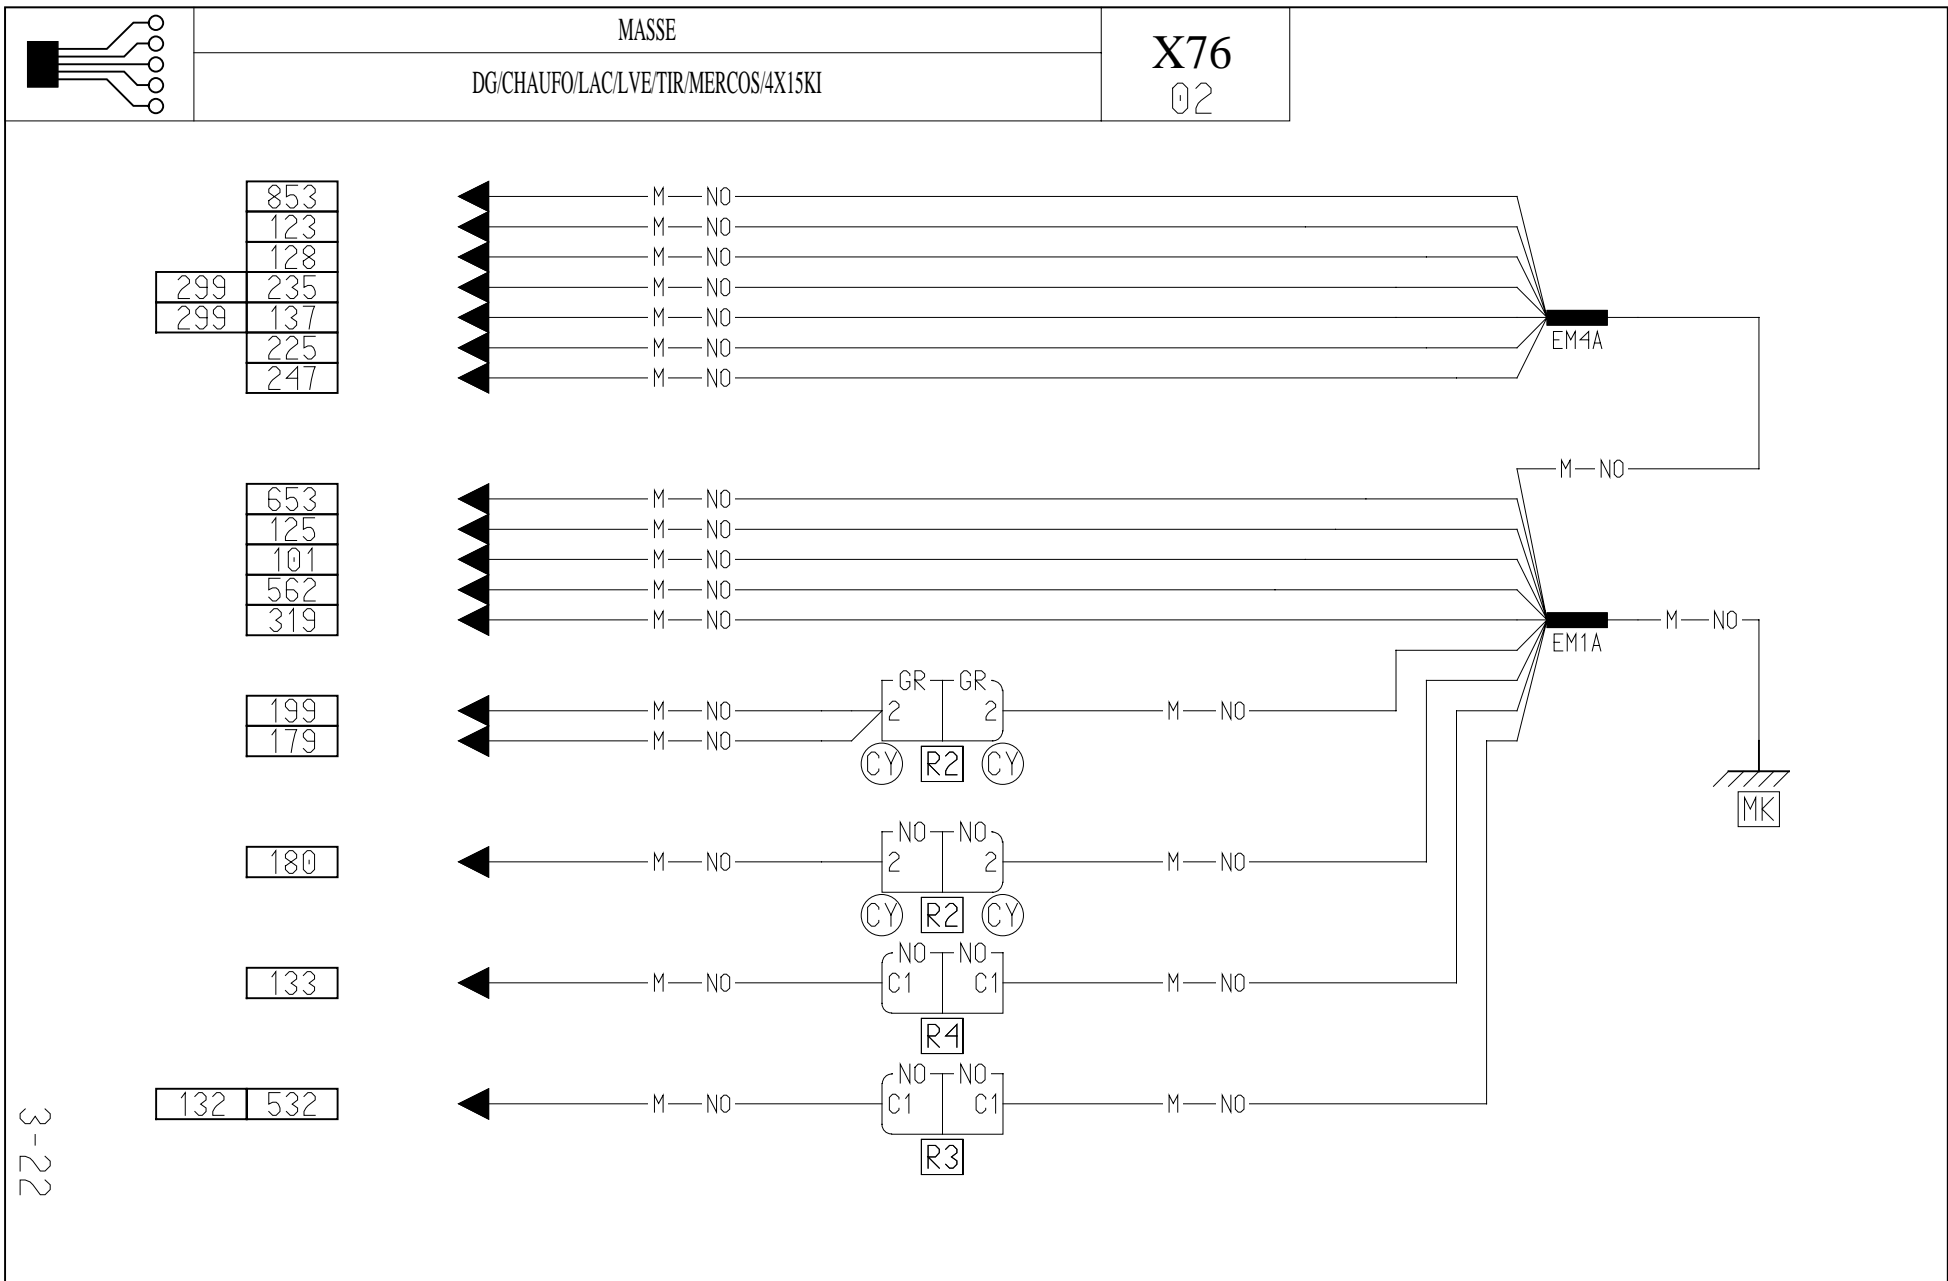

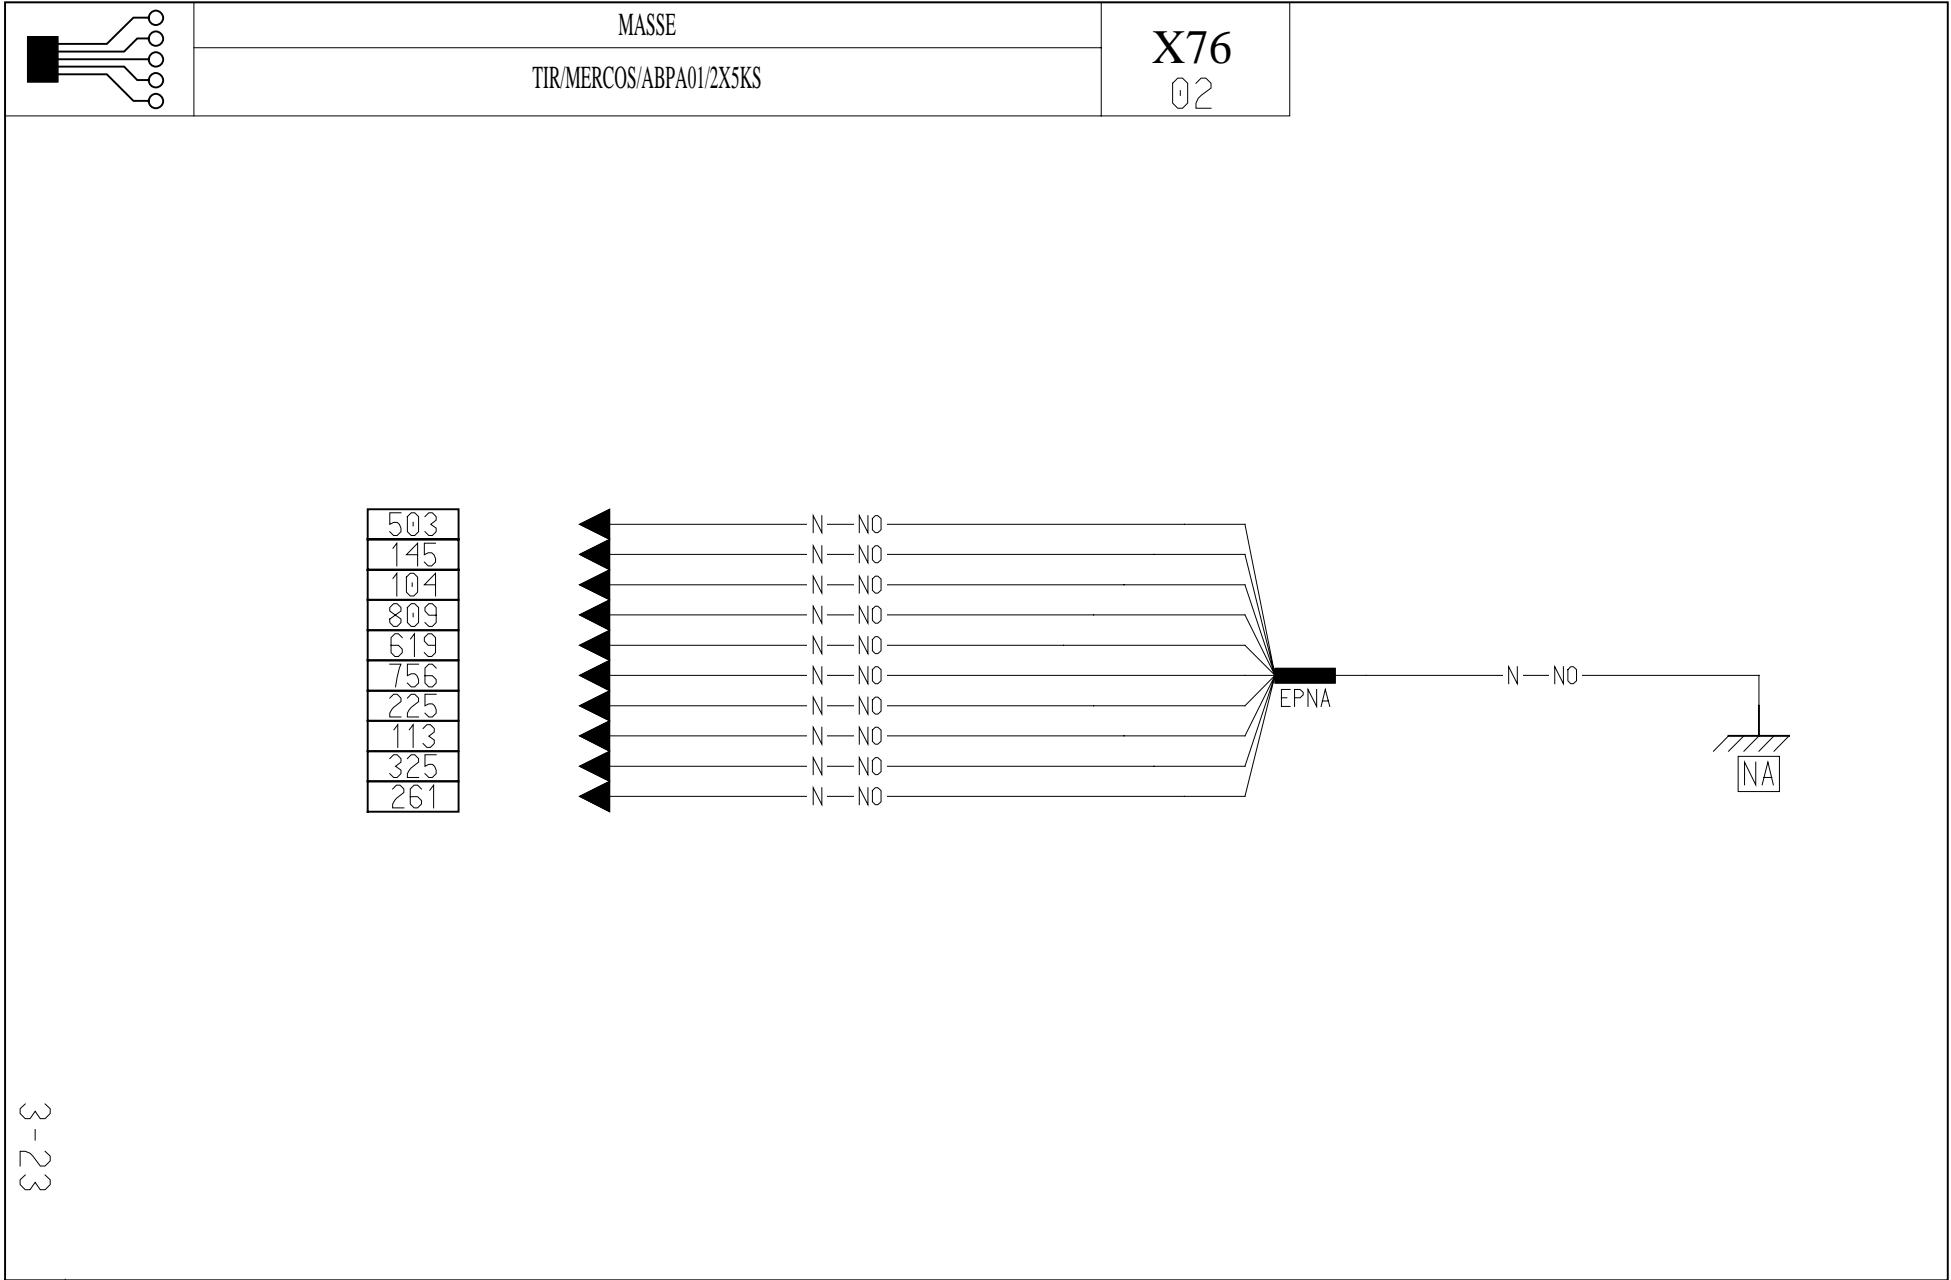

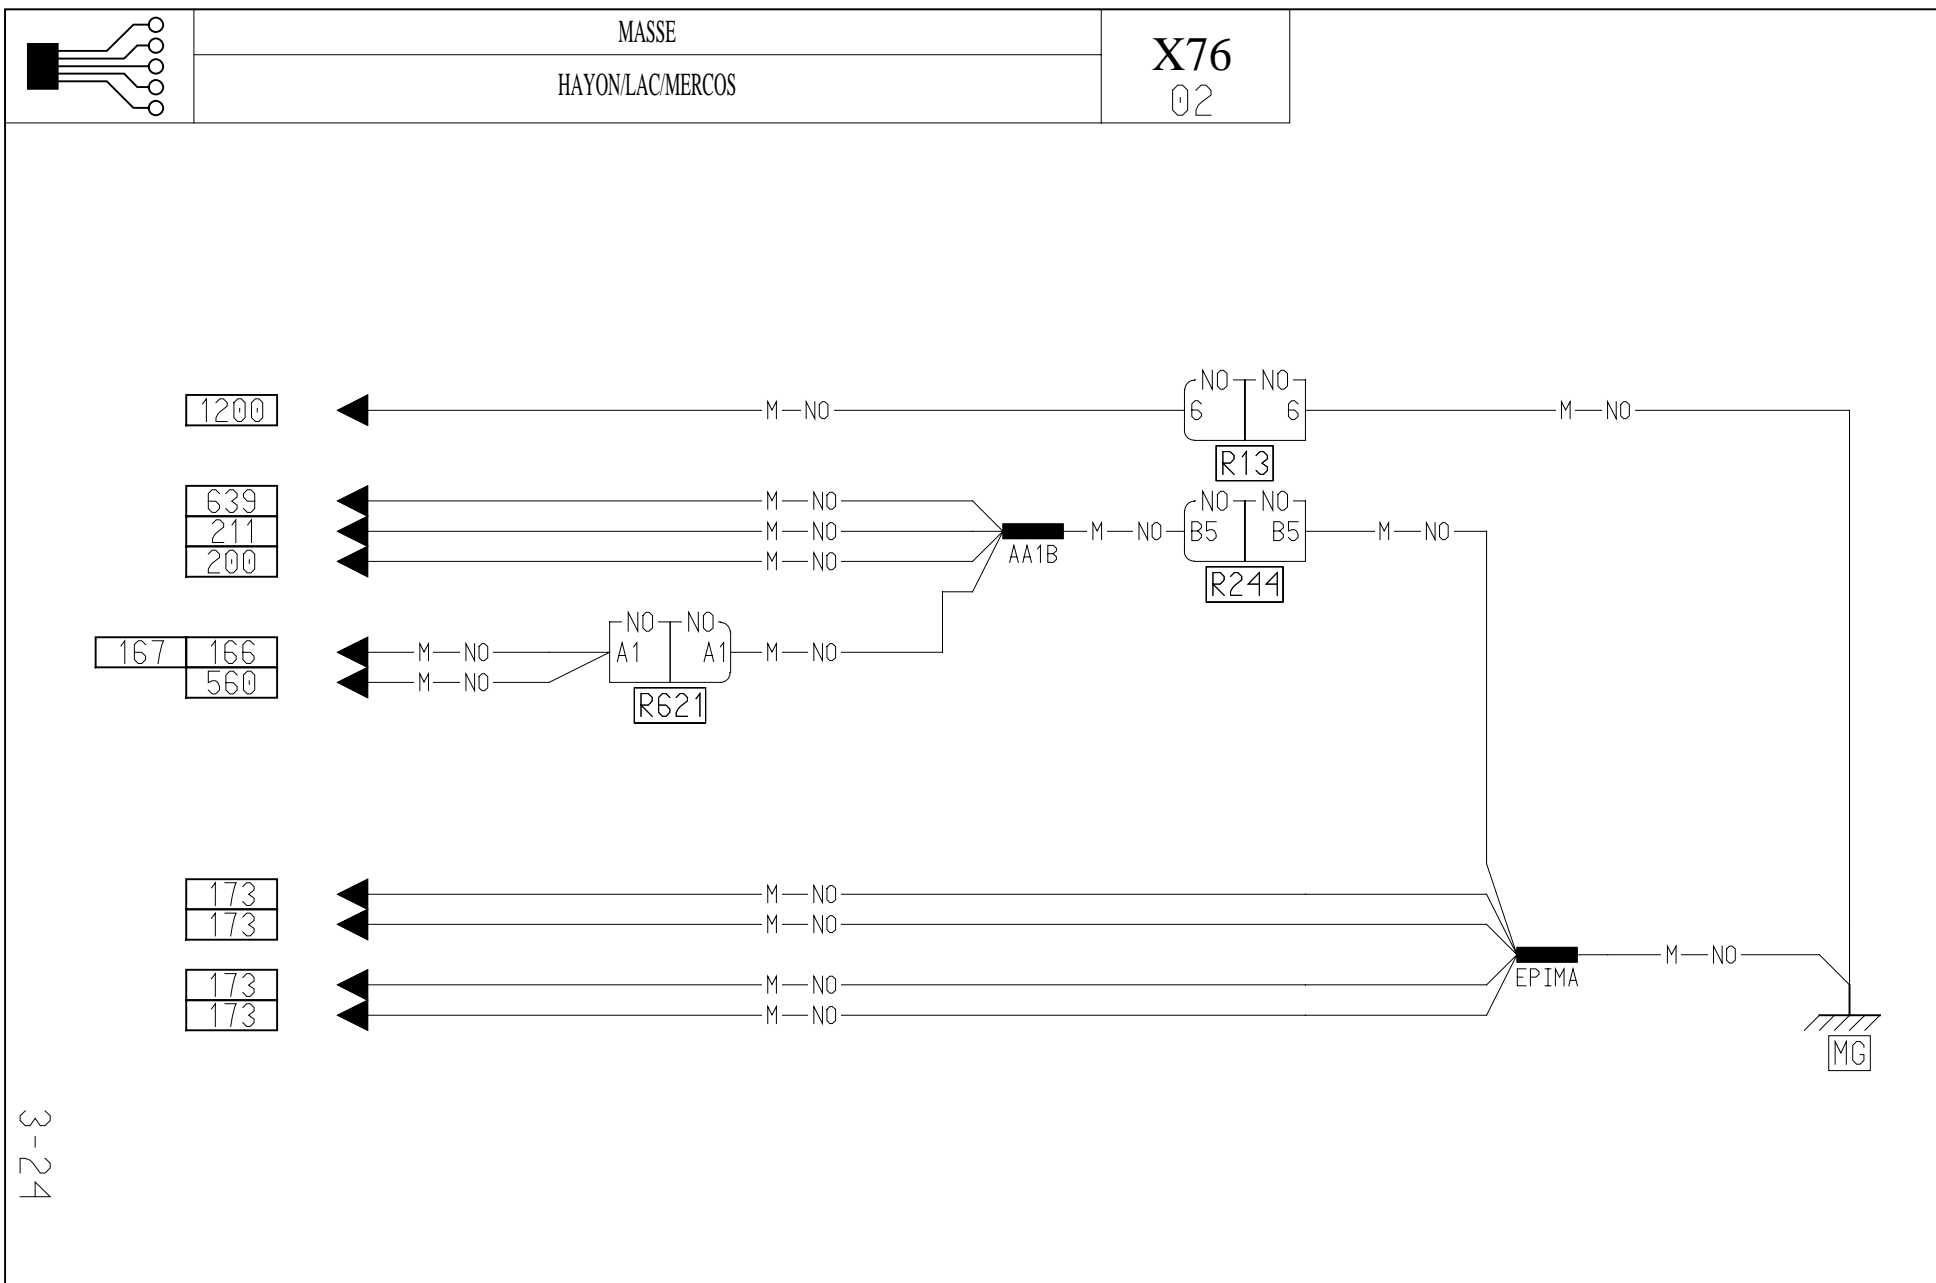




MASSE

K4M730/DA/BVM5


X76

02

262



224




250



322



120



120




120



120




120



M12L

M—NO






MASSE


D4D700,D4F712/MERCOS

X76

02

262
322
802
120
120
120
224
250

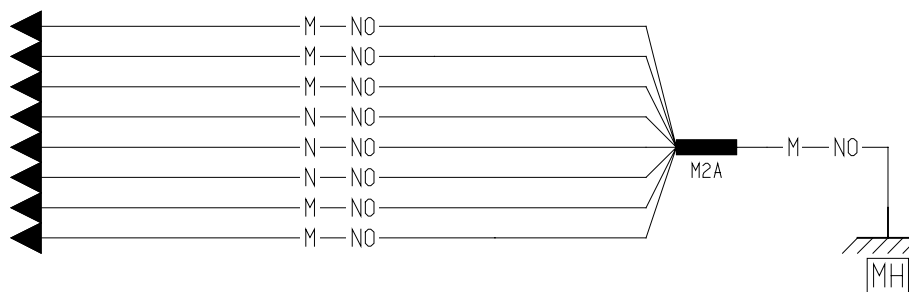





AIR BAG

MERCOS

X76  
02

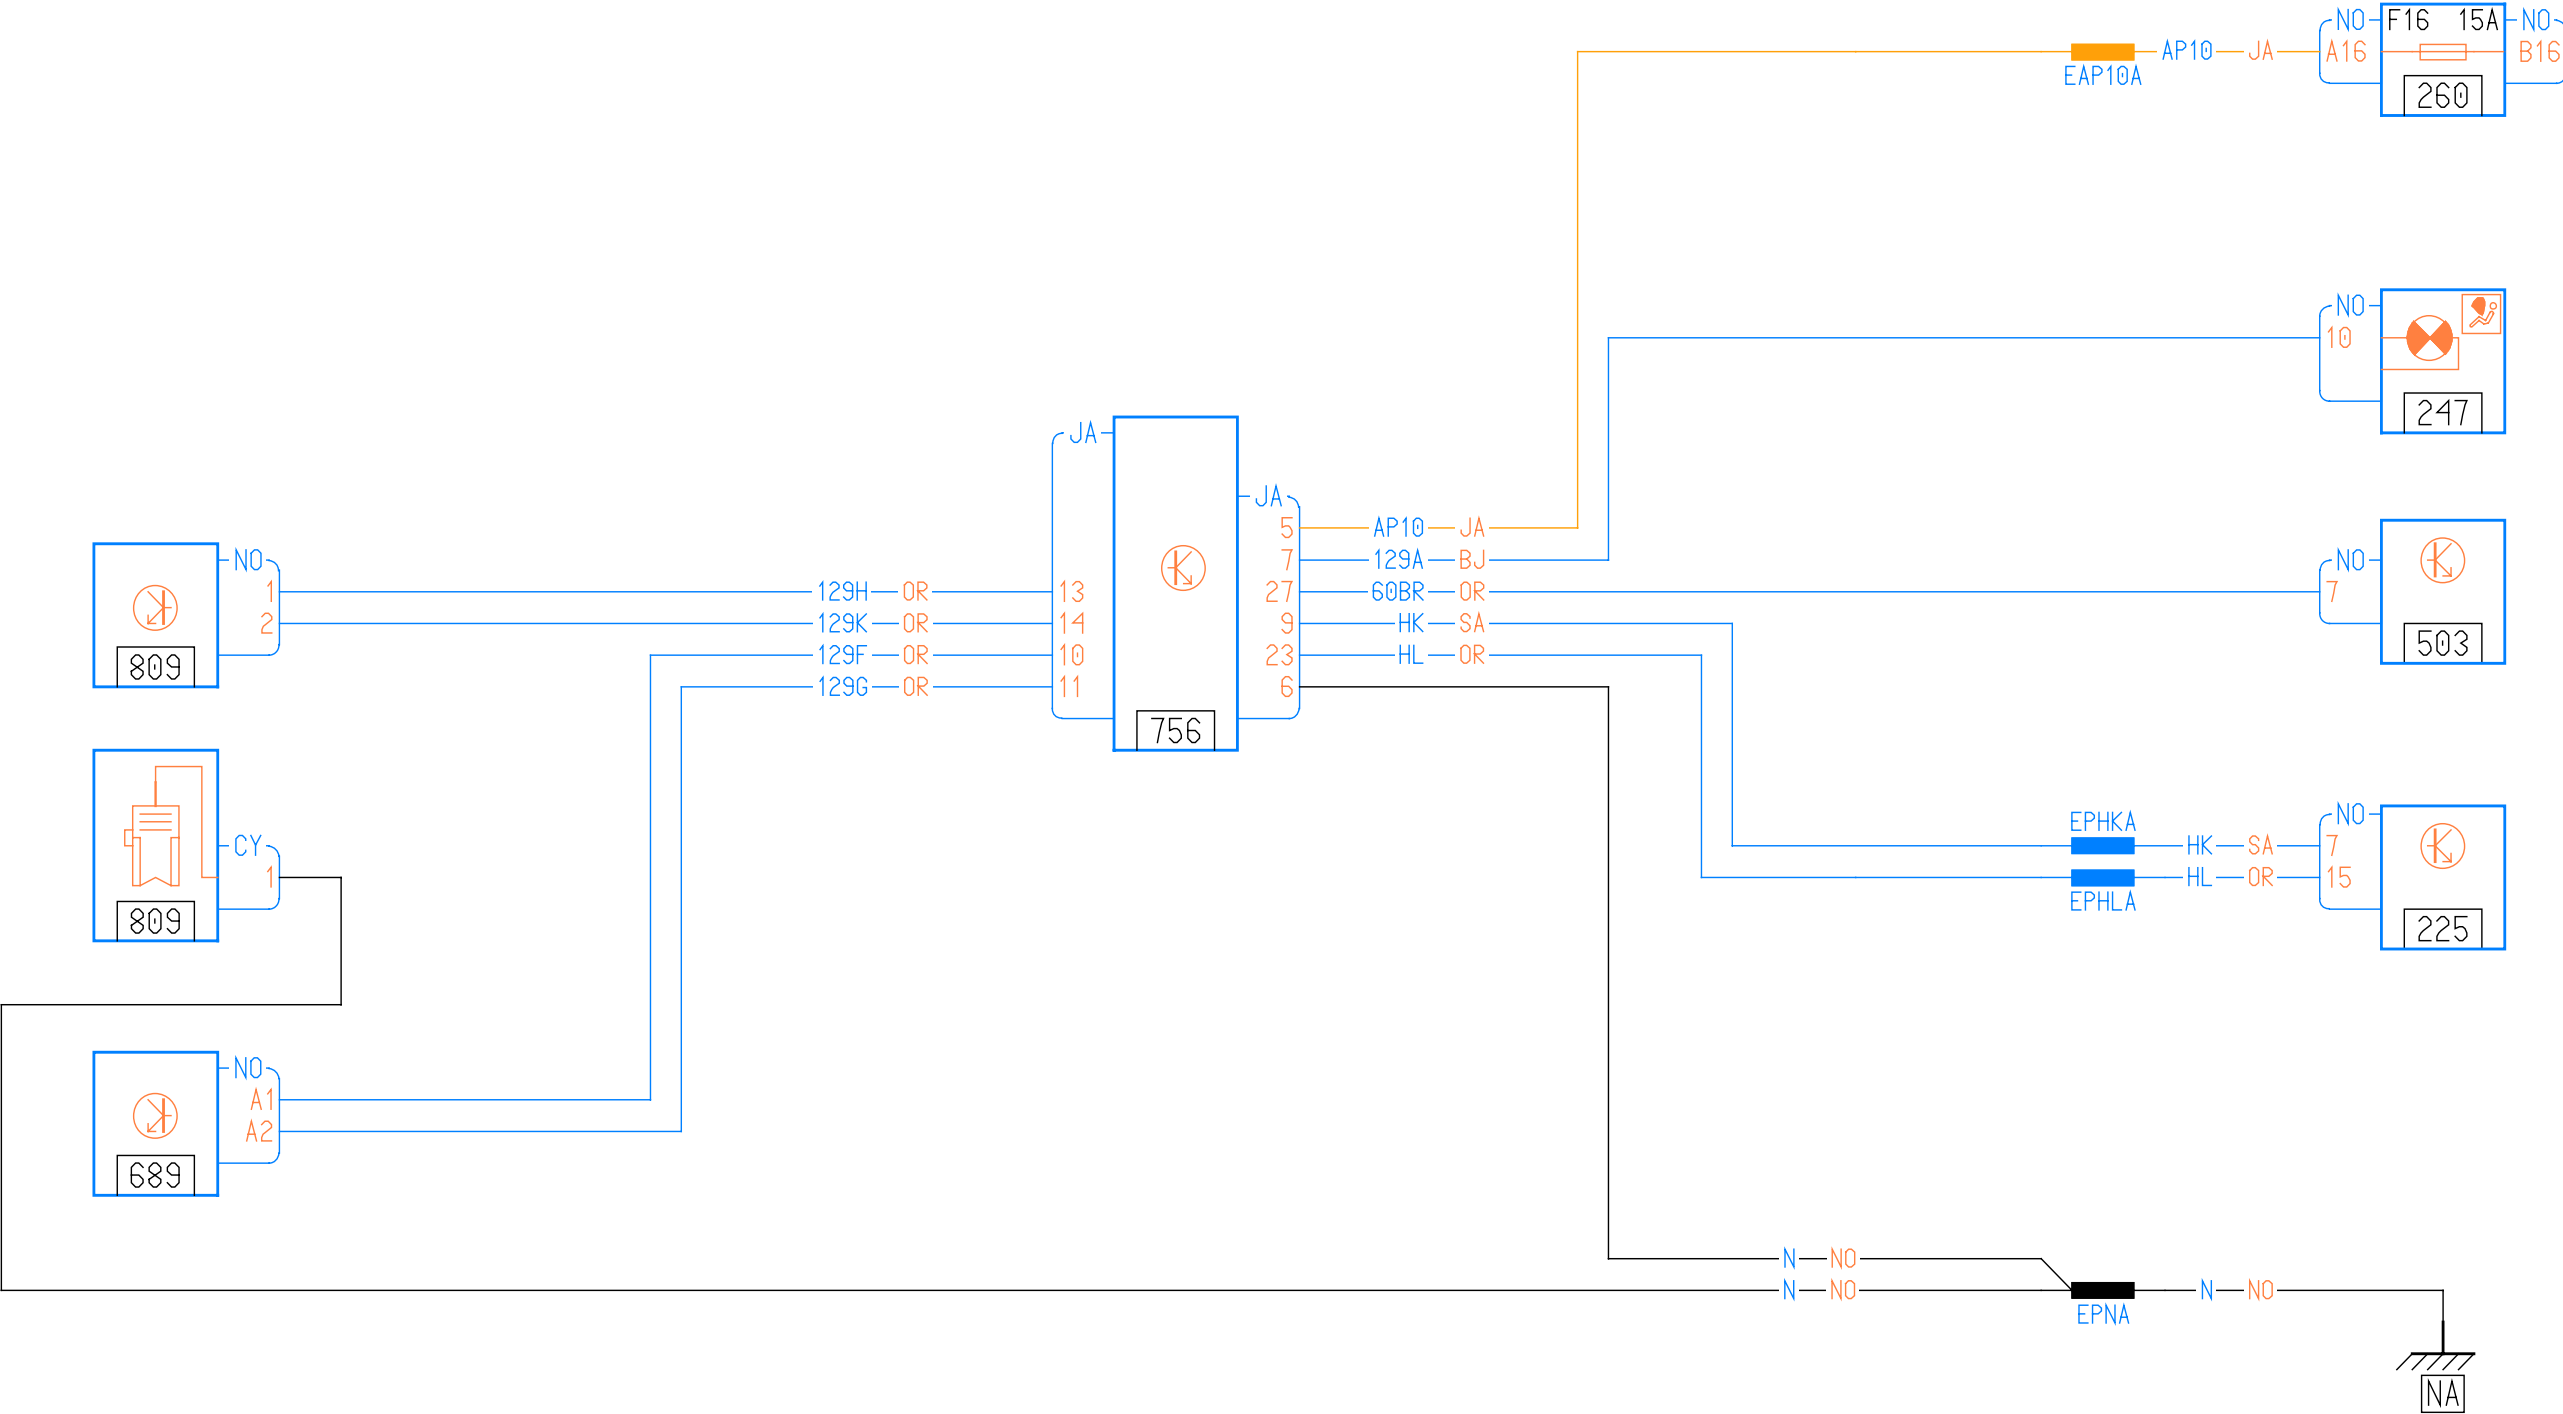





AIR BAG ET PRETENSIONNEURS DE CEINTURES

PTCAV/ABLAV/ABPA01/ABCO01/UCH

X76  
02

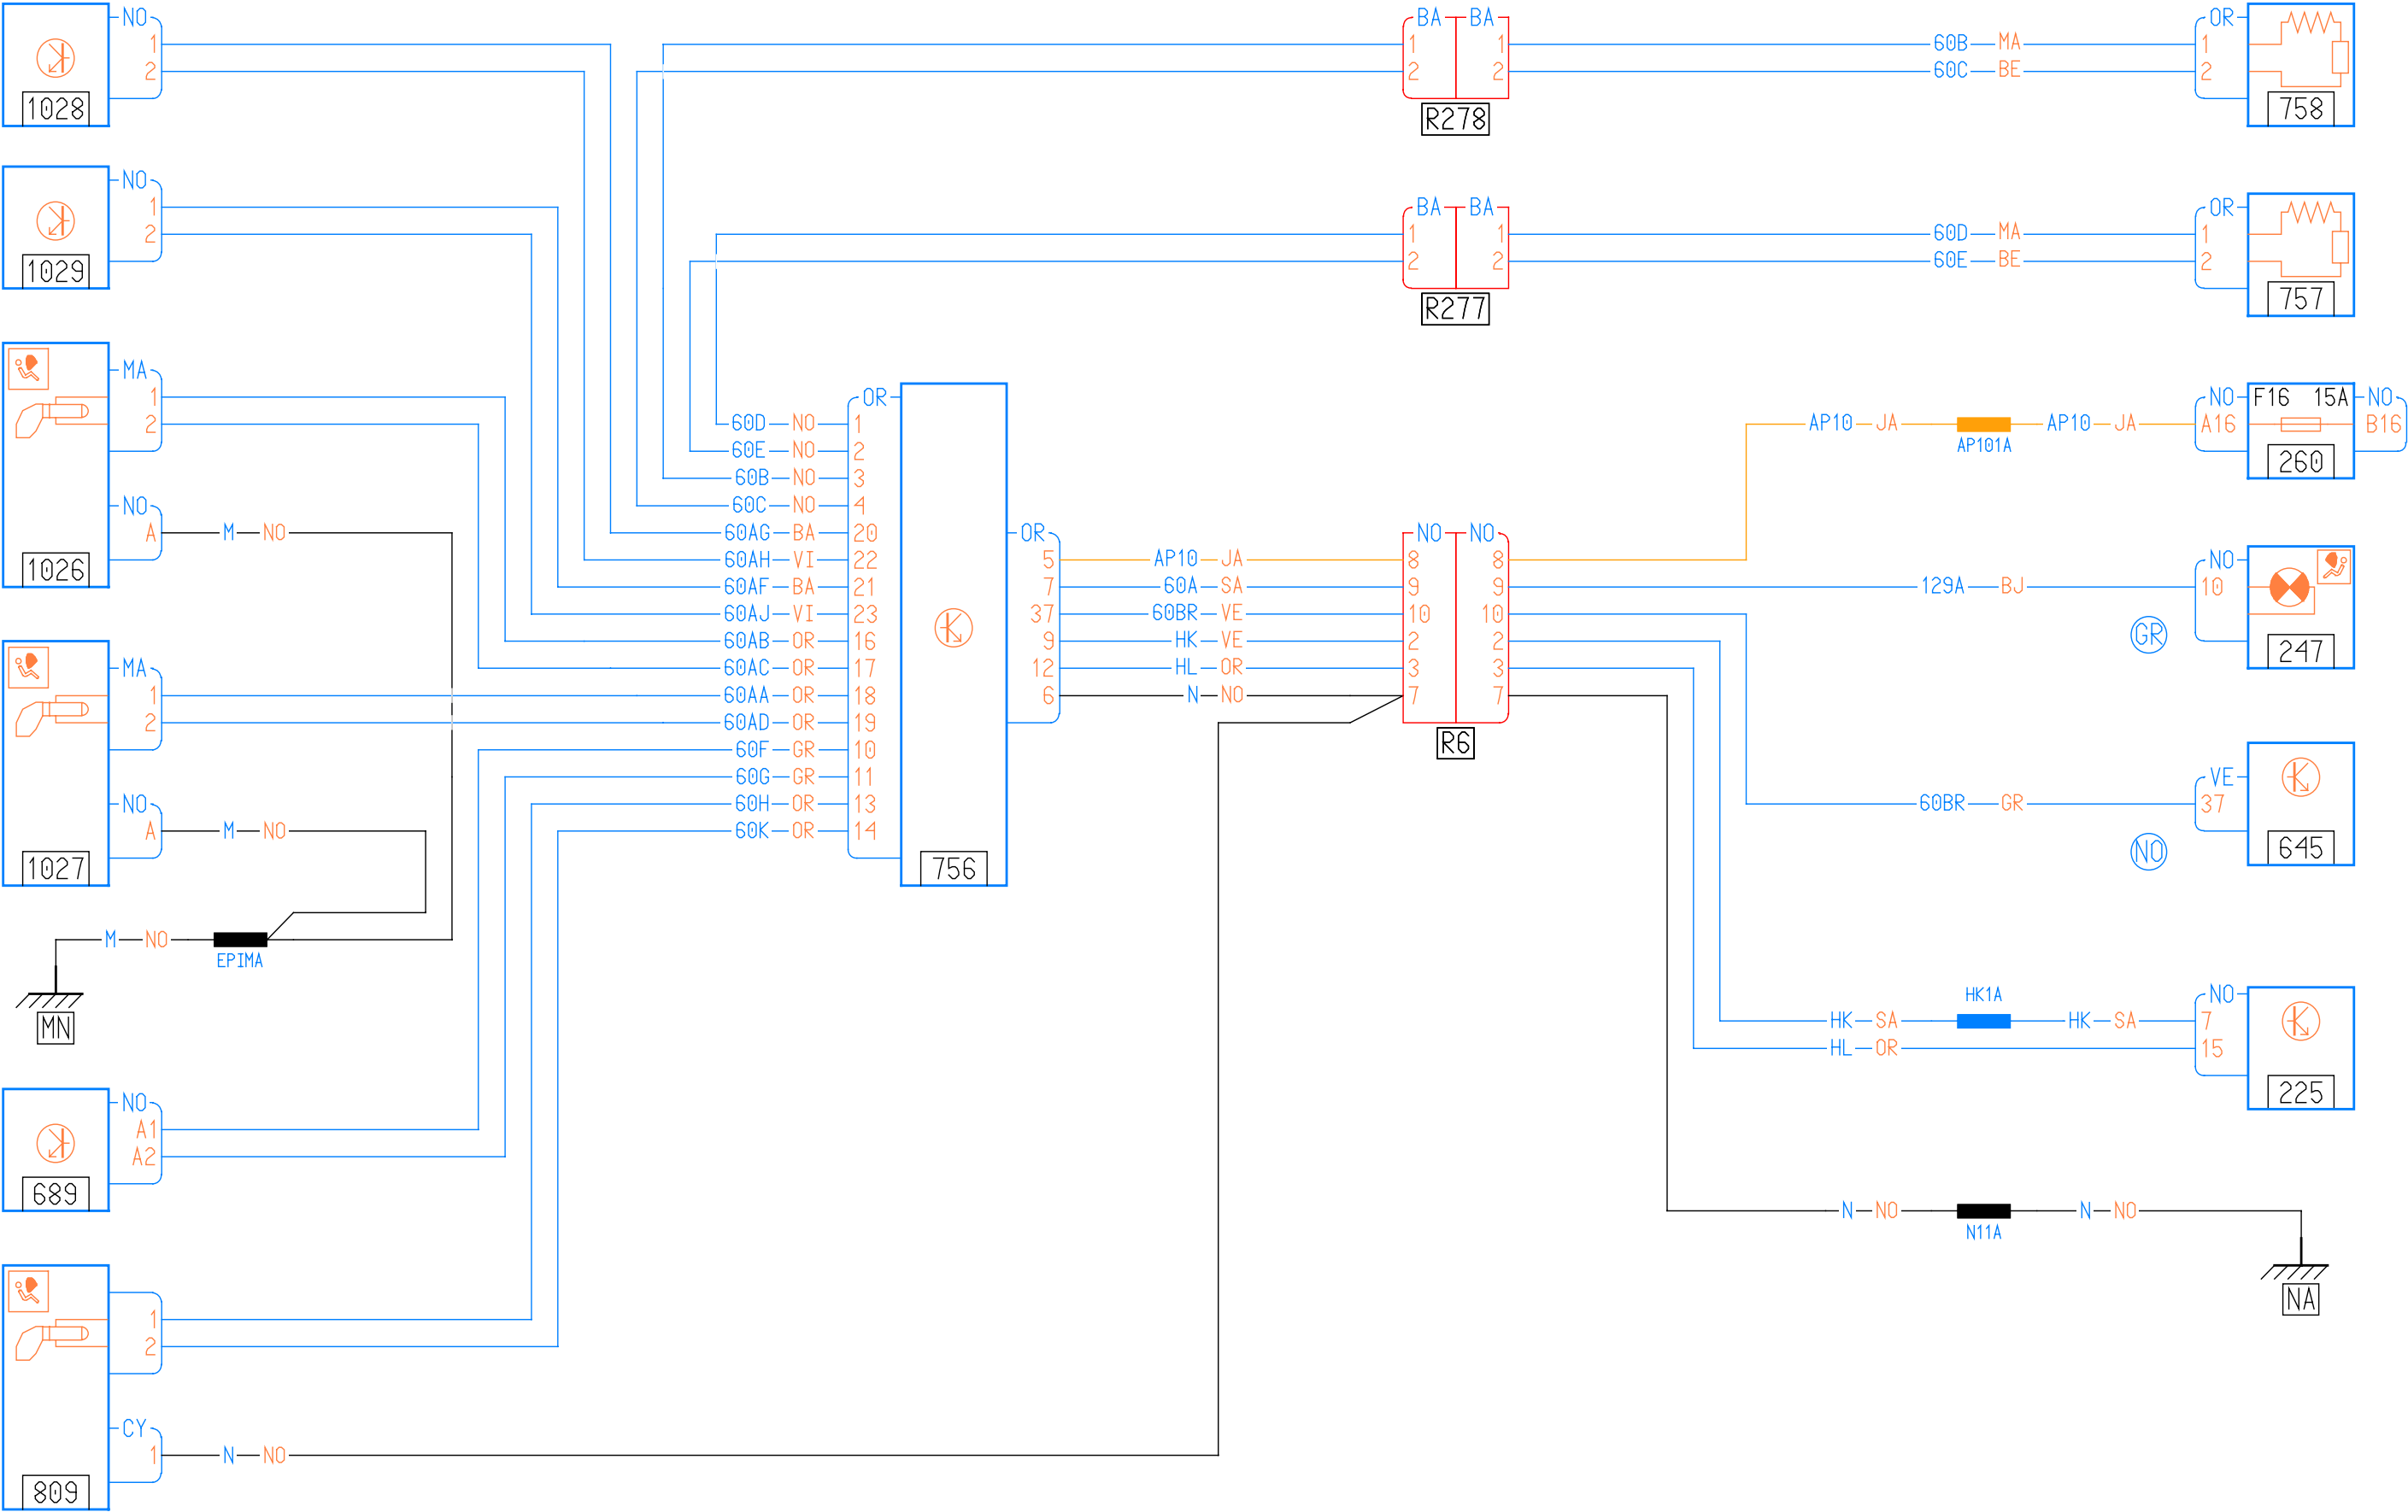







AIR BAG ET PRETENSIONNEURS DE CEINTURES

PTCAV/ABLAV/ABPA01/ABCO01/SANSUCH

X76  
02

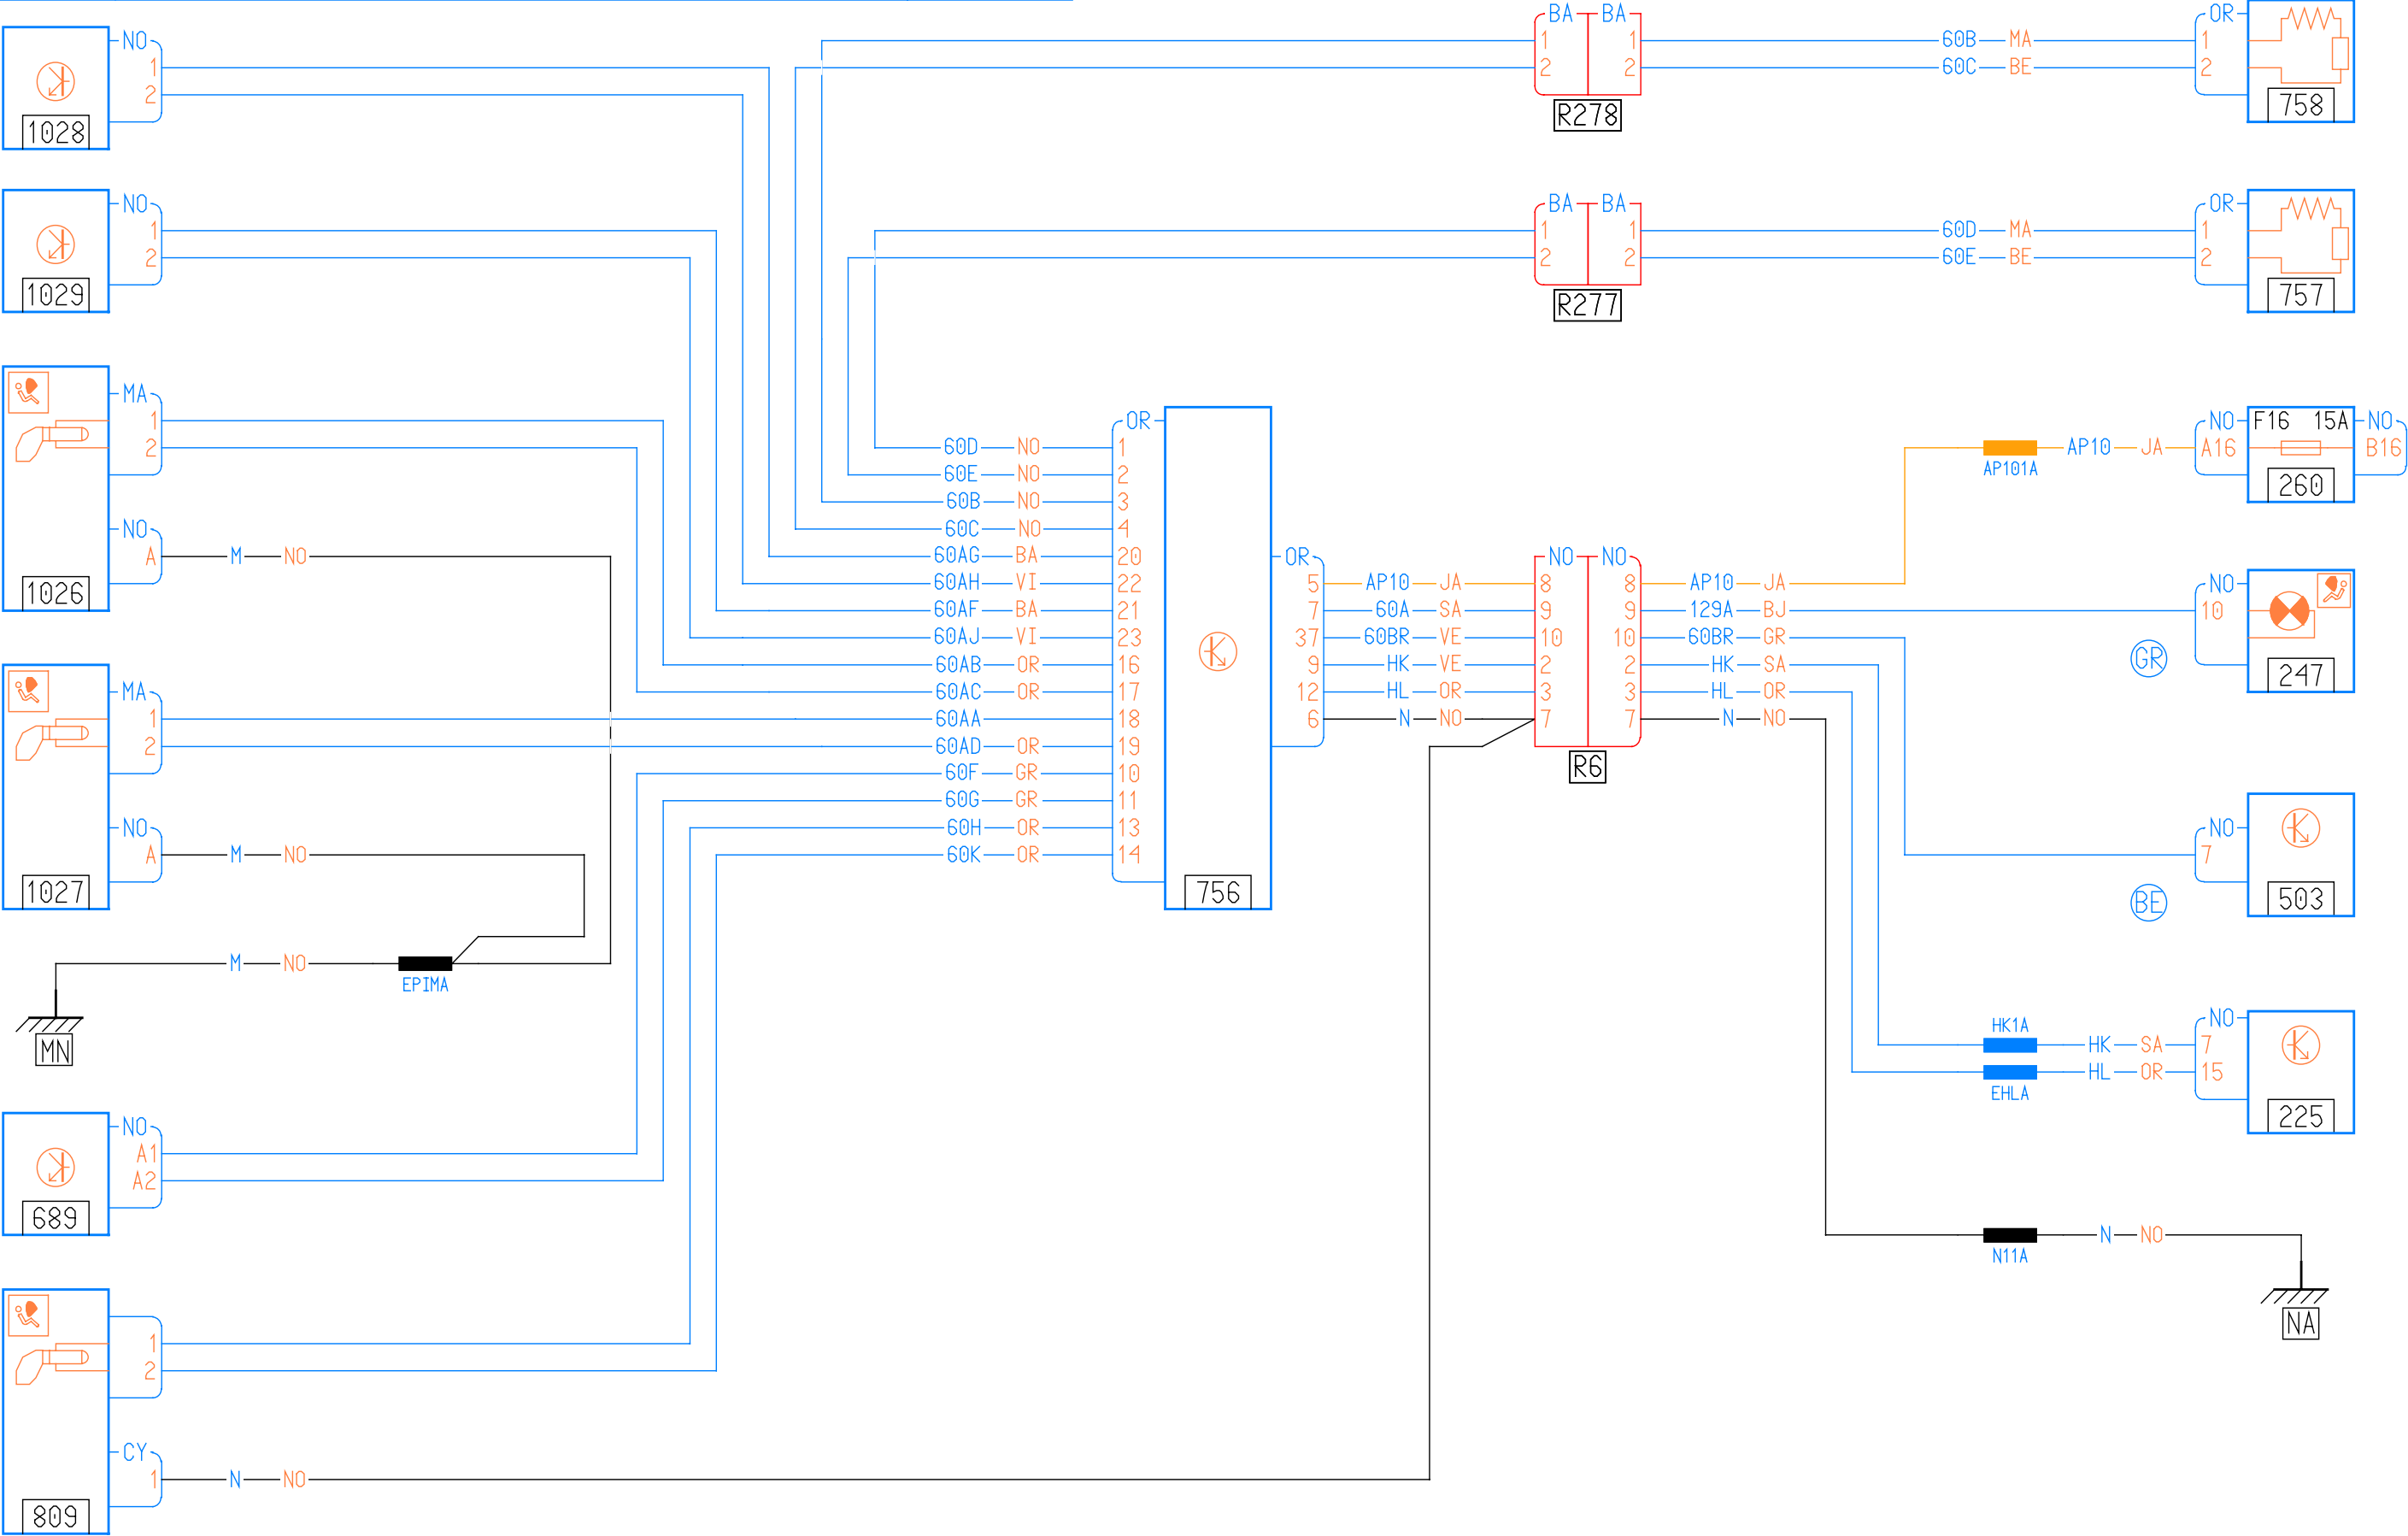





ALERTE OUVRANTS

K76/DG/HAYON/UCH




X76  
02

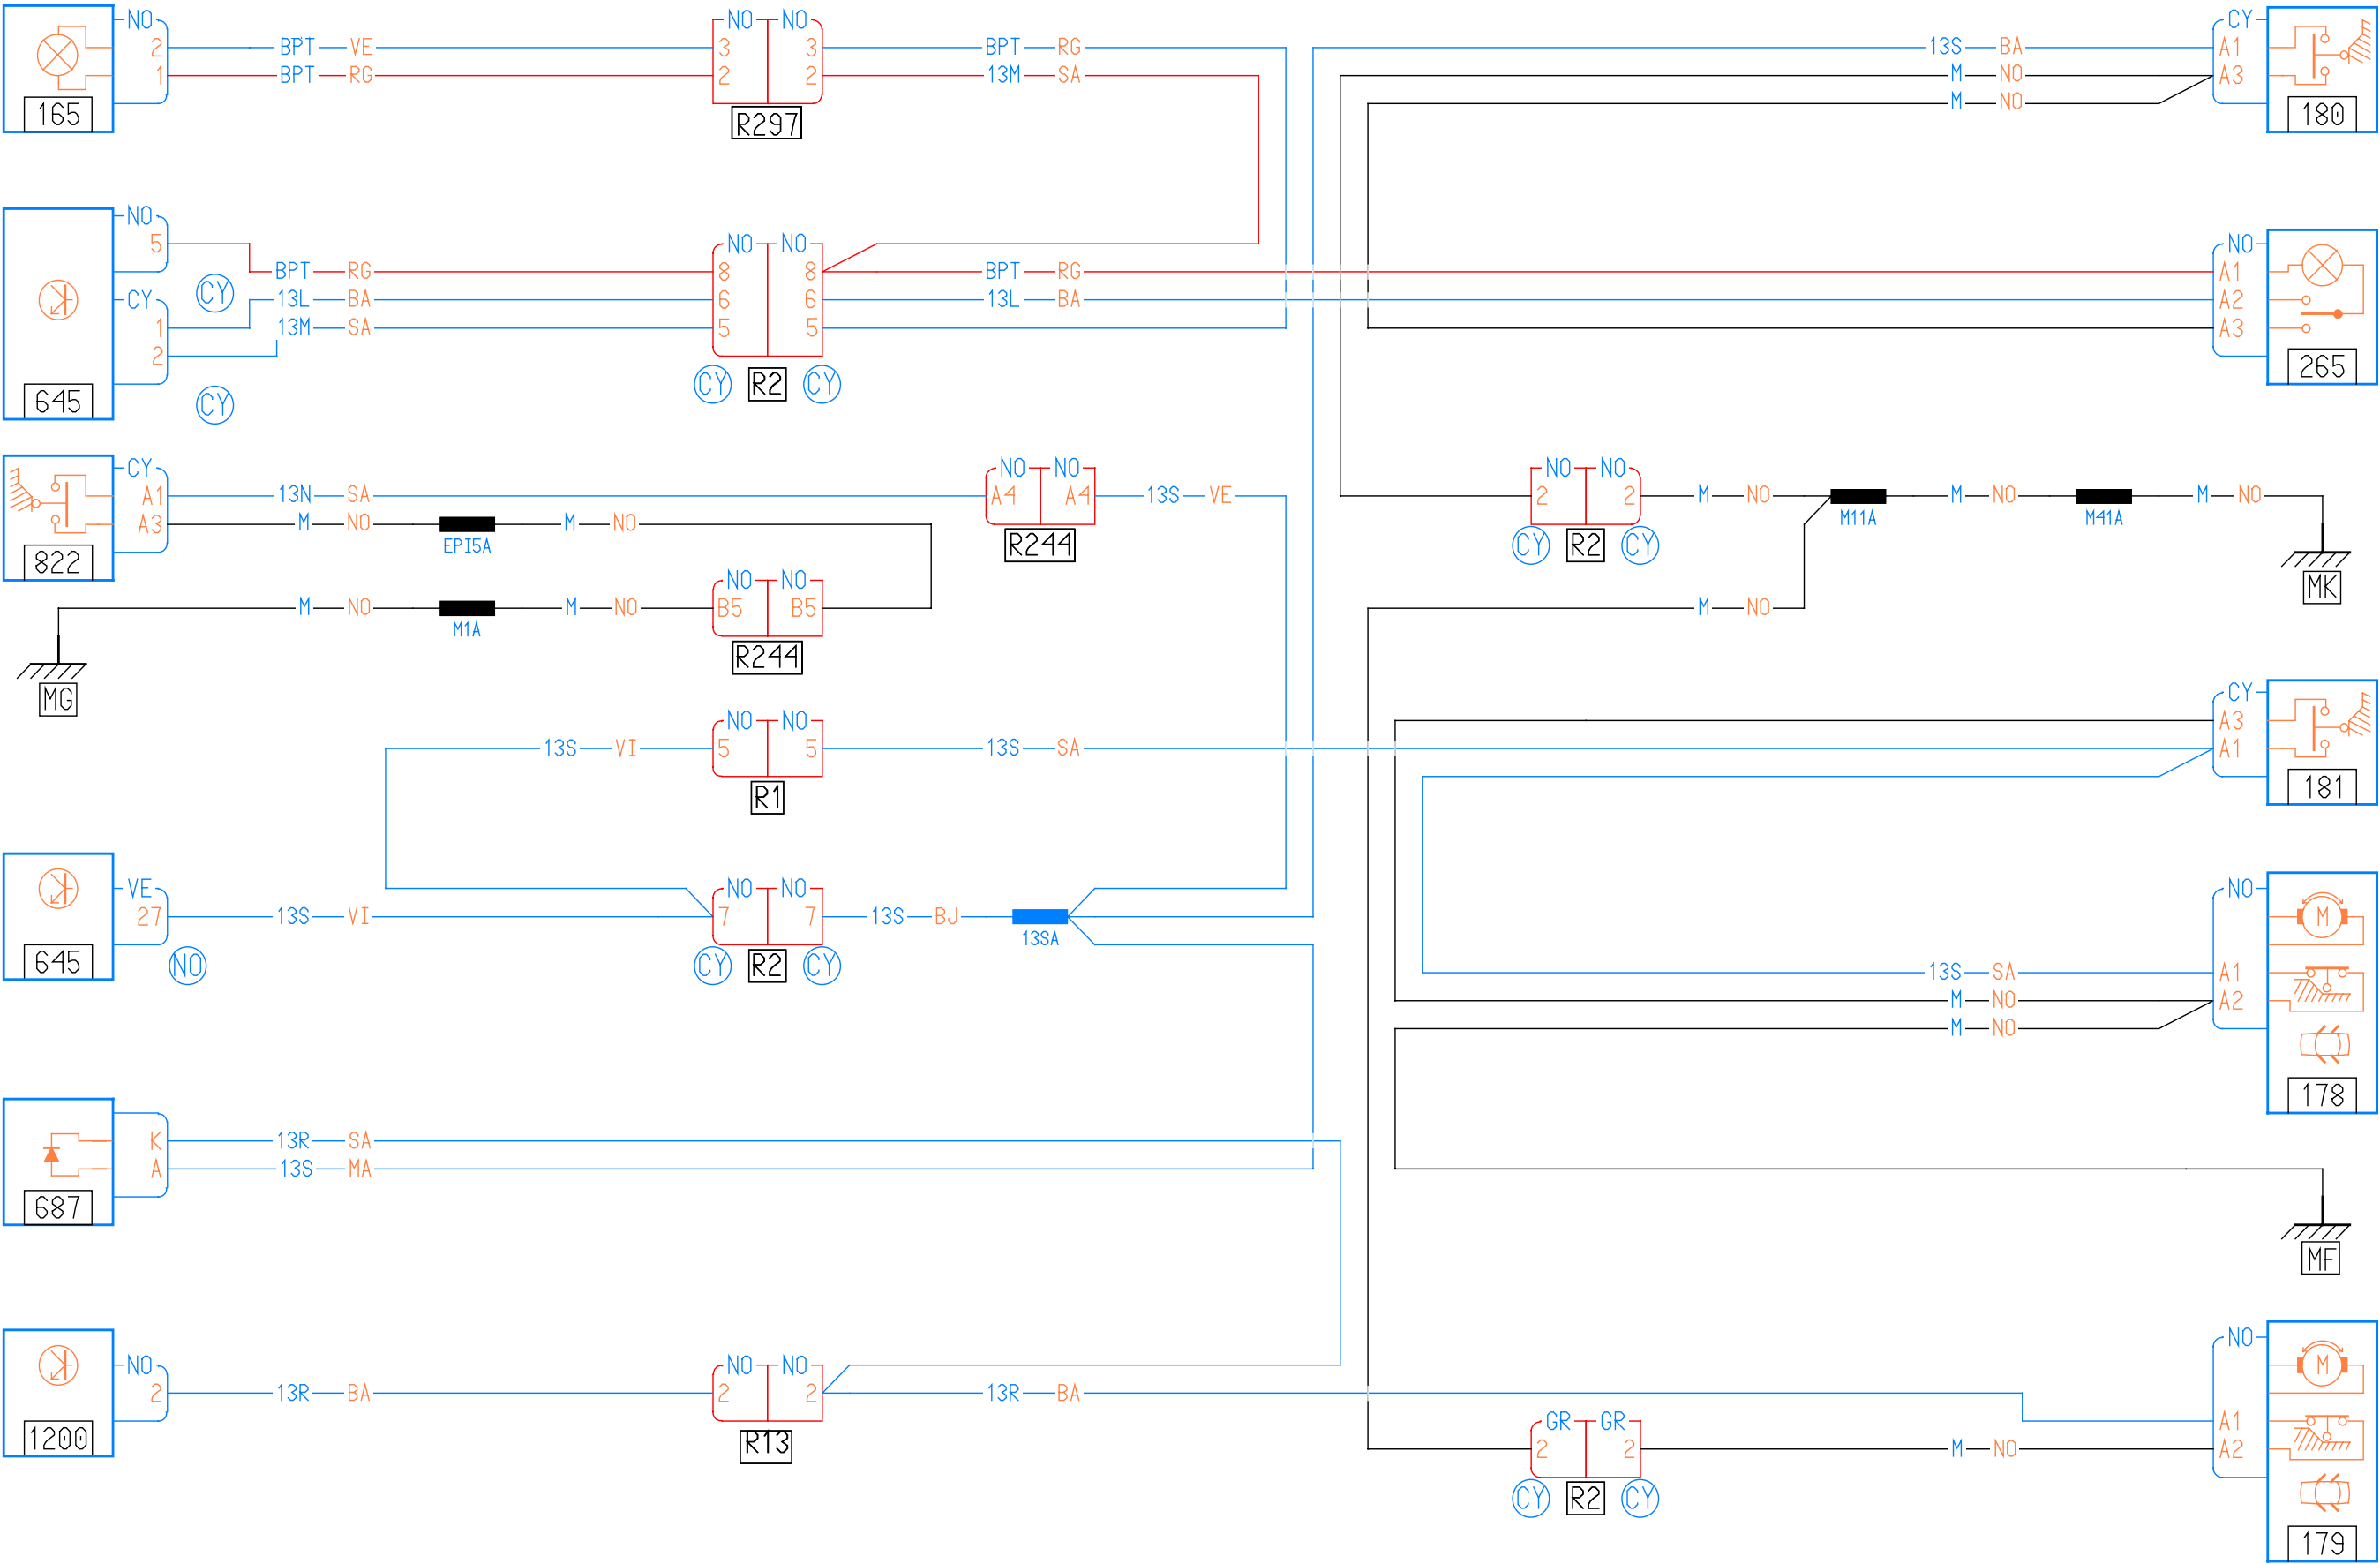




ALERTE OUVRANTS  
K76/DG/HAYON/SANSUCH

X76  
02

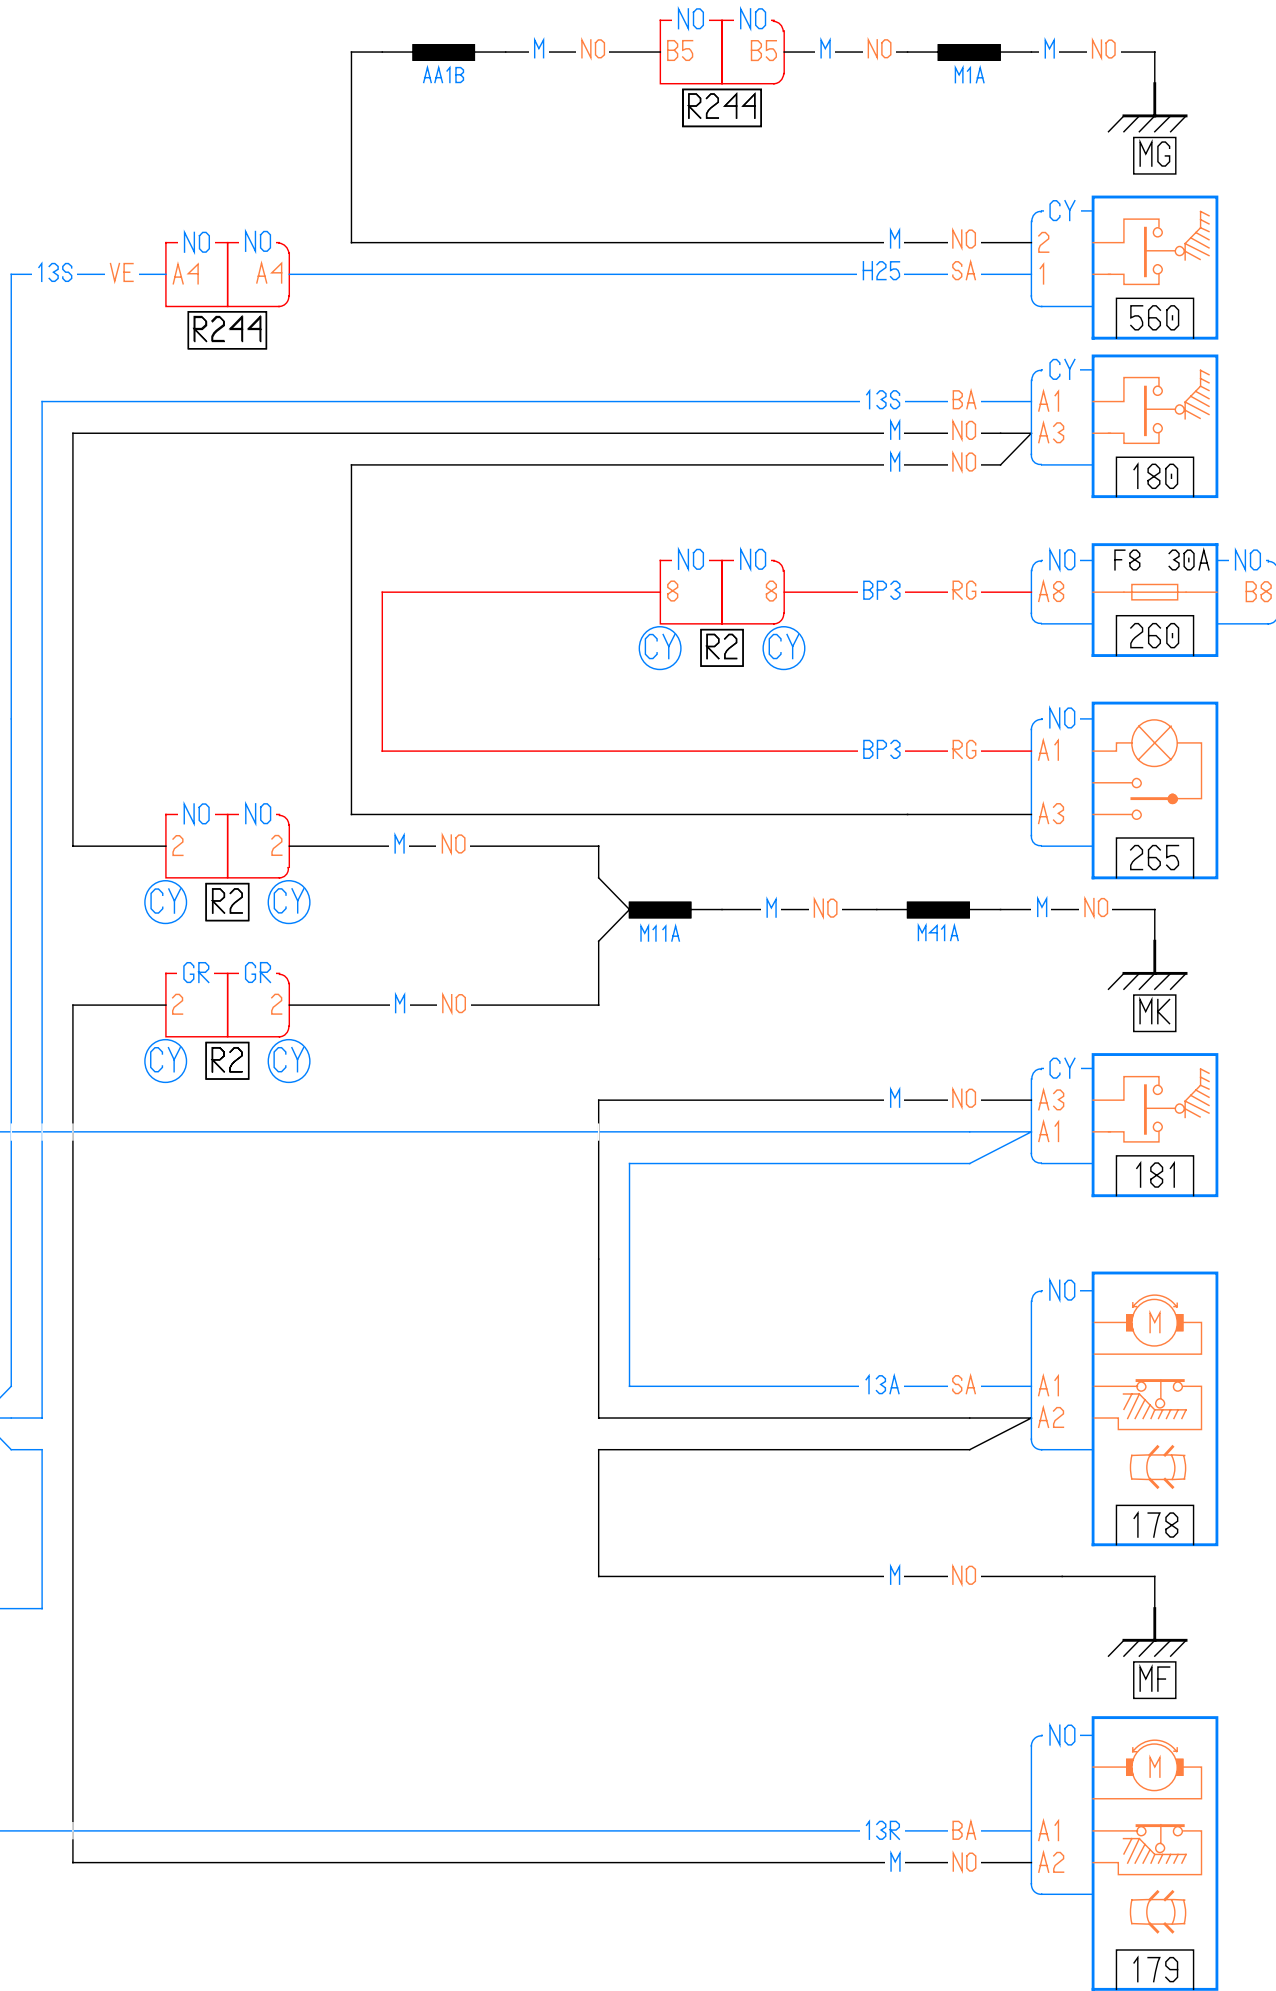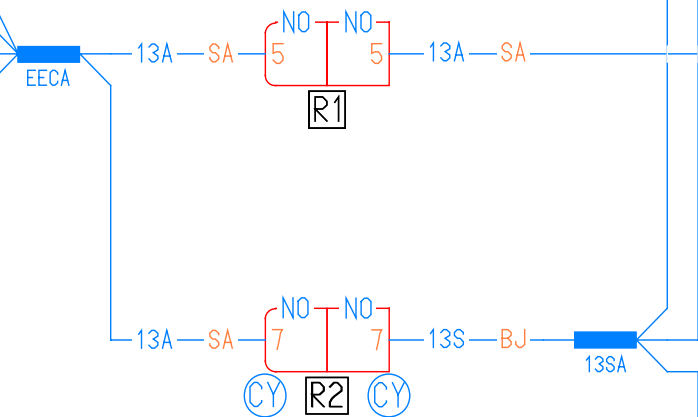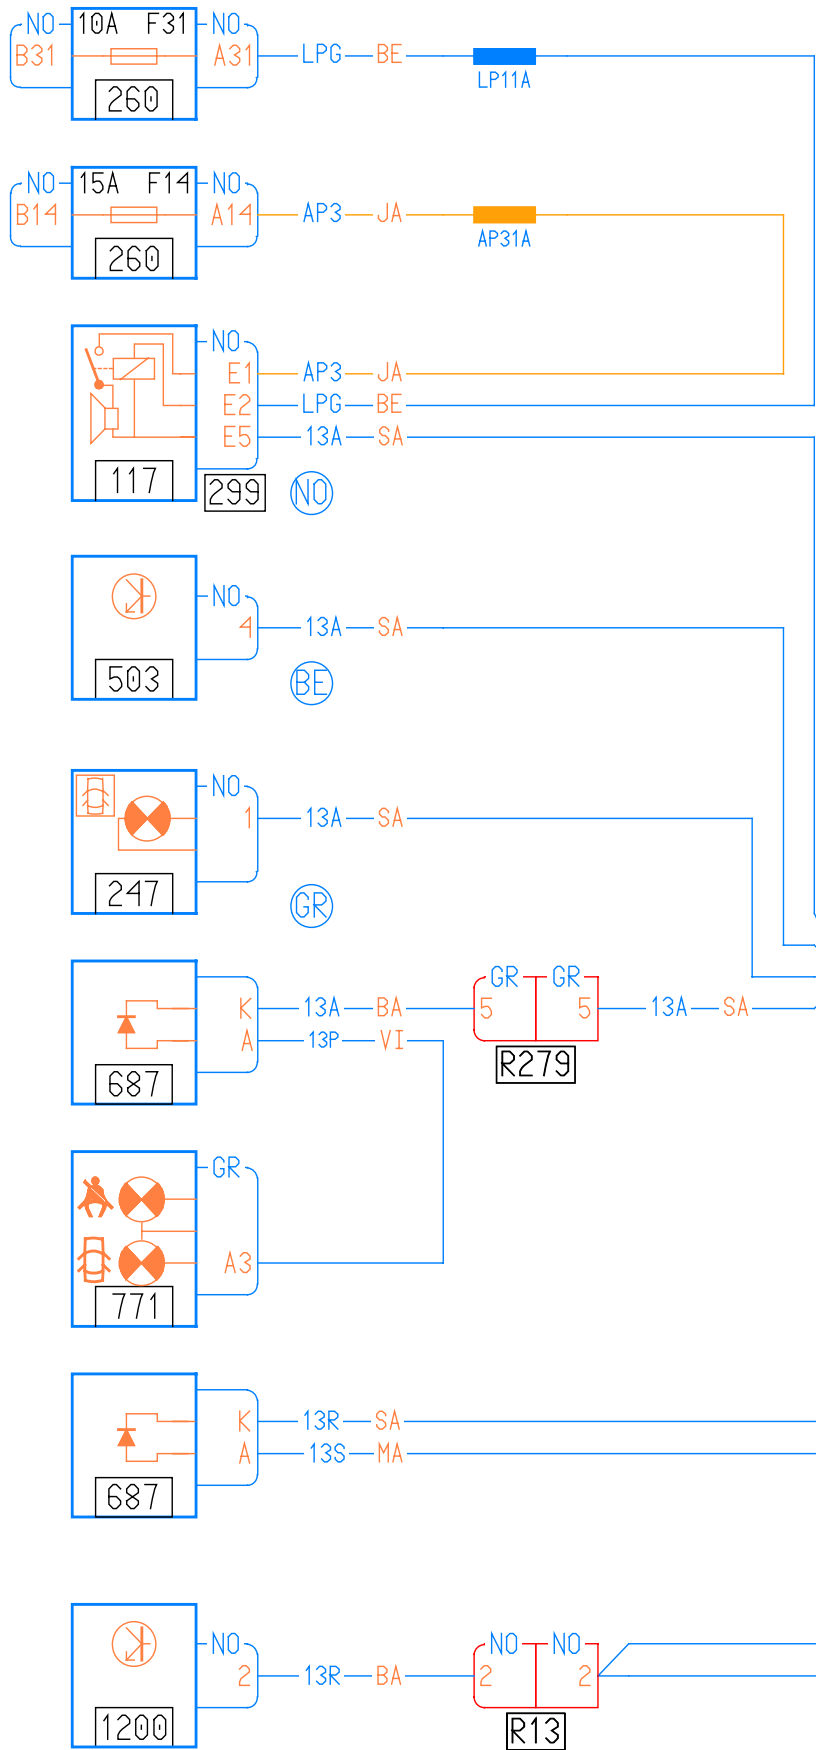






ALERTE OUVRANTS

K76/DD/BAR180/UCH

X76  
02

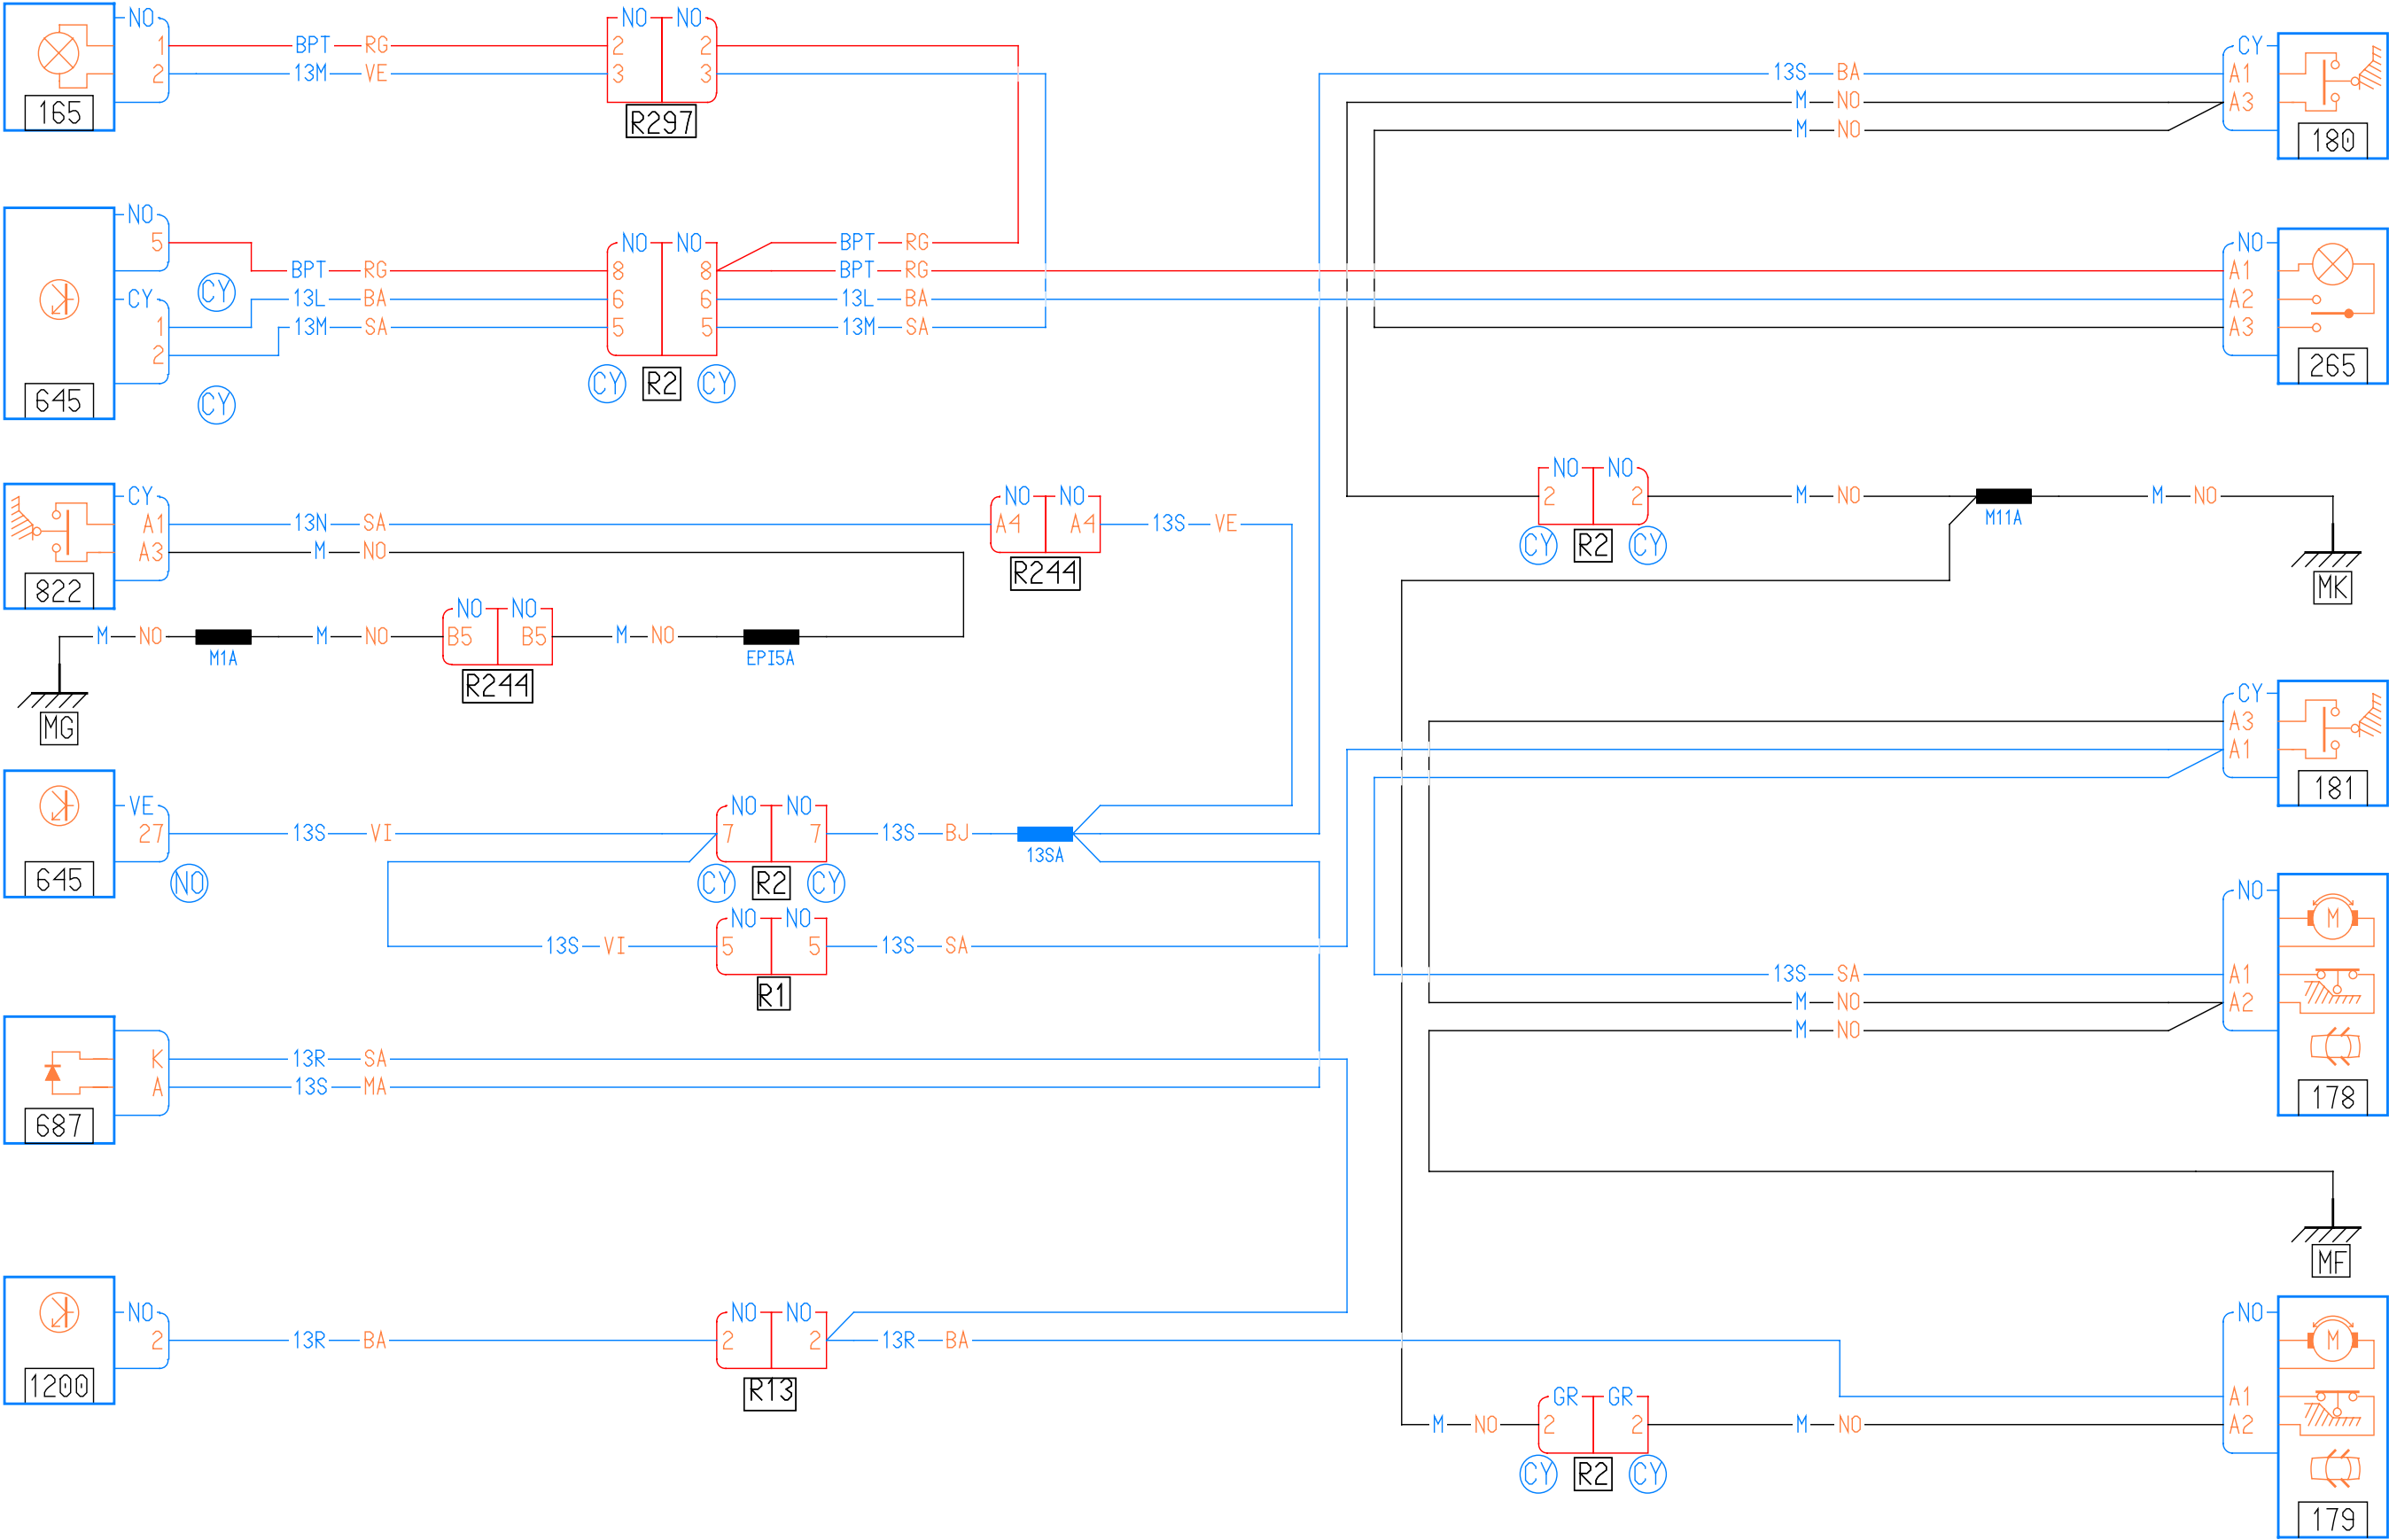


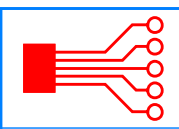




ALERTE OUVRANTS  
F76/BAR180/SSTIR/MERCOS

X76  
02

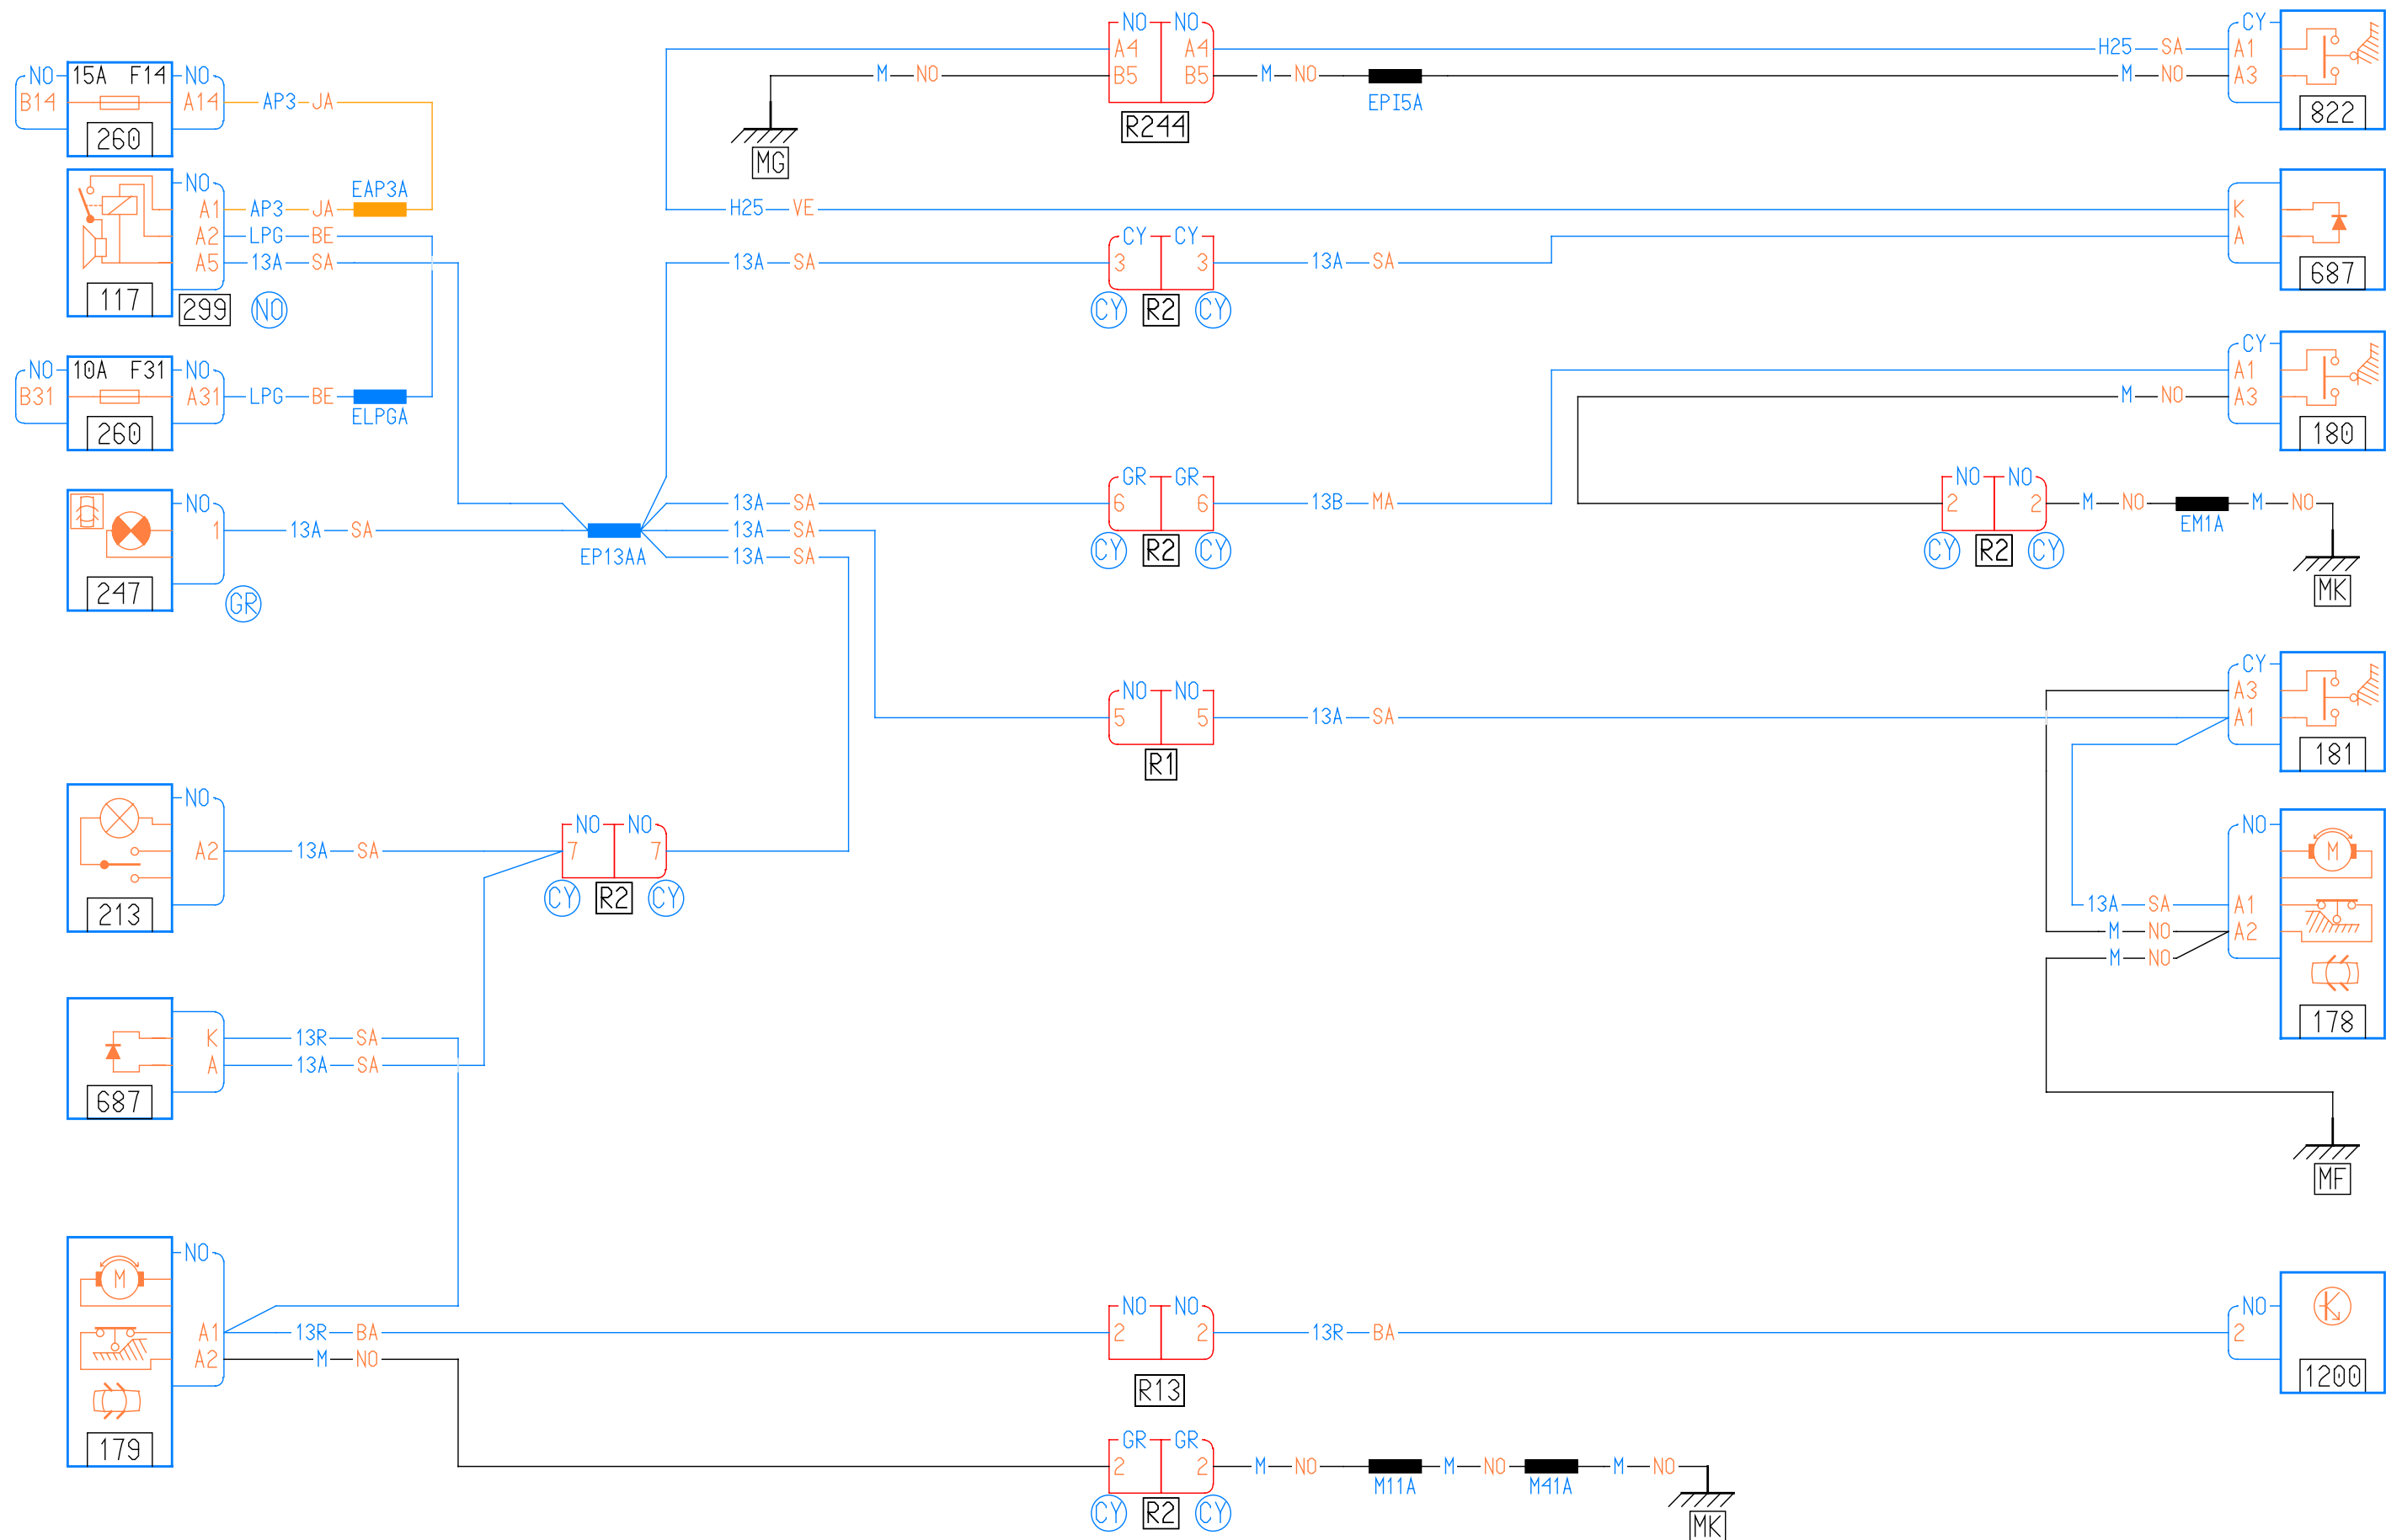







ALIMENTATION PRISE CARAVANE


X76  
02



BP47 — RG

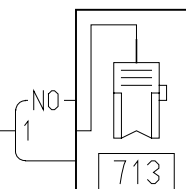






ALIMENTATION PLANCHE DE BORD


UCH

X76  
02



SP2 — JA

SP2A



SP2 — JA



M — NO

AR — JA

BP11 — RG

(NO)

299

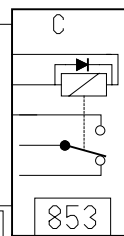


BP11 — RG

EPI10A

M41A

M — NO







ALIMENTATION PLANCHE DE BORD

SANSUCH

X76  
02

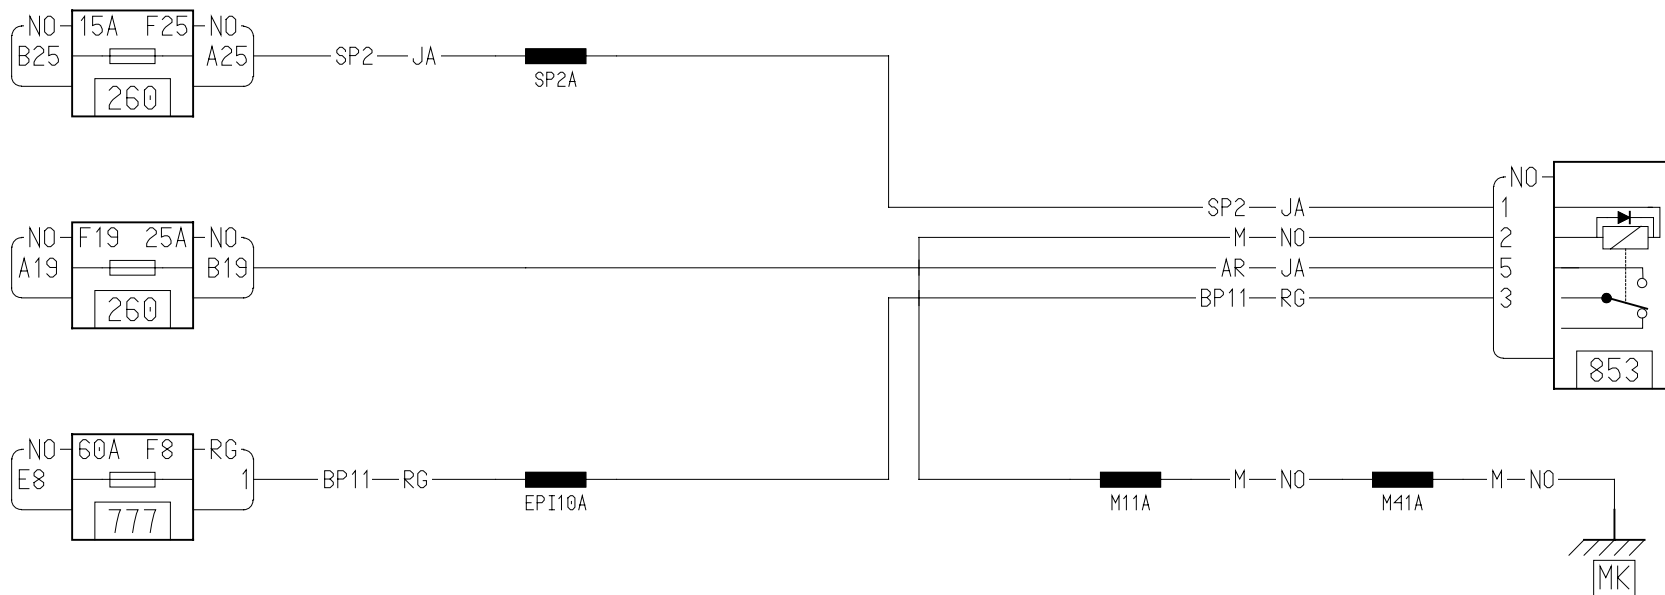





ALIMENTATION PLANCHE DE BORD

MERCOS


X76  
02

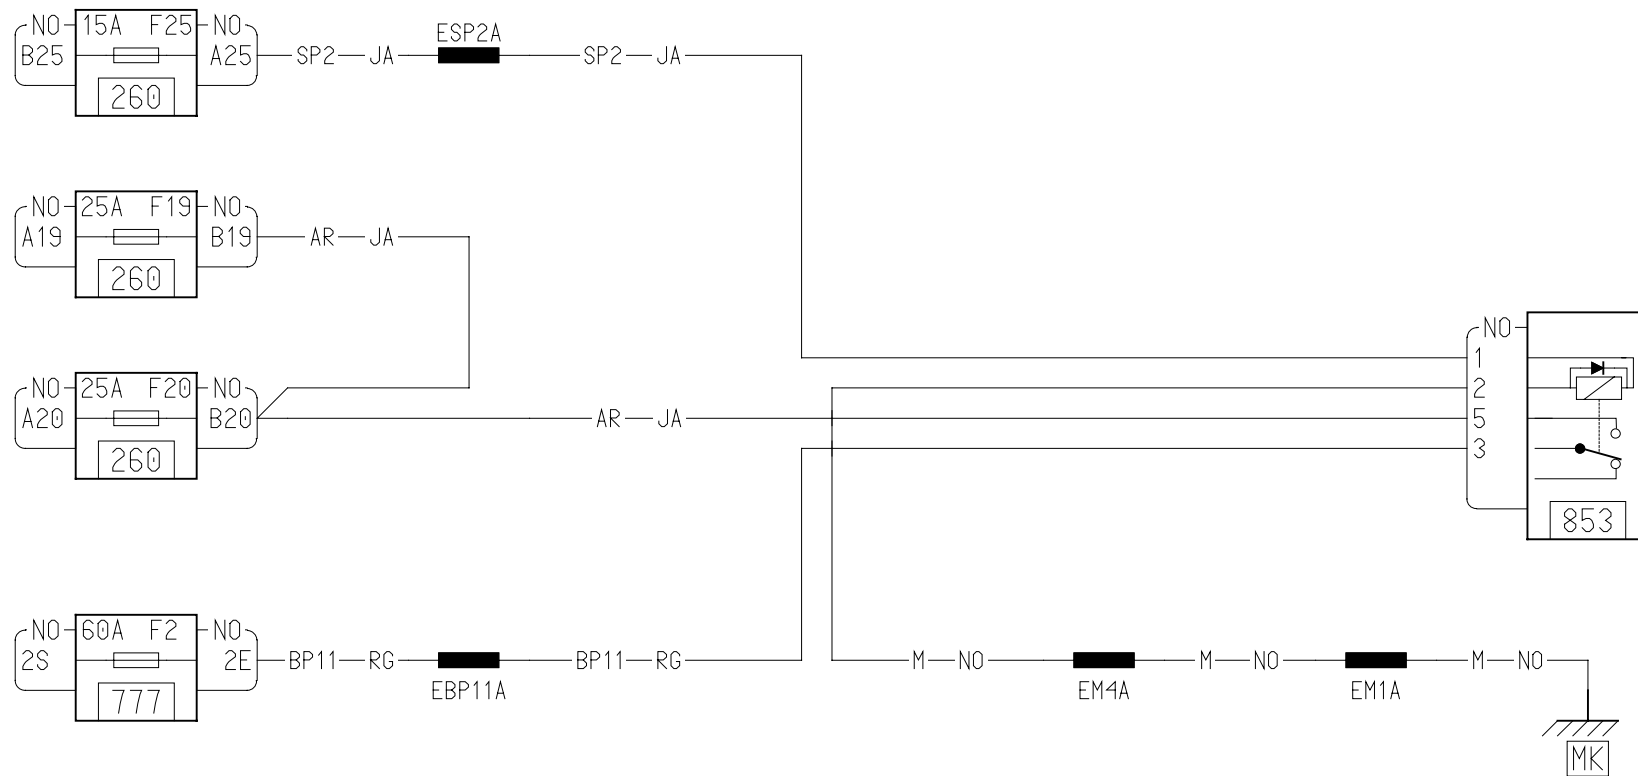




ALLUME CIGARES

X76  
02

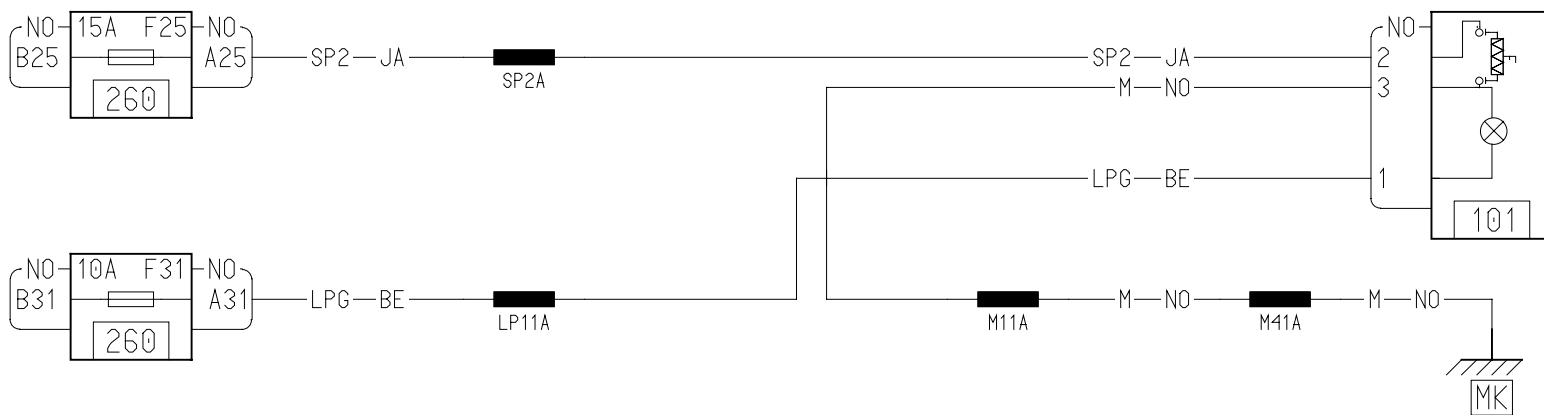






ALLUME CIGARES

MERCOS

X76  
02

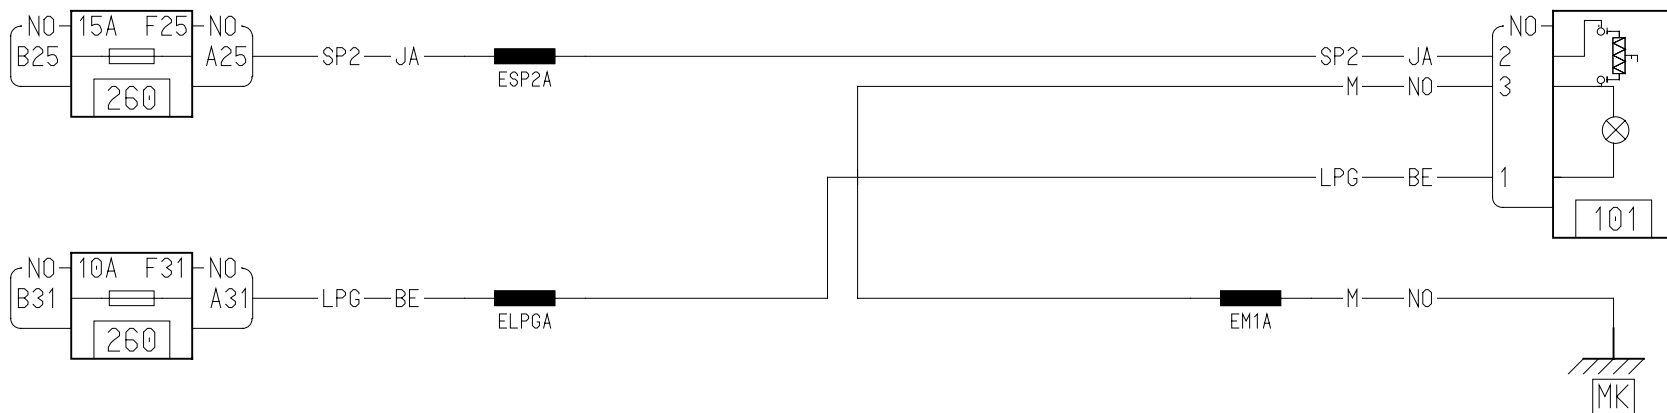

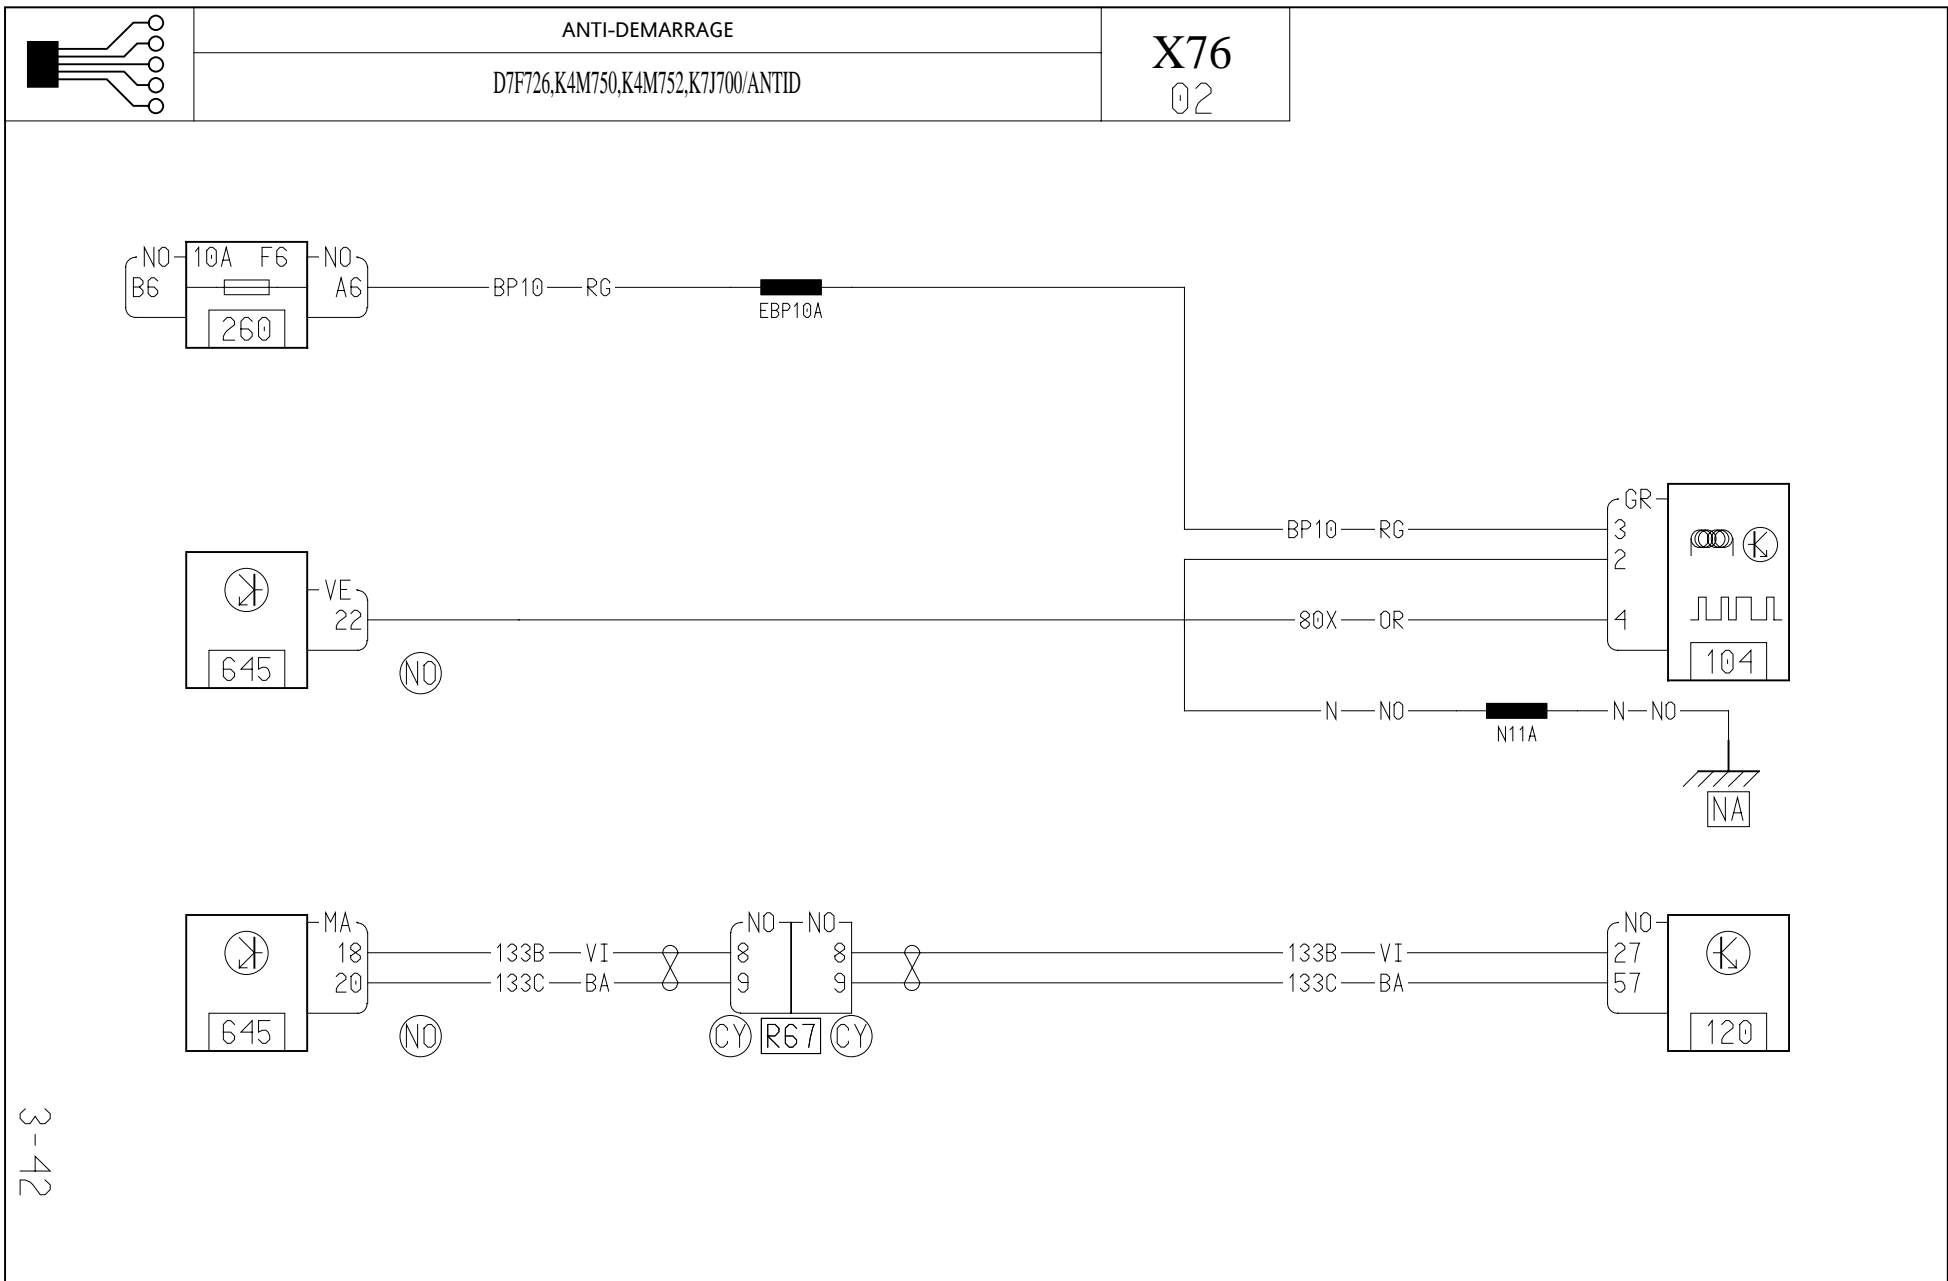





# ANTI-DEMARRAGE

D7F764,K9K702,K9K704,K9K710/ANTID

X76

02

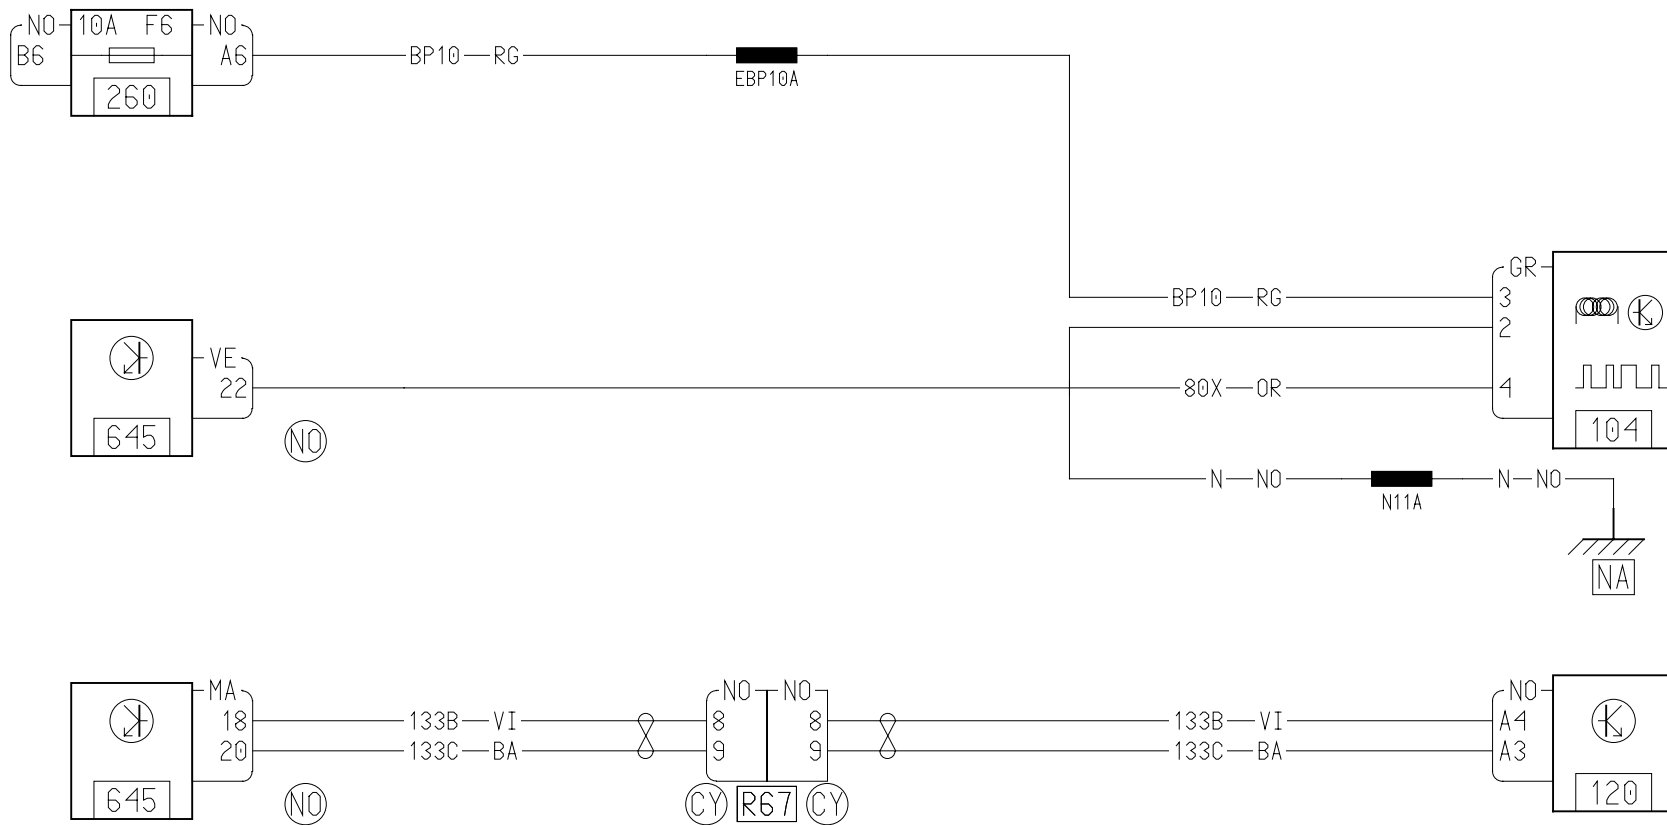




ANTI-DEMARRAGE


D4F712/ANTID

X76

02

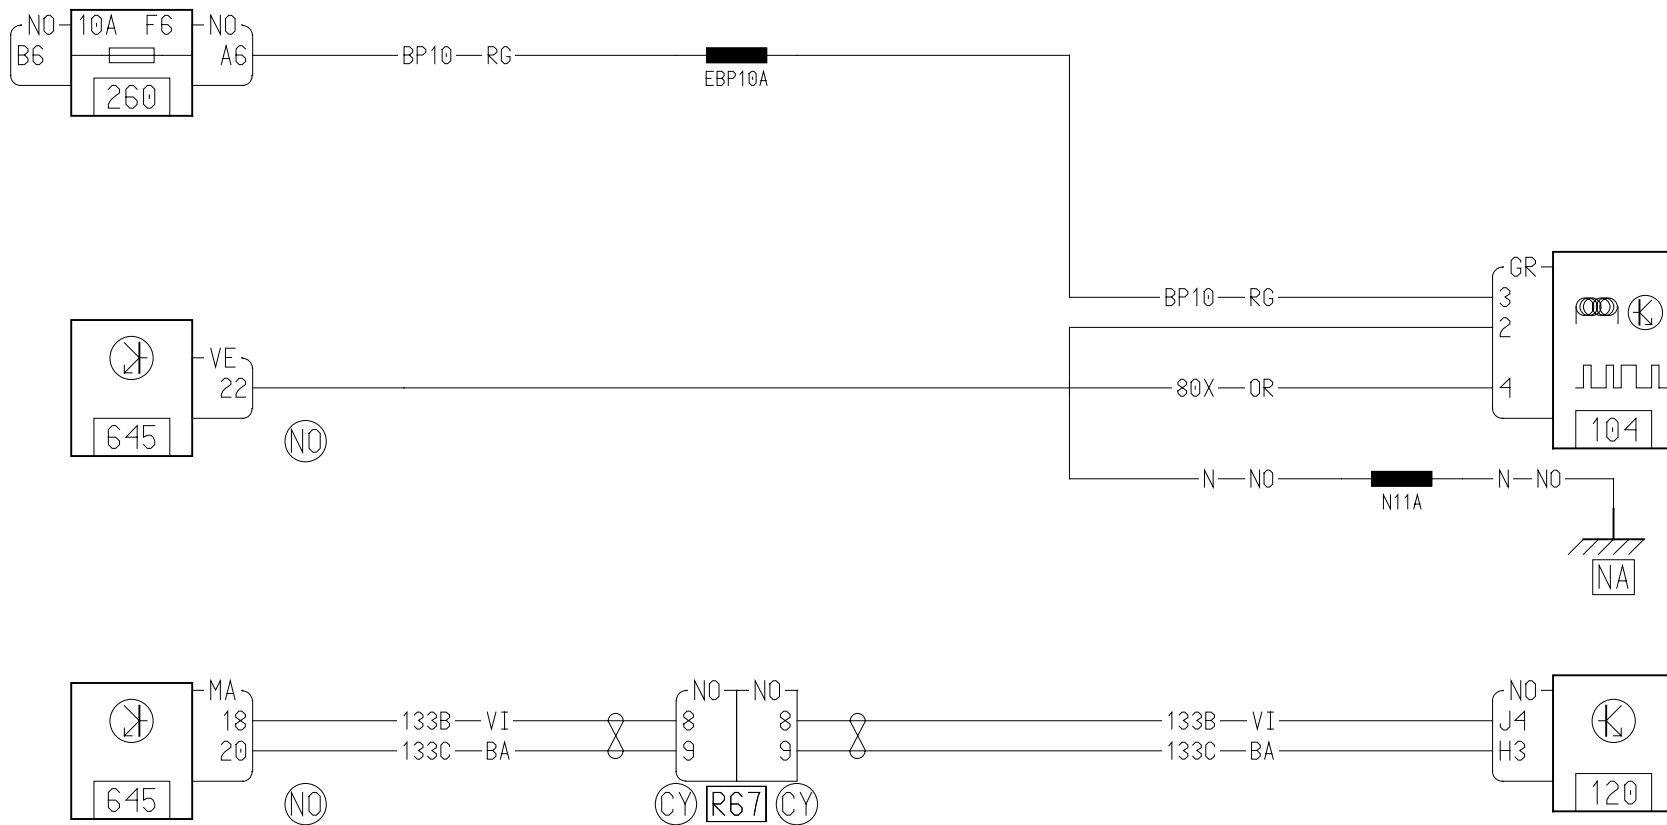






ANTI-DEMARRAGE

K7J701/ANTID


X76

02





BP10 — RG

EBP10A

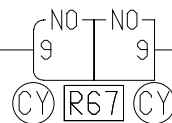

H17 — SA

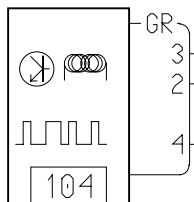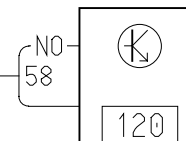

BP10 — RG


N — NO

N — NO

N11A

80T — GR


GR

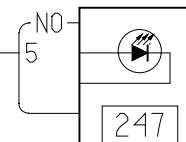

H17 — VE


80X — OR

BE

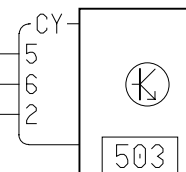

3-45






ANTI-DEMARRAGE

F8Q632/ANTID


X76

02





BP10 — RG

EBP10A

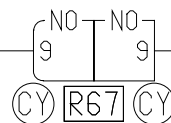


H17 — GR

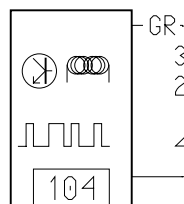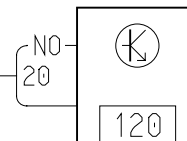

BP10 — RG


N — NO

80T — GR

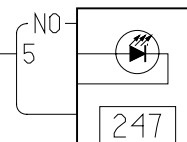

H17 — VE

80X — OR

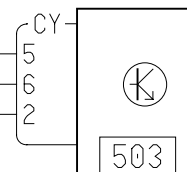


N — NO

N11A



3-46




ANTI-DEMARRAGE

F9Q782/ANTID


X76

02





BP10 — RG

EBP10A

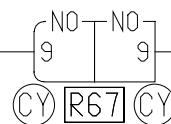

H17 — GR

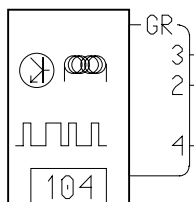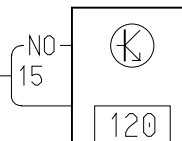


BP10 — RG

N — NO

N11A

80T — GR


Ⓜ

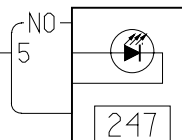


H17 — VE

80X — OR

Ⓜ

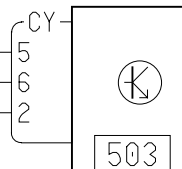

3-47





ANTI-DEMARRAGE

F9Q792/ANTID

X76

02

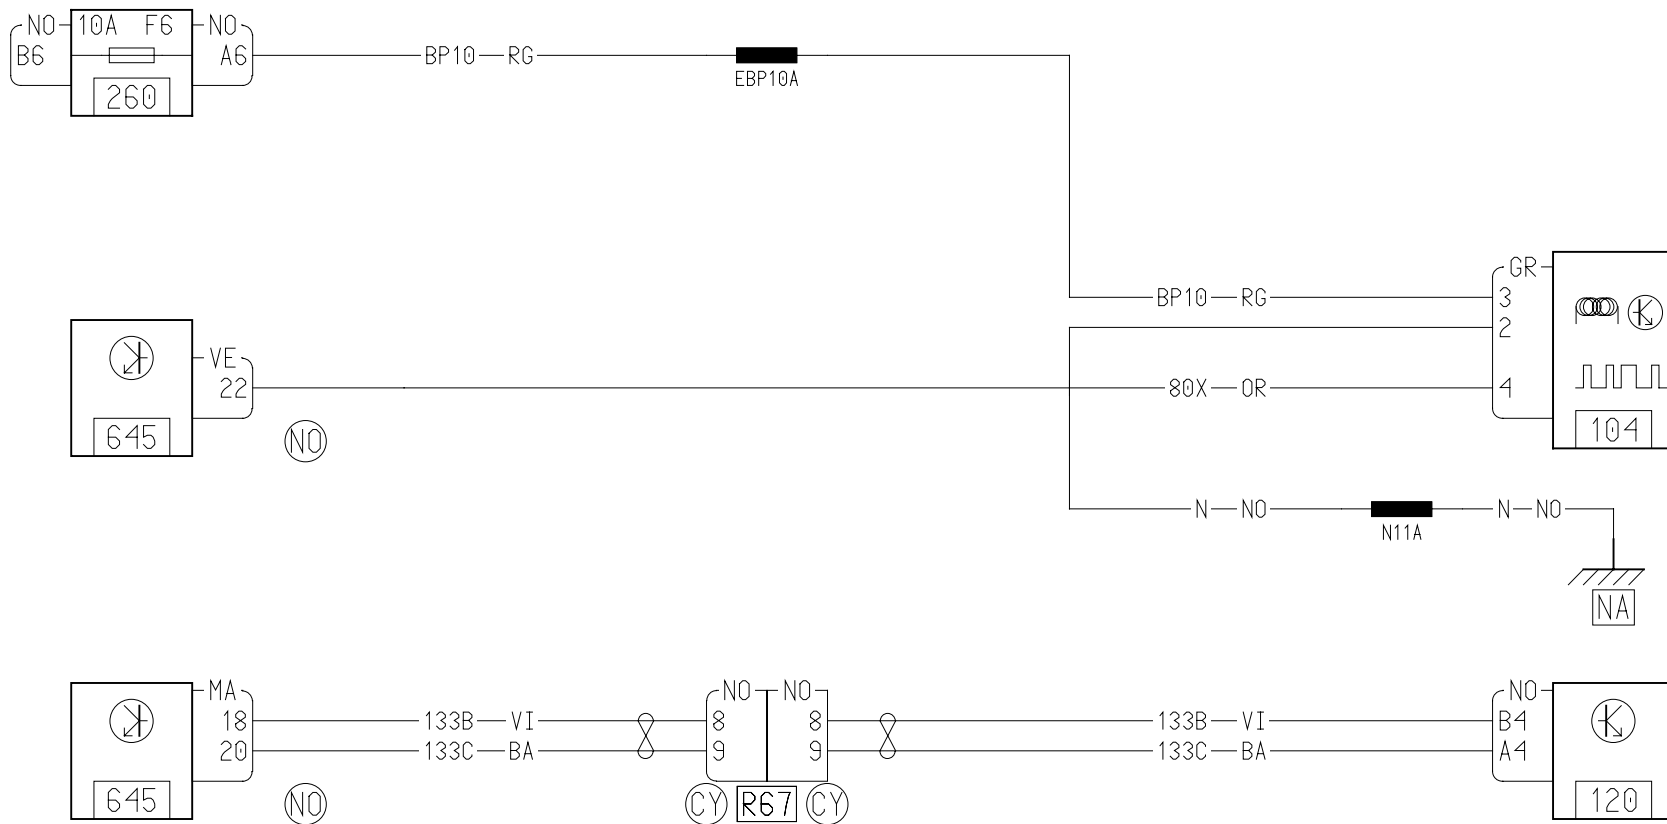






ANTI-DEMARRAGE

K7M746/MERCOS/ANTID

X76

02

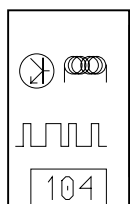

BP10 — RG


BP10 — RG

N — NO


80X — OR

N — NO


EPNA

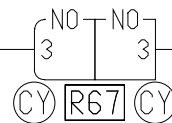


H17 — SA



Ⓜ

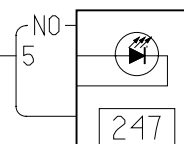


Ⓜ

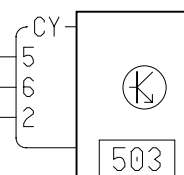

80T — GR


H17 — VE




ANTI-DEMARRAGE

D7F720/MERCOS/ANTID

X76  
02

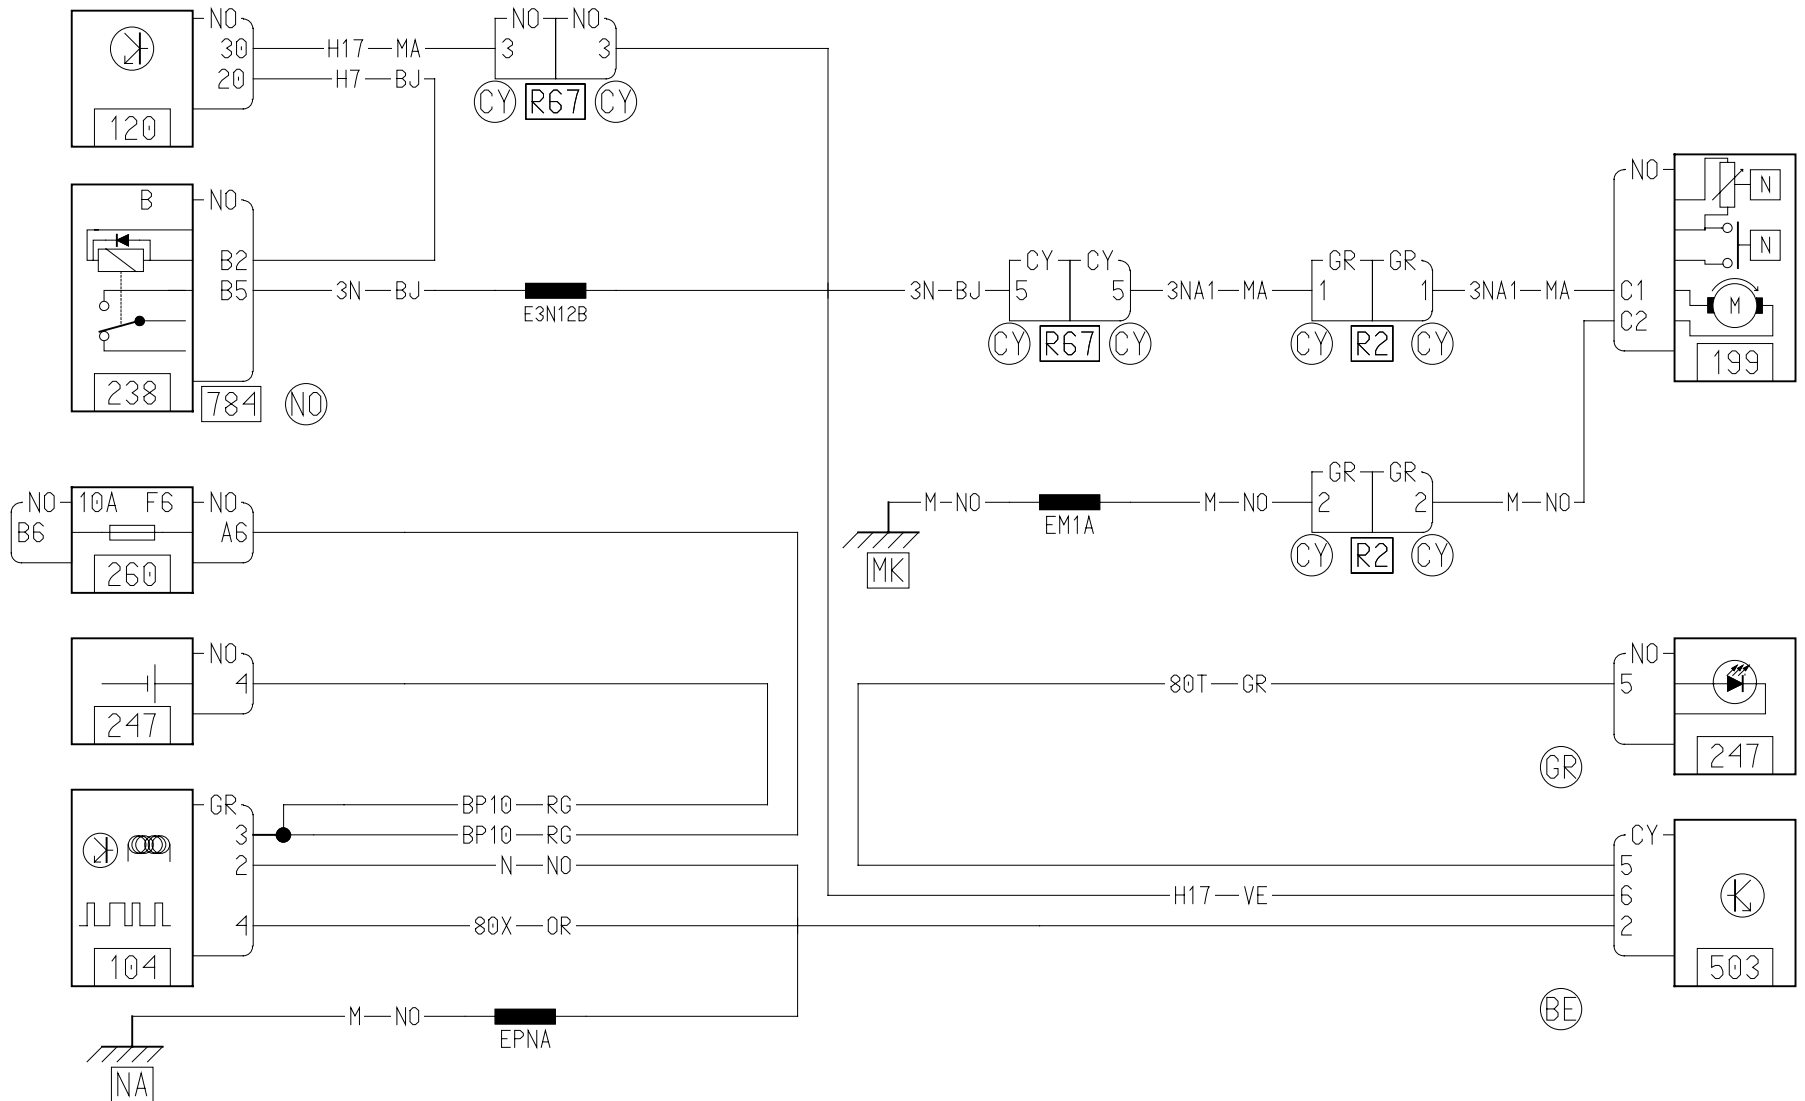






ANTI-DEMARRAGE

K4M730/MERCOS/ANTID

X76

02

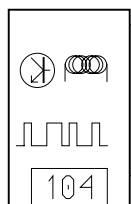

BP10 — RG


BP10 — RG

N — NO



80X — OR

N — NO


EPNA

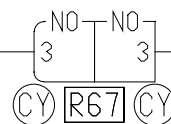

H17 — SA

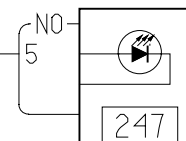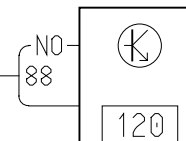

GR

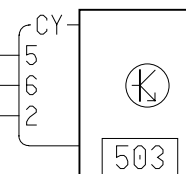


80T — GR

H17 — VE

BE

3-51






ANTI-DEMARRAGE

D4D700,D4F712/MERCOS/ANTID

X76

02

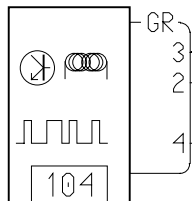

BP10 — RG


BP10 — RG

N — NO



80X — OR

N — NO

EPNA

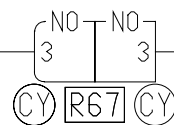


H17 — SA

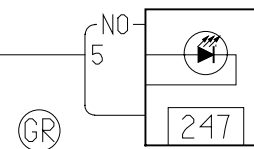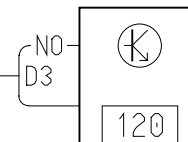



80T — GR


H17 — VE

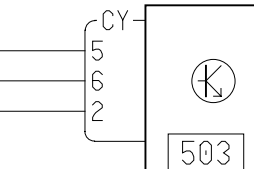

3-52



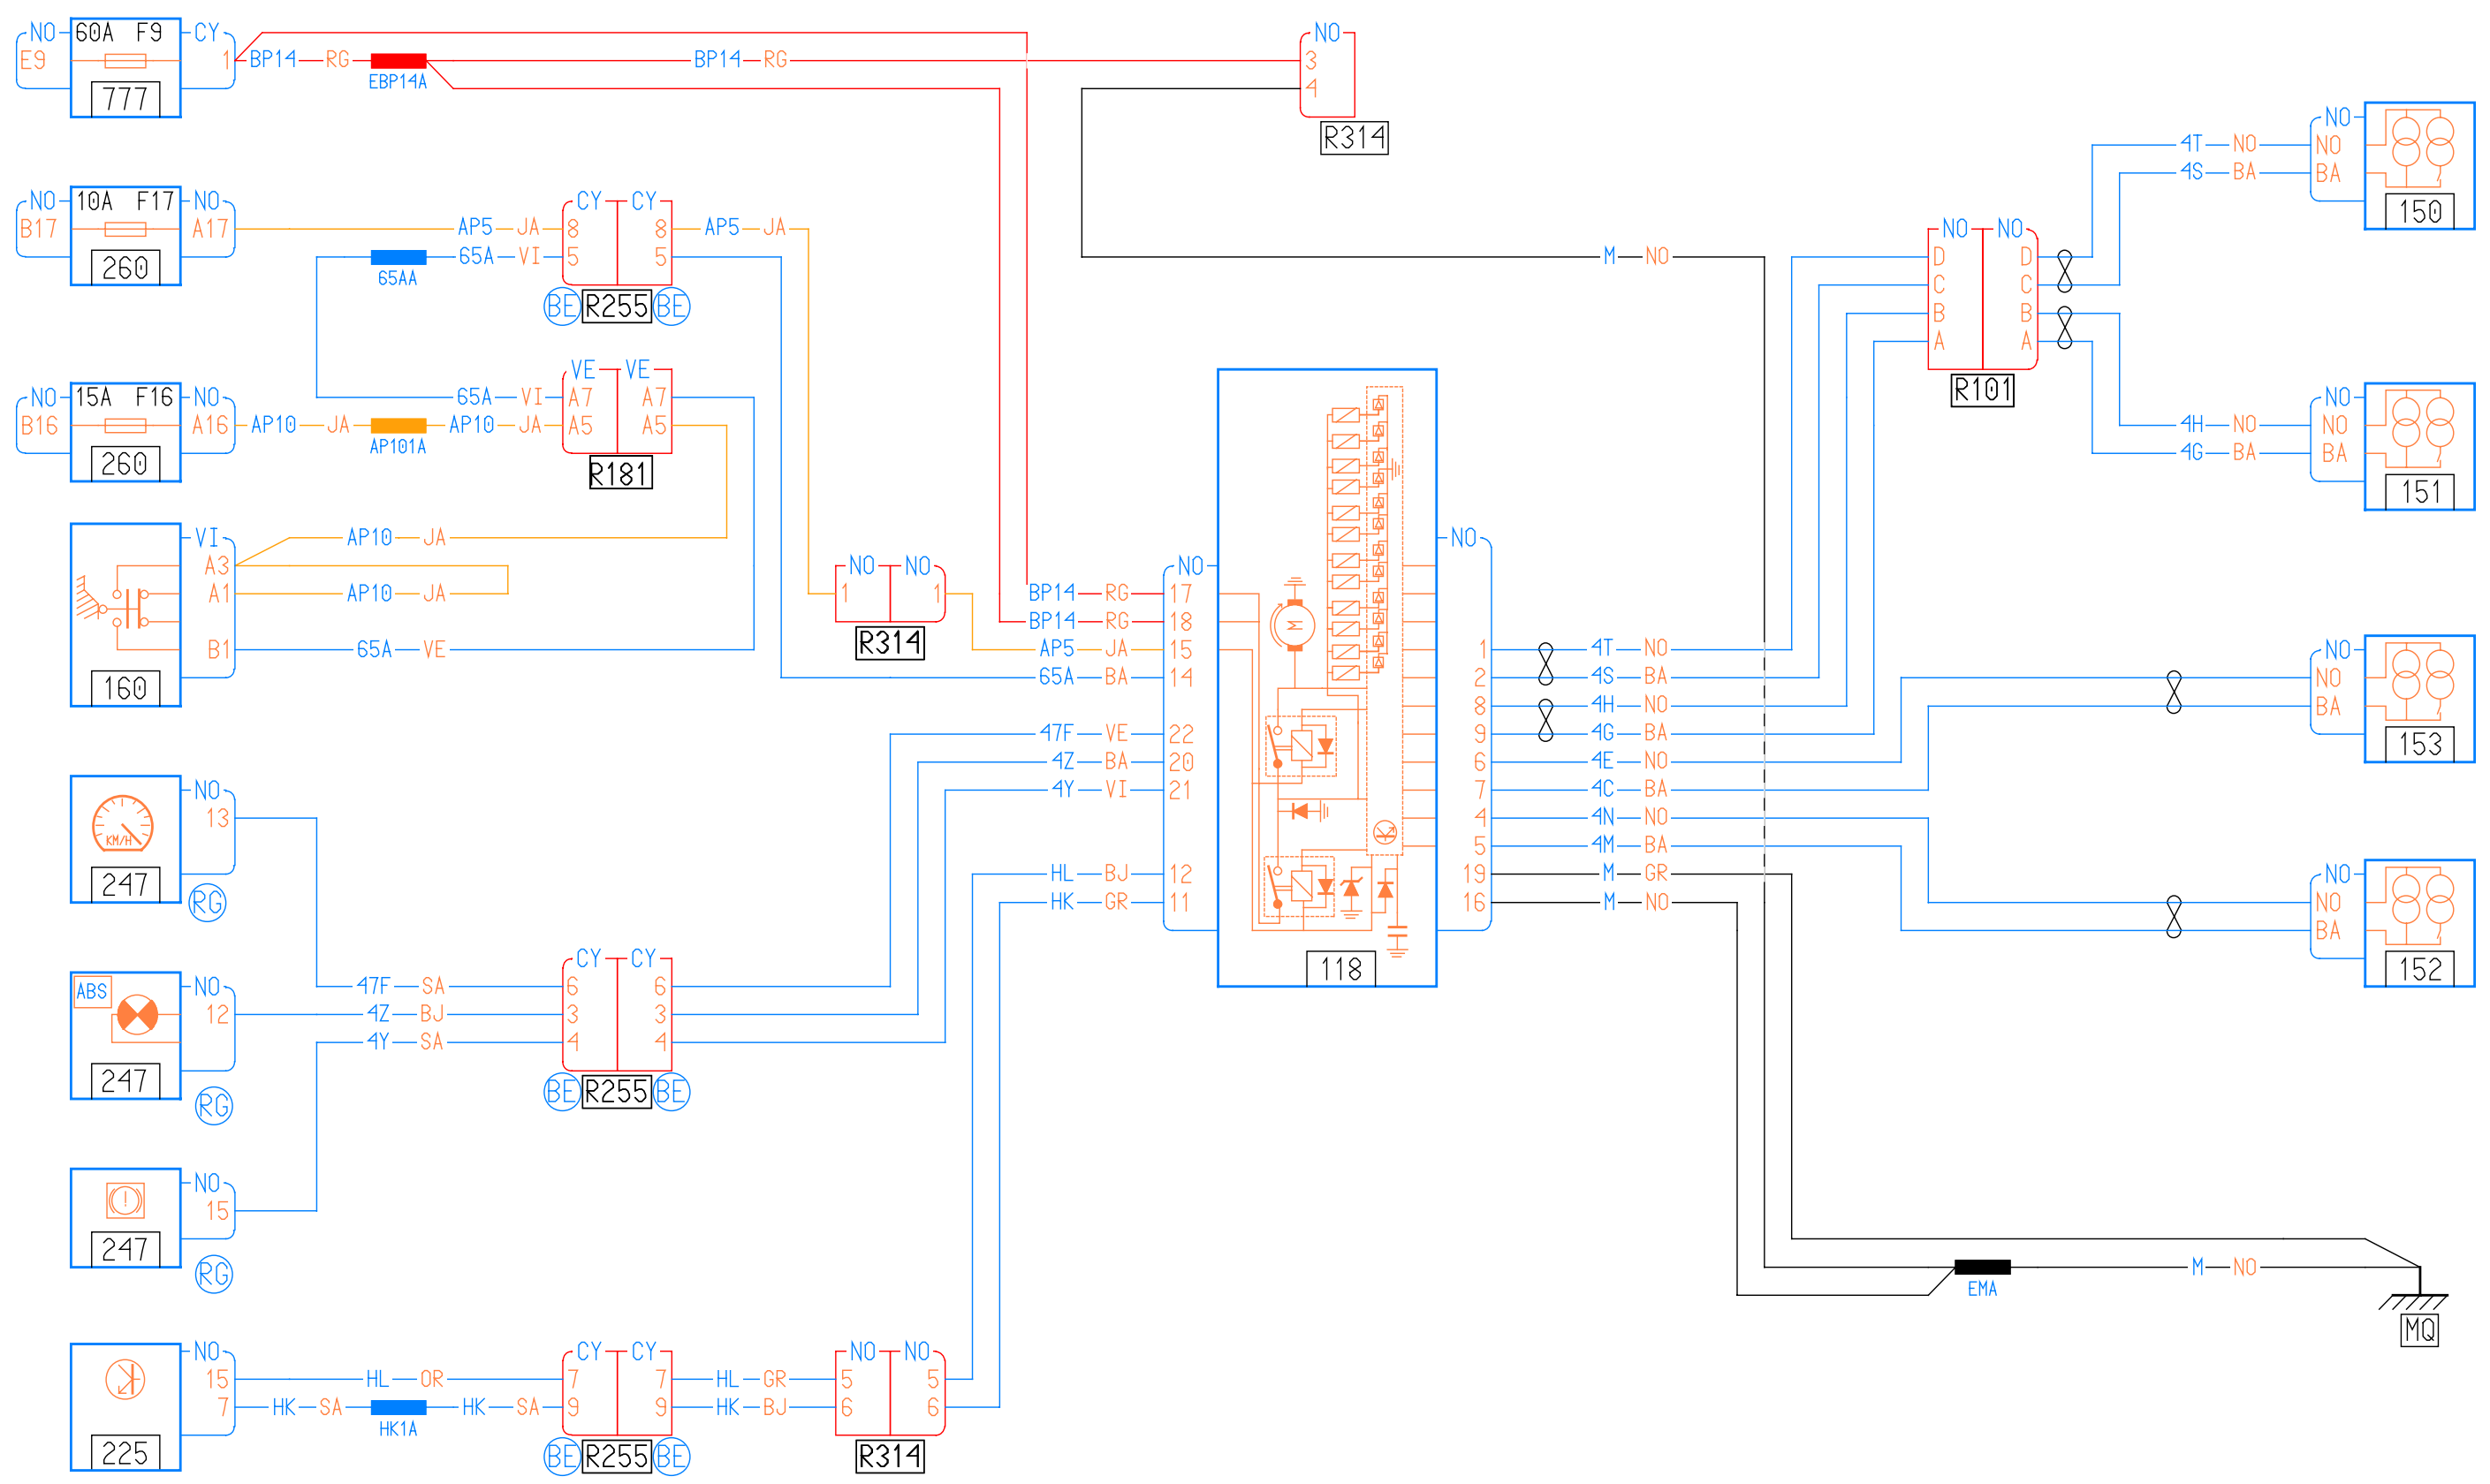







ANTIBLOQUE DES ROUES

K7J701/ABS/SANSUCH

X76  
02

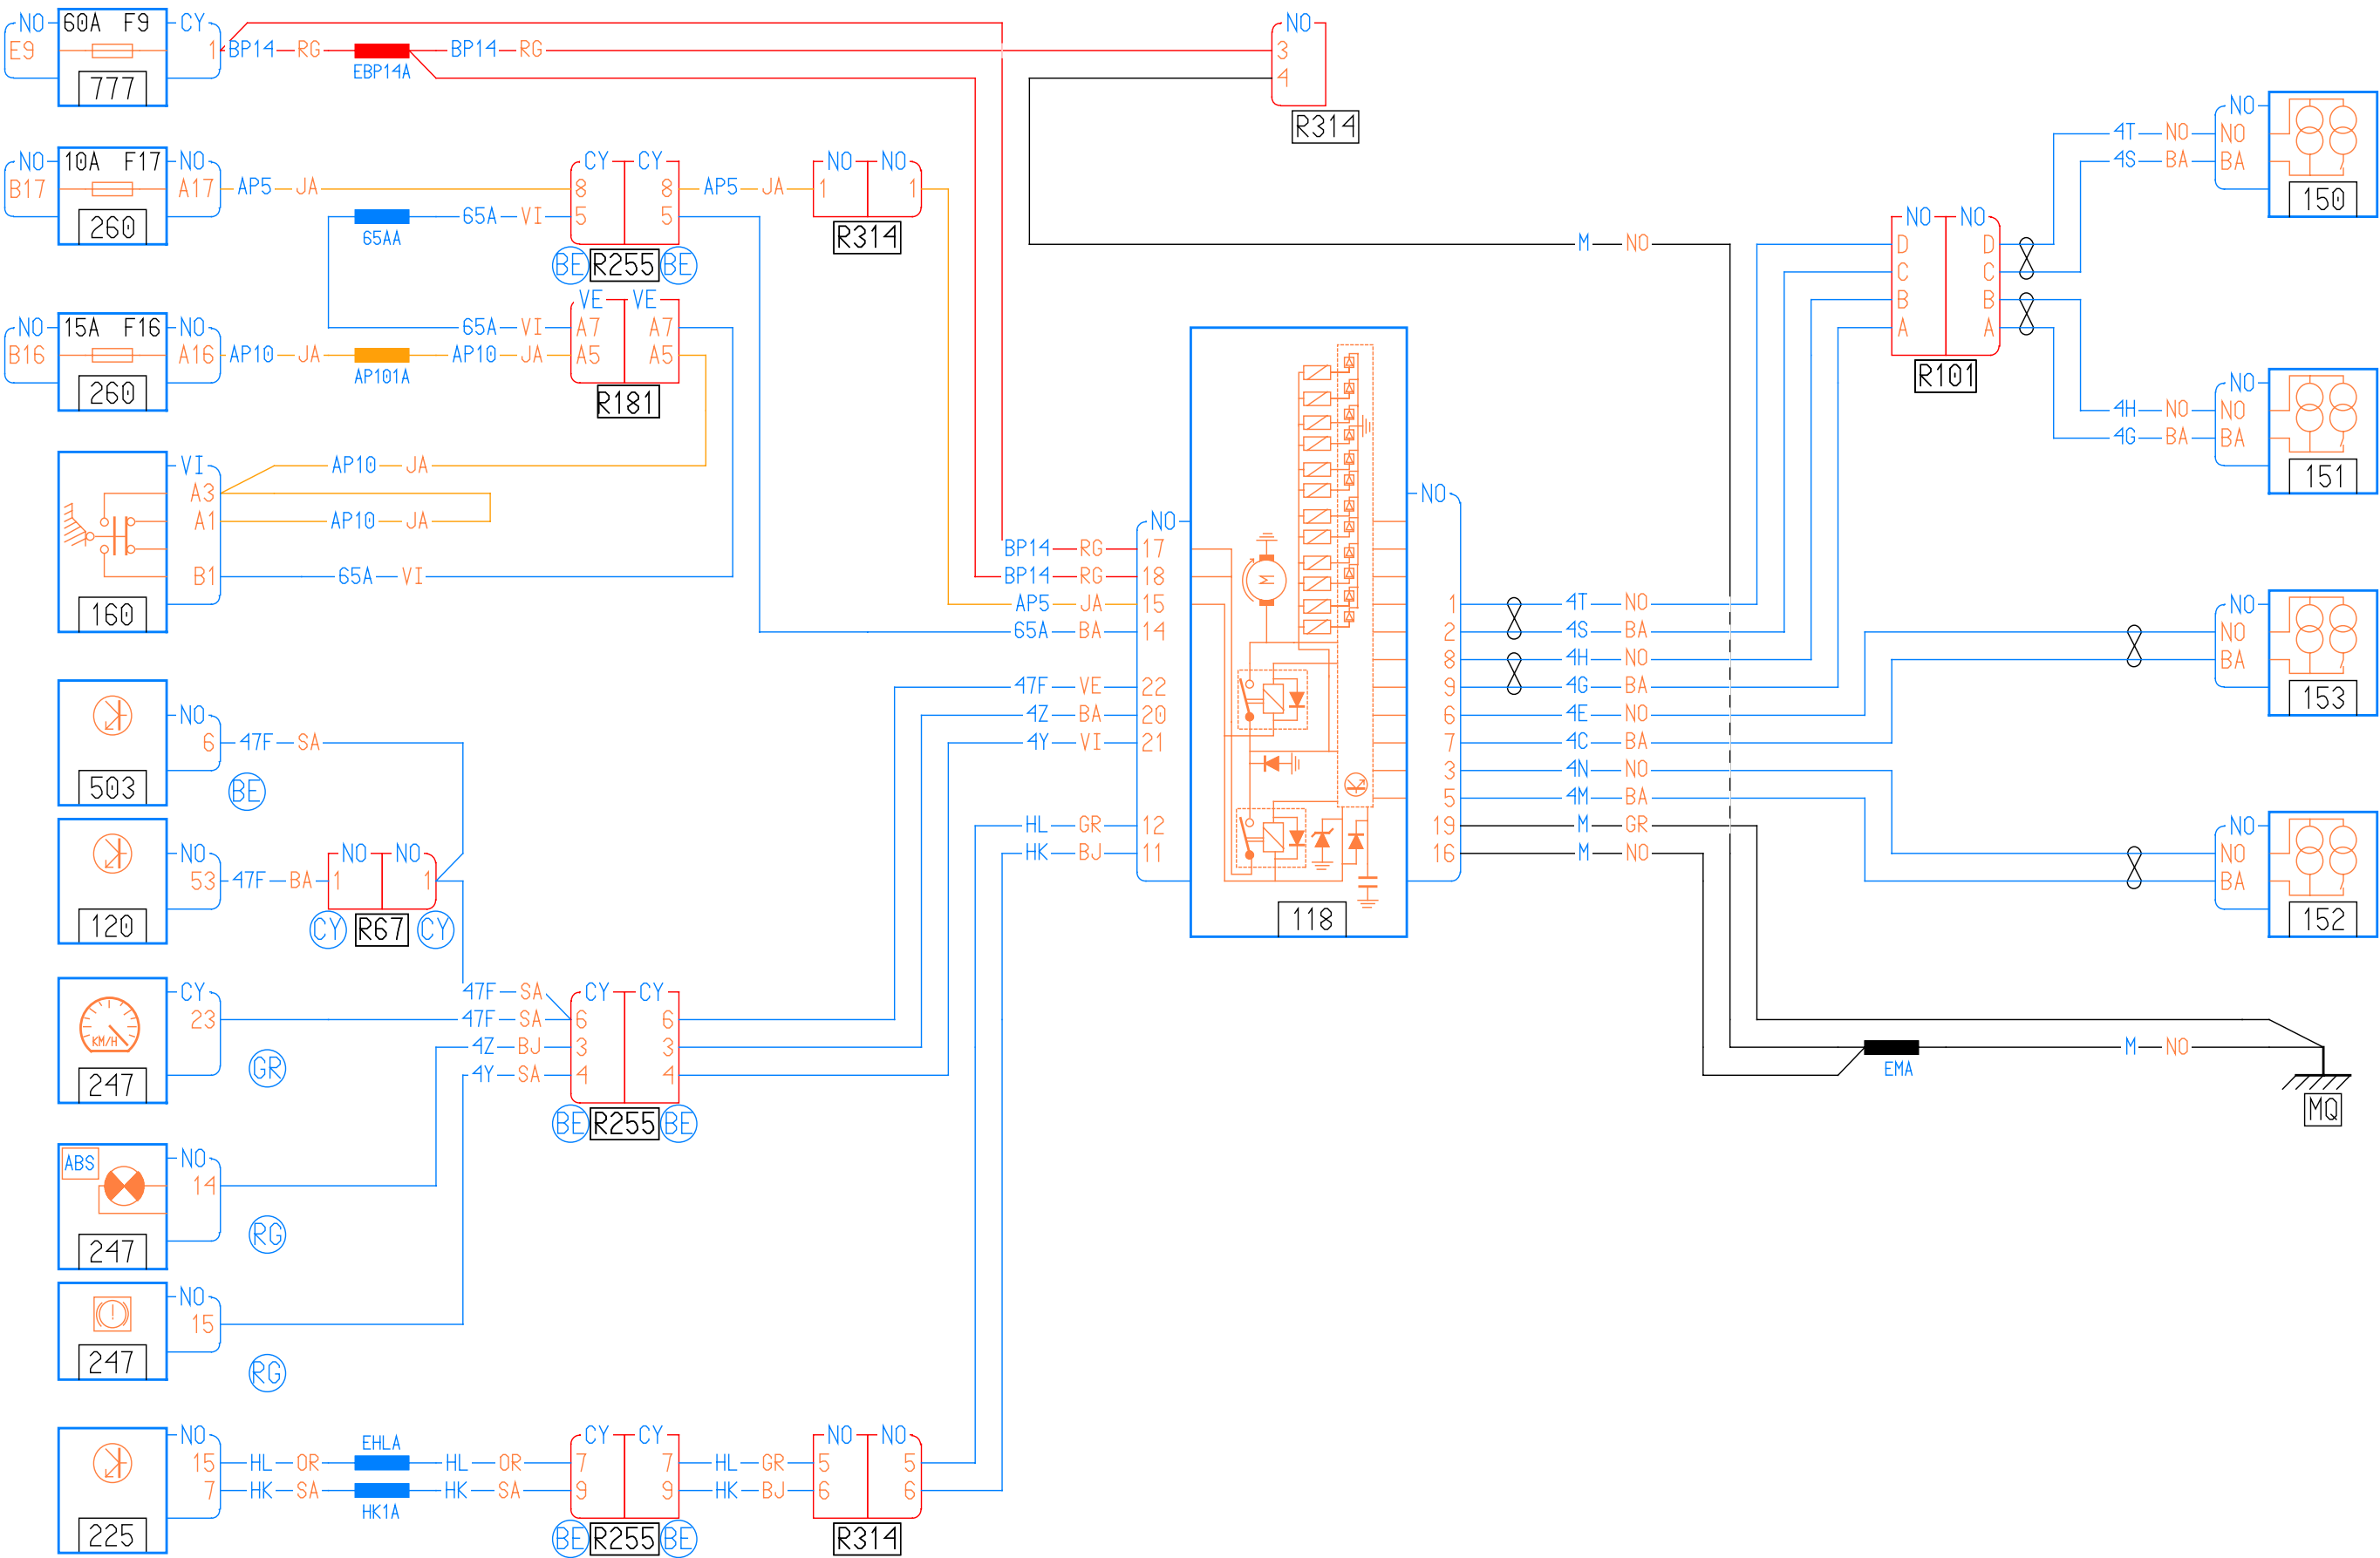

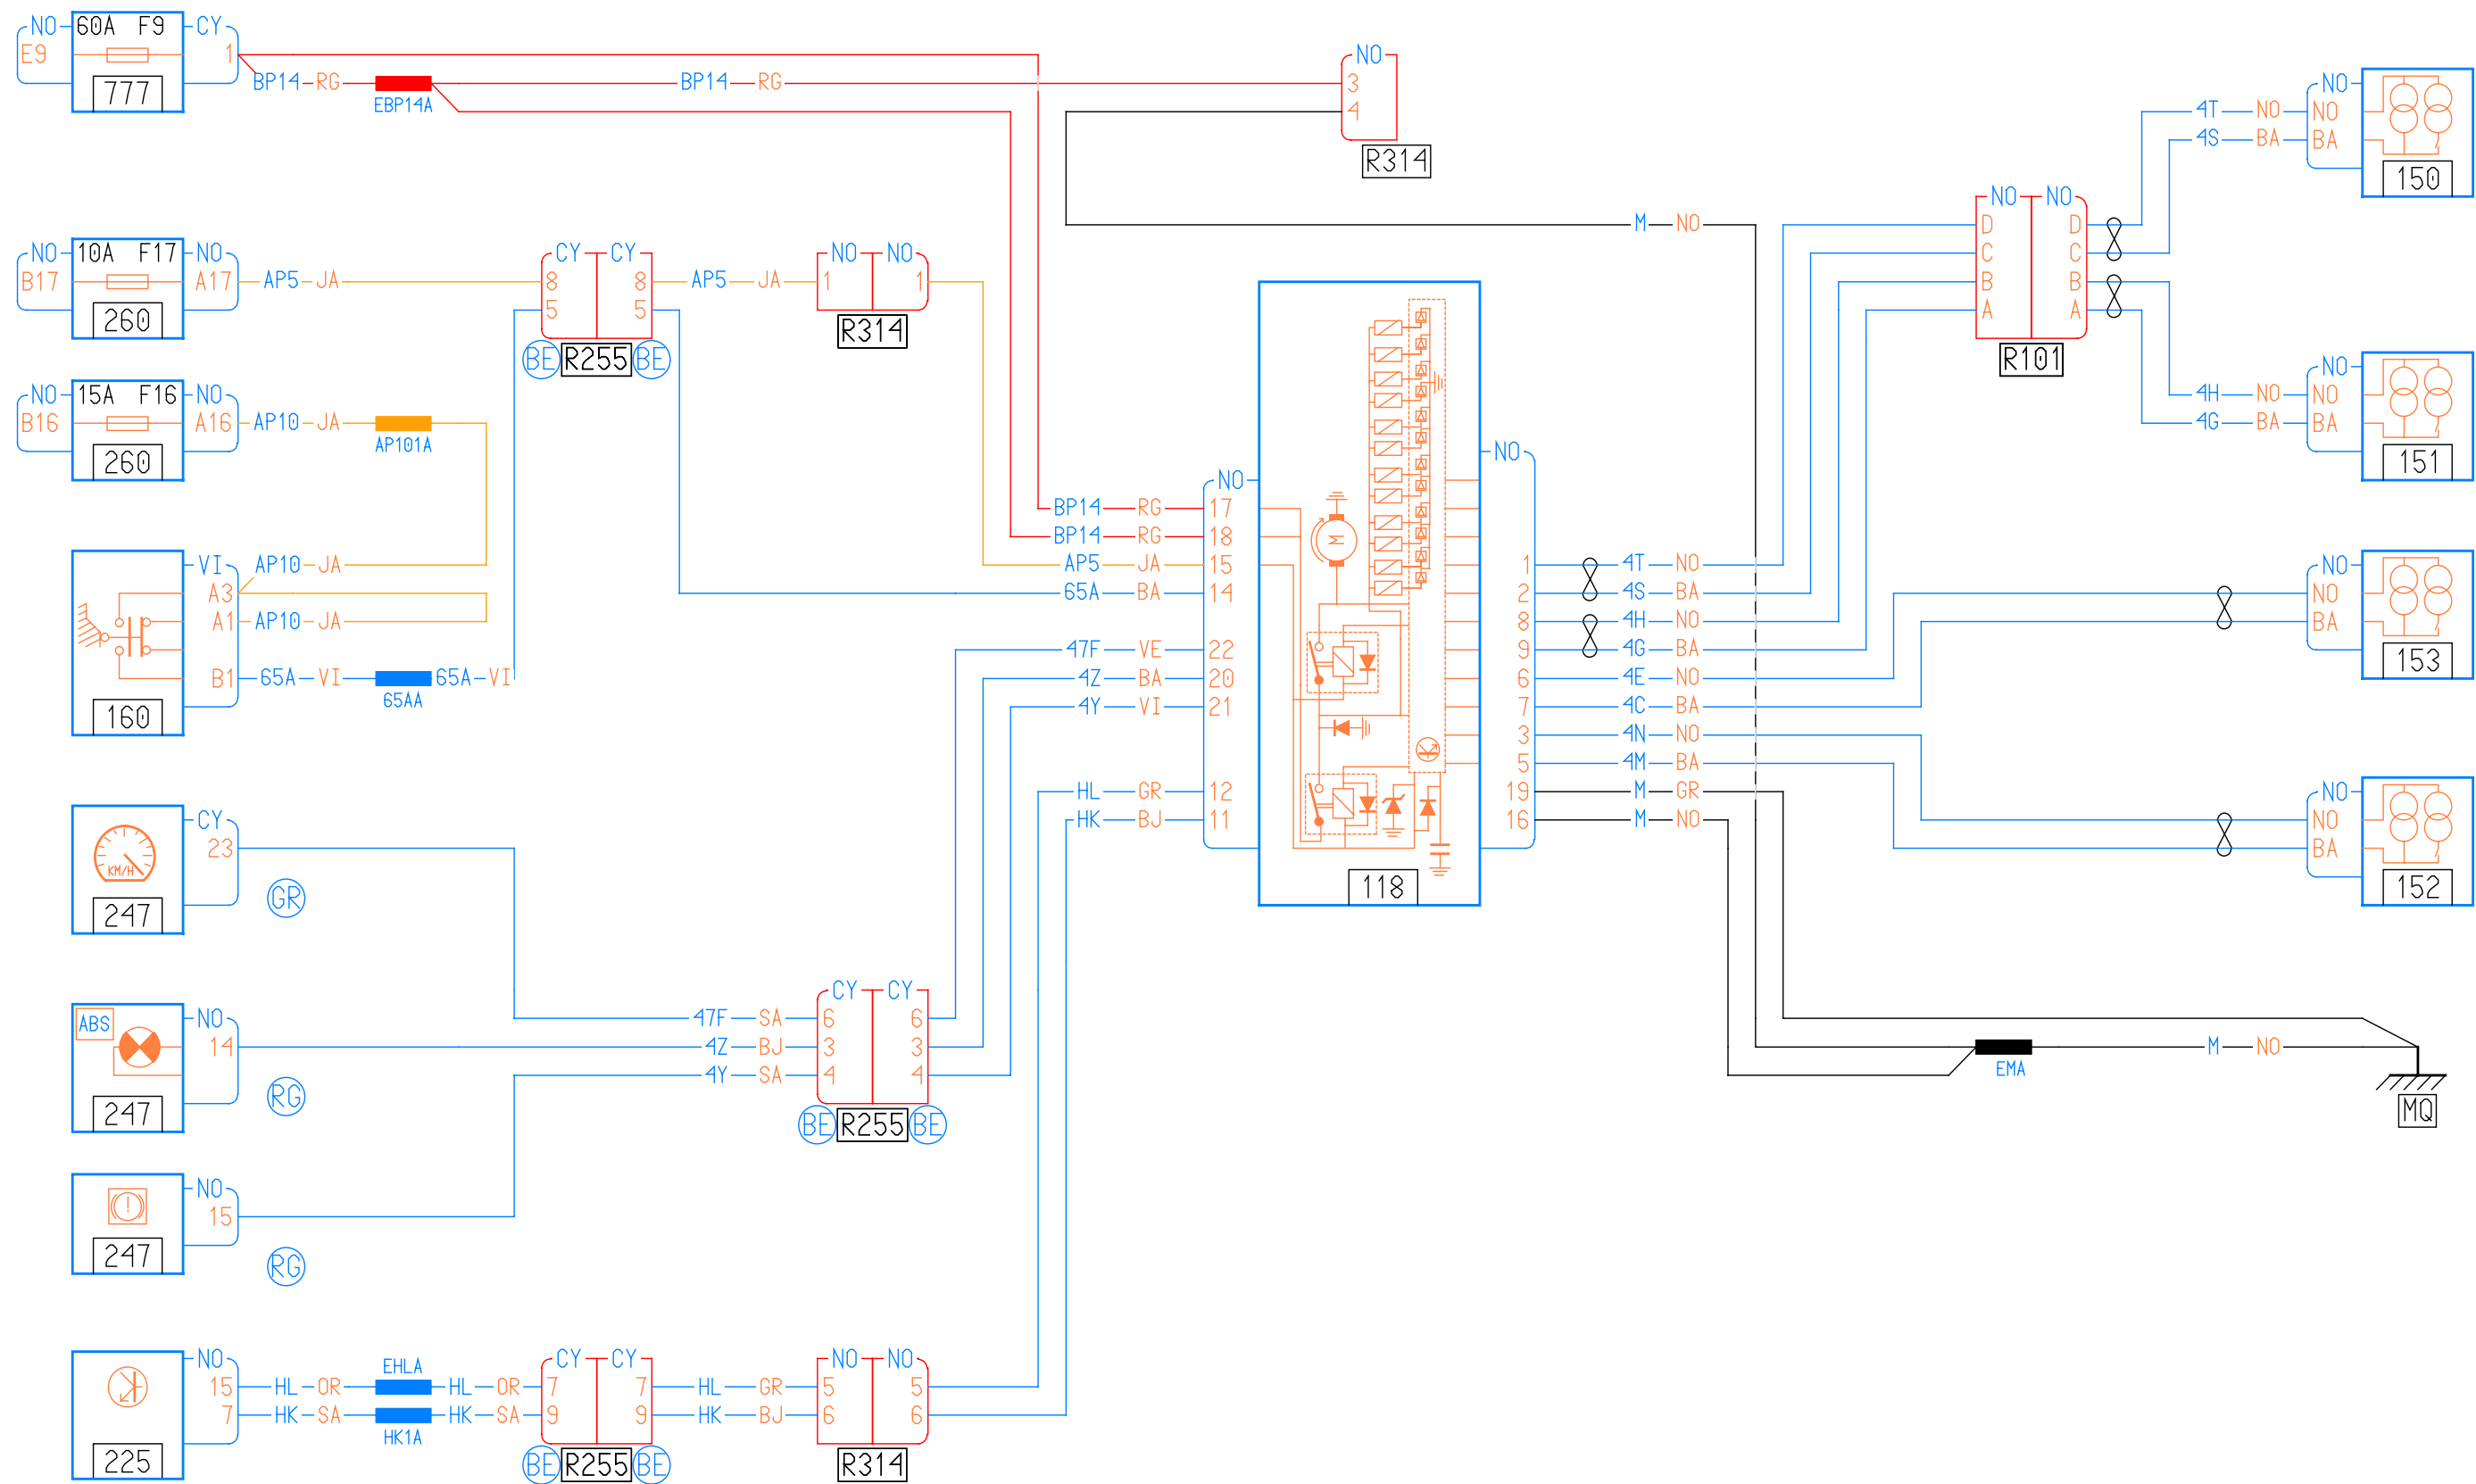





ANTIBLOCAGE DES ROUES

F9Q792/DG/ABS/UCH


X76  
02

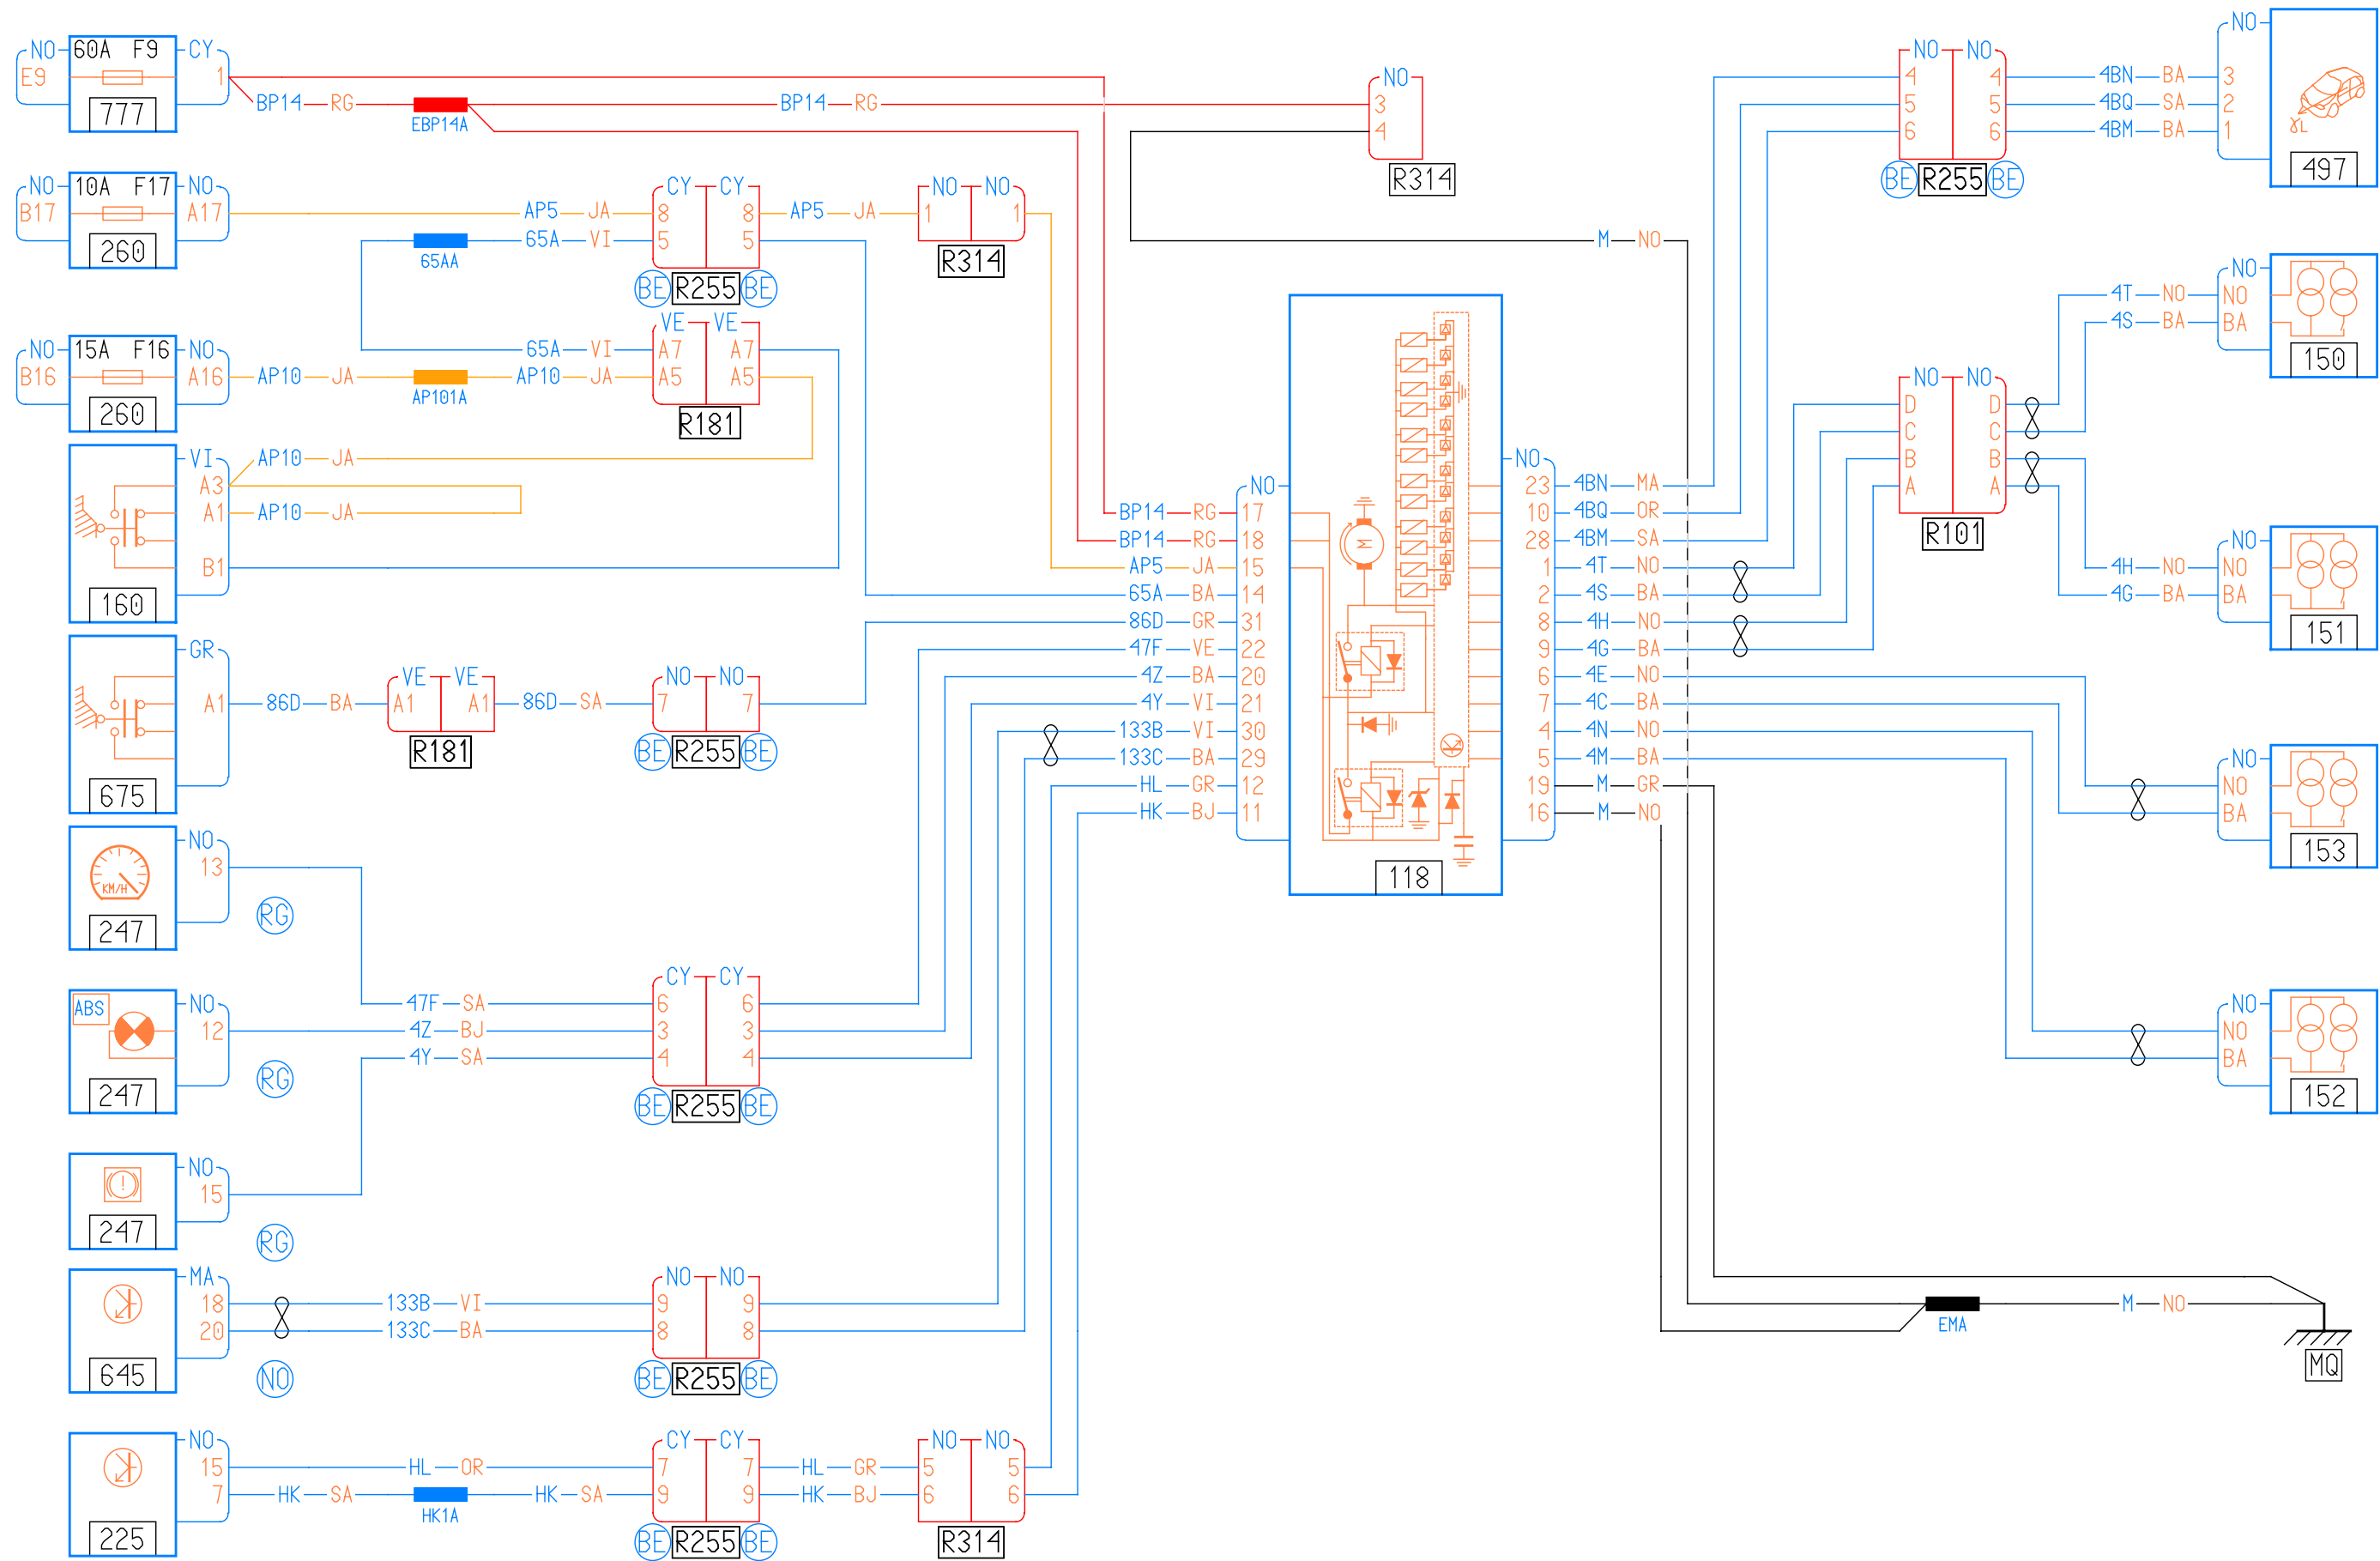




AVERTISSEUR SONORE

X76  
02

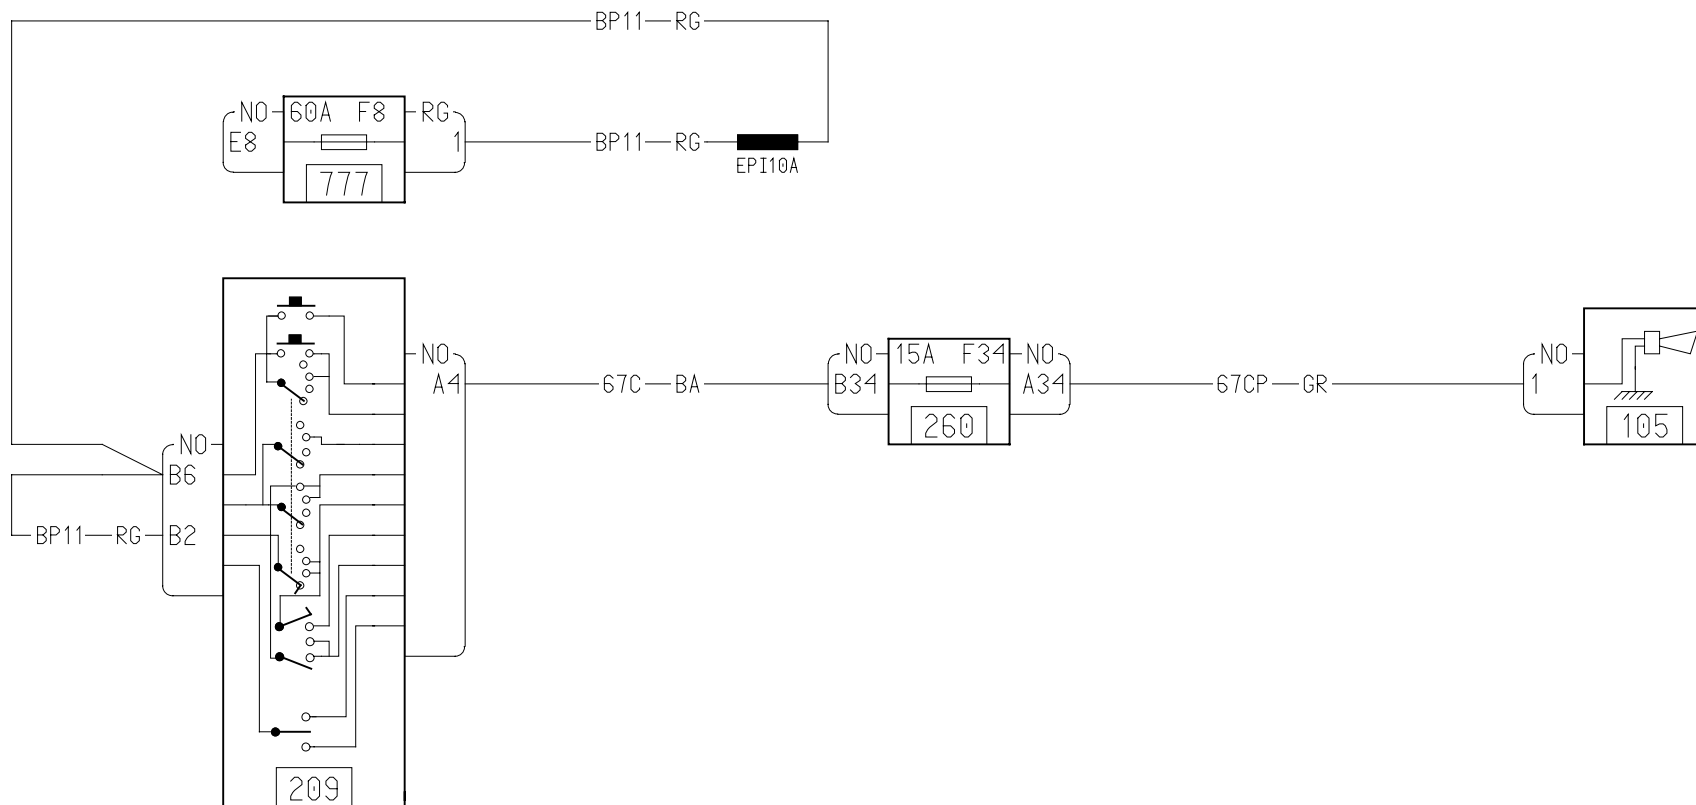





AVERTISSEUR SONORE

MERCOS


X76  
02

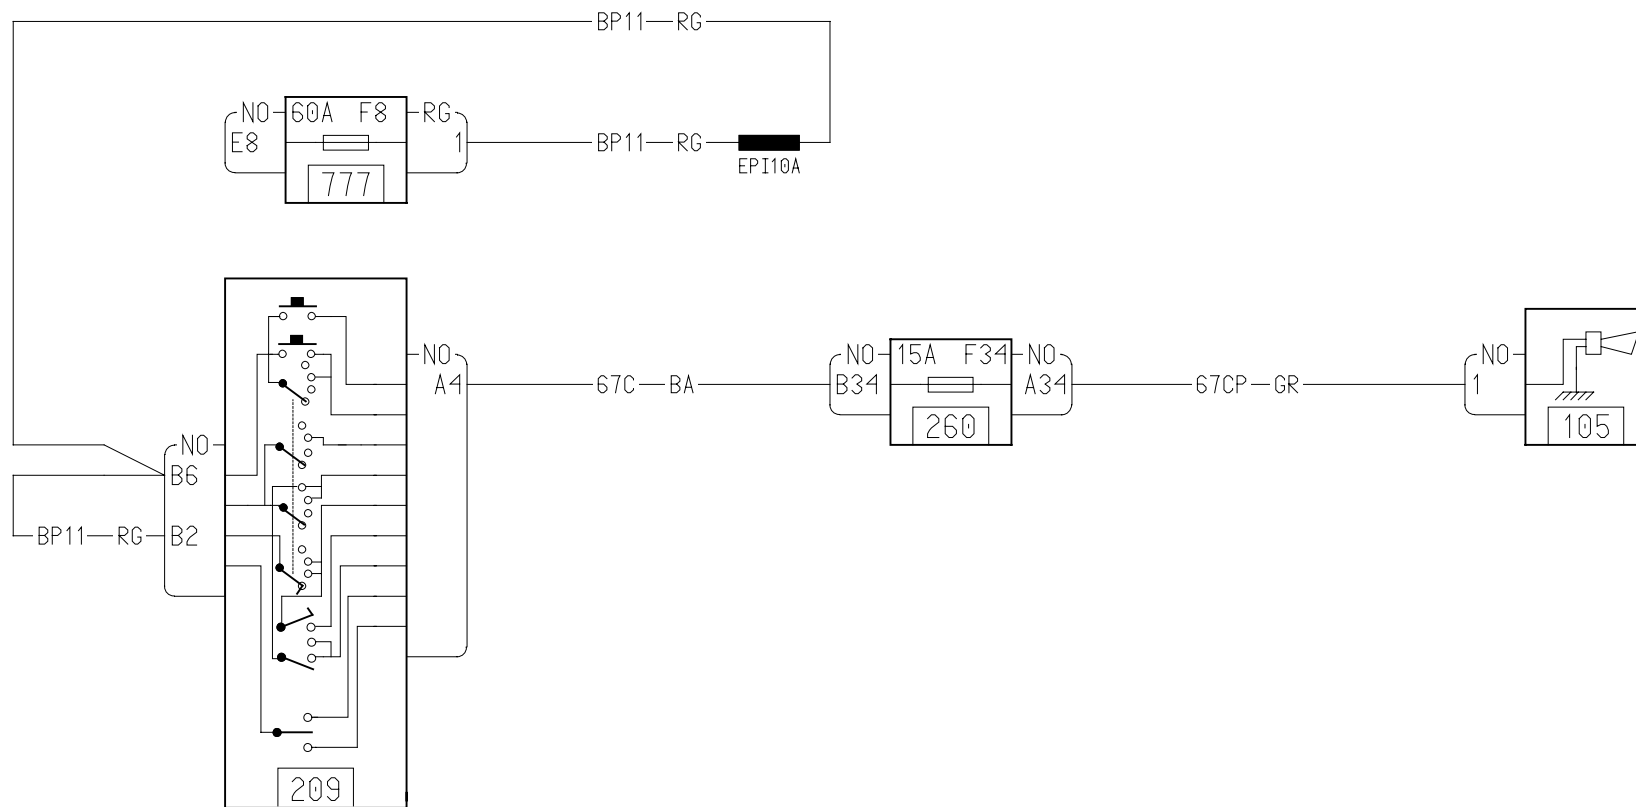










CHAUFFAGE DE BASE

CHAUFO/MERCOS


X76

02

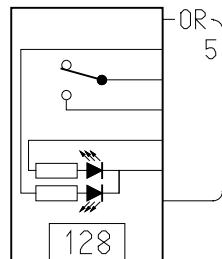

OR  
5

19A — BE

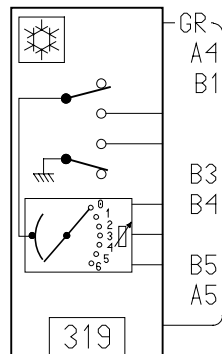

GR

A4

B1

B3

B4

B5

A5

19A — BE


SP3 — JA

H38 — BA

H33 — BA

H4 — VE

M — NO

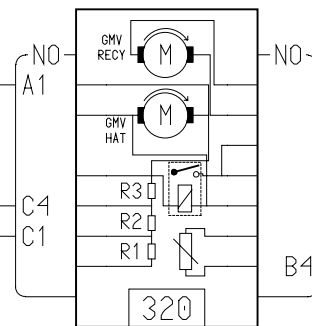


NO  
A1


C4  
C1

NO

B4



NO  
1



NO  
A26

F26

25A

NO  
B26

EM3A

EM1A




# CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE

F8Q632,F9Q782,F9Q792,K9K702,K9K704,K9K710

X76

02

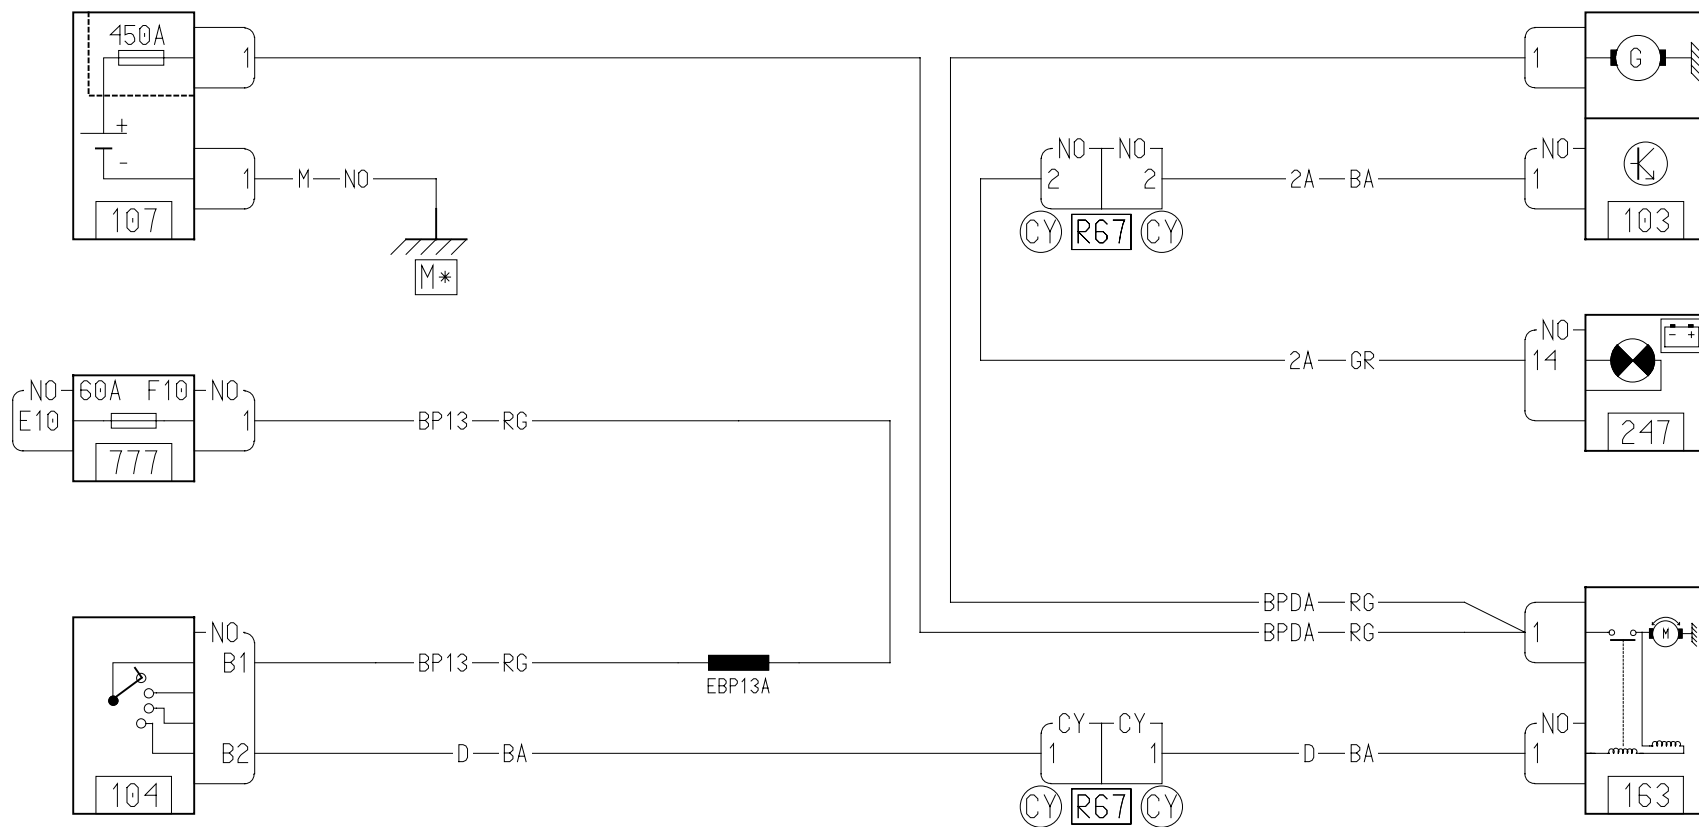


# CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE

D4F712,D7F726,D7F764,K4M750,K4M752,K7J700

X76

02

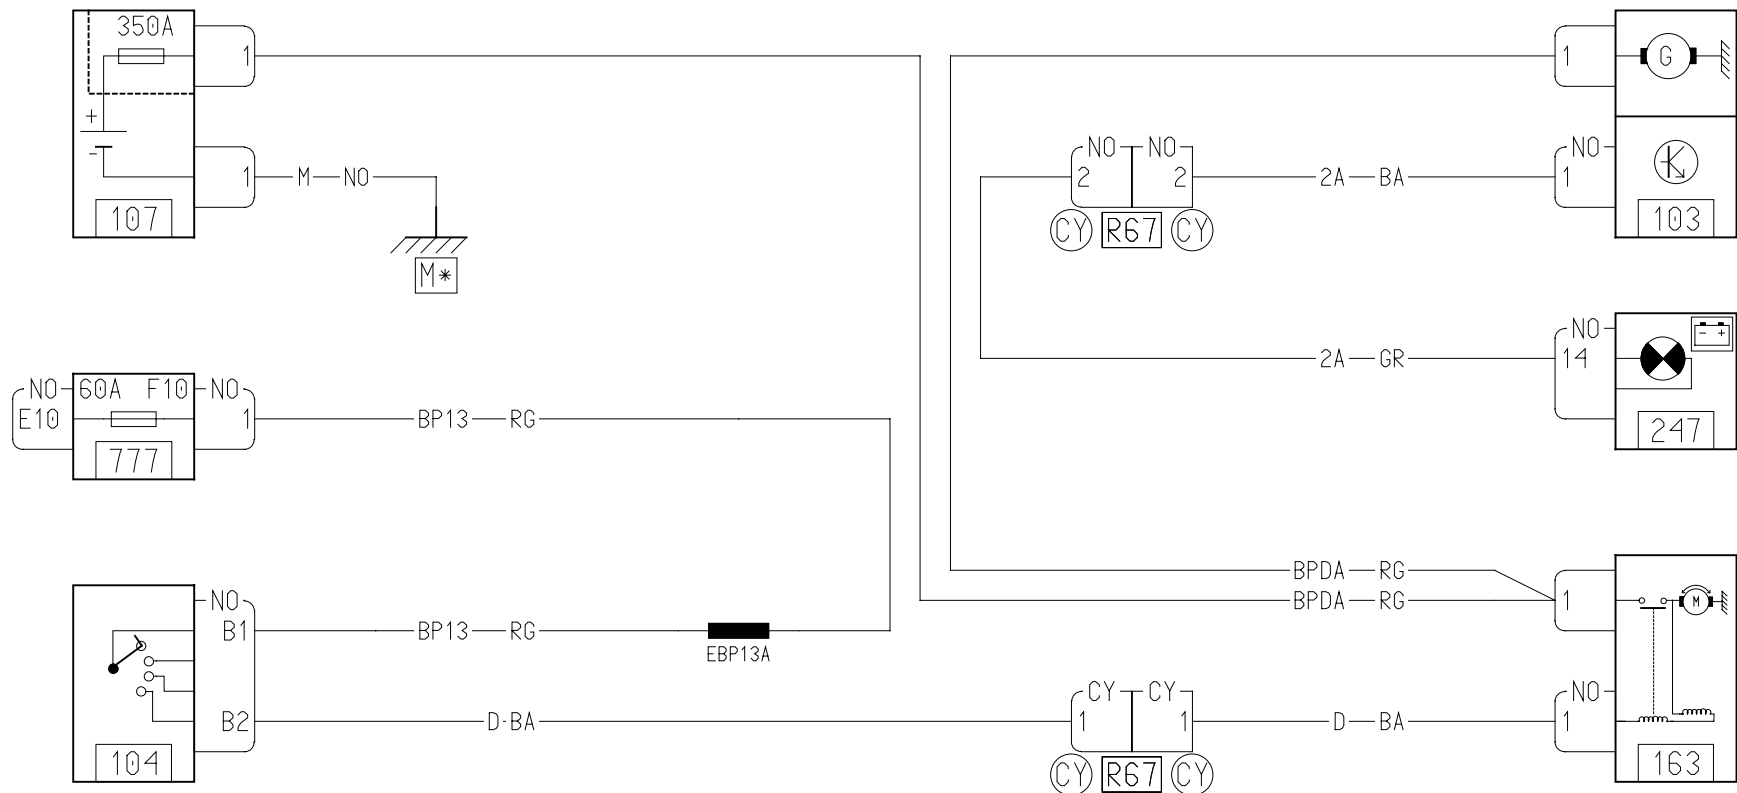



## CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE

K7J701/BVA4

X76


02

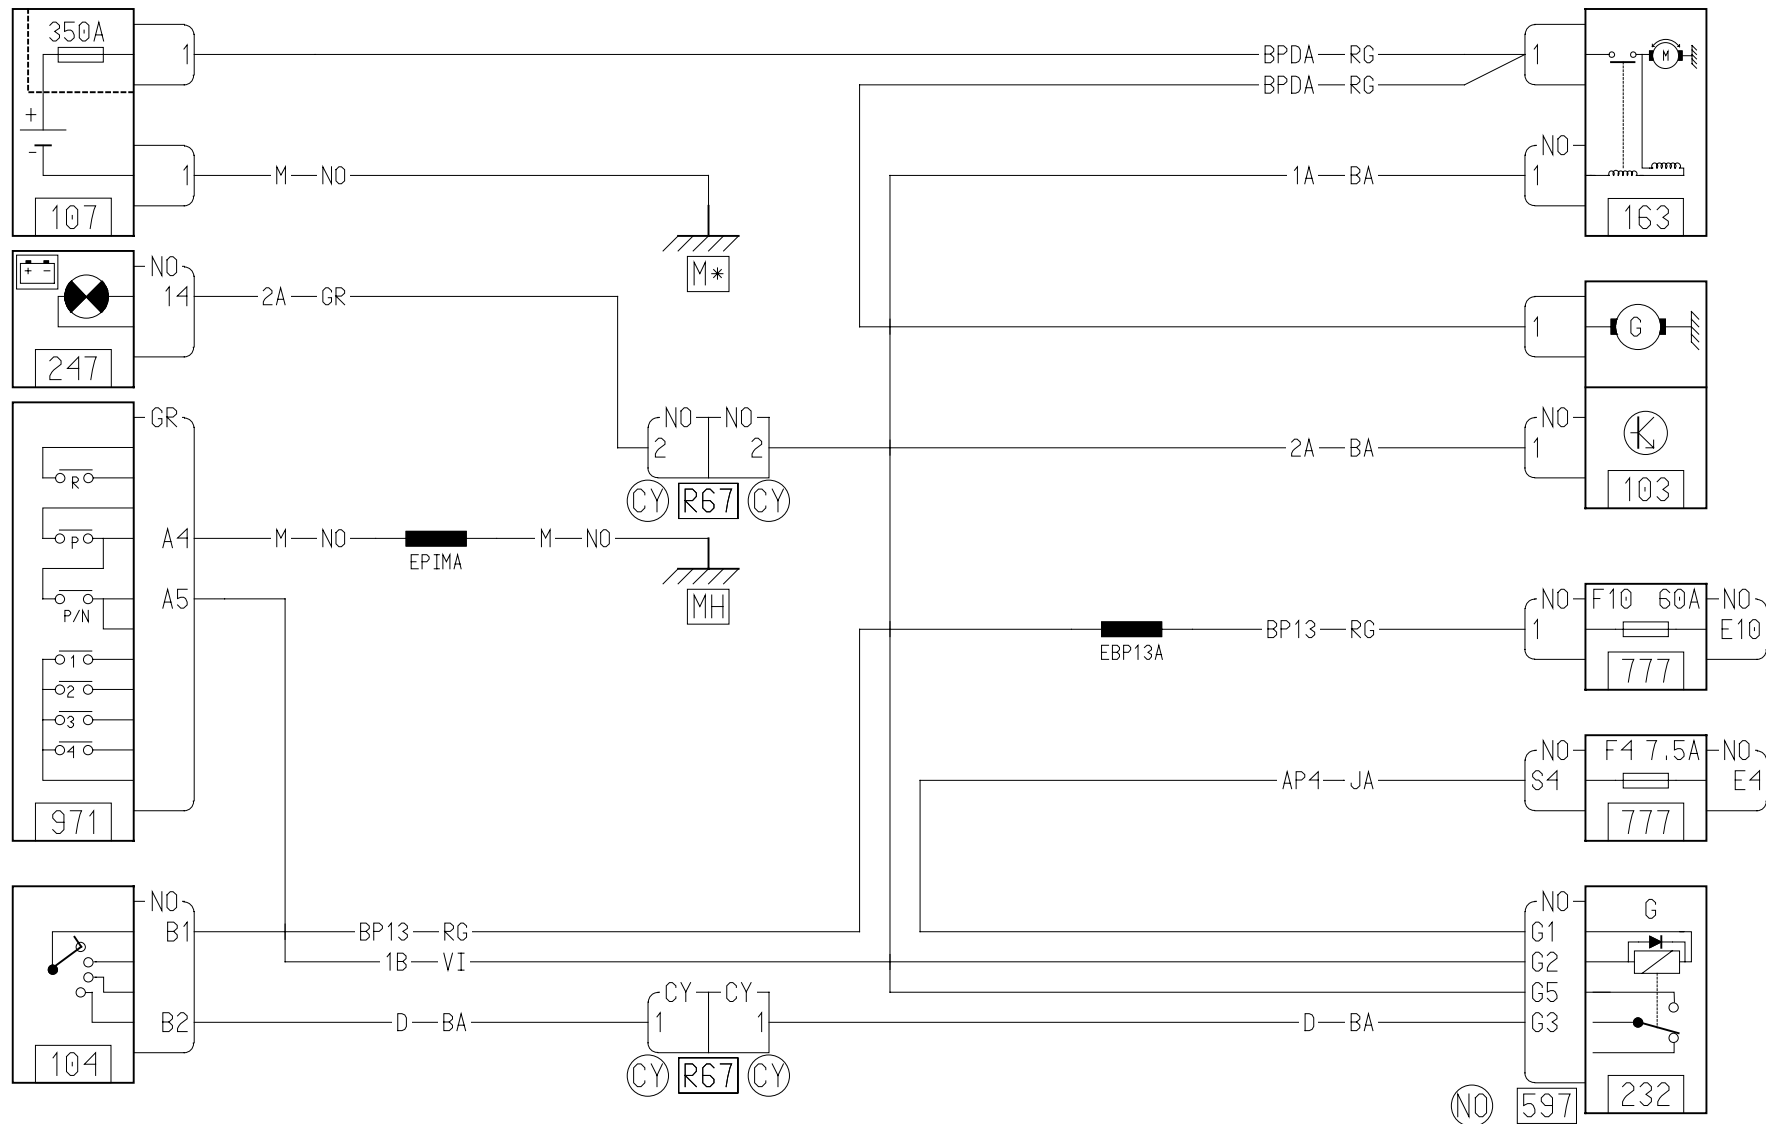



CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE  
D7D700,D7D760,D7F720,F8Q630,K7M746/MERCOS

X76  
02

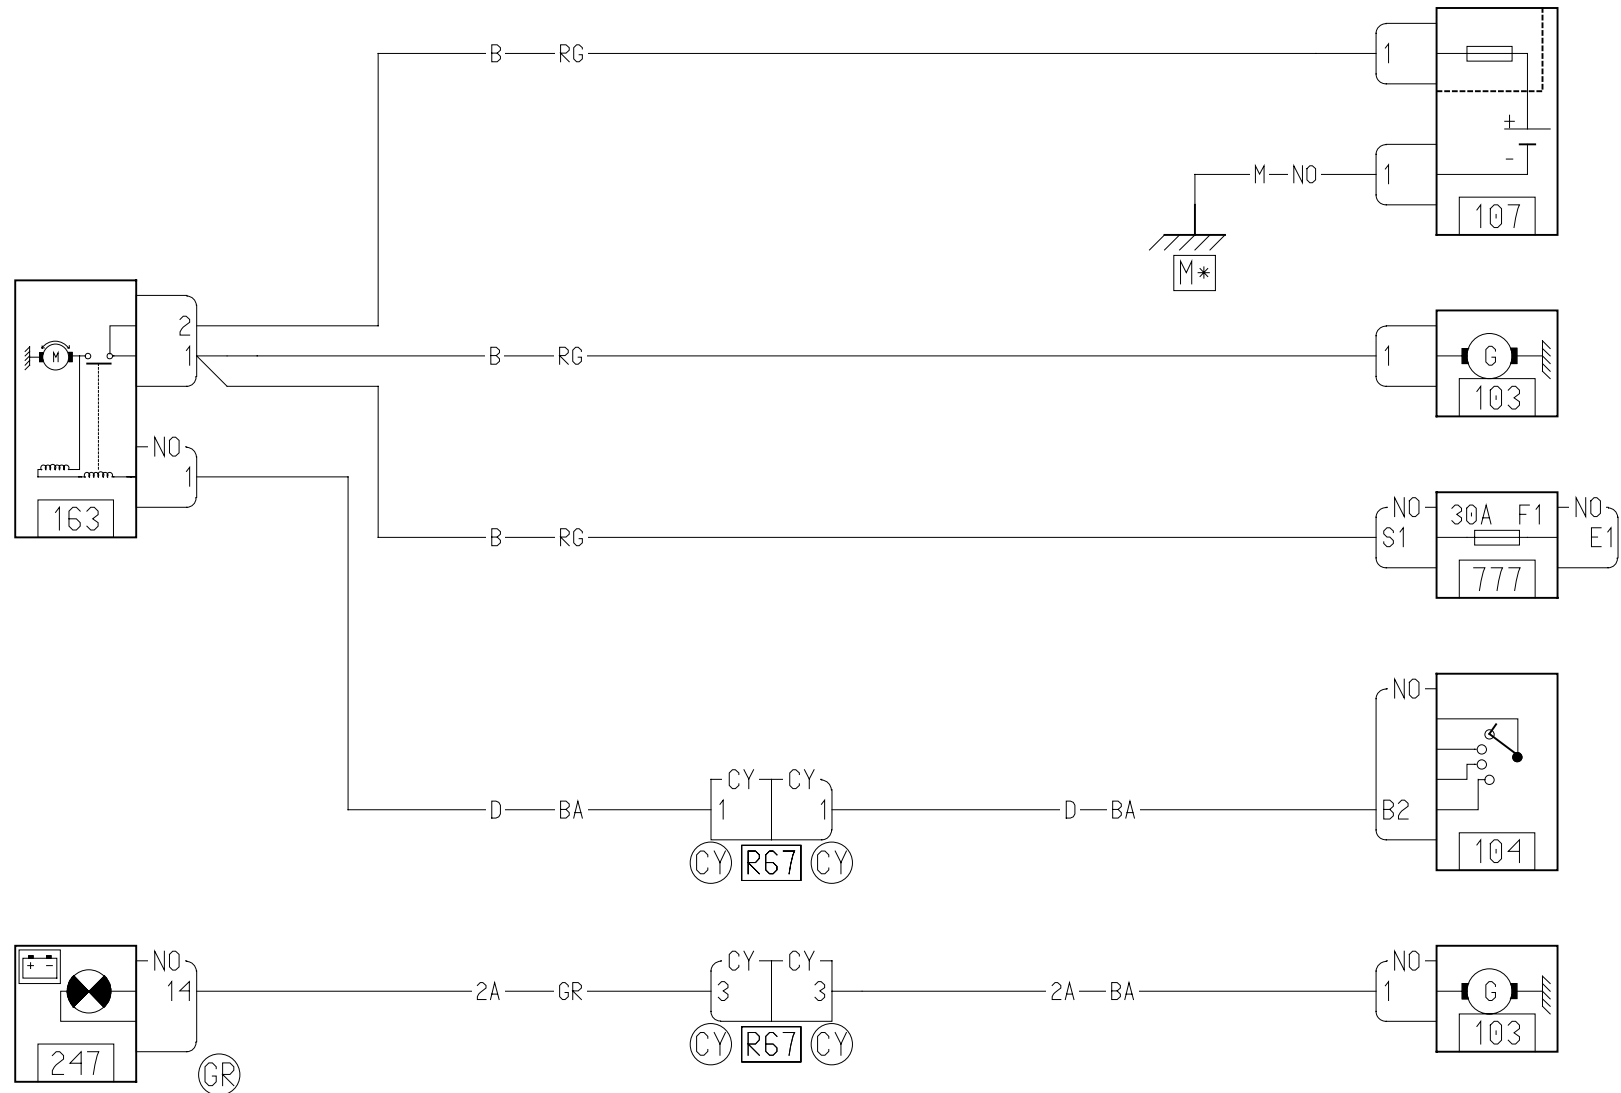



# CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE

D4D700,D4F712,K4M730/MERCOS

X76

02

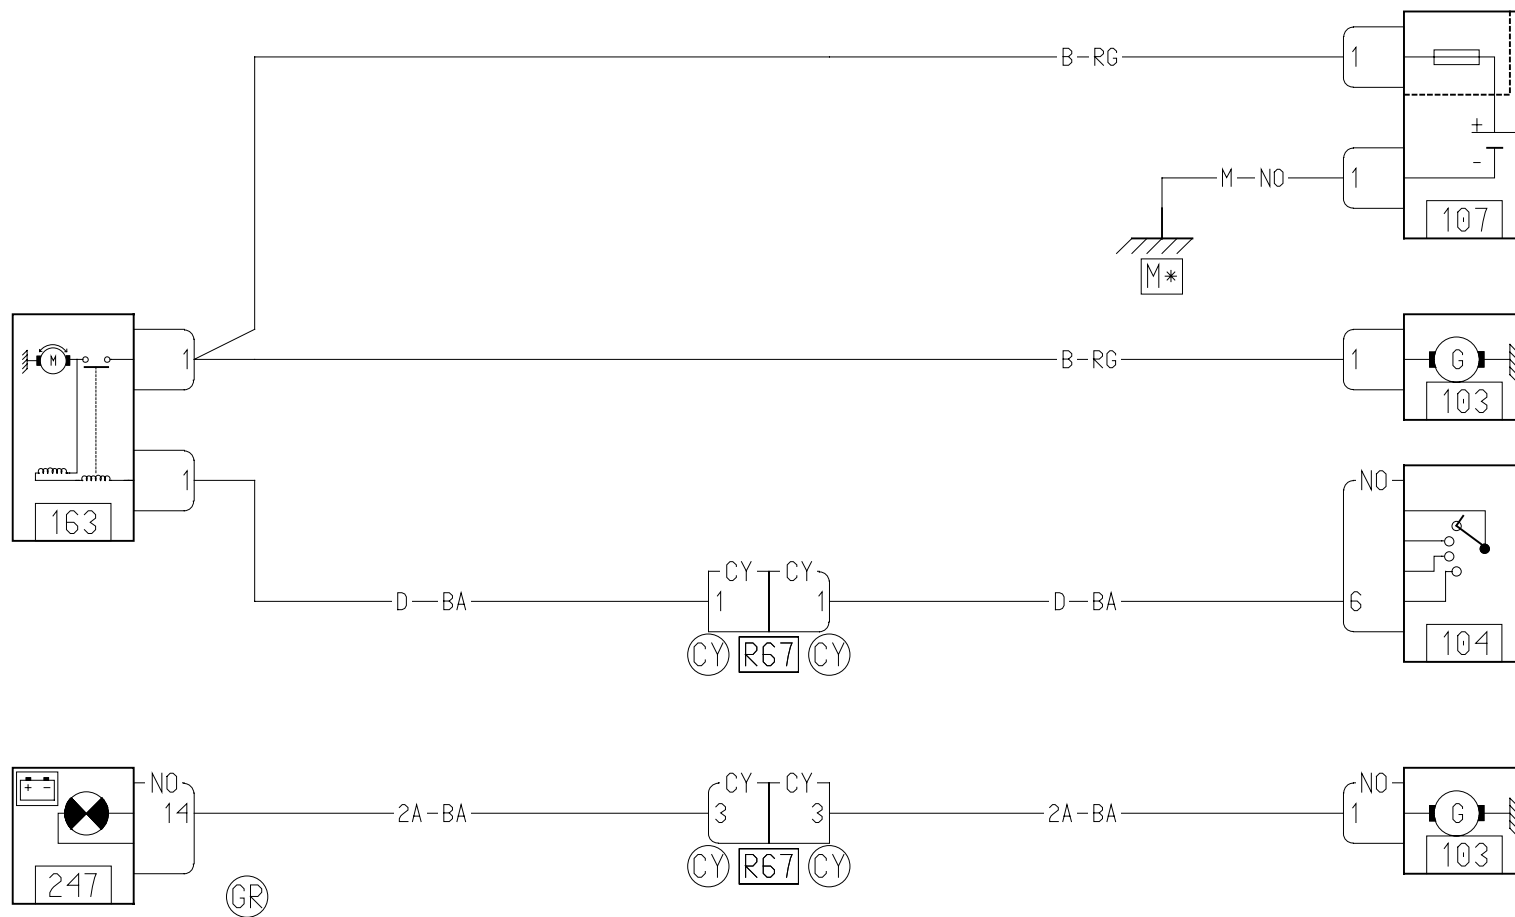





# CONDAMNATION DES OUVRANTS


UCH

X76  
02

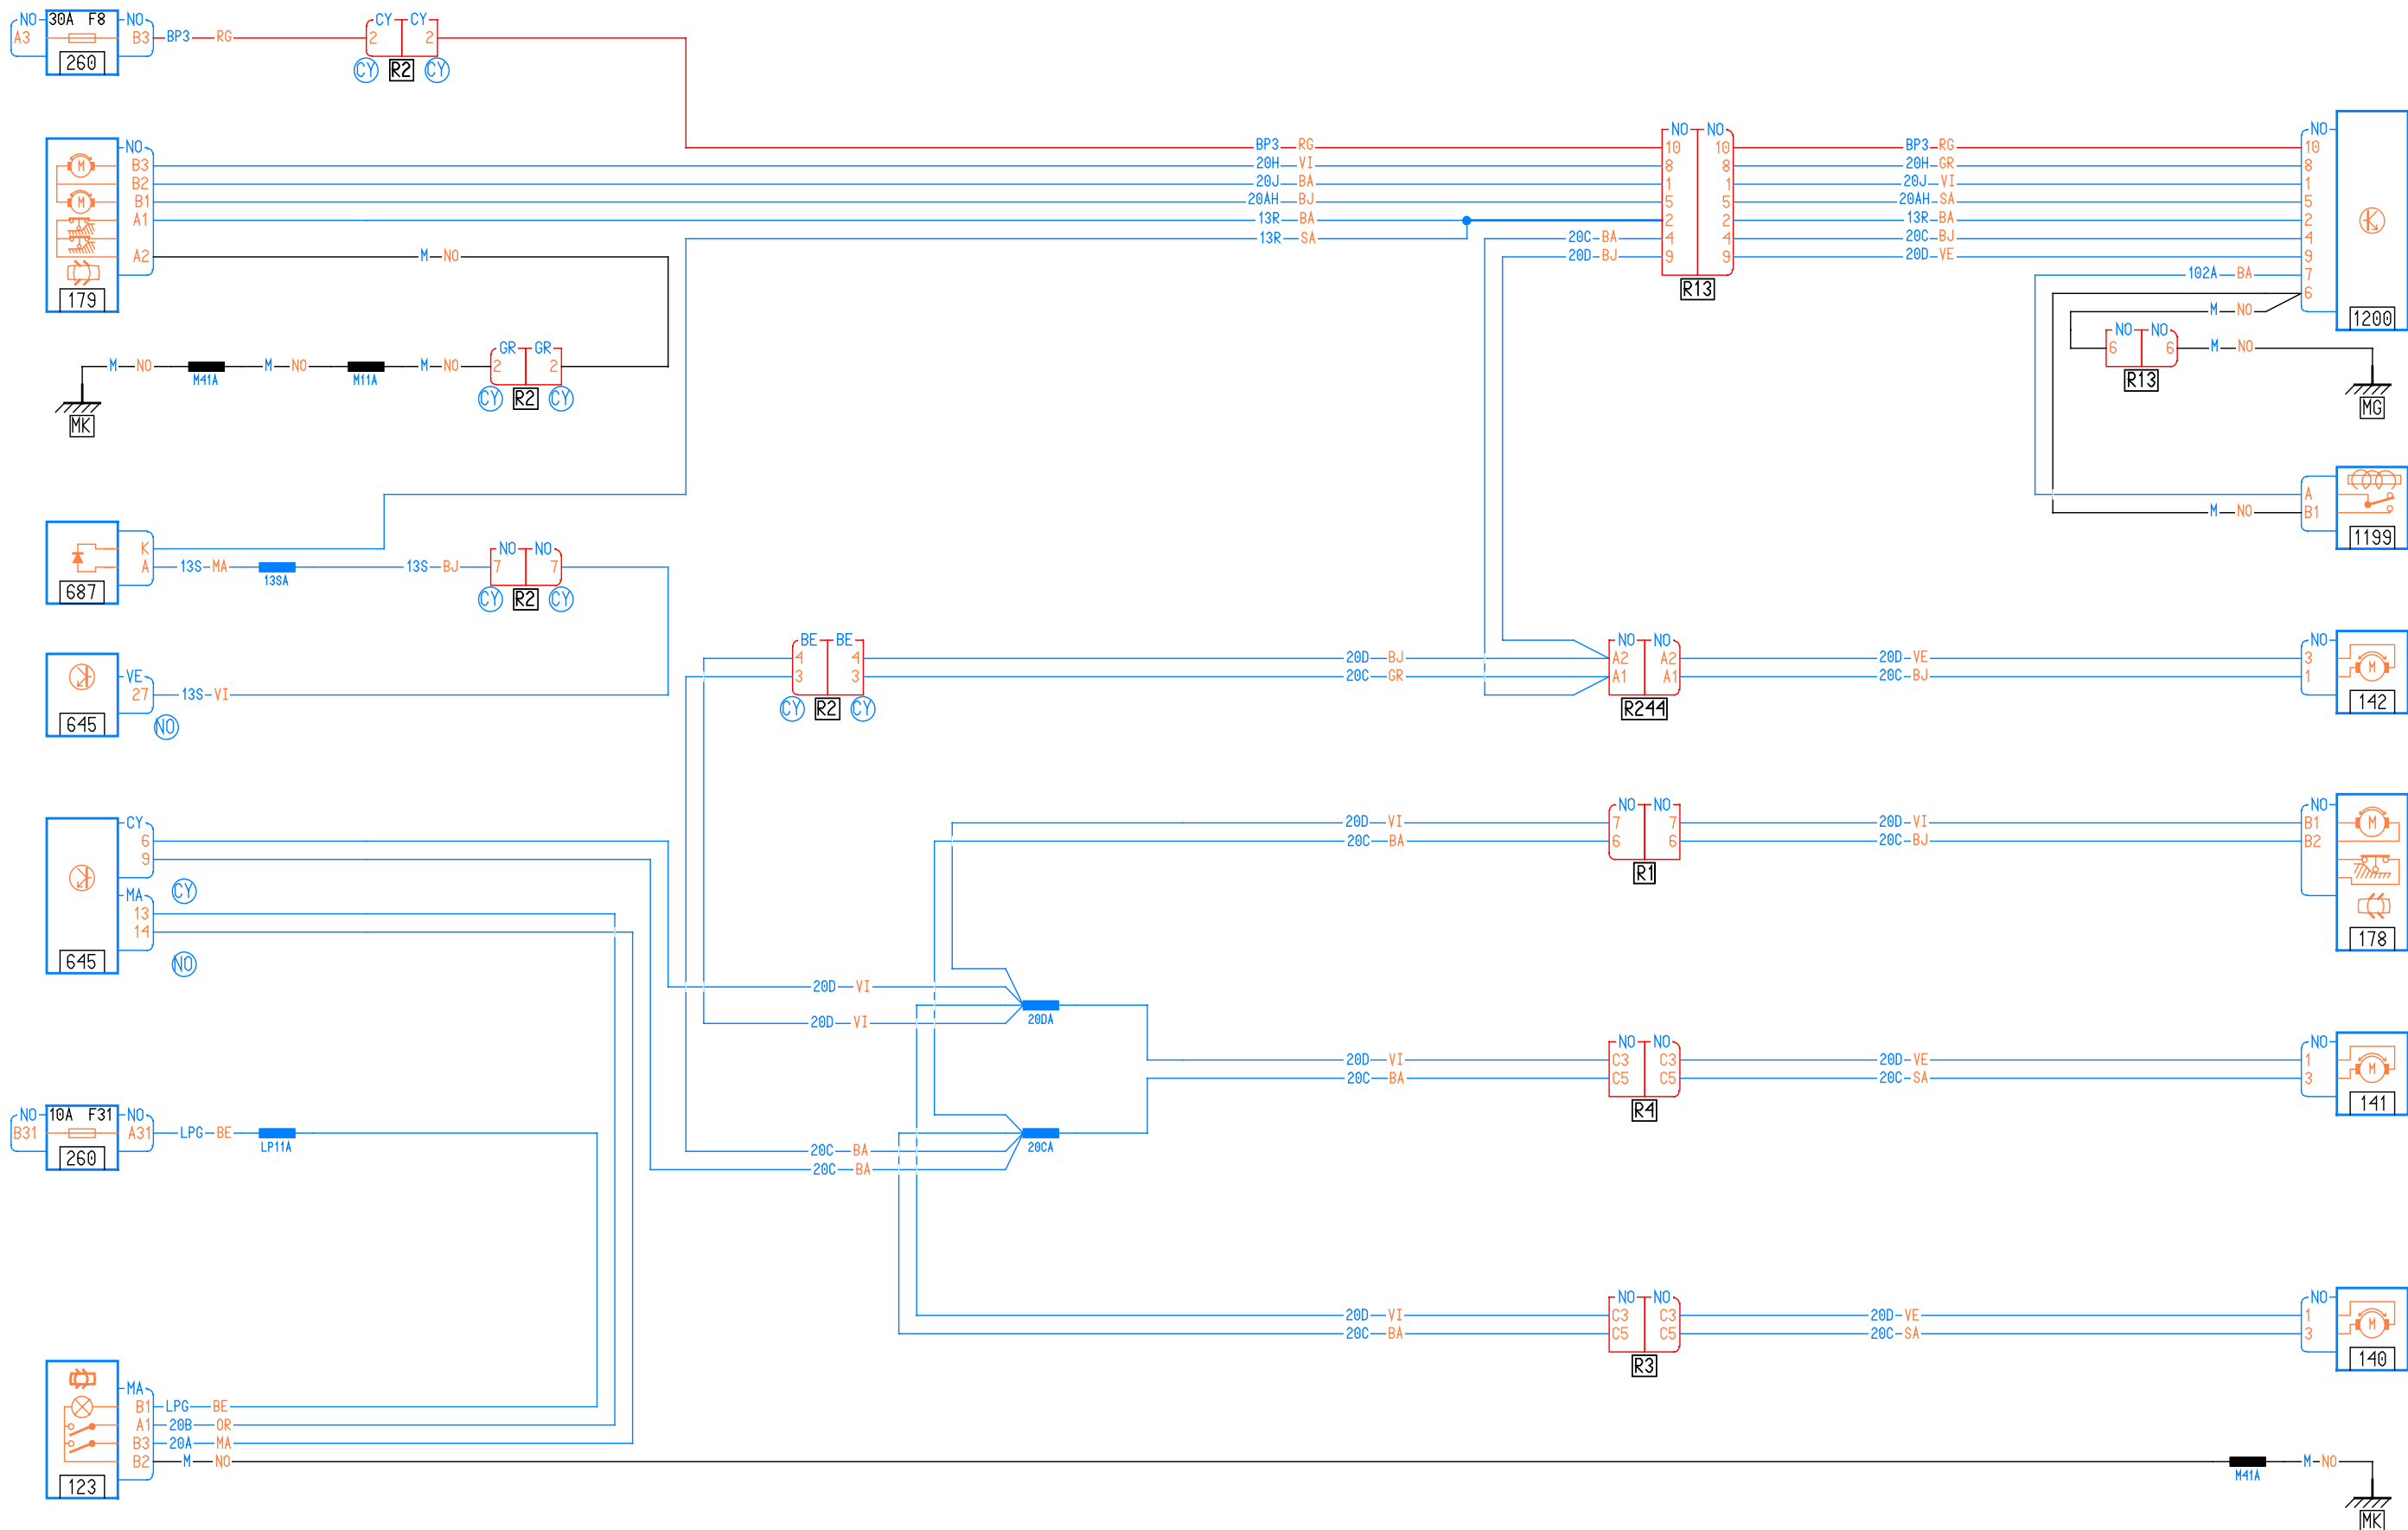

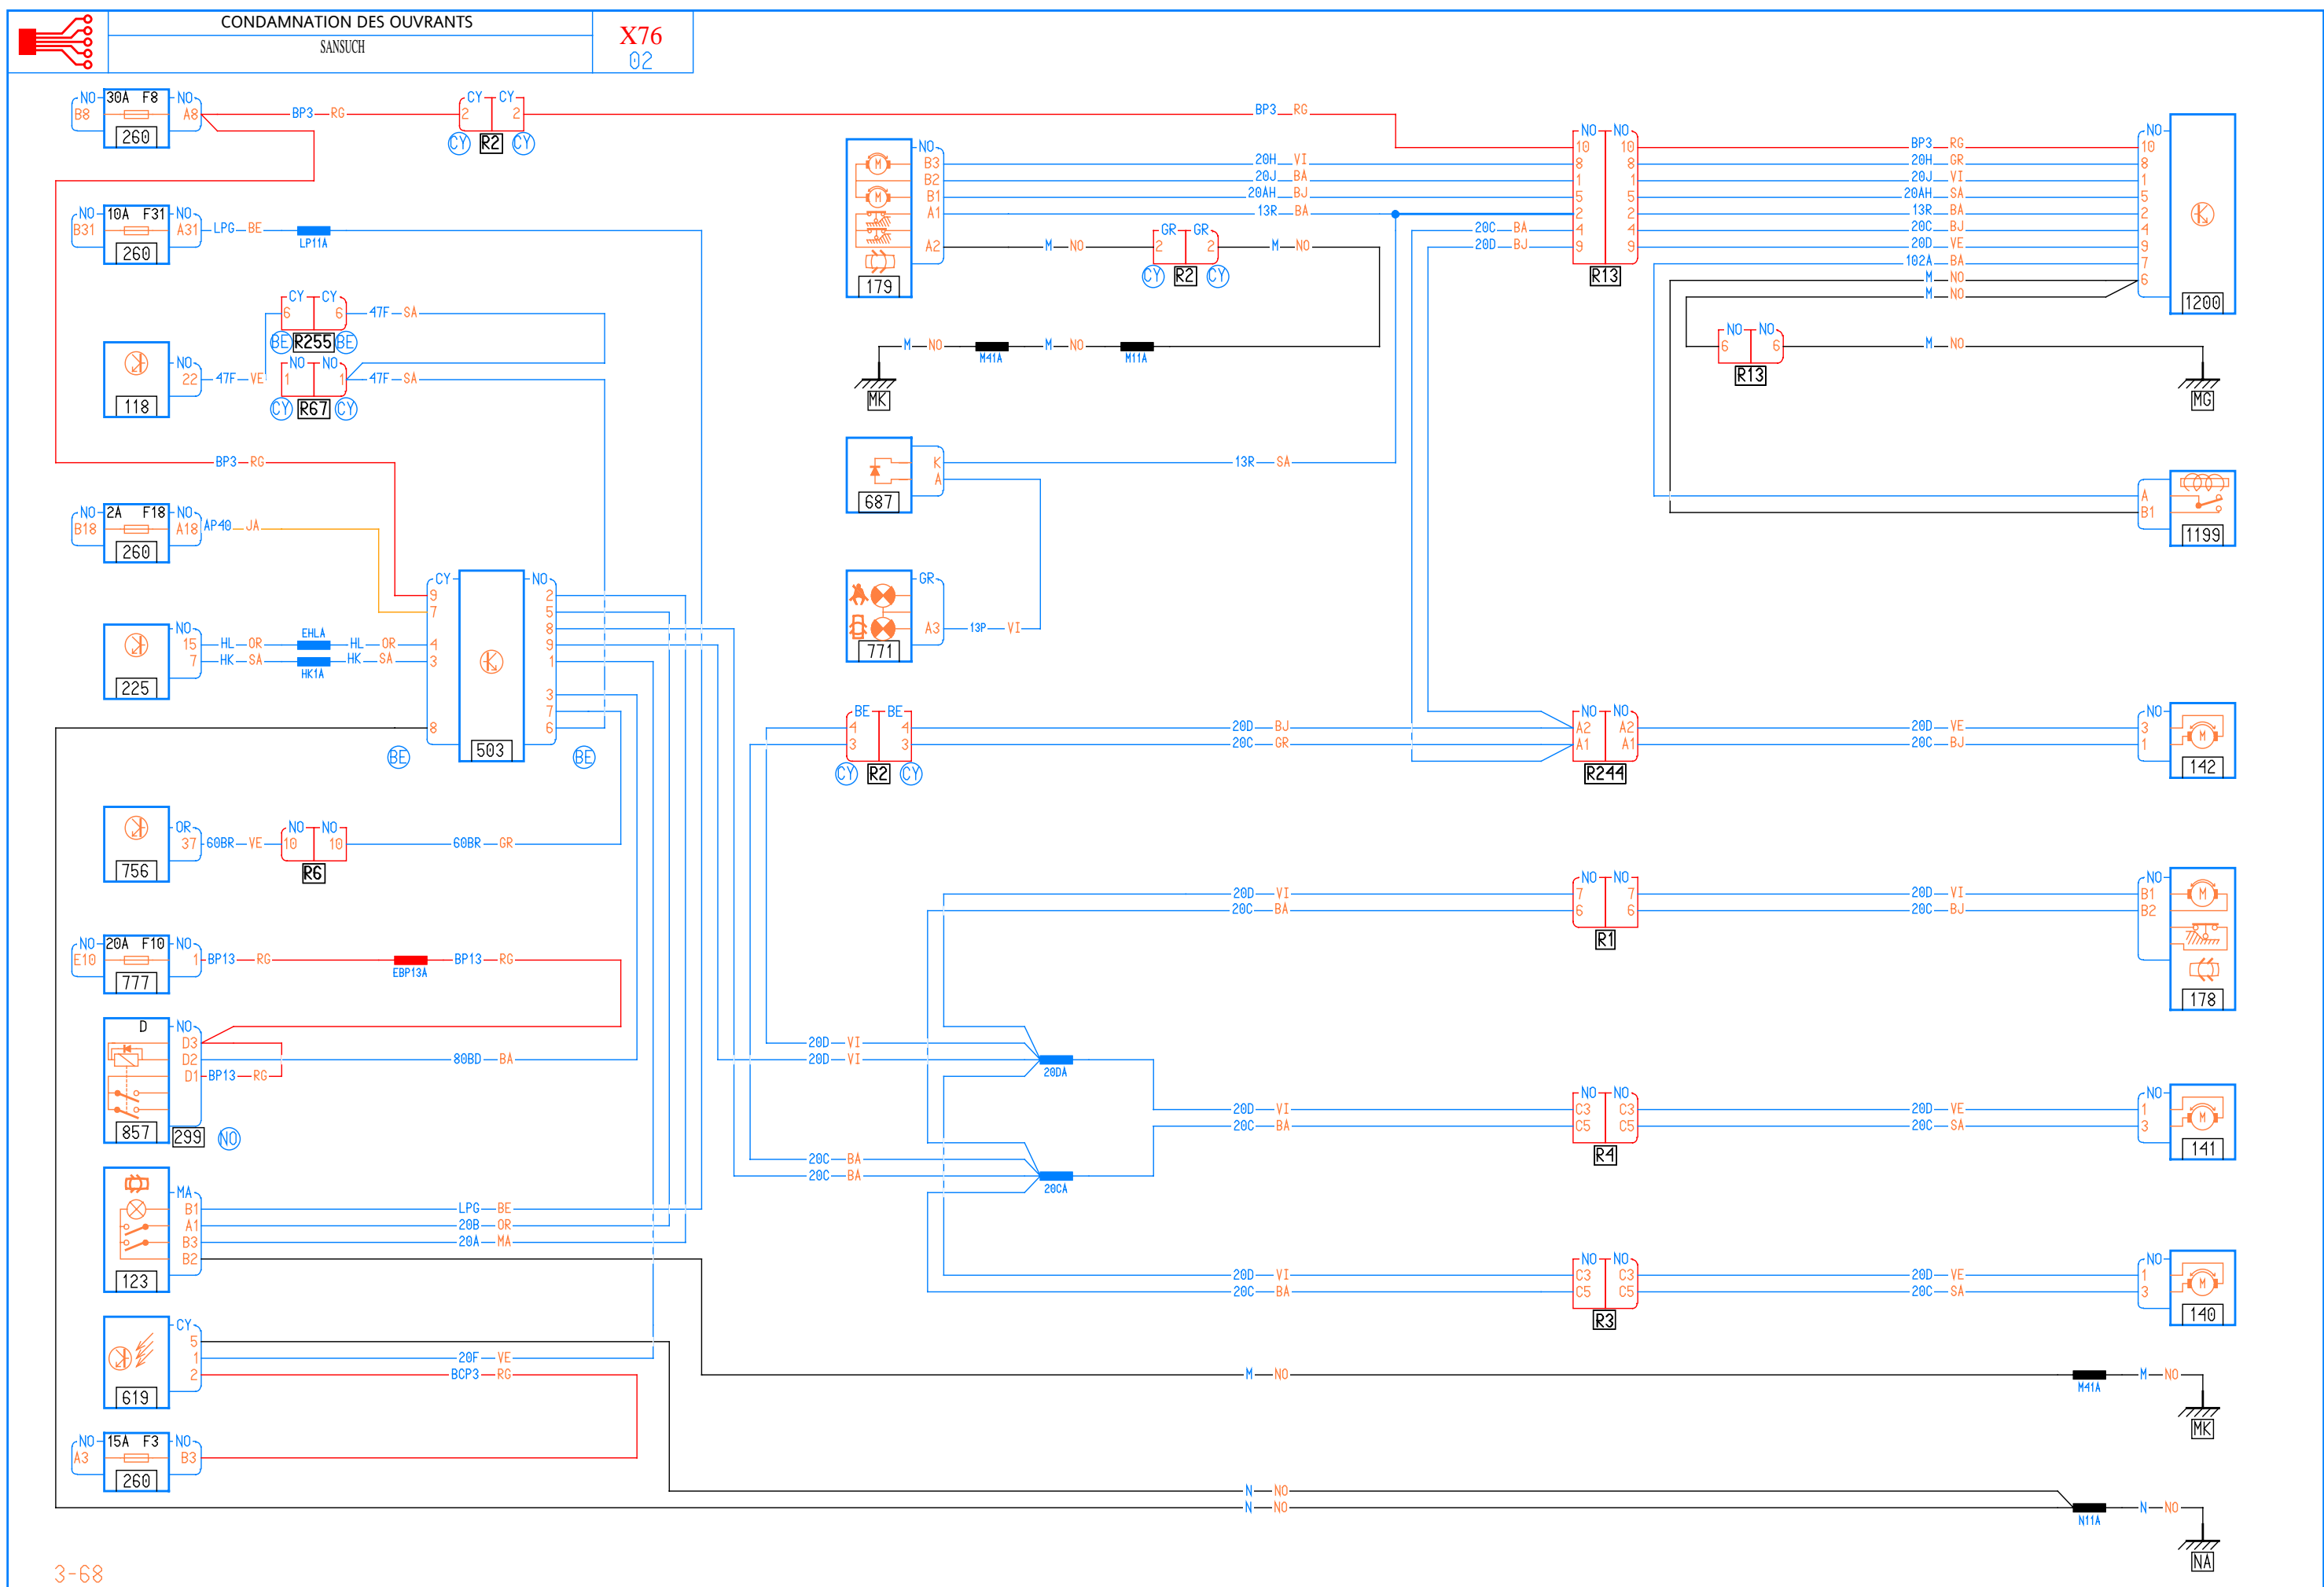







# CONDAMNATION DES OUVRANTS


MERCOS


X76  
02

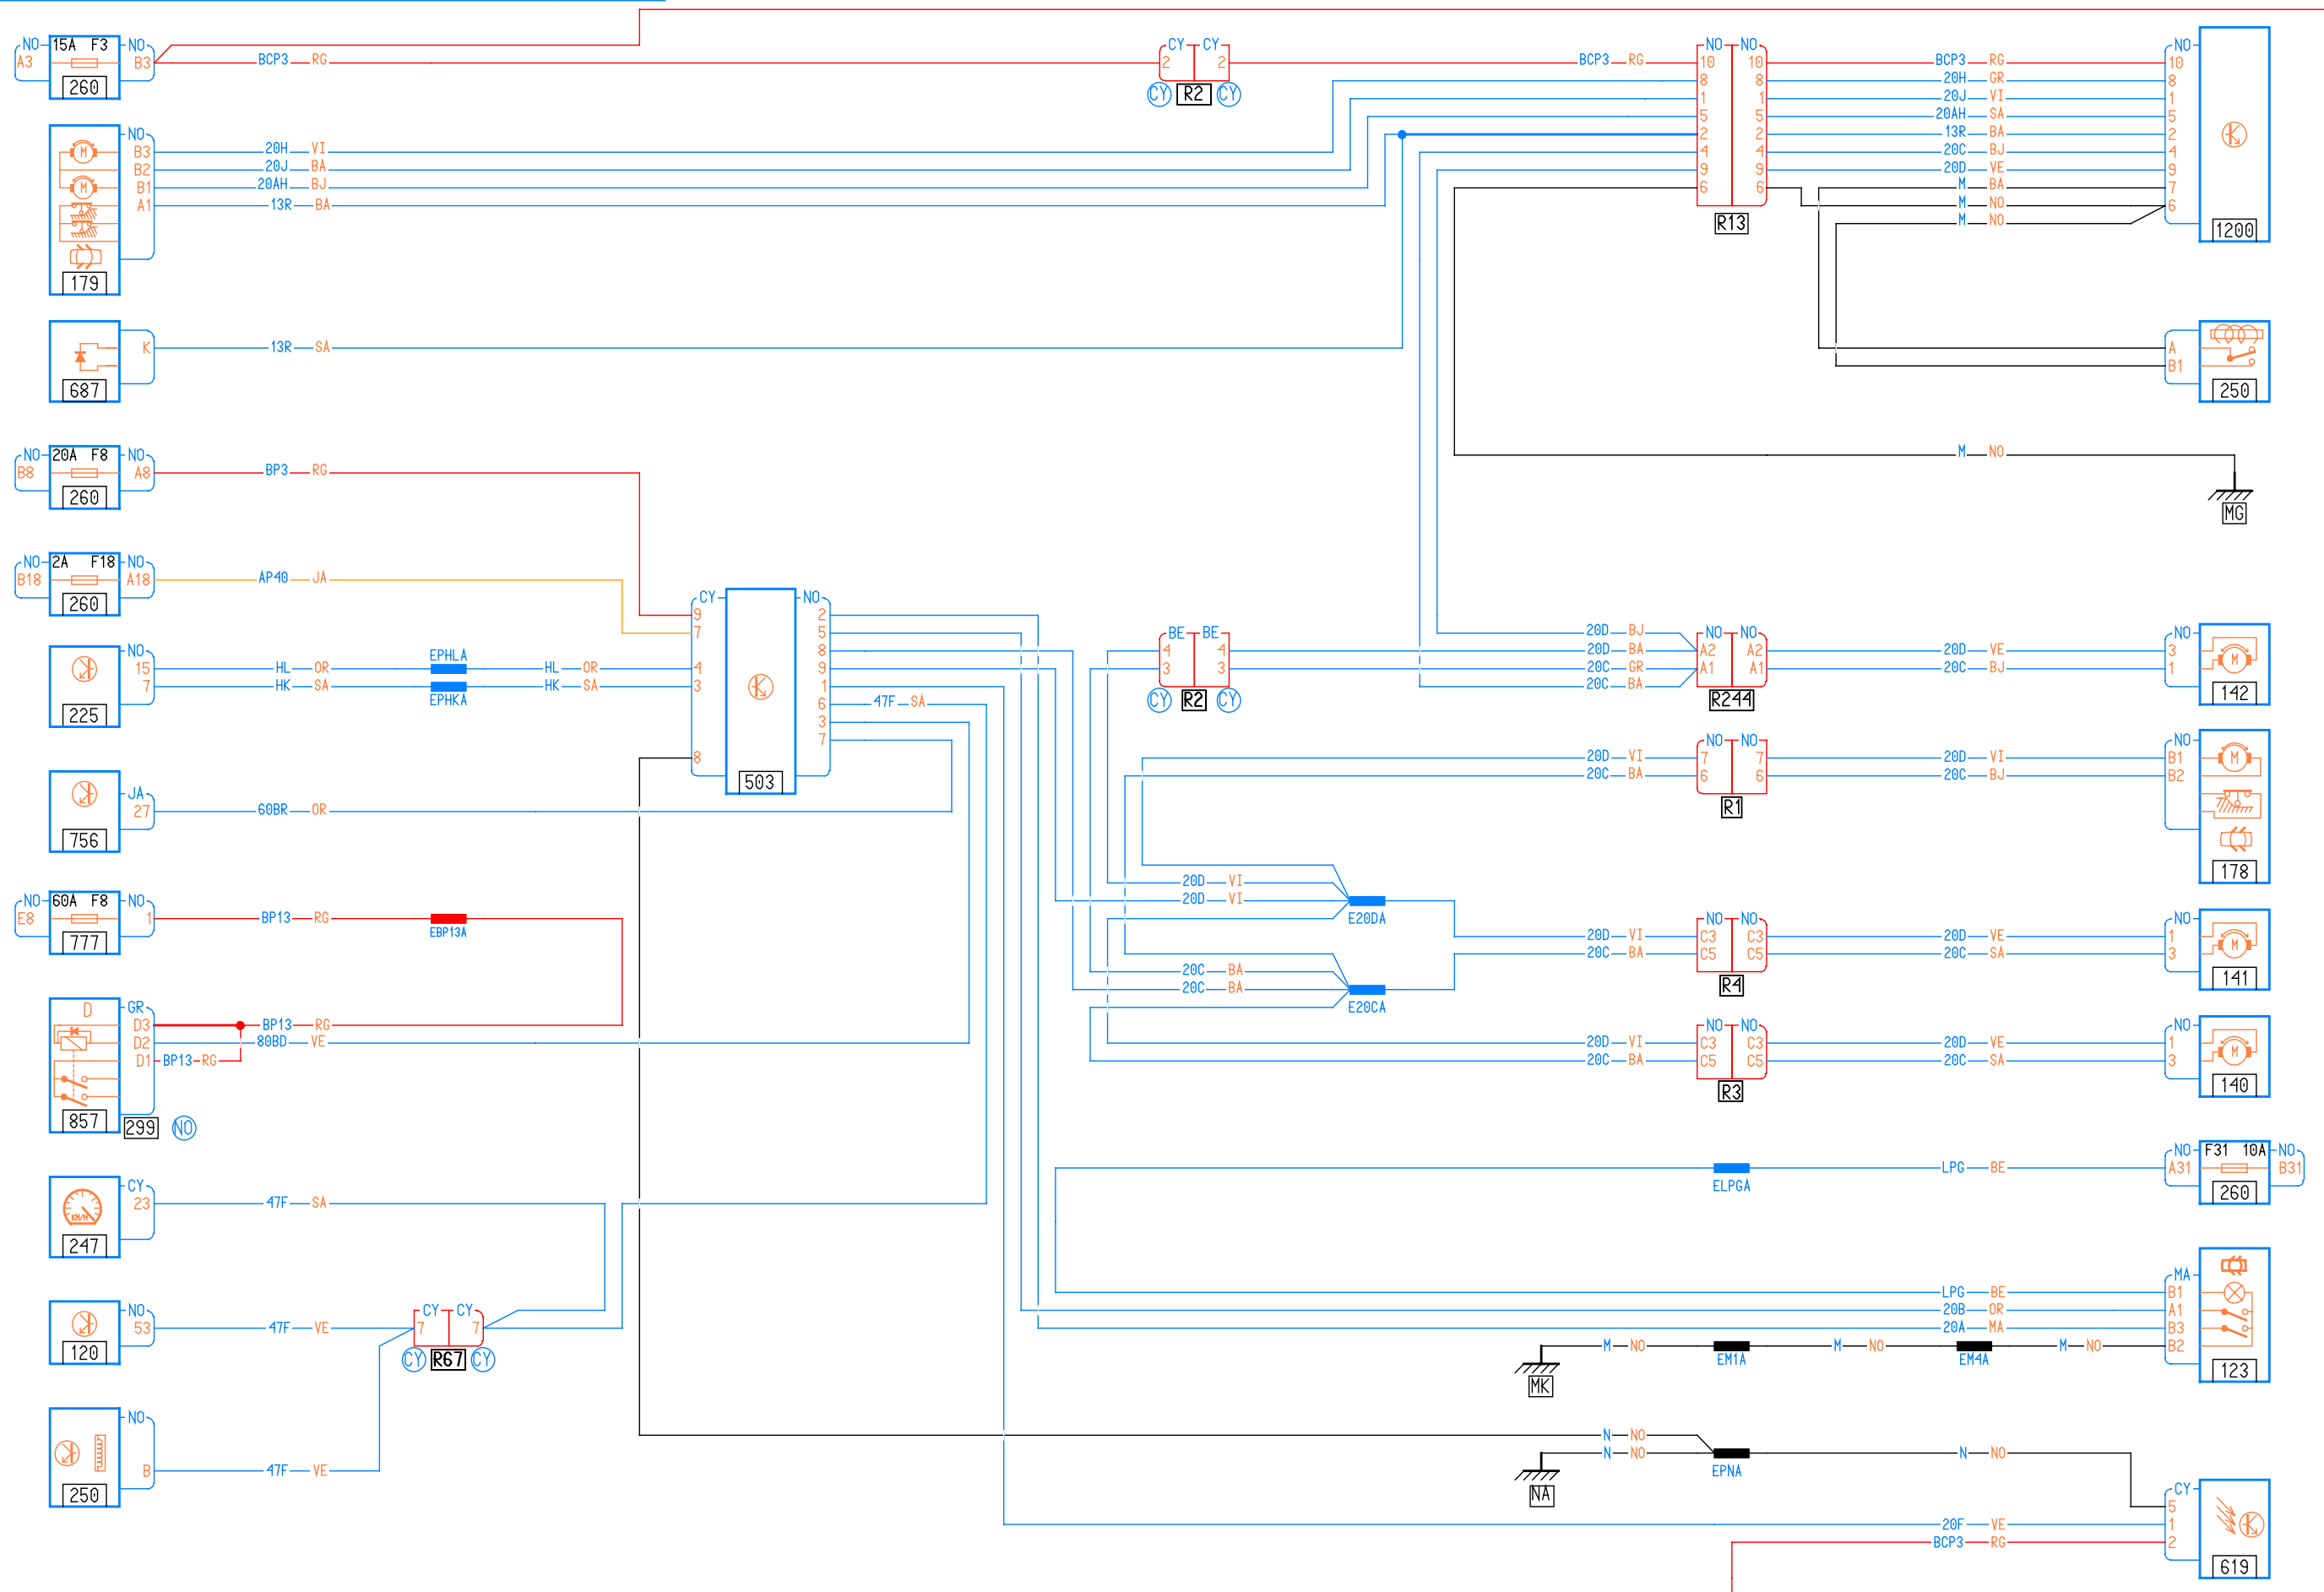


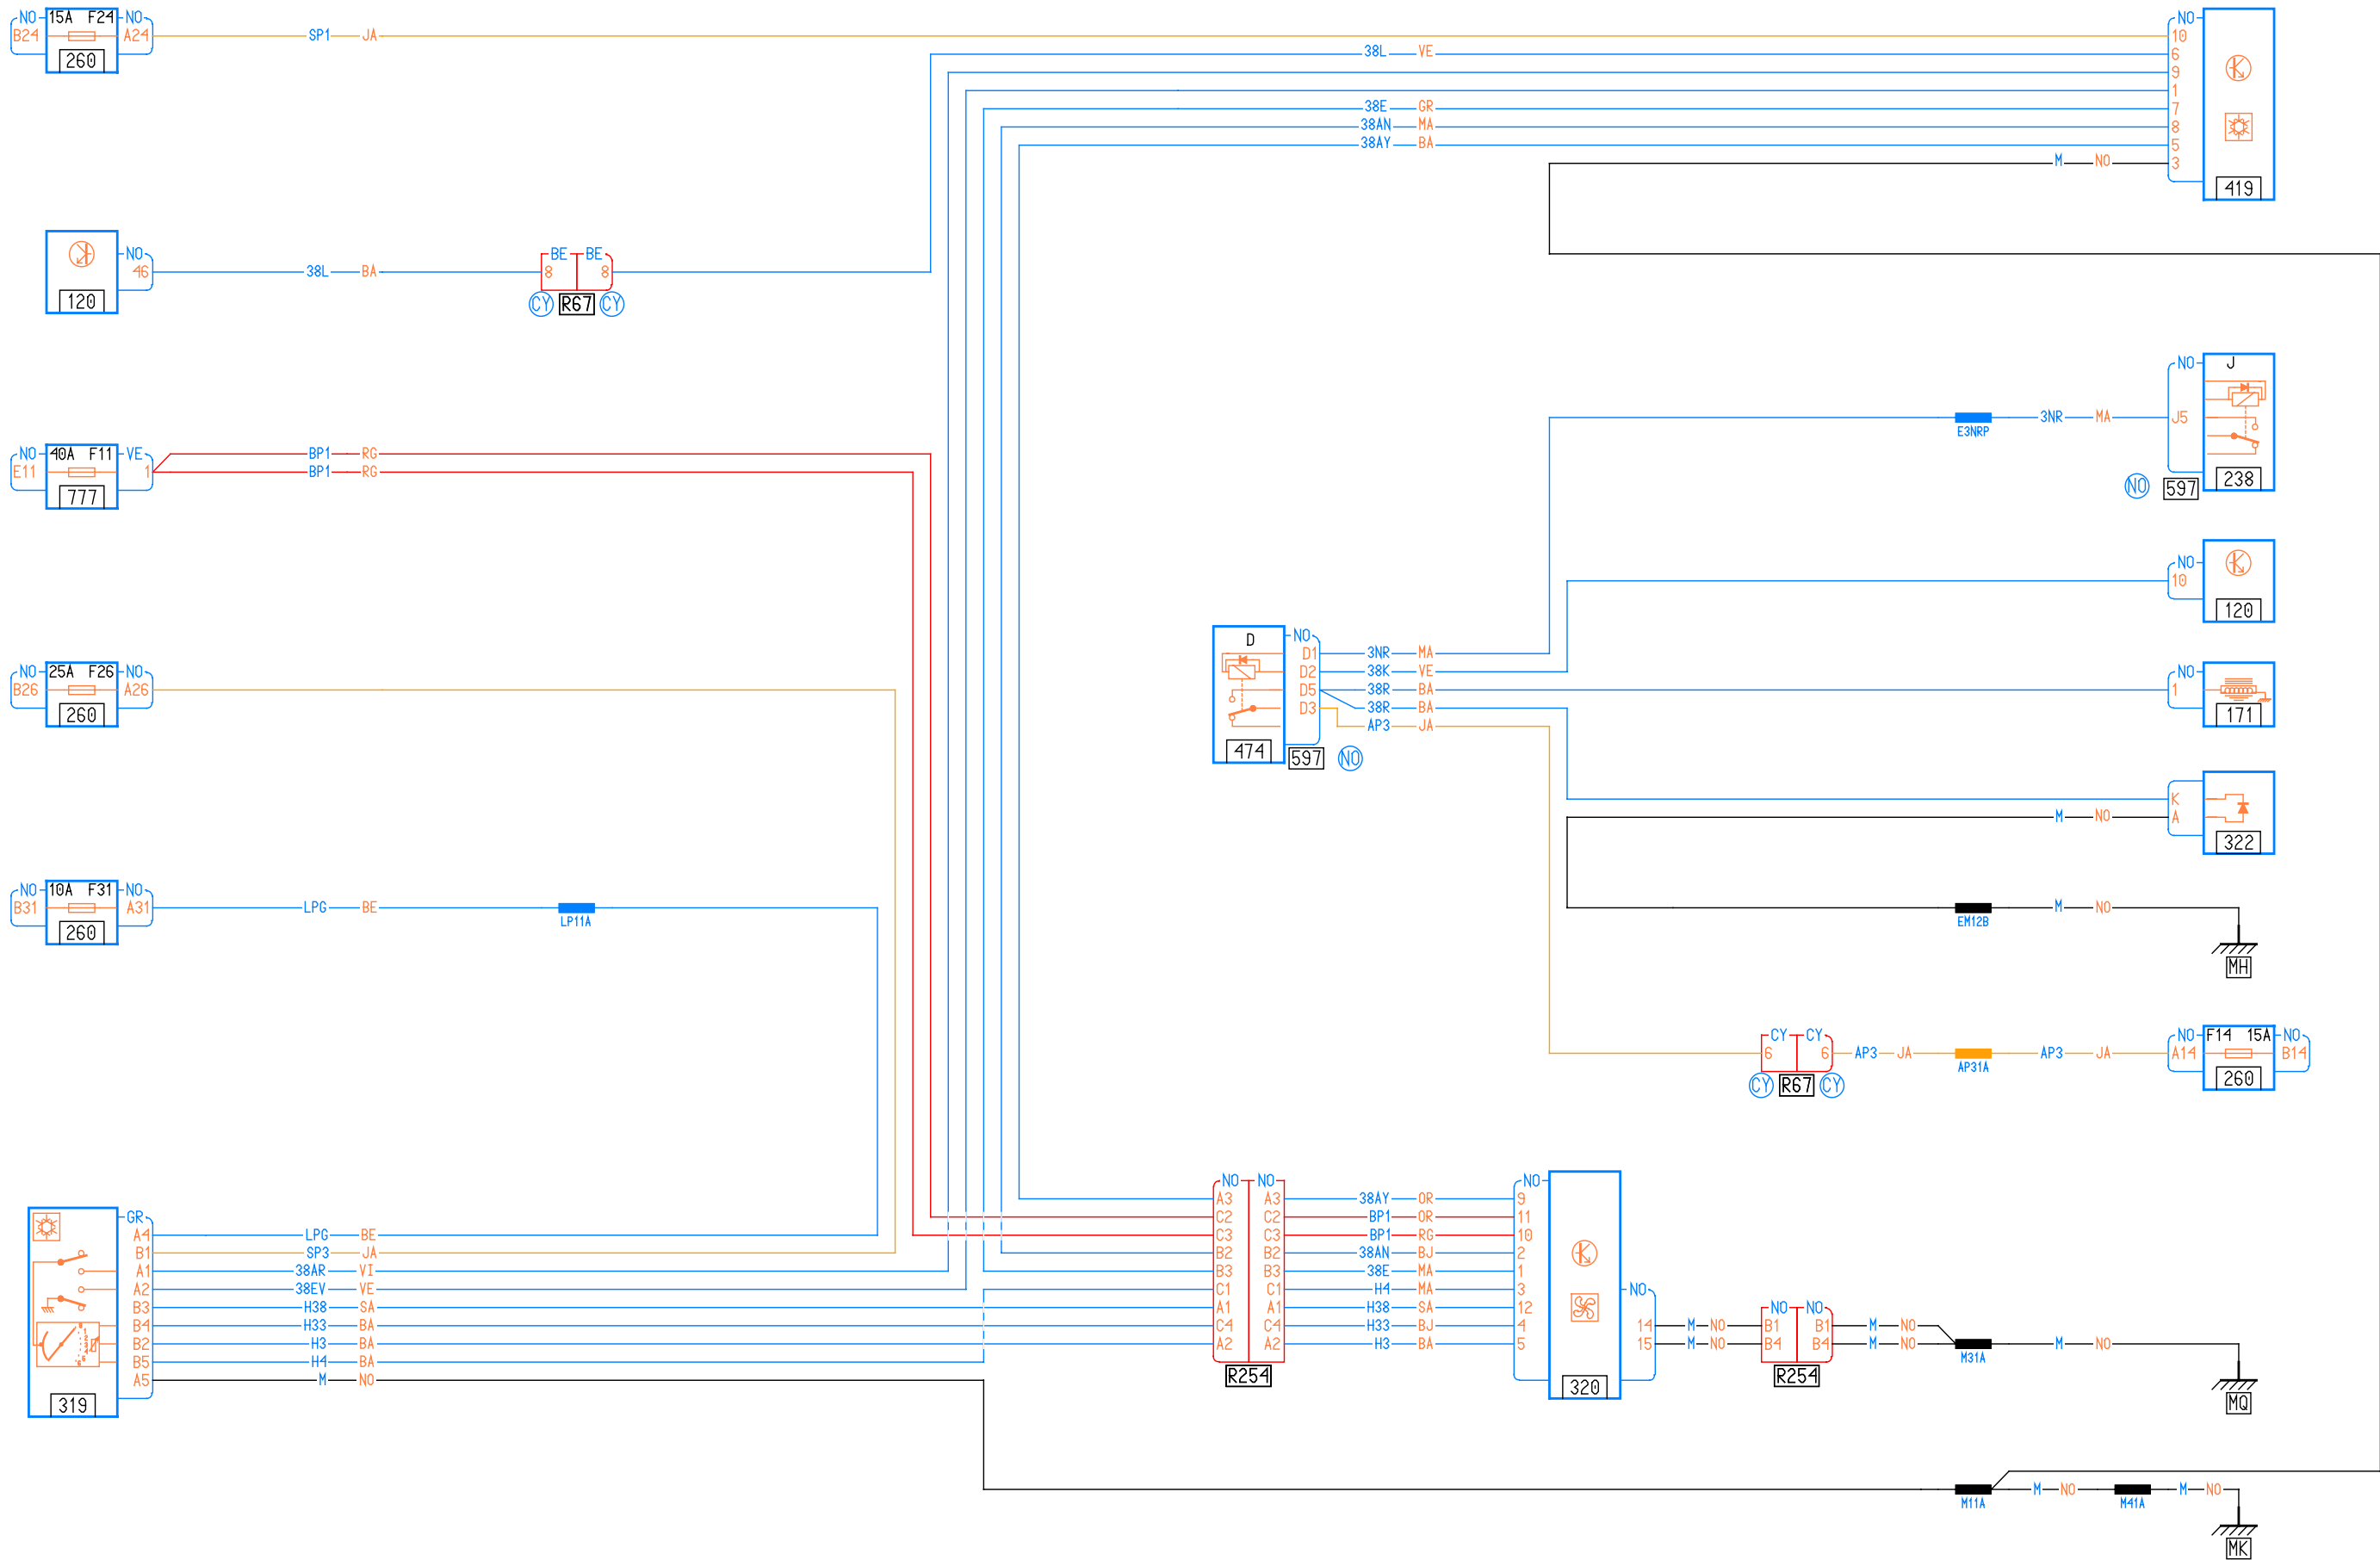



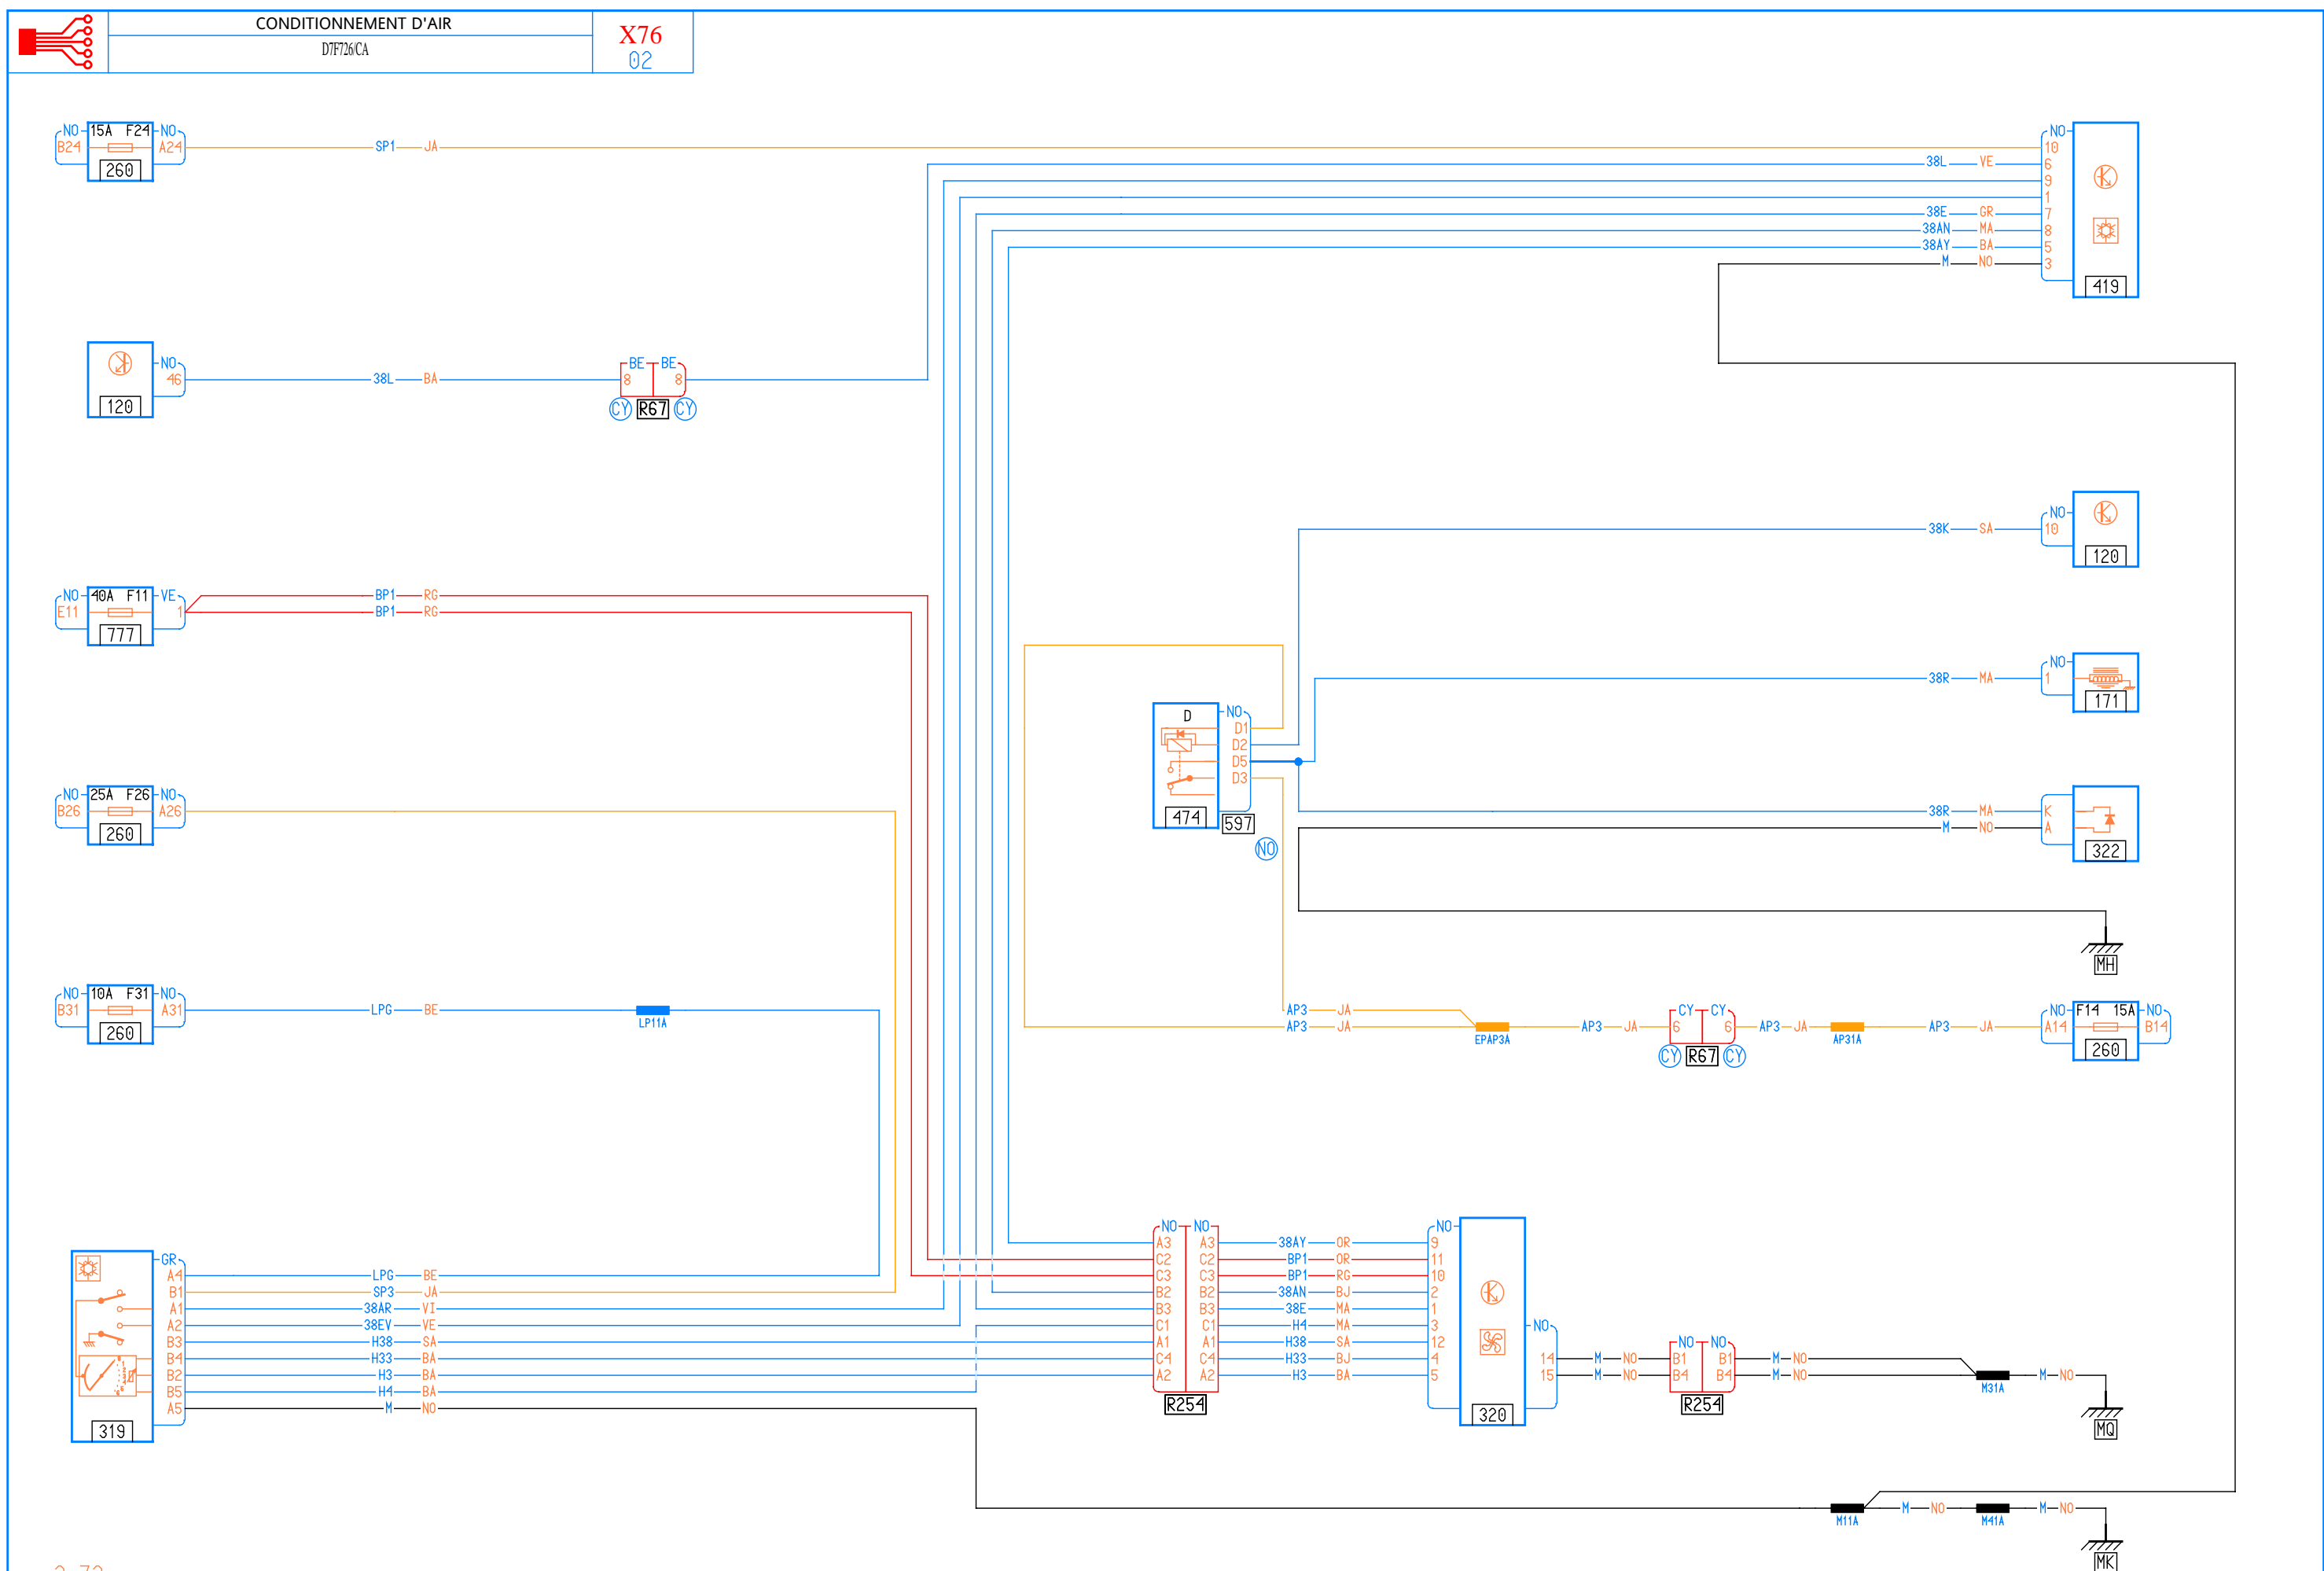

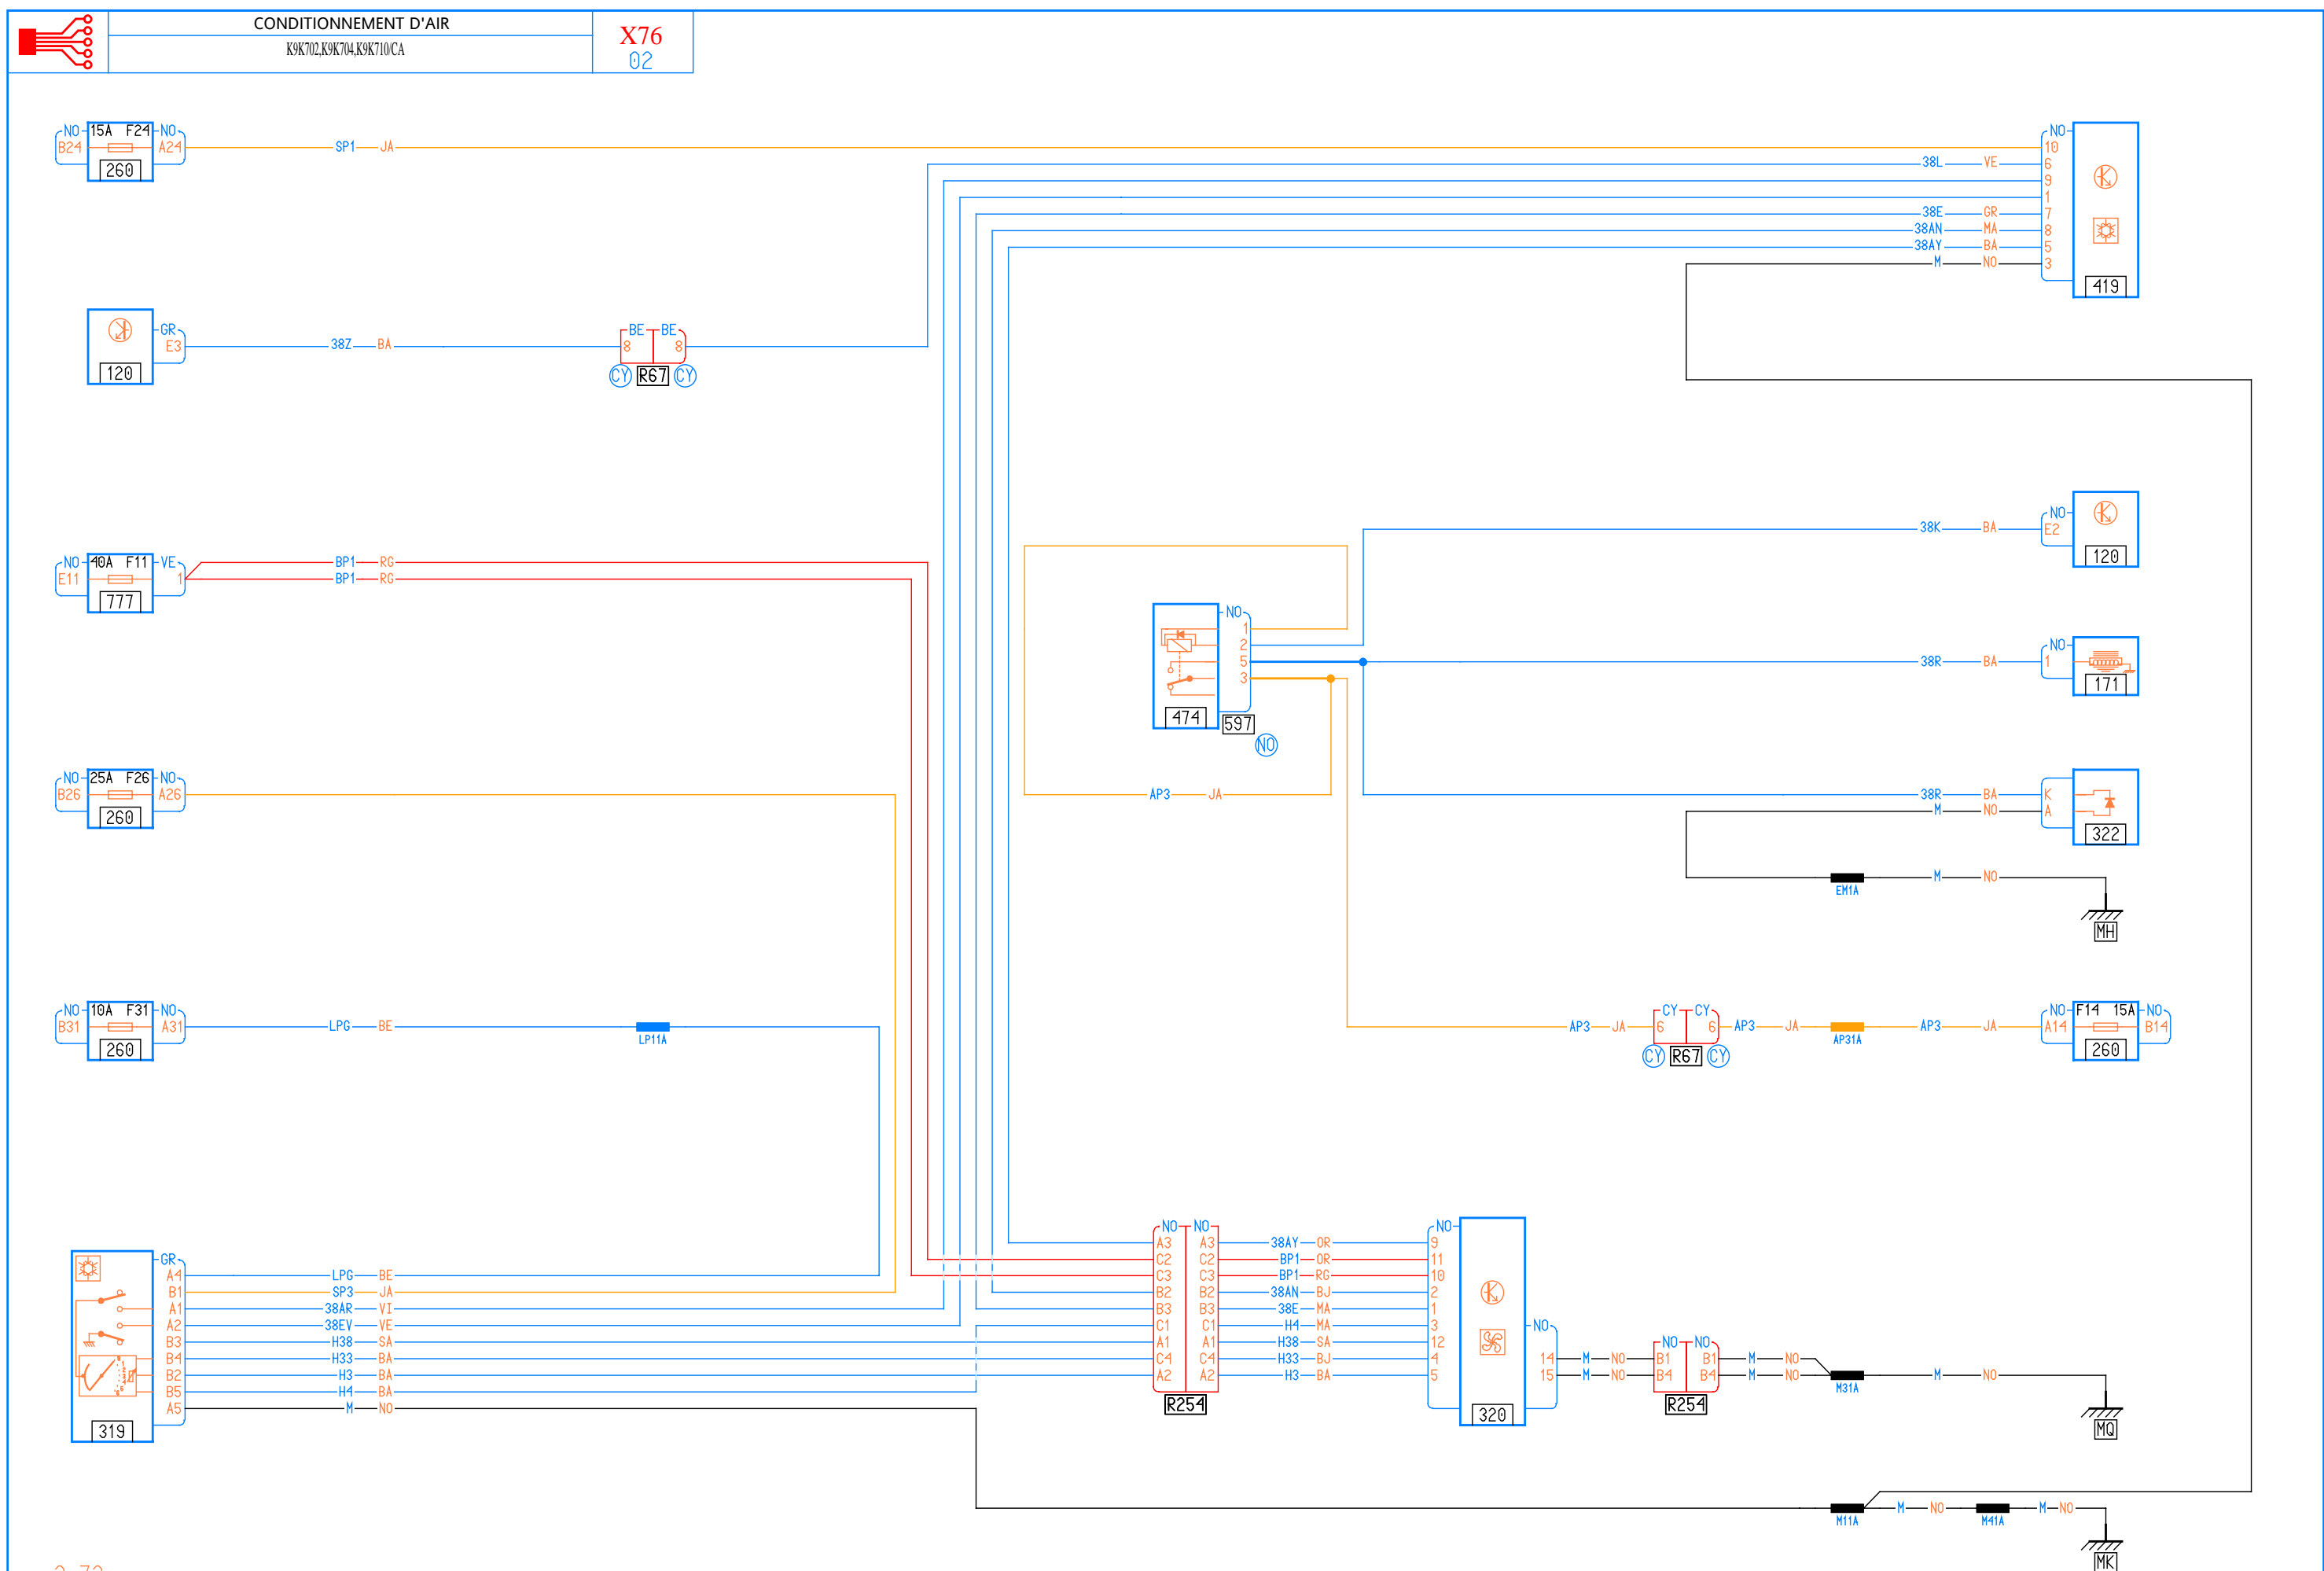





CONDITIONNEMENT D'AIR

K7J701/CA

X76  
02

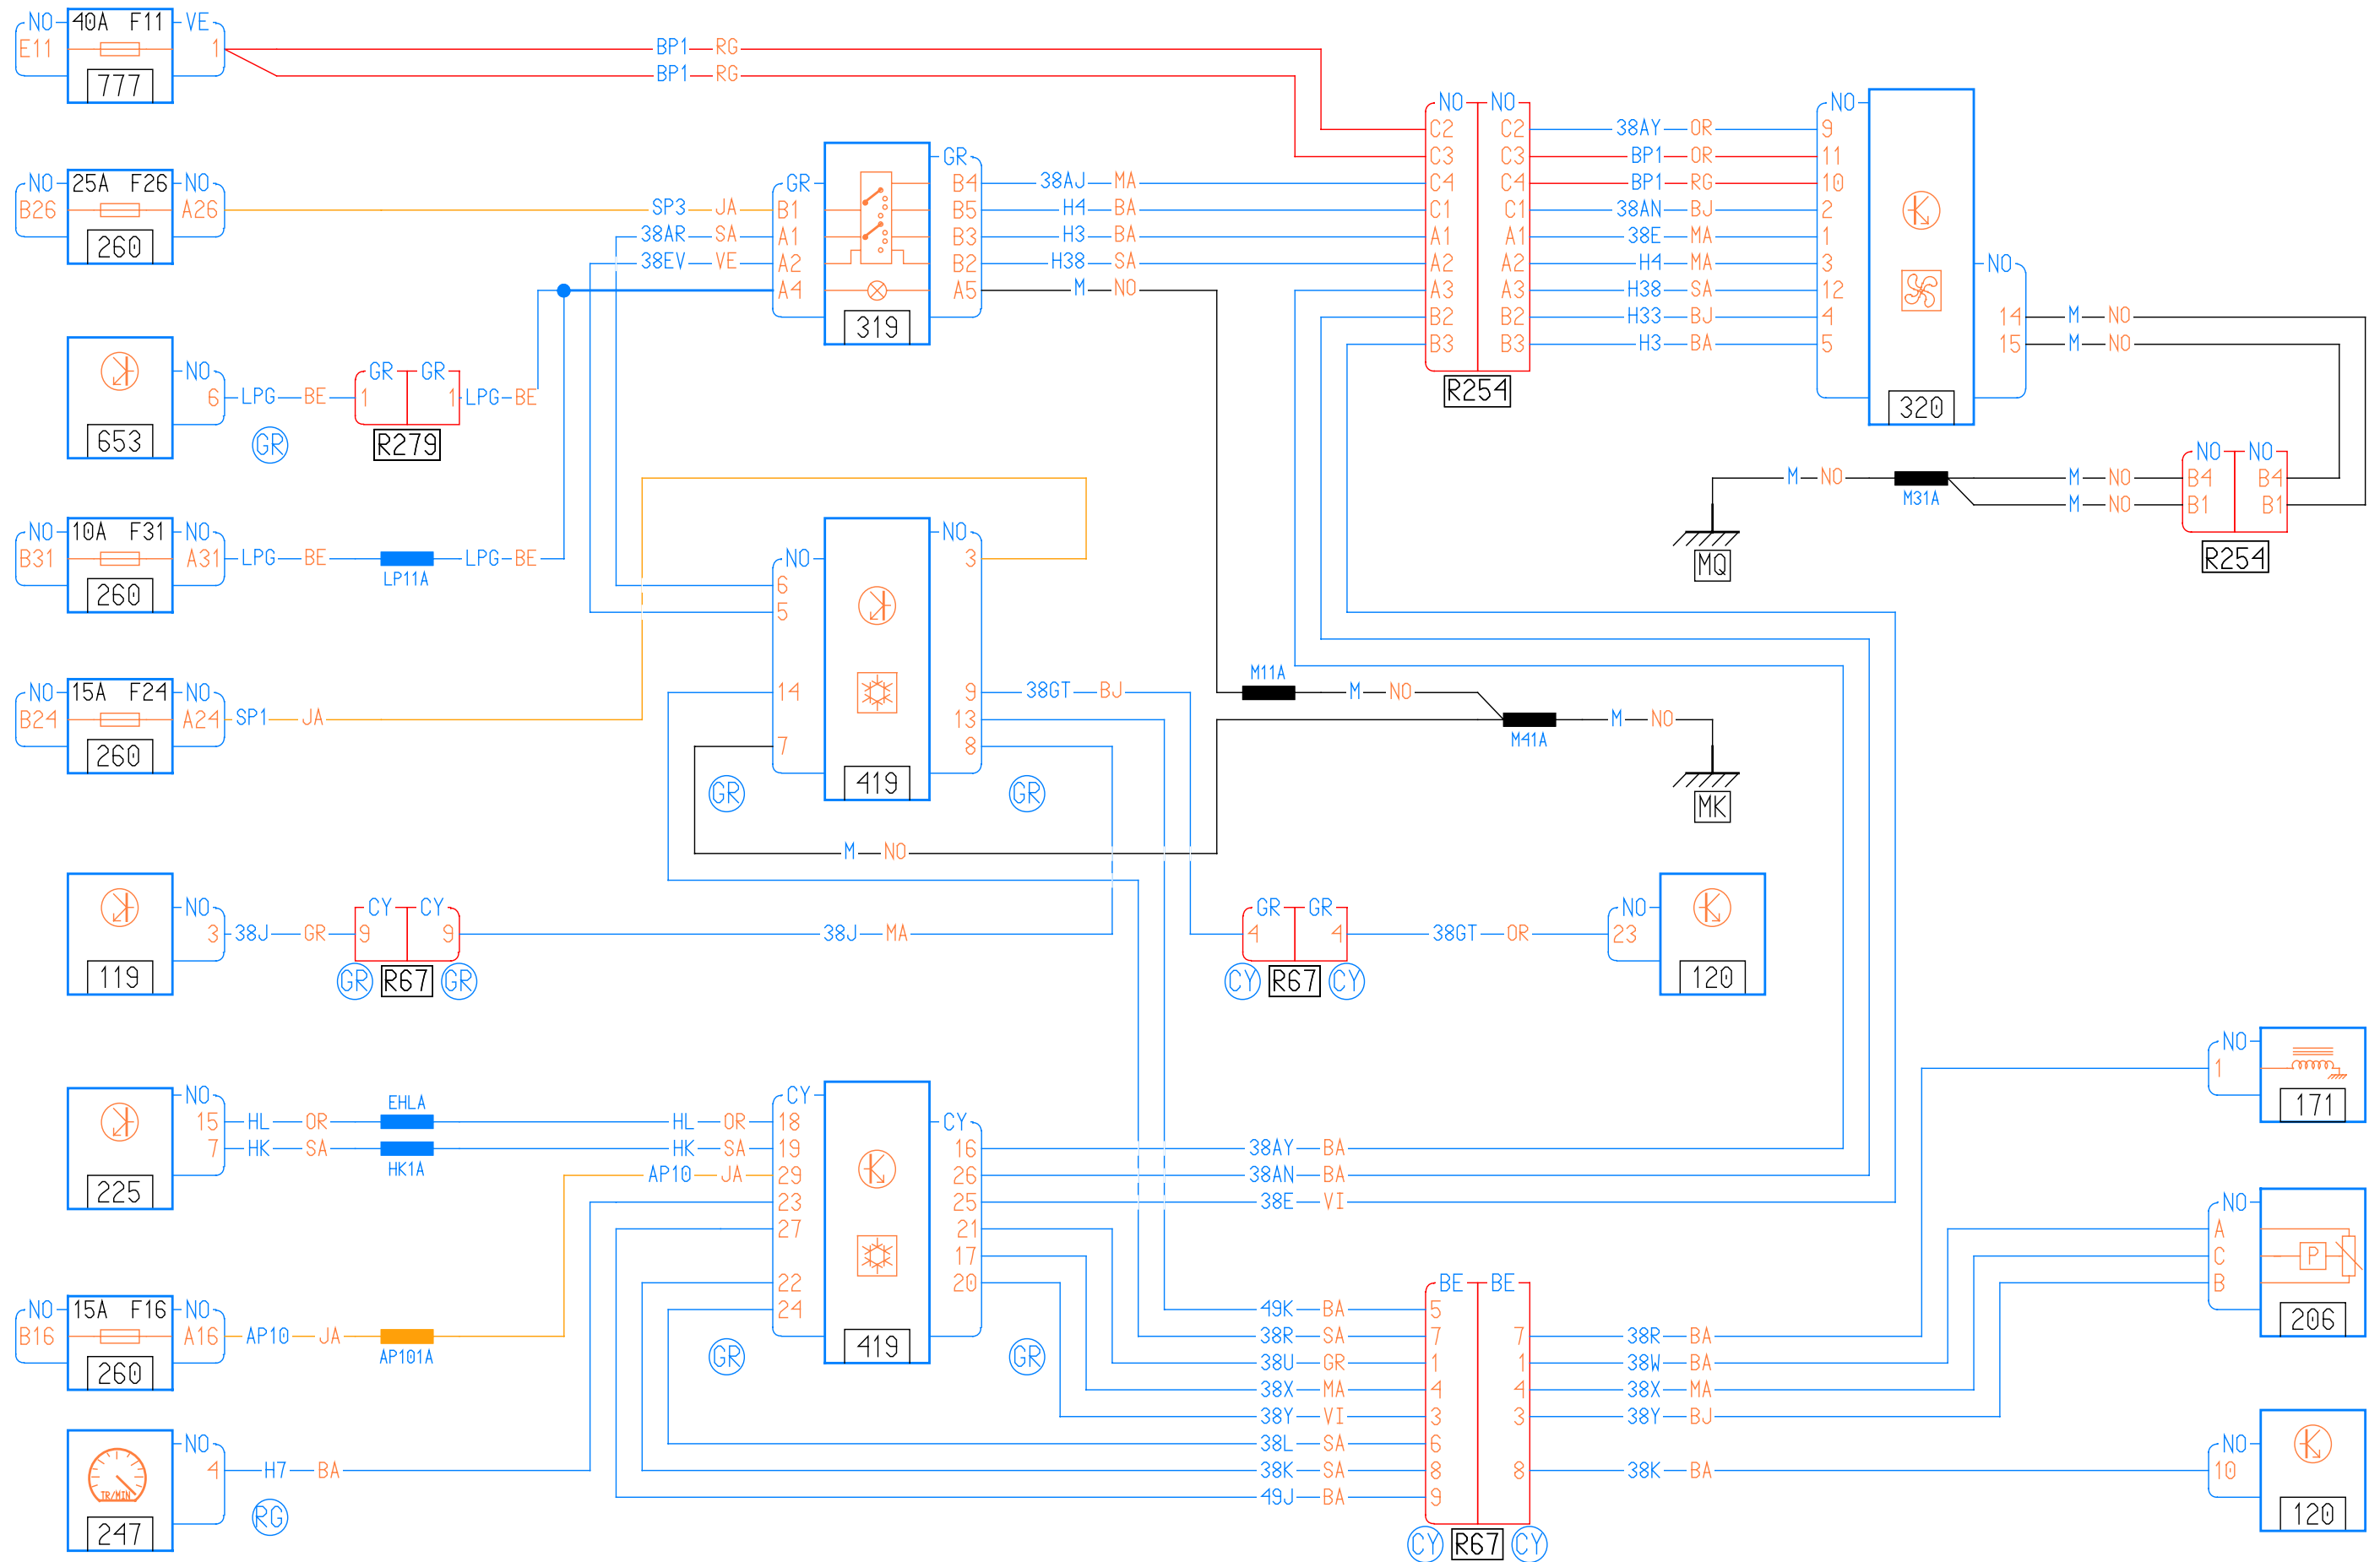




CONDITIONNEMENT D'AIR


F8Q632/CA

X76  
02

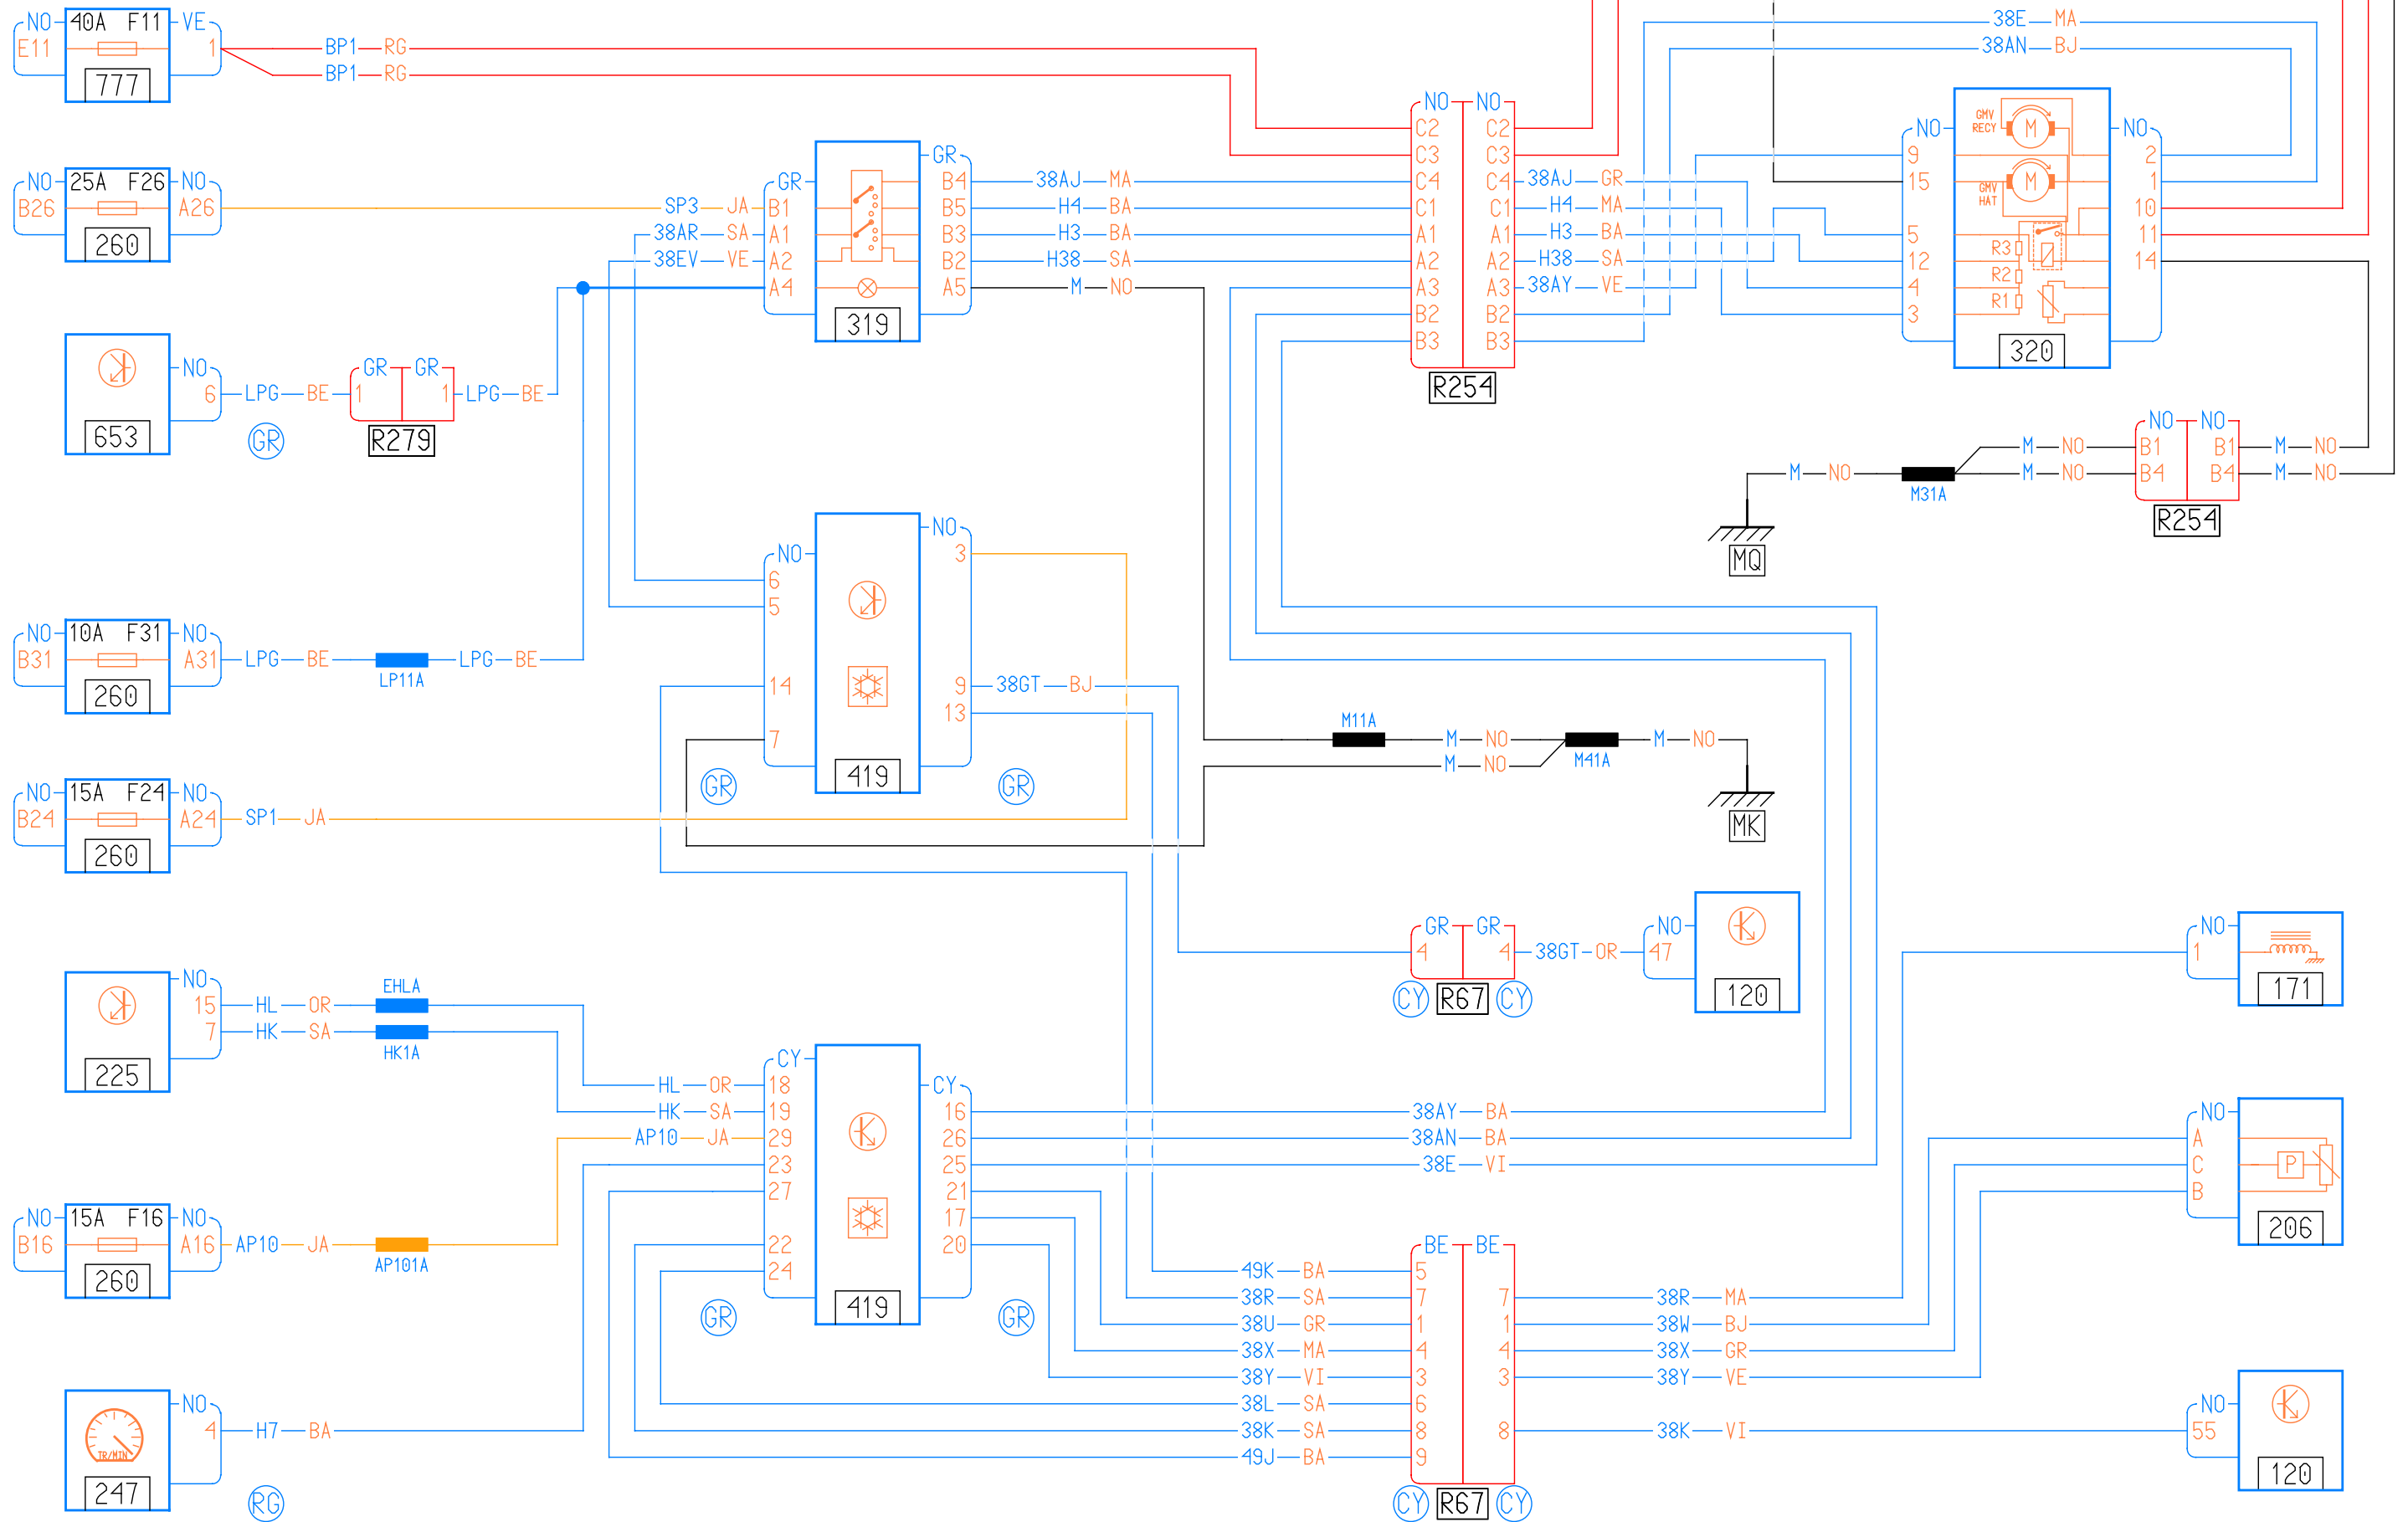










CONDITIONNEMENT D'AIR


F9Q782/CA


X76  
02

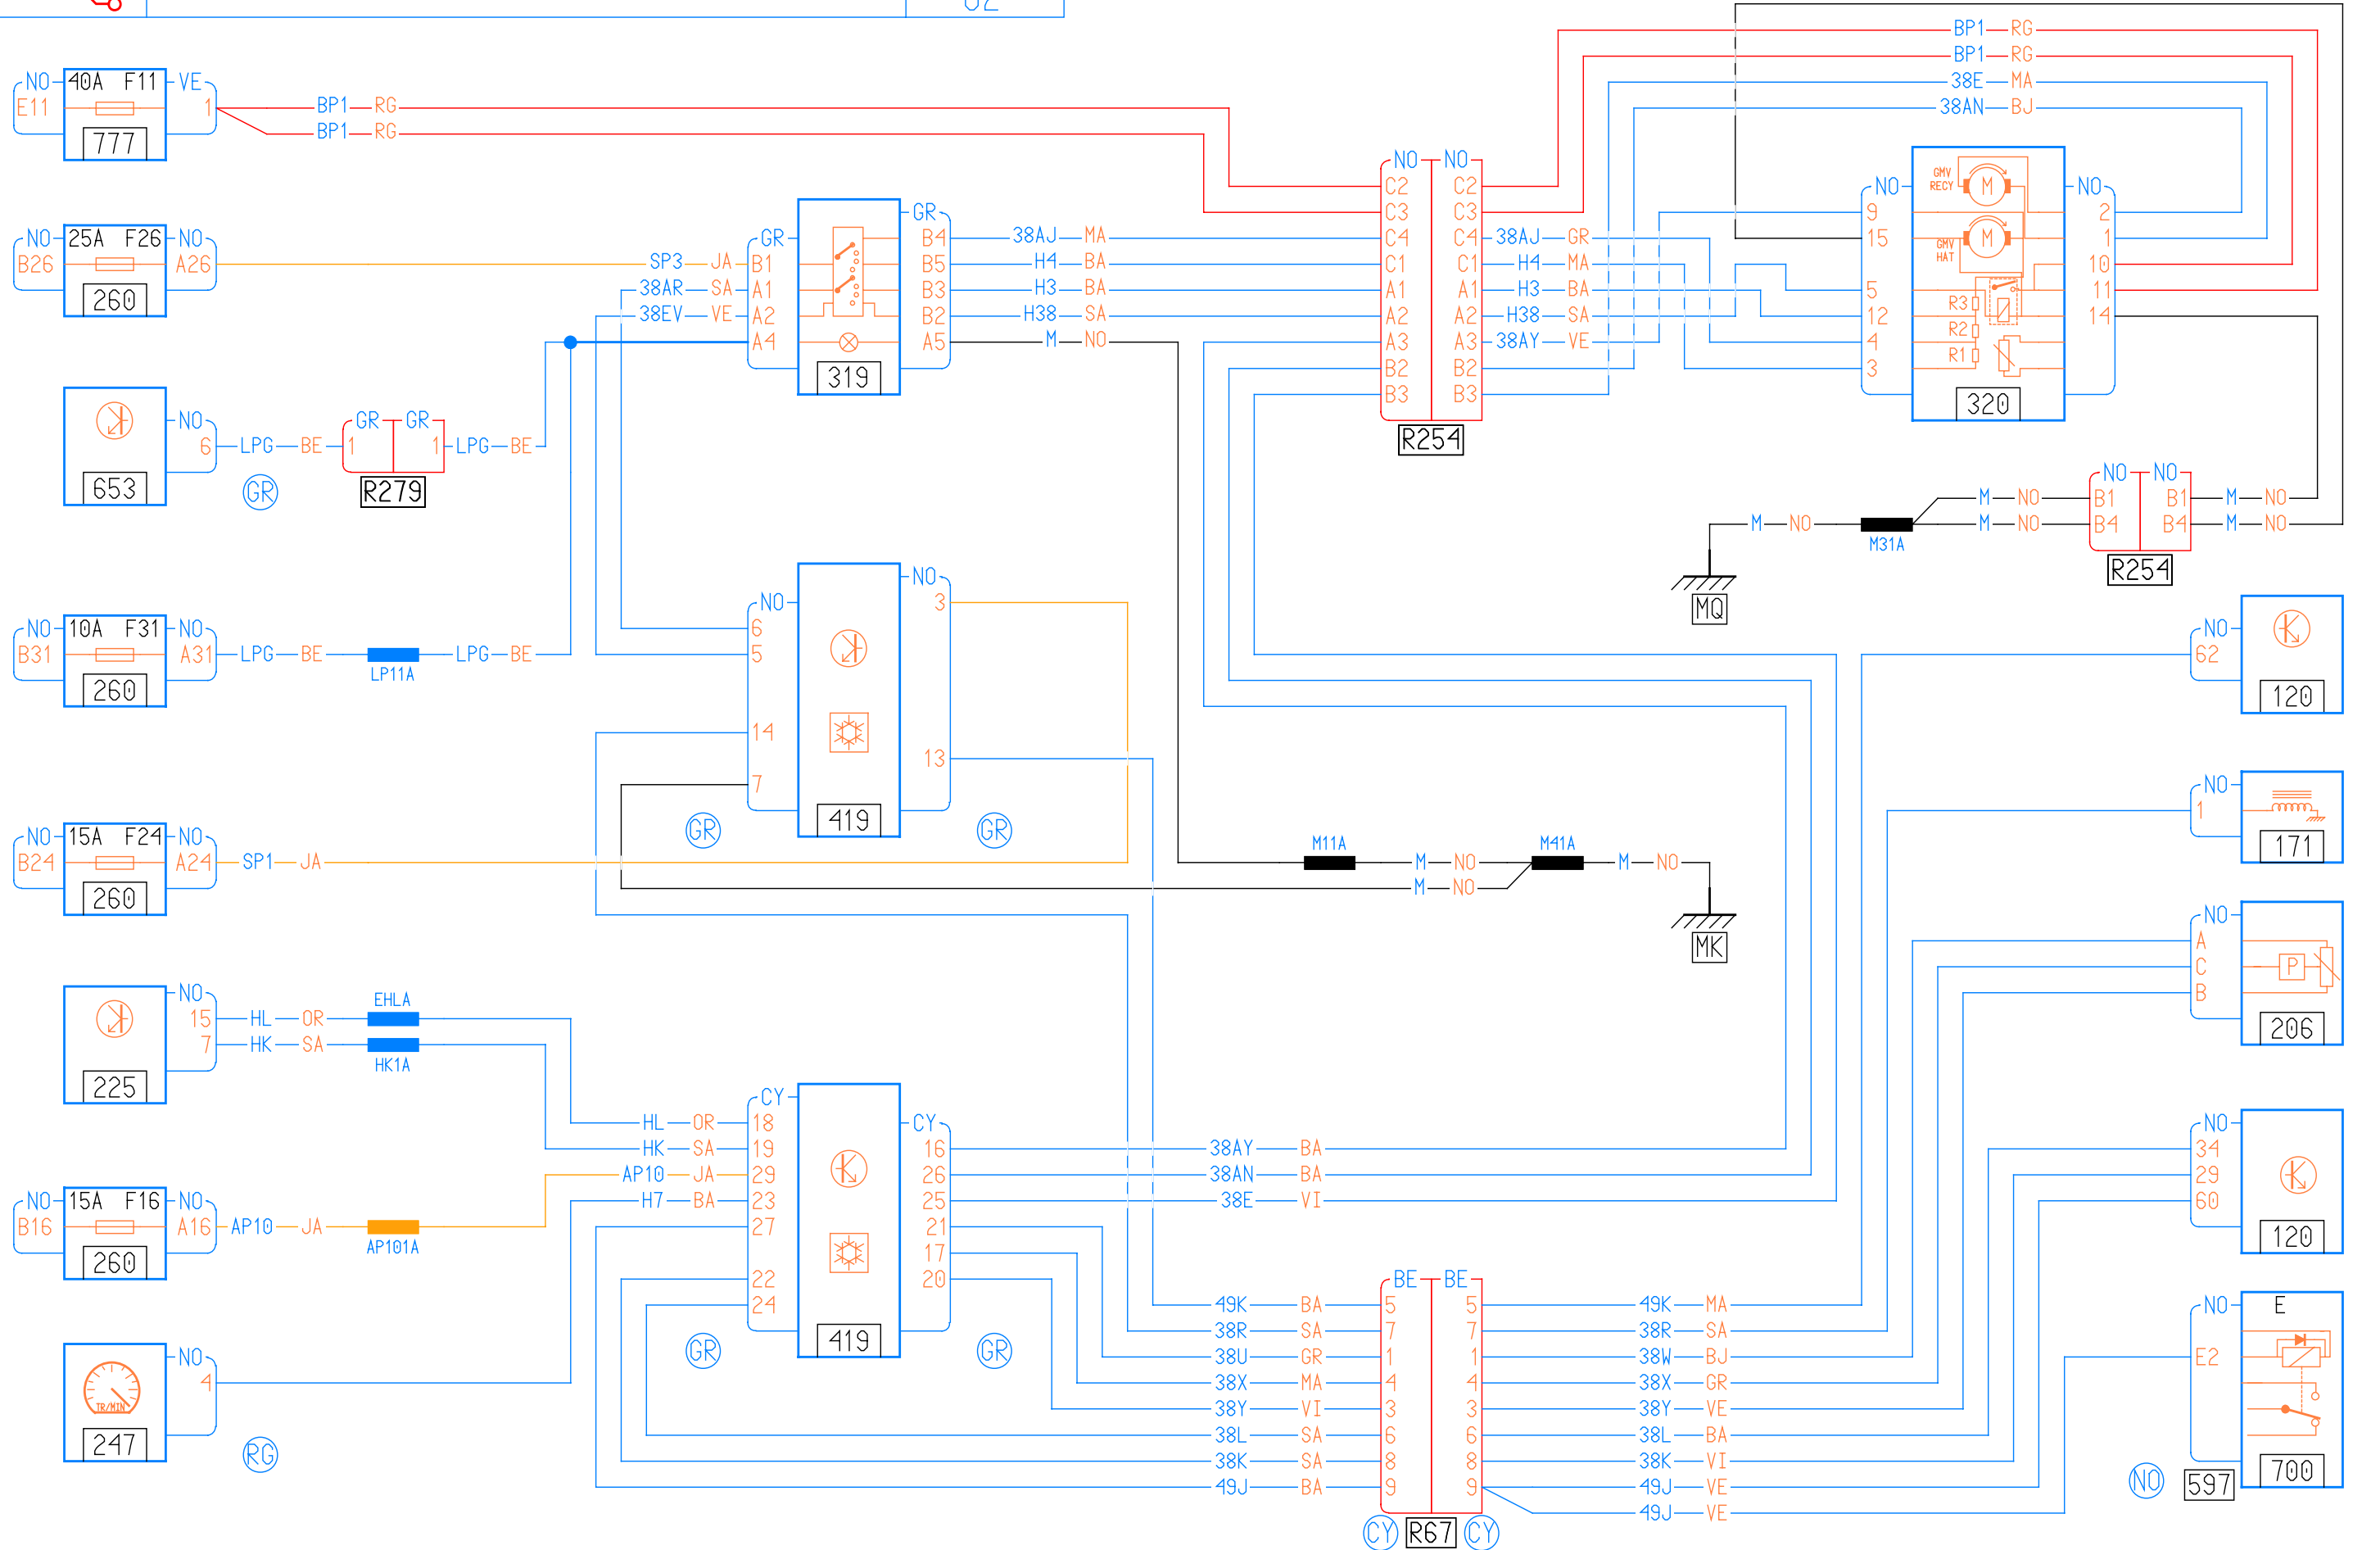

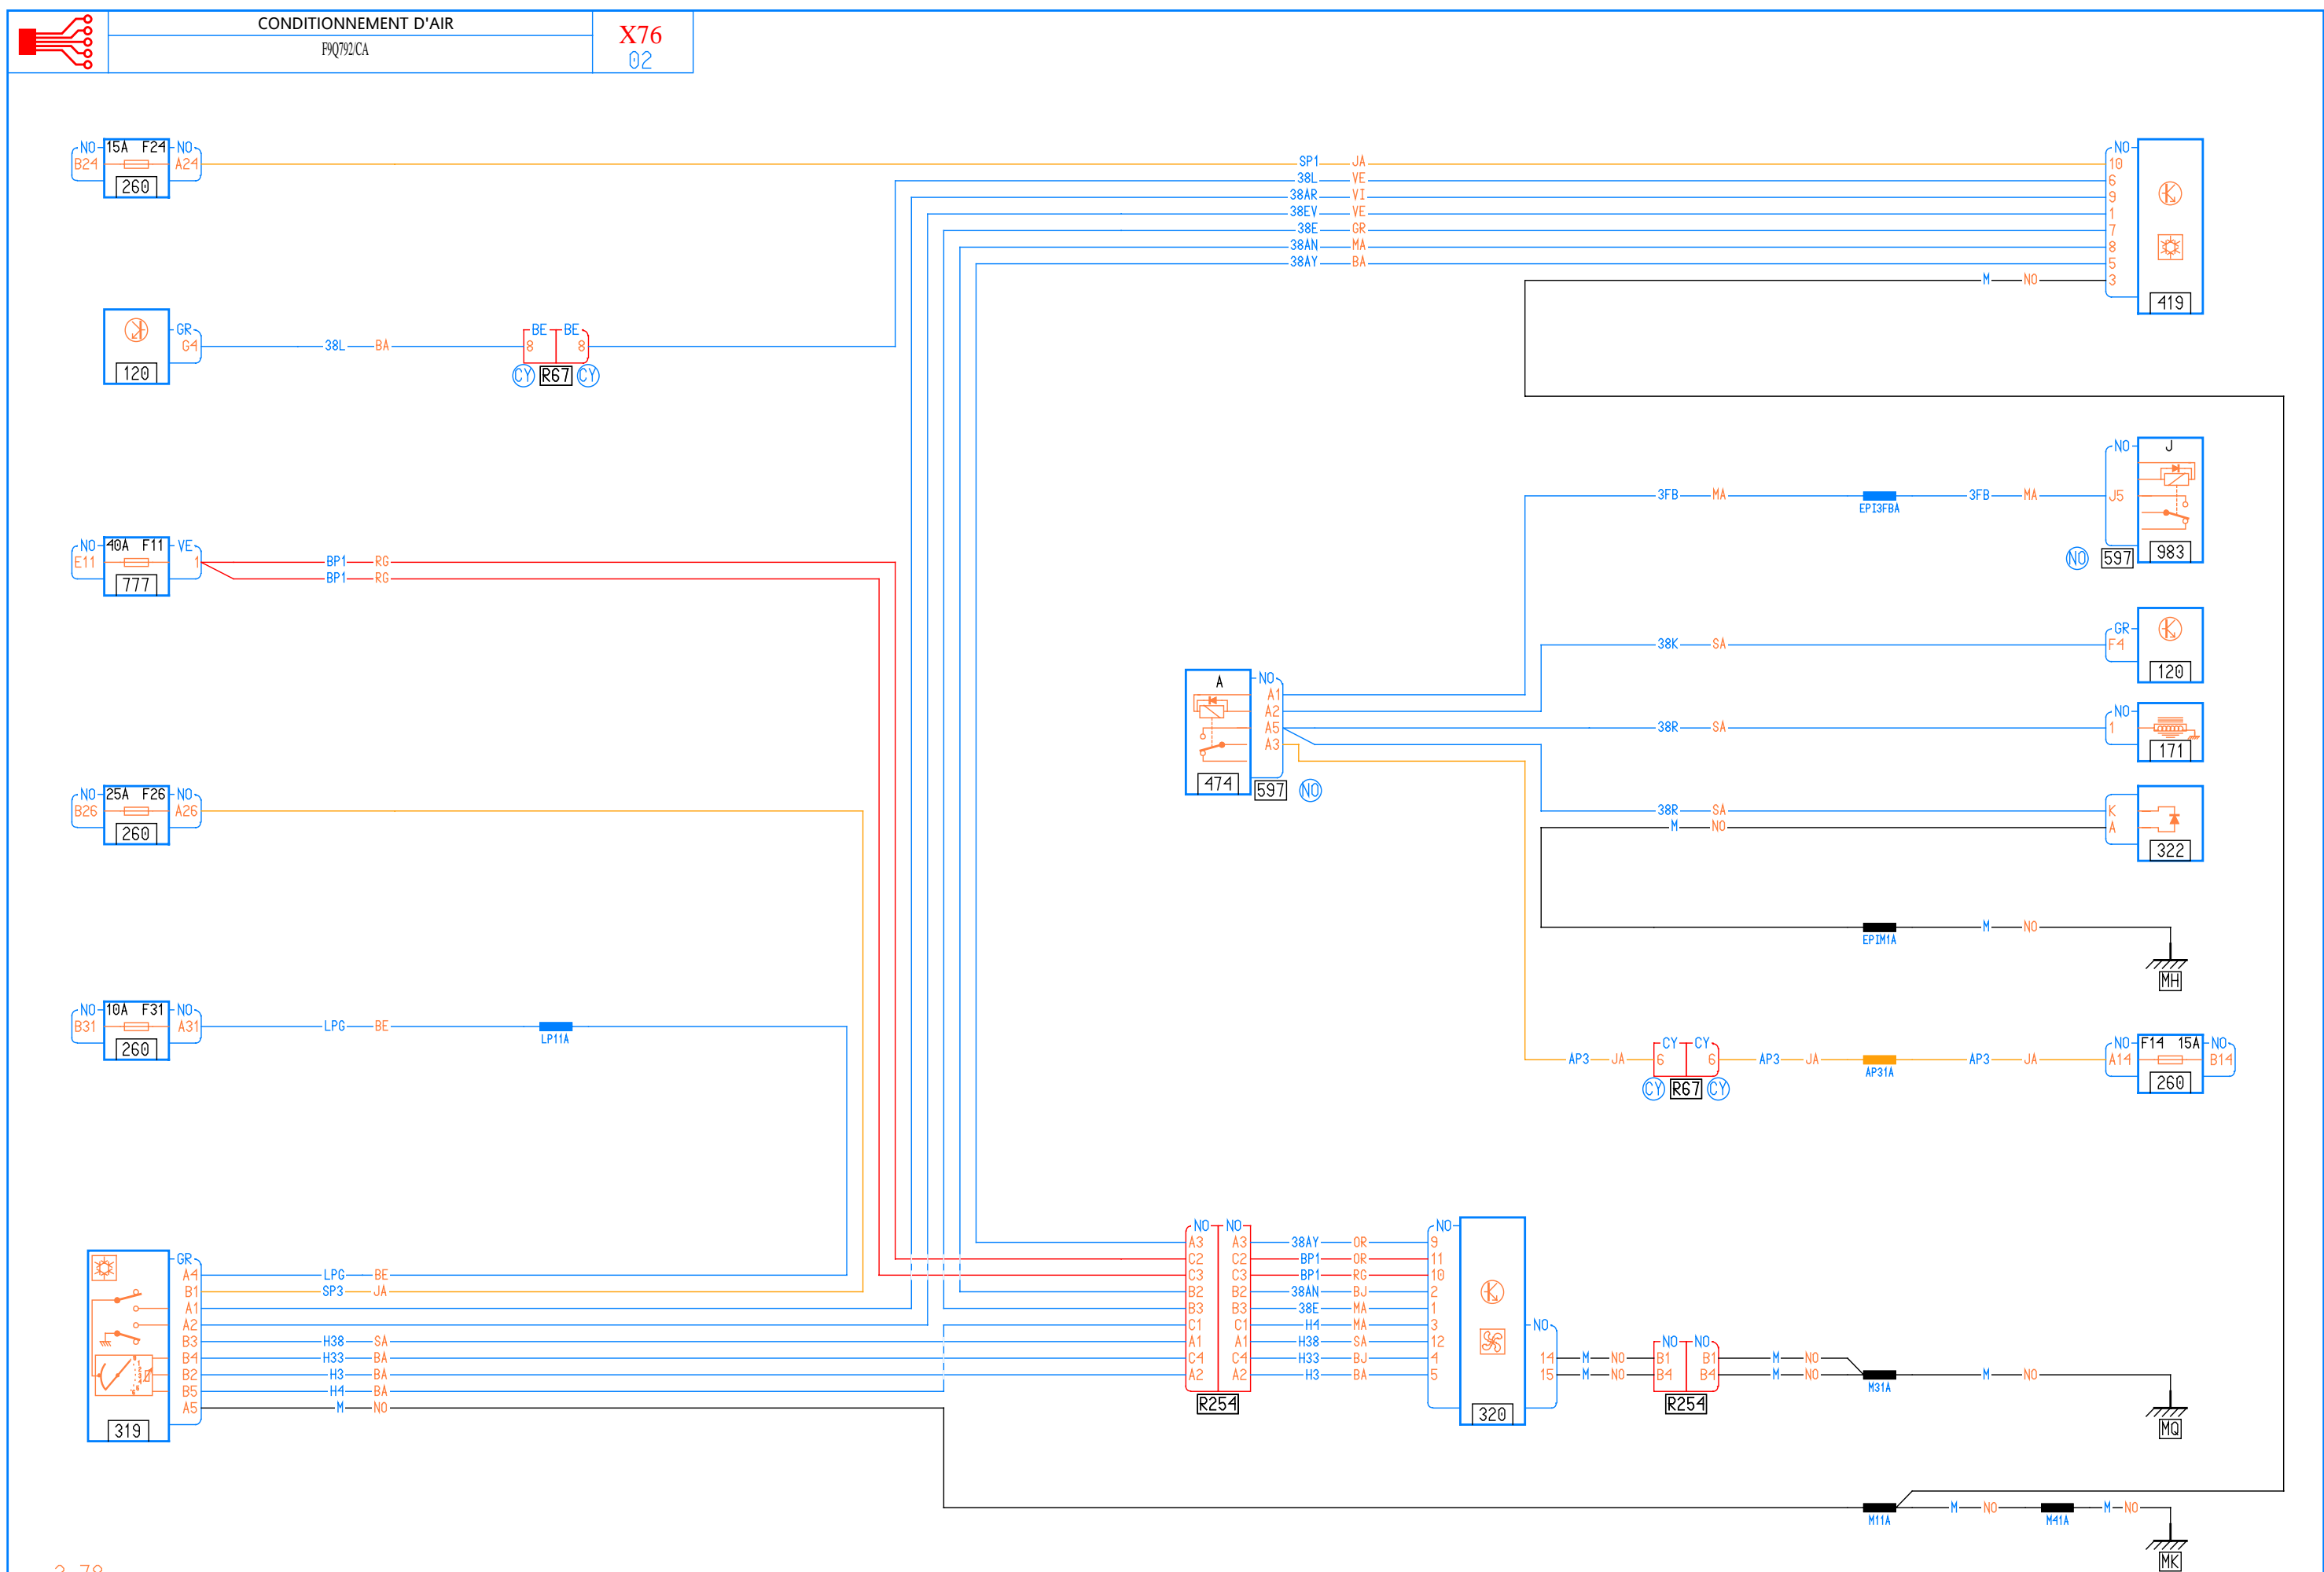

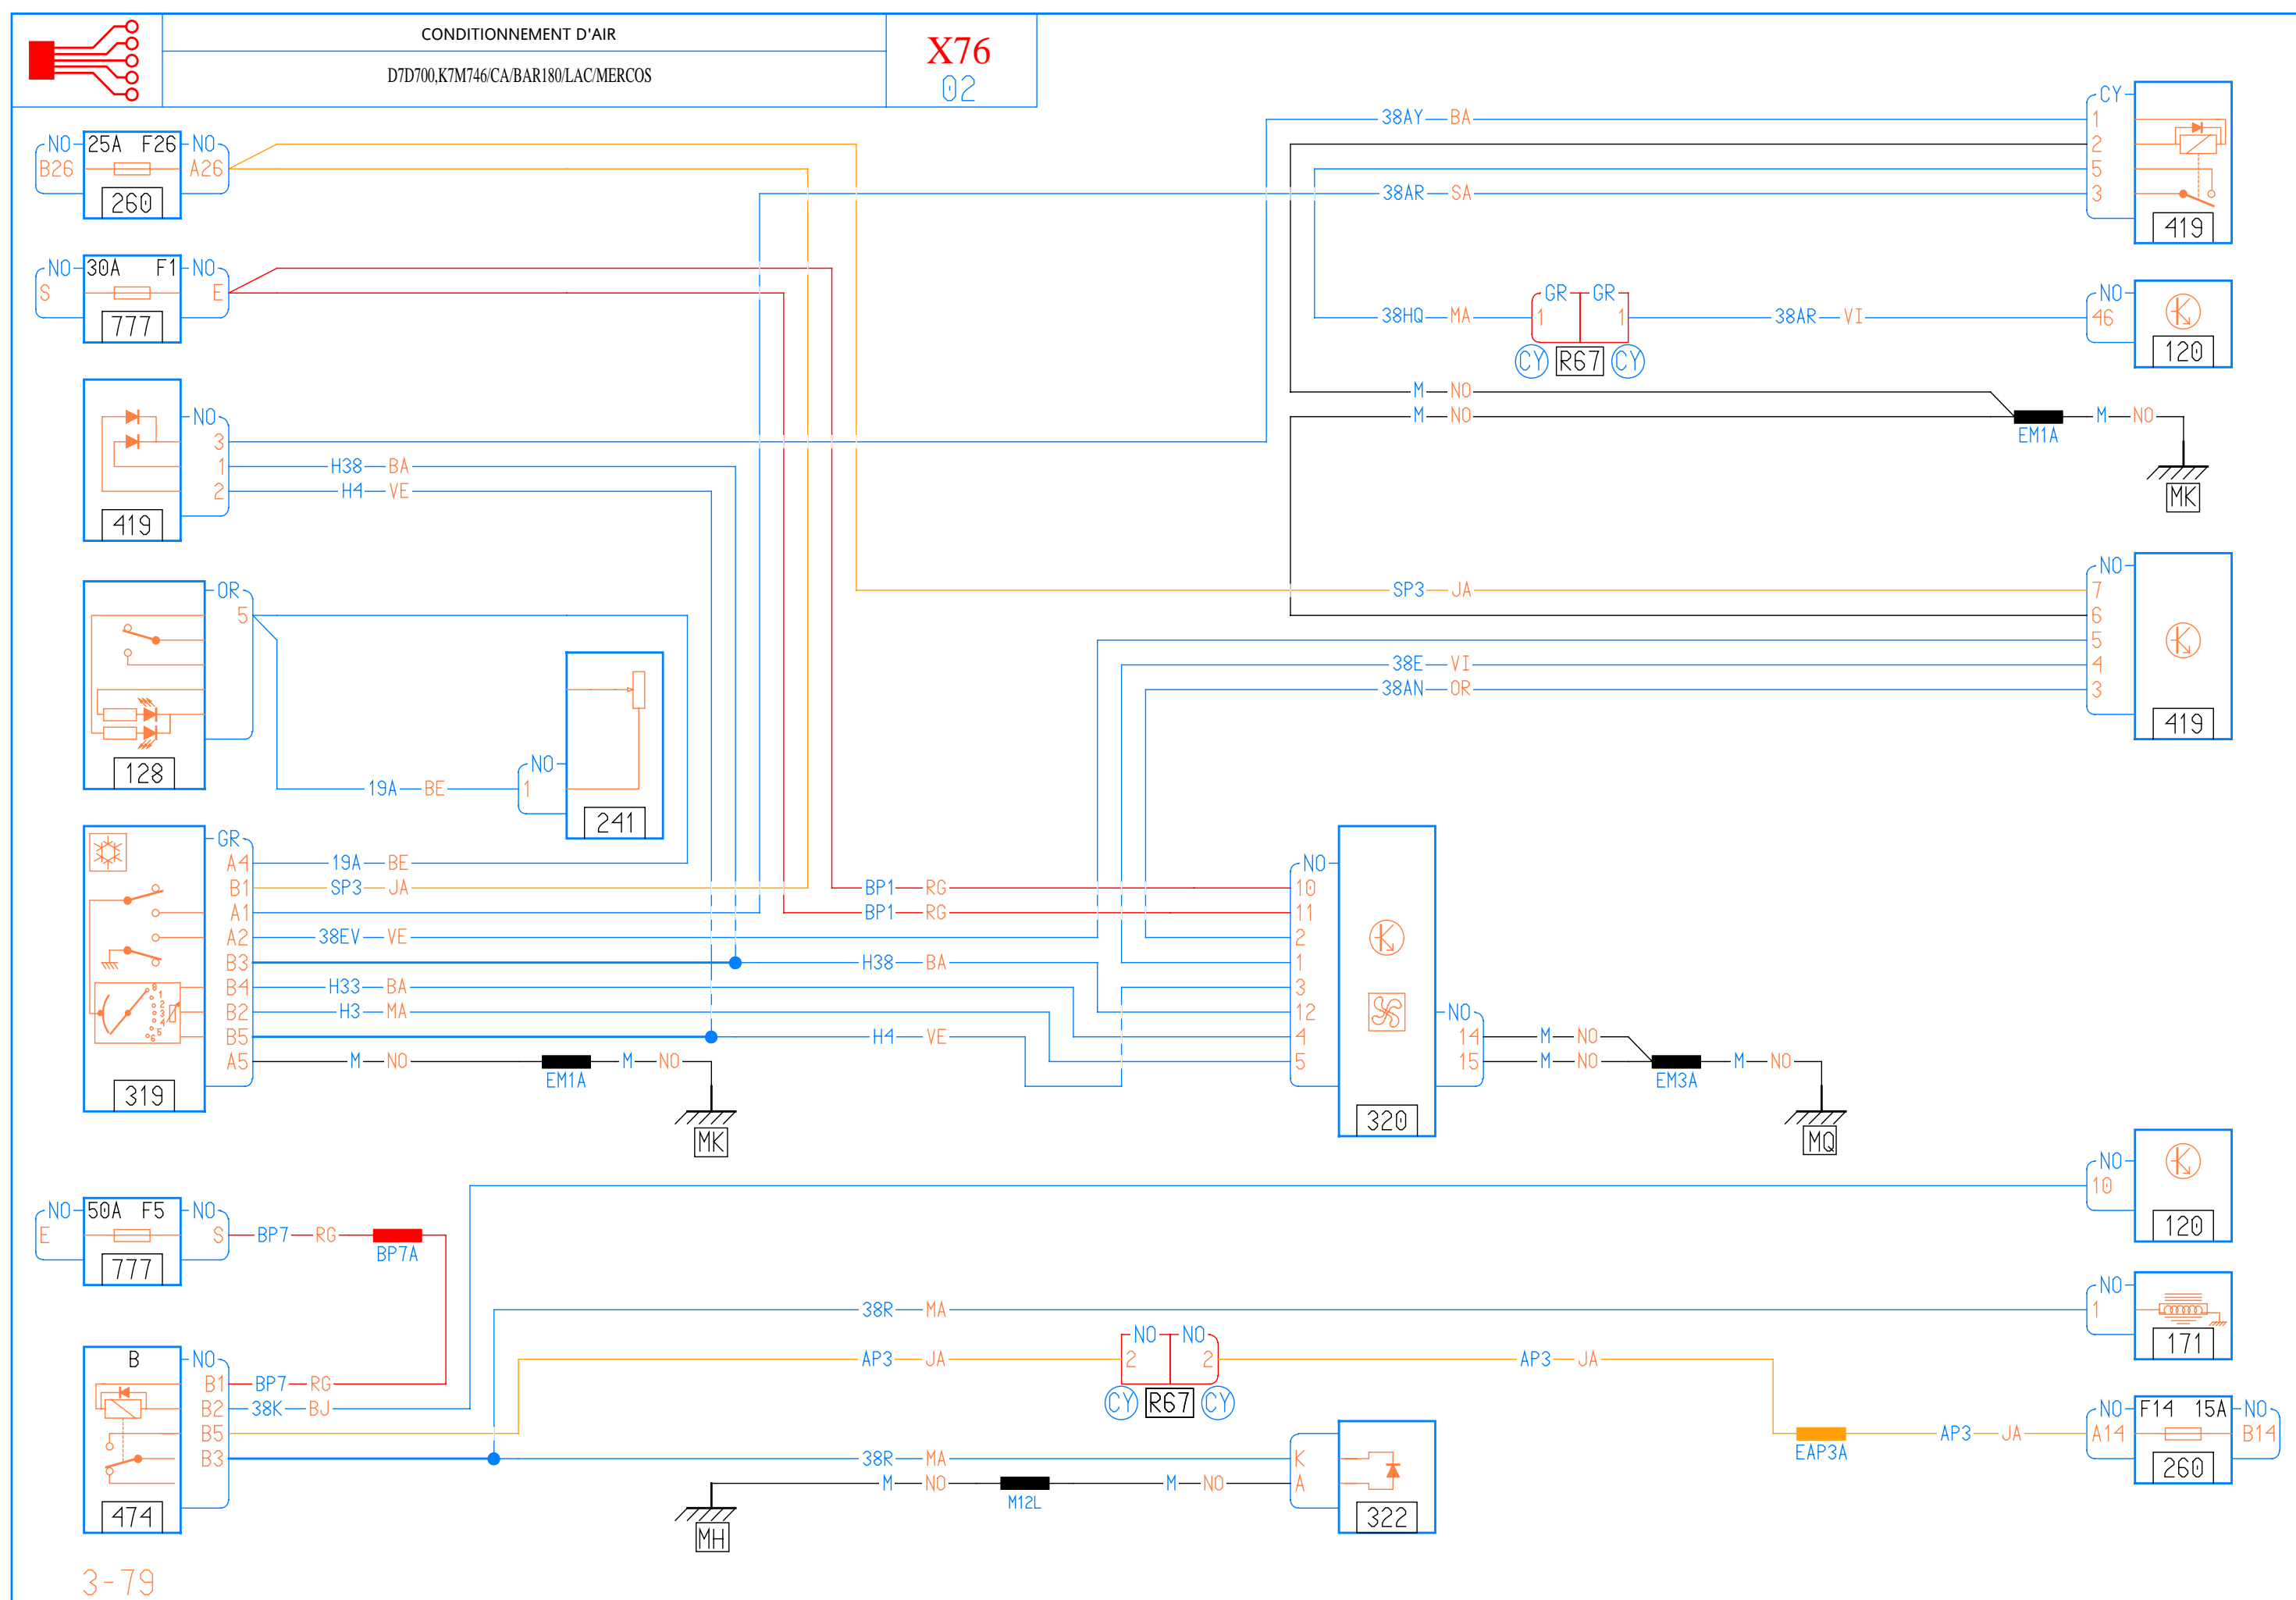



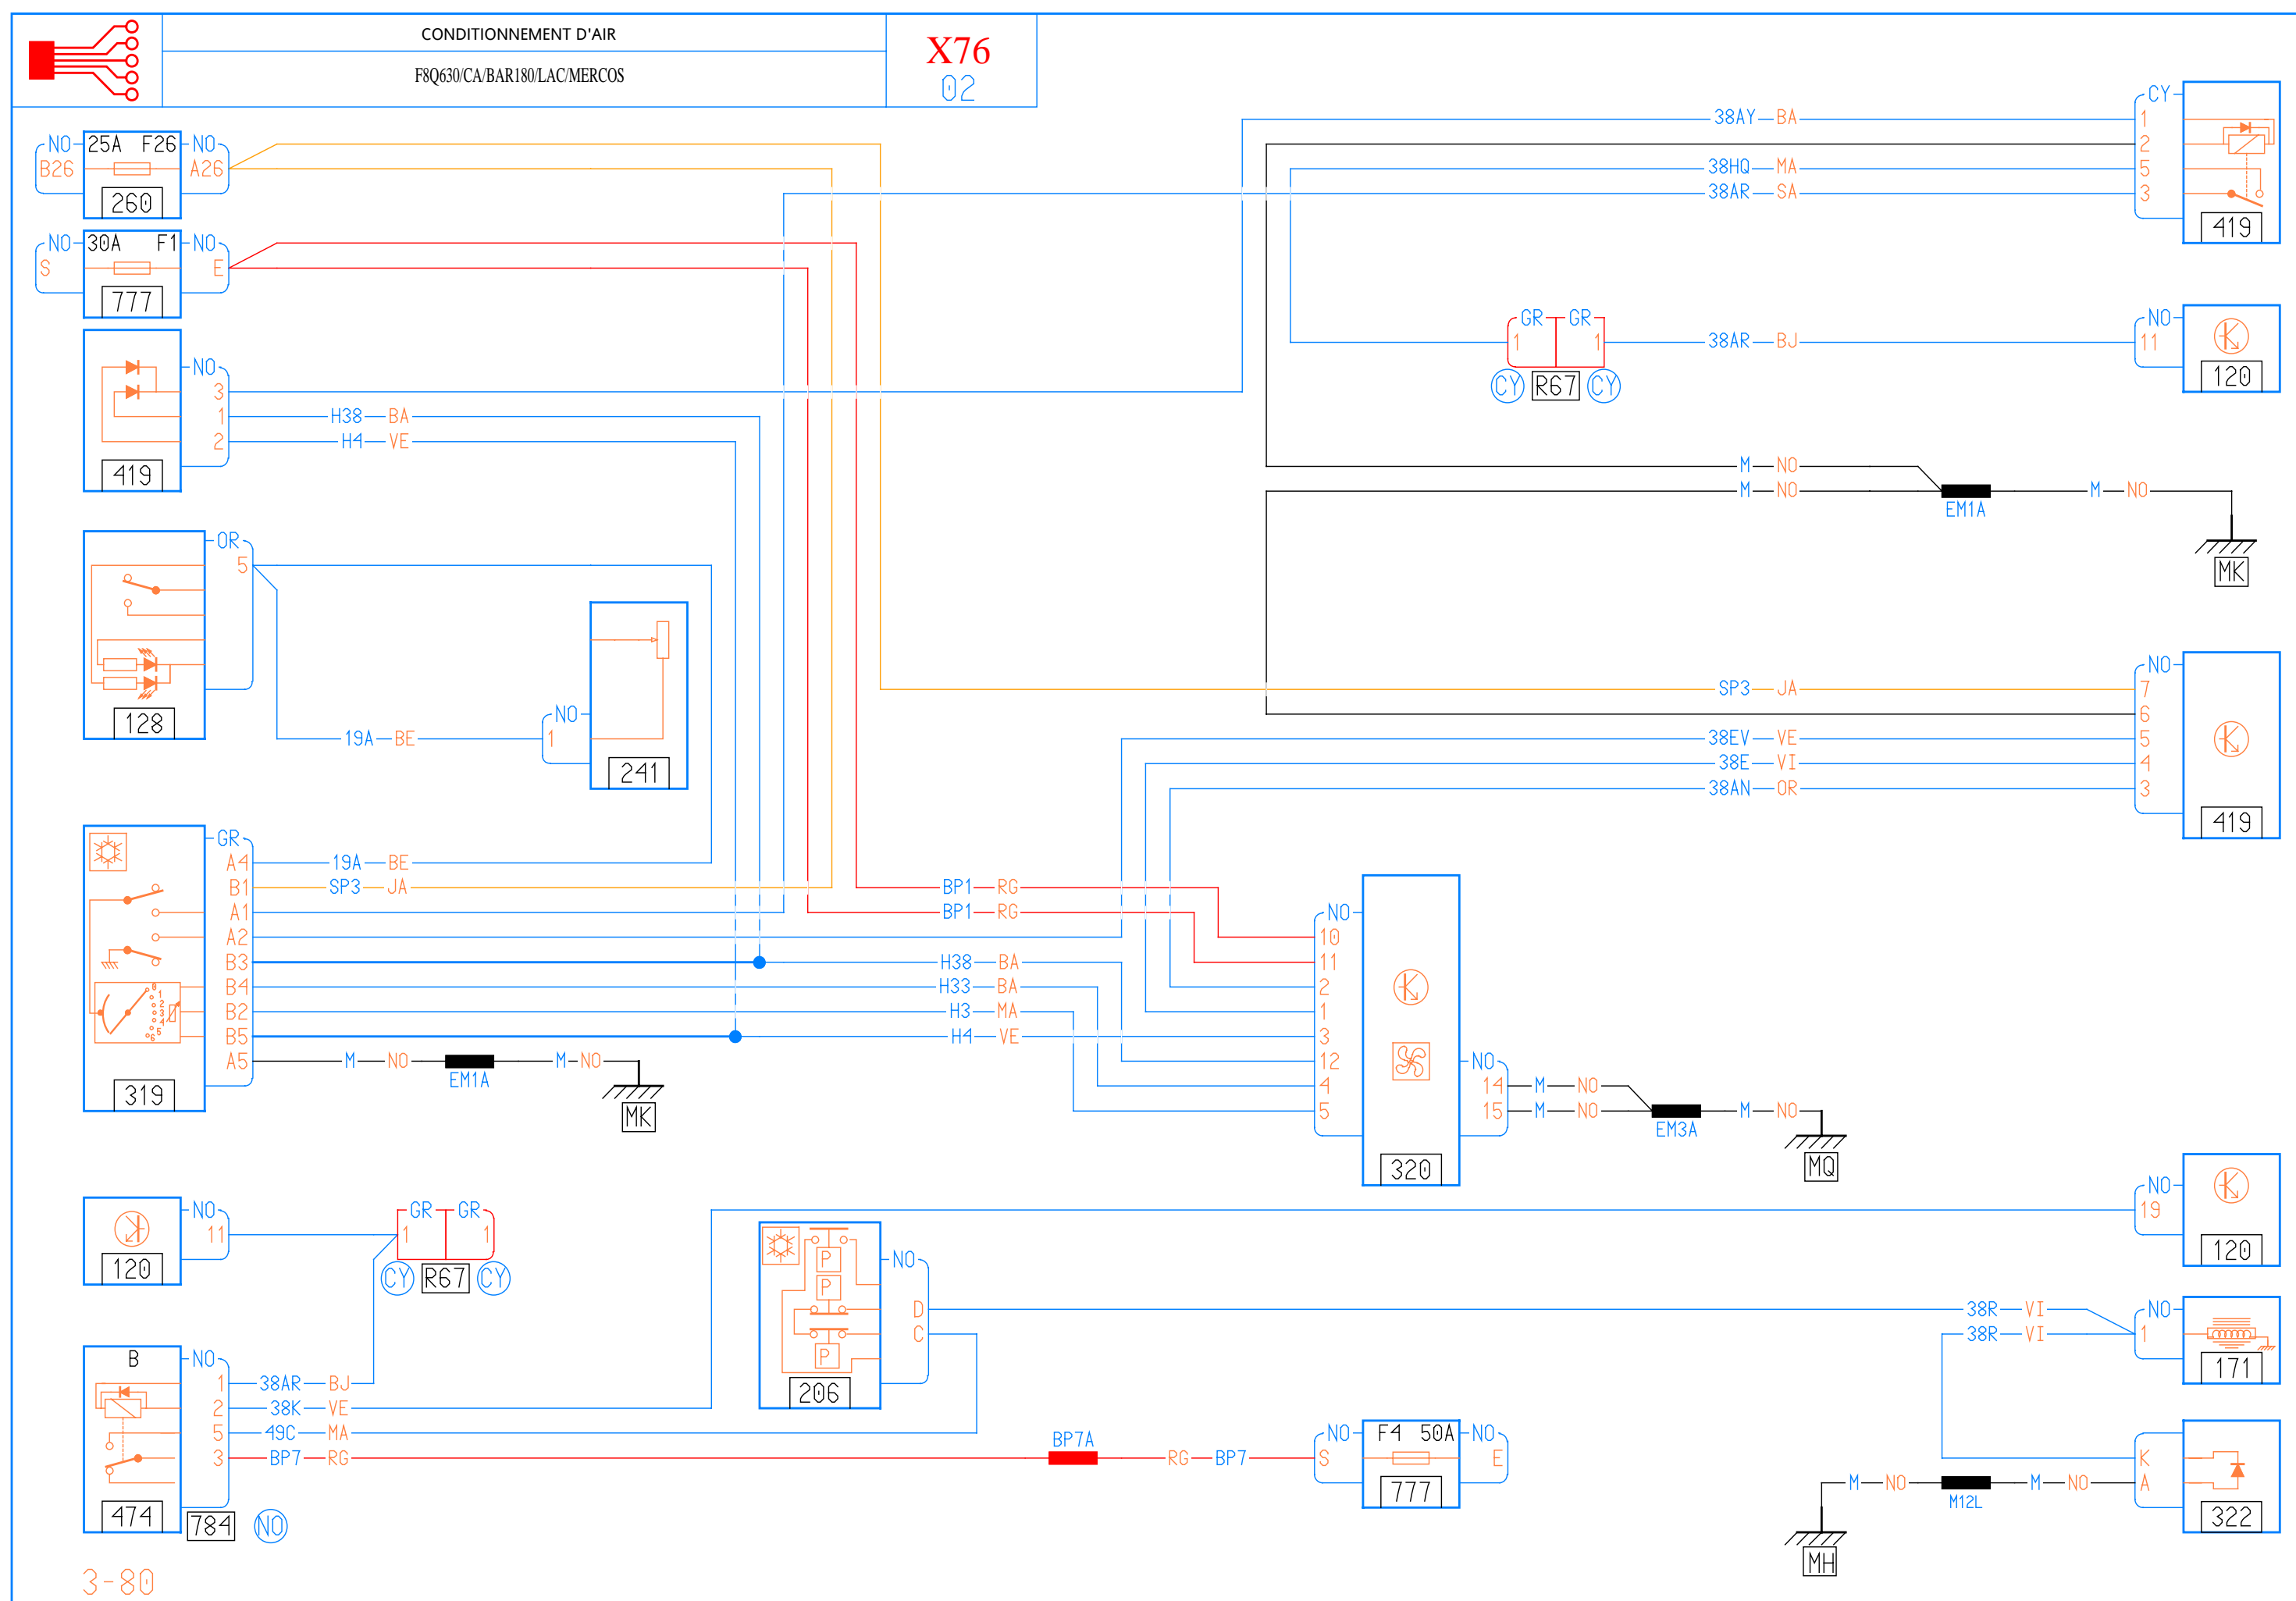






CONDITIONNEMENT D'AIR  
K4M730/CA/MERCOS

X76  
02

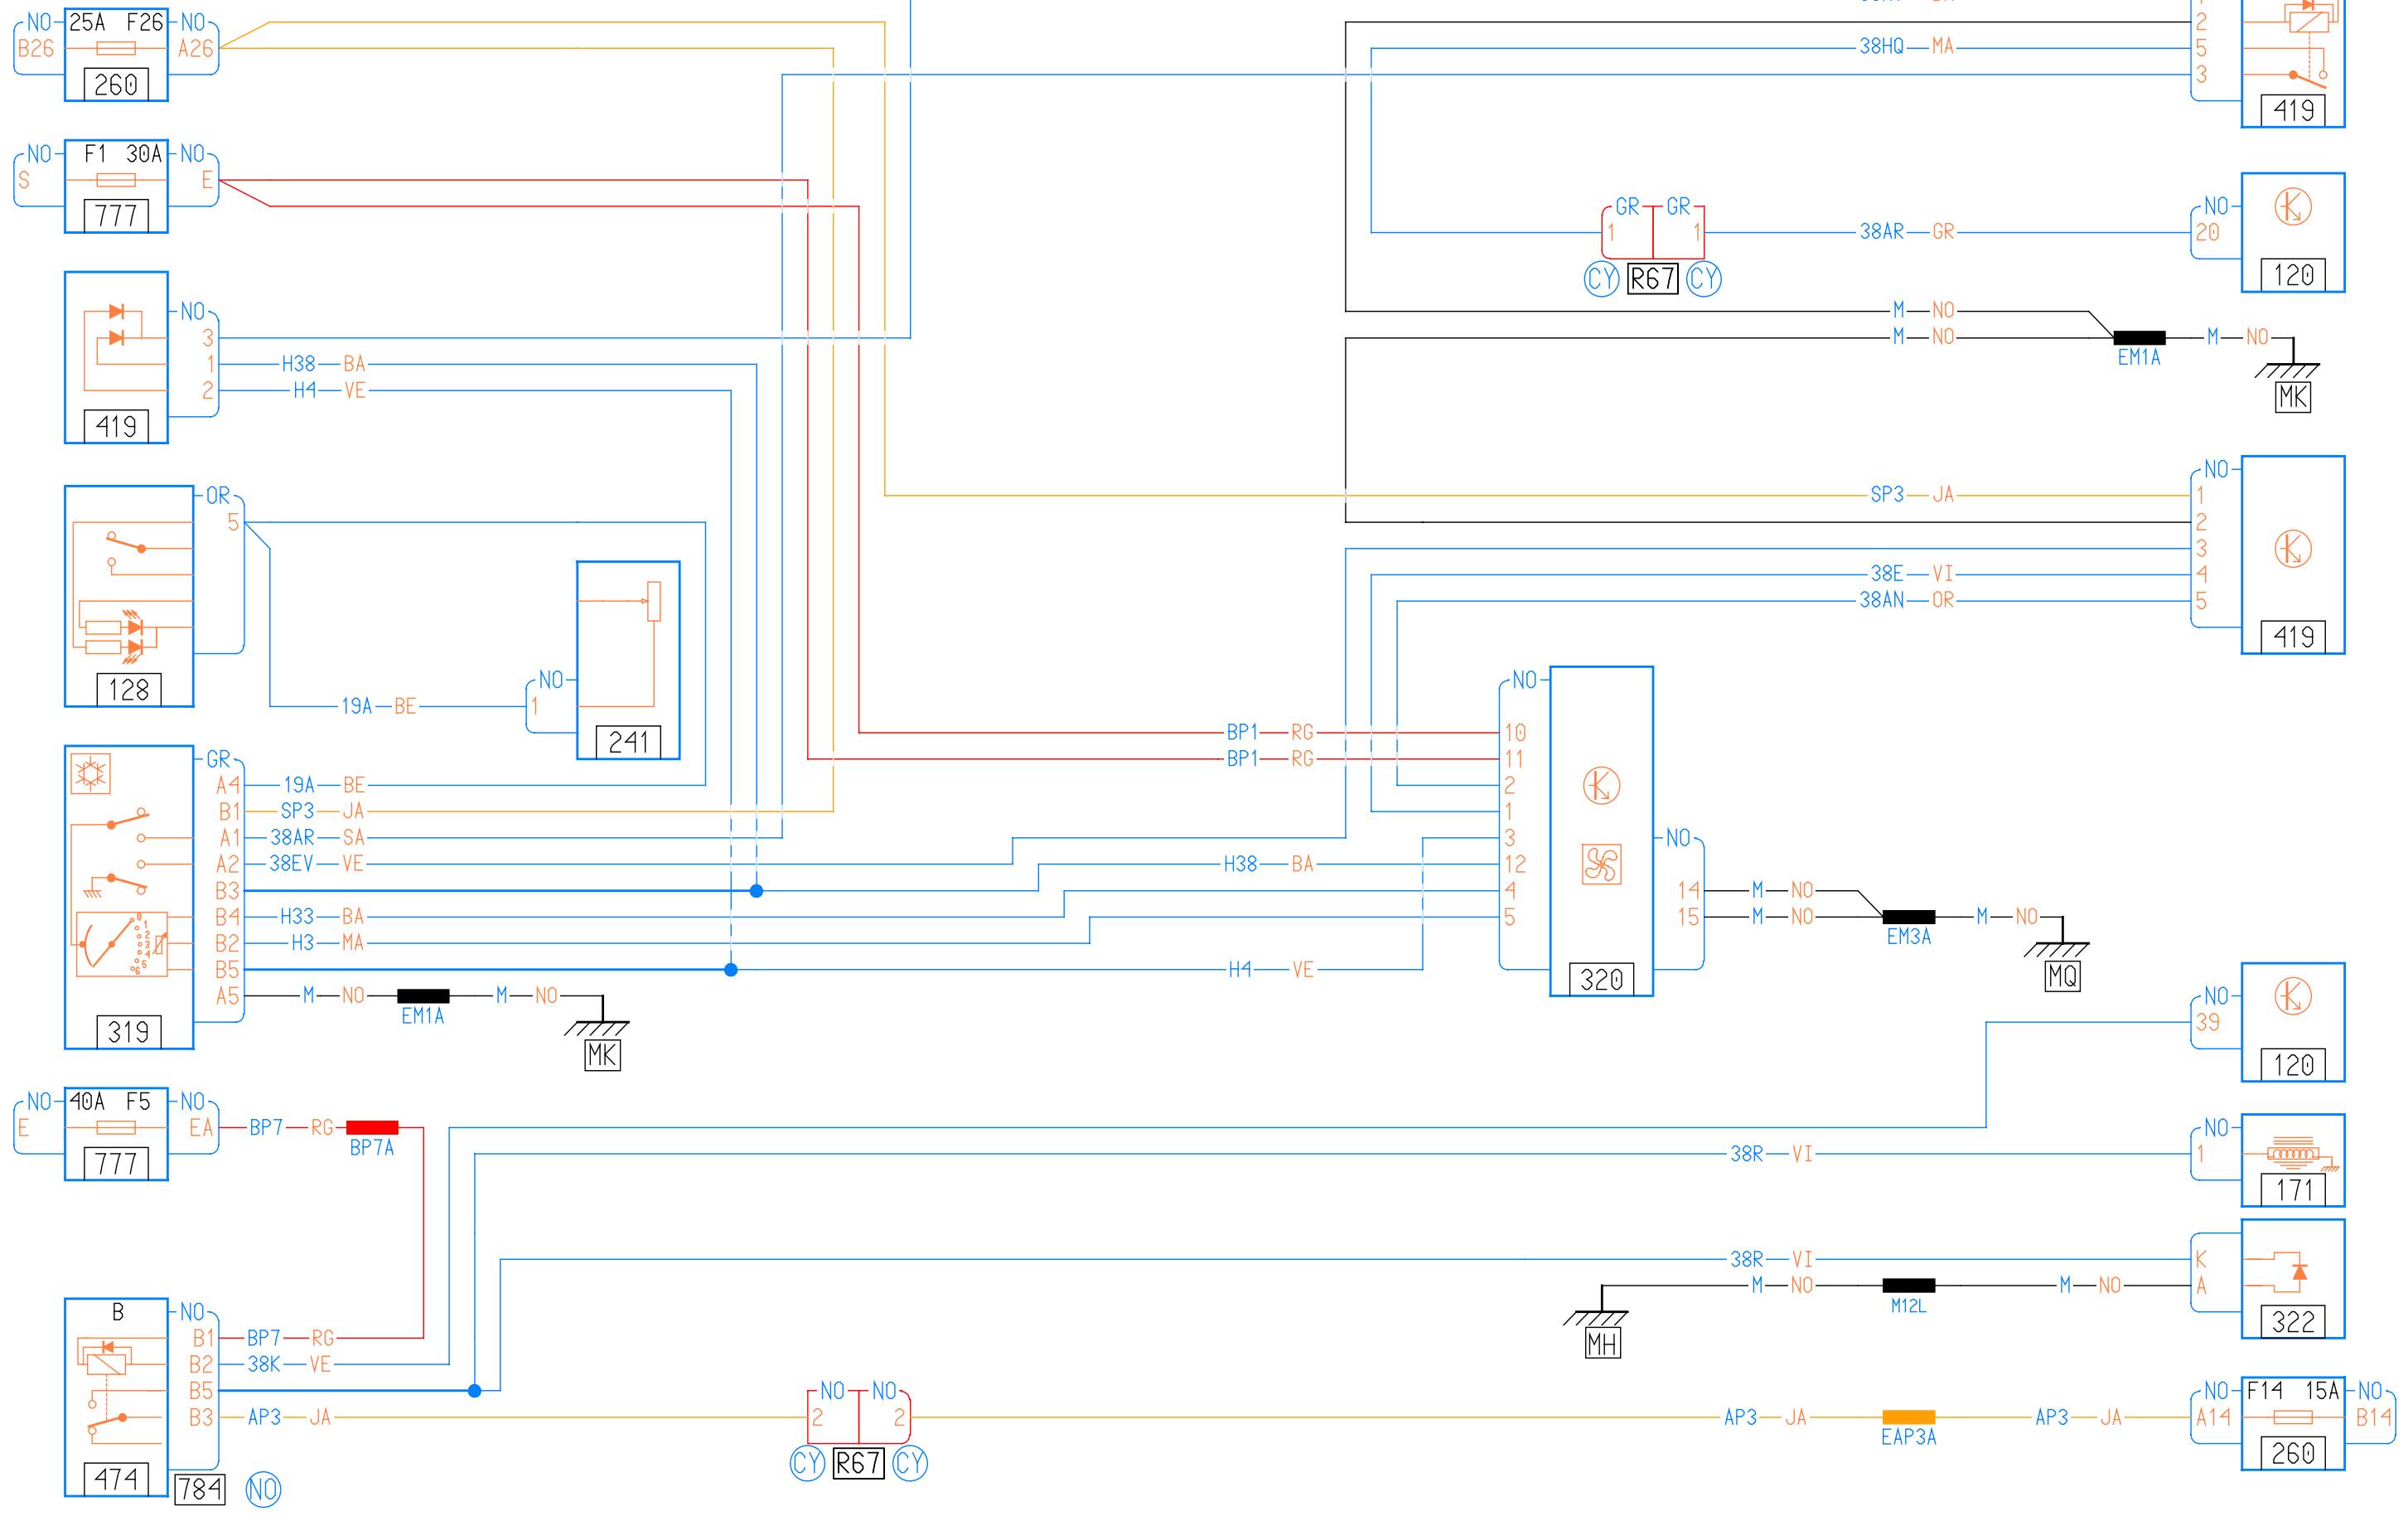

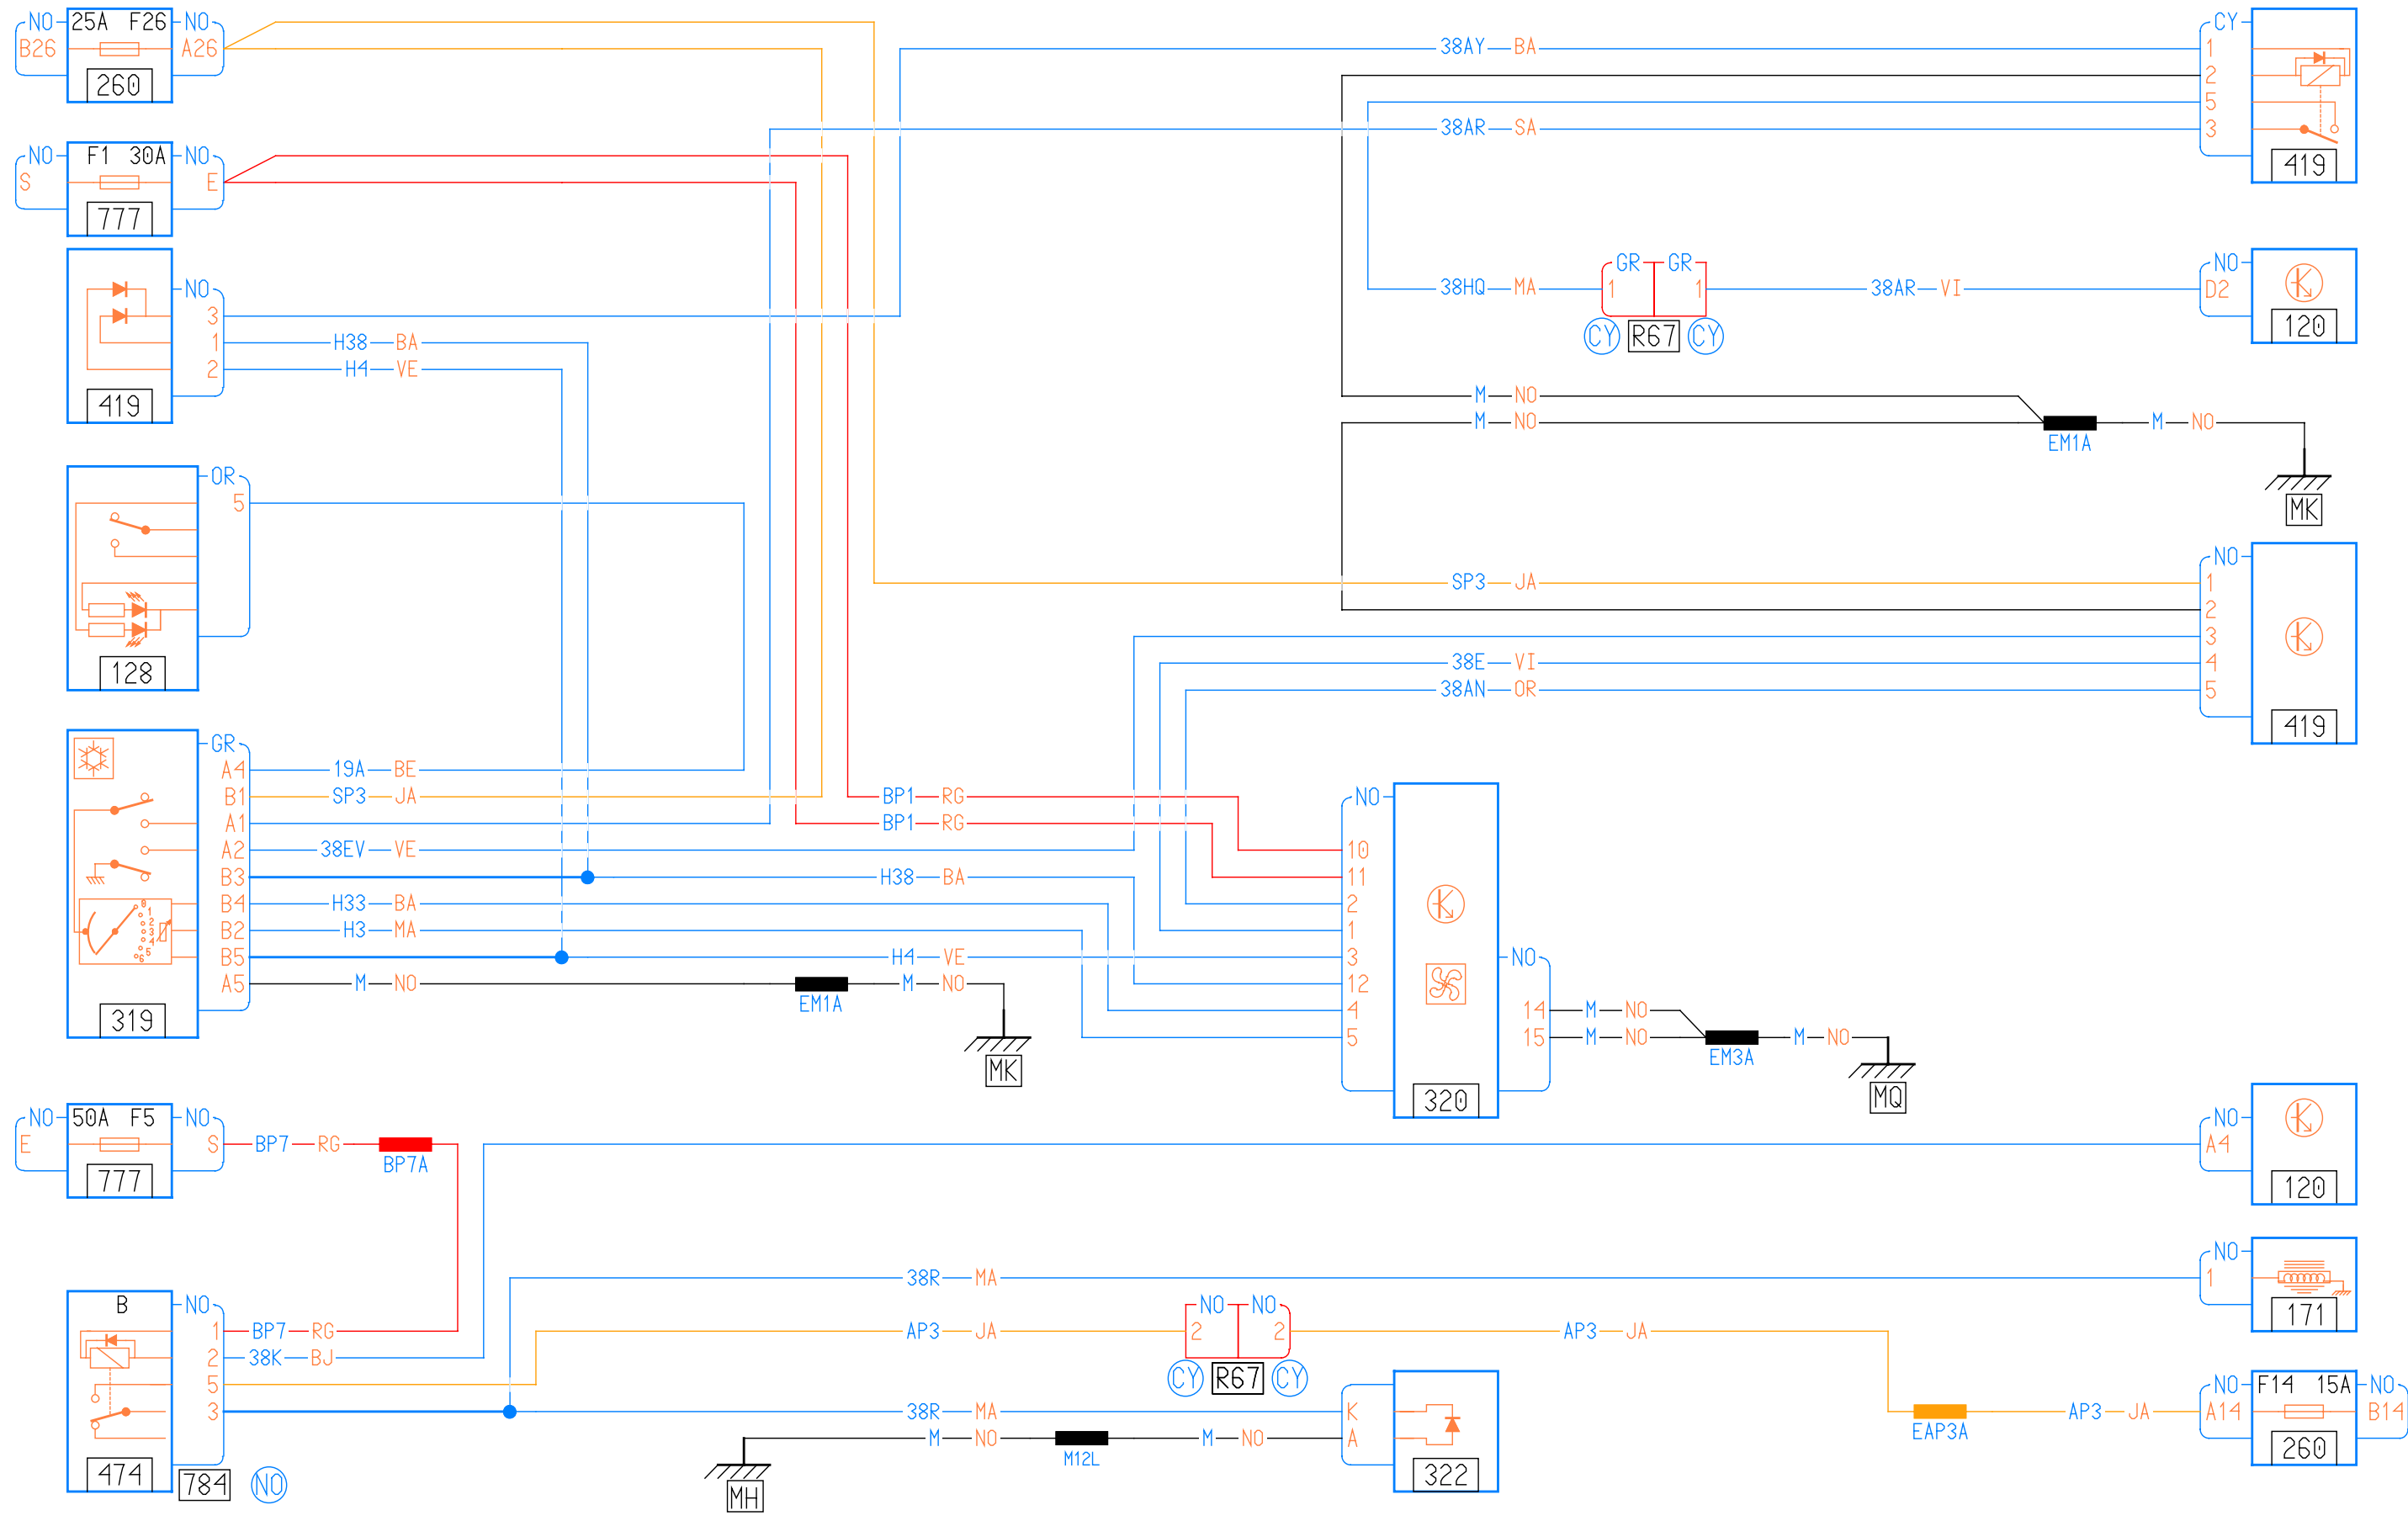

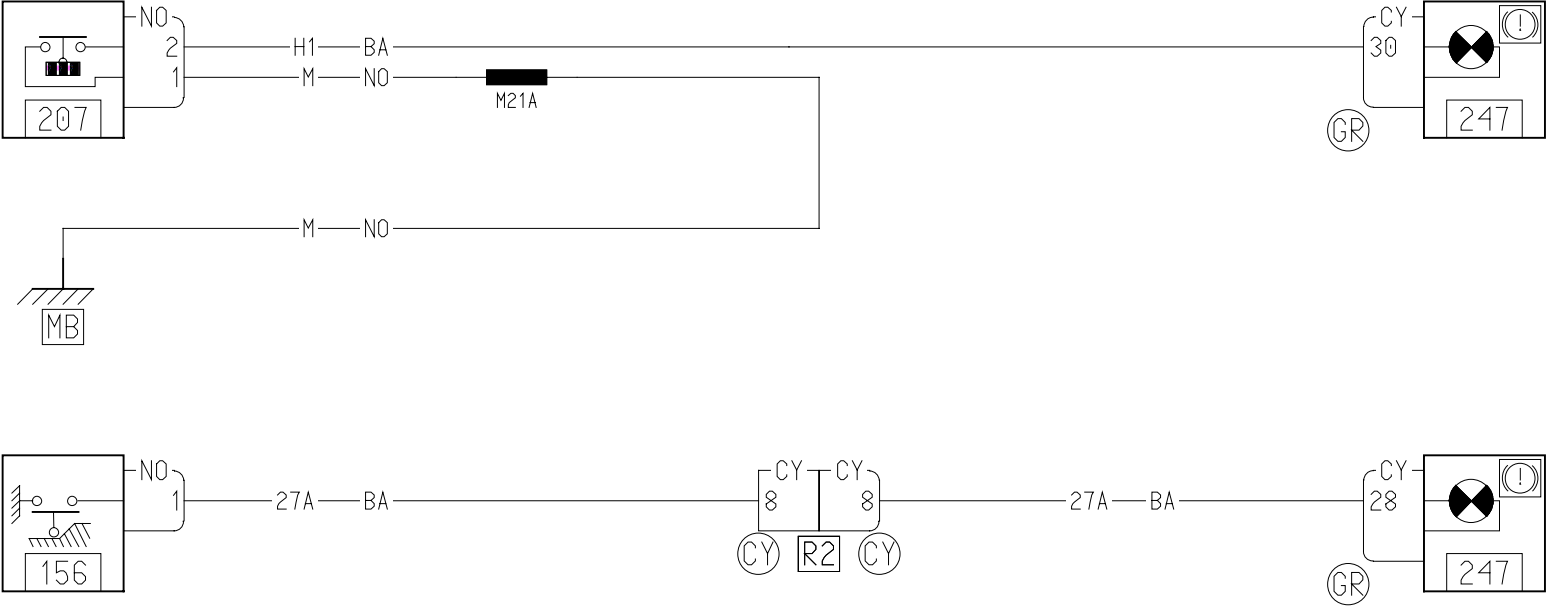

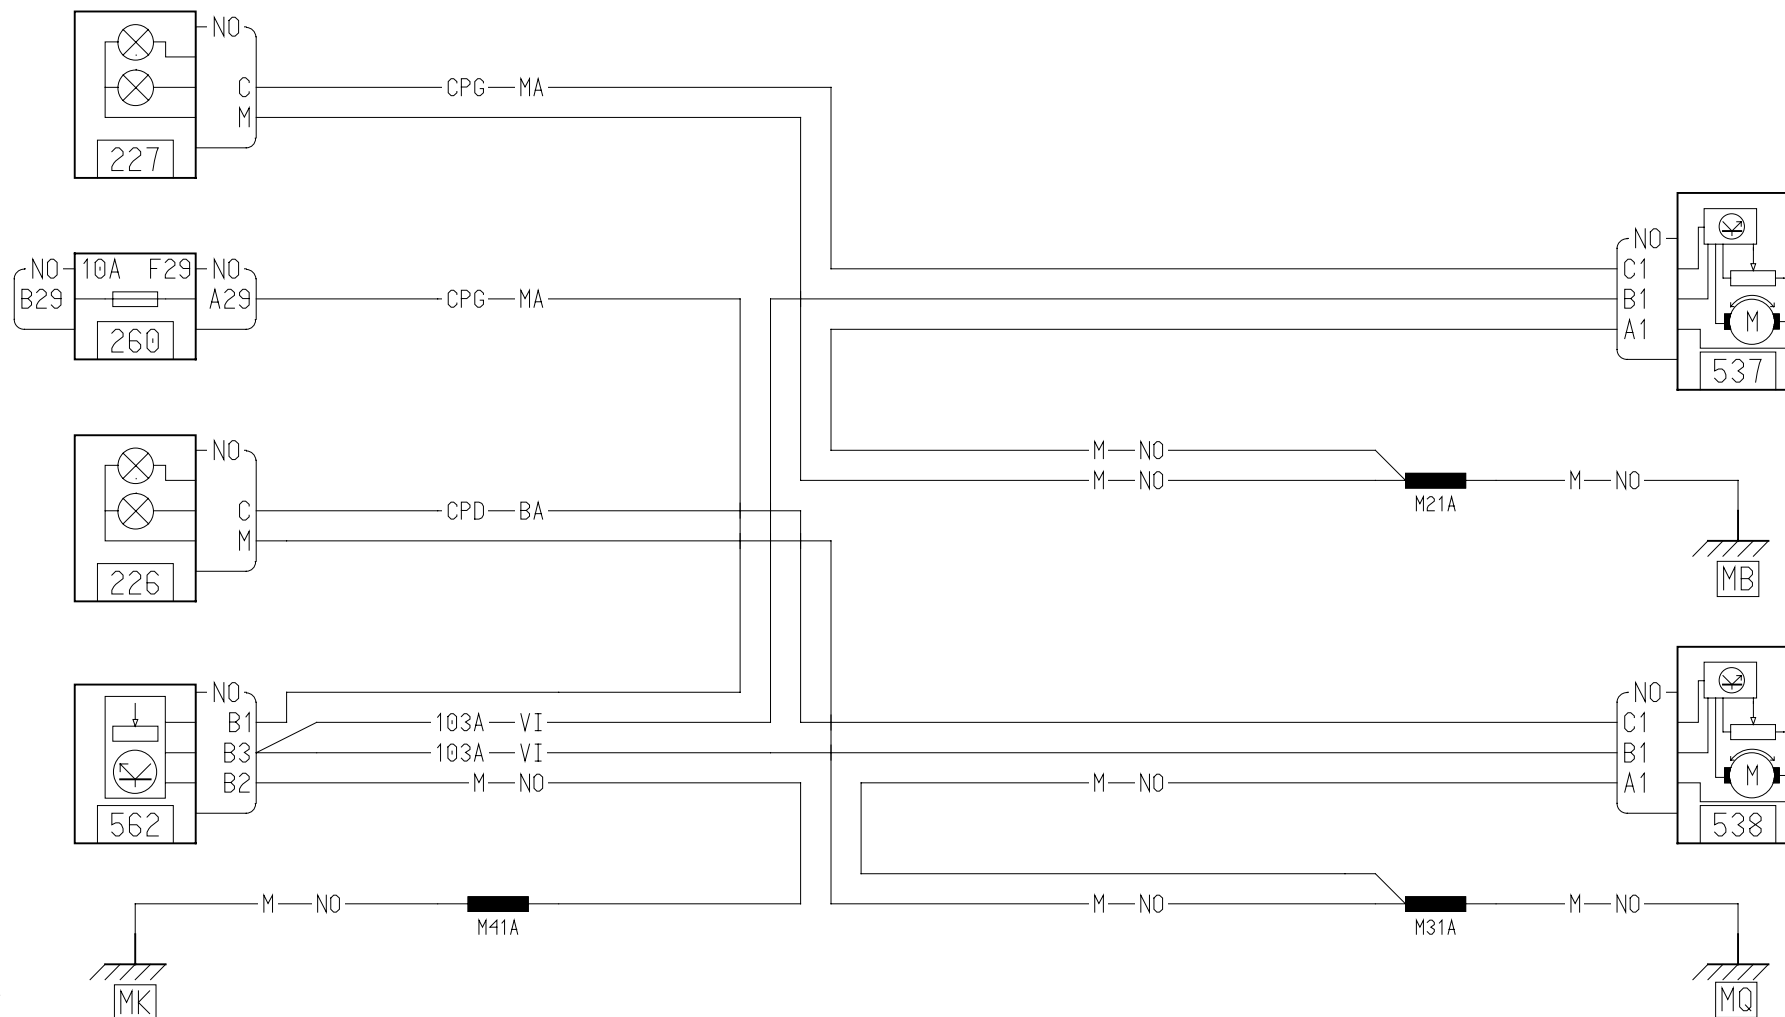






CORRECTEUR EN SITE DES PROJECTEURS

MERCOS

X76  
02

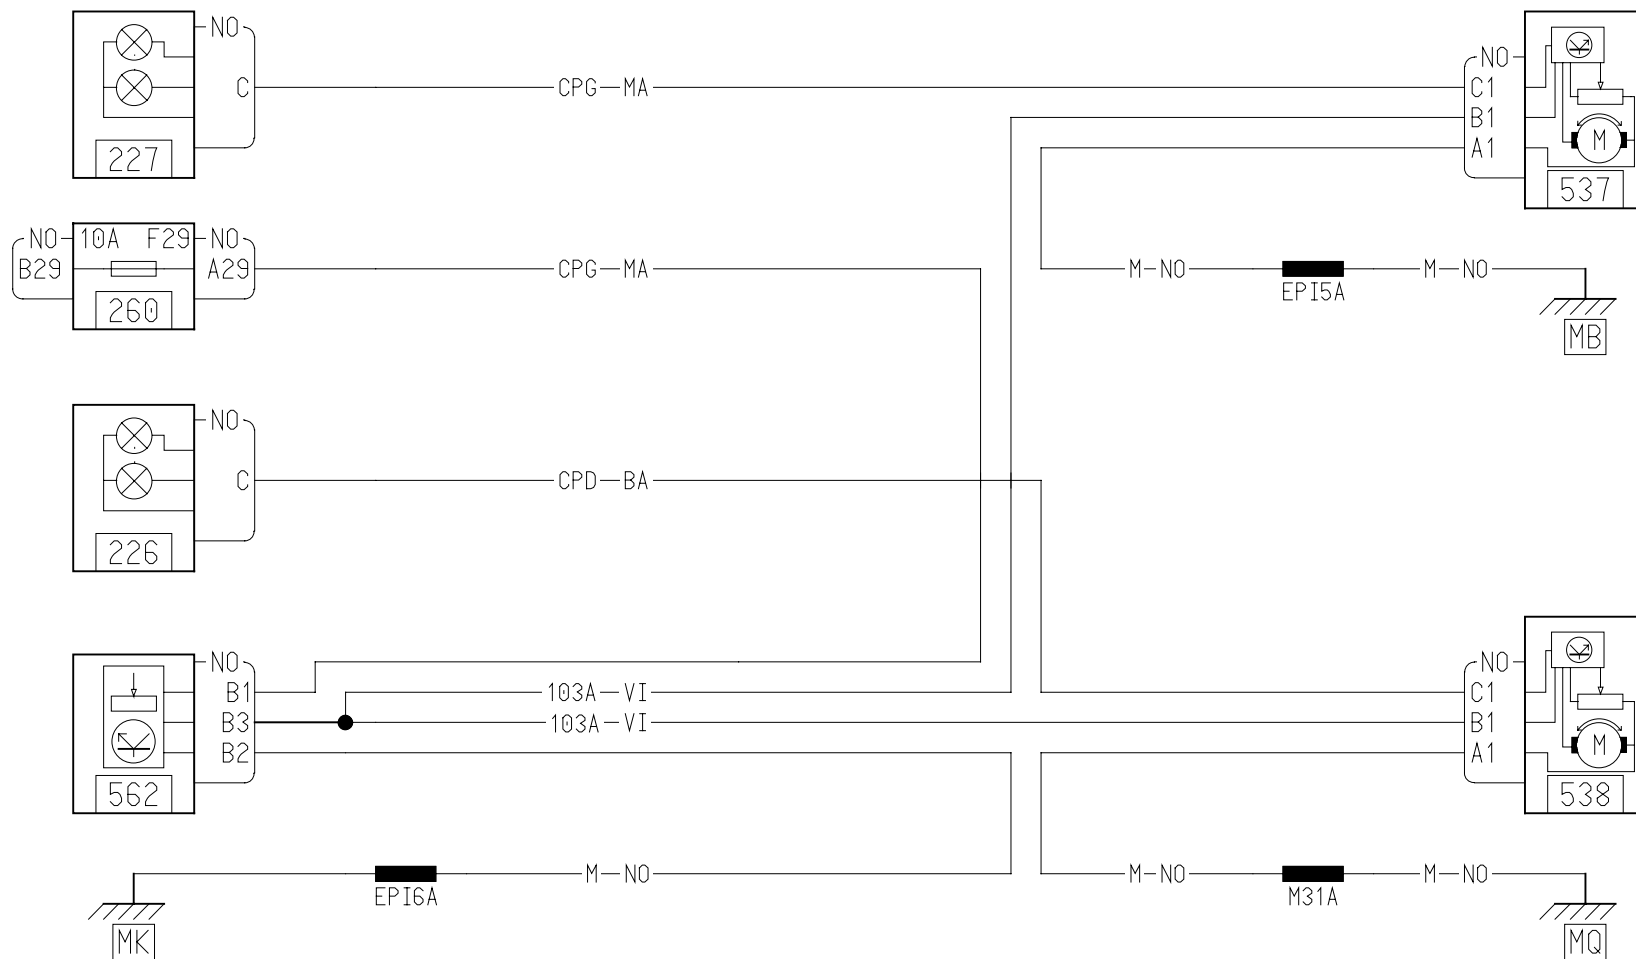

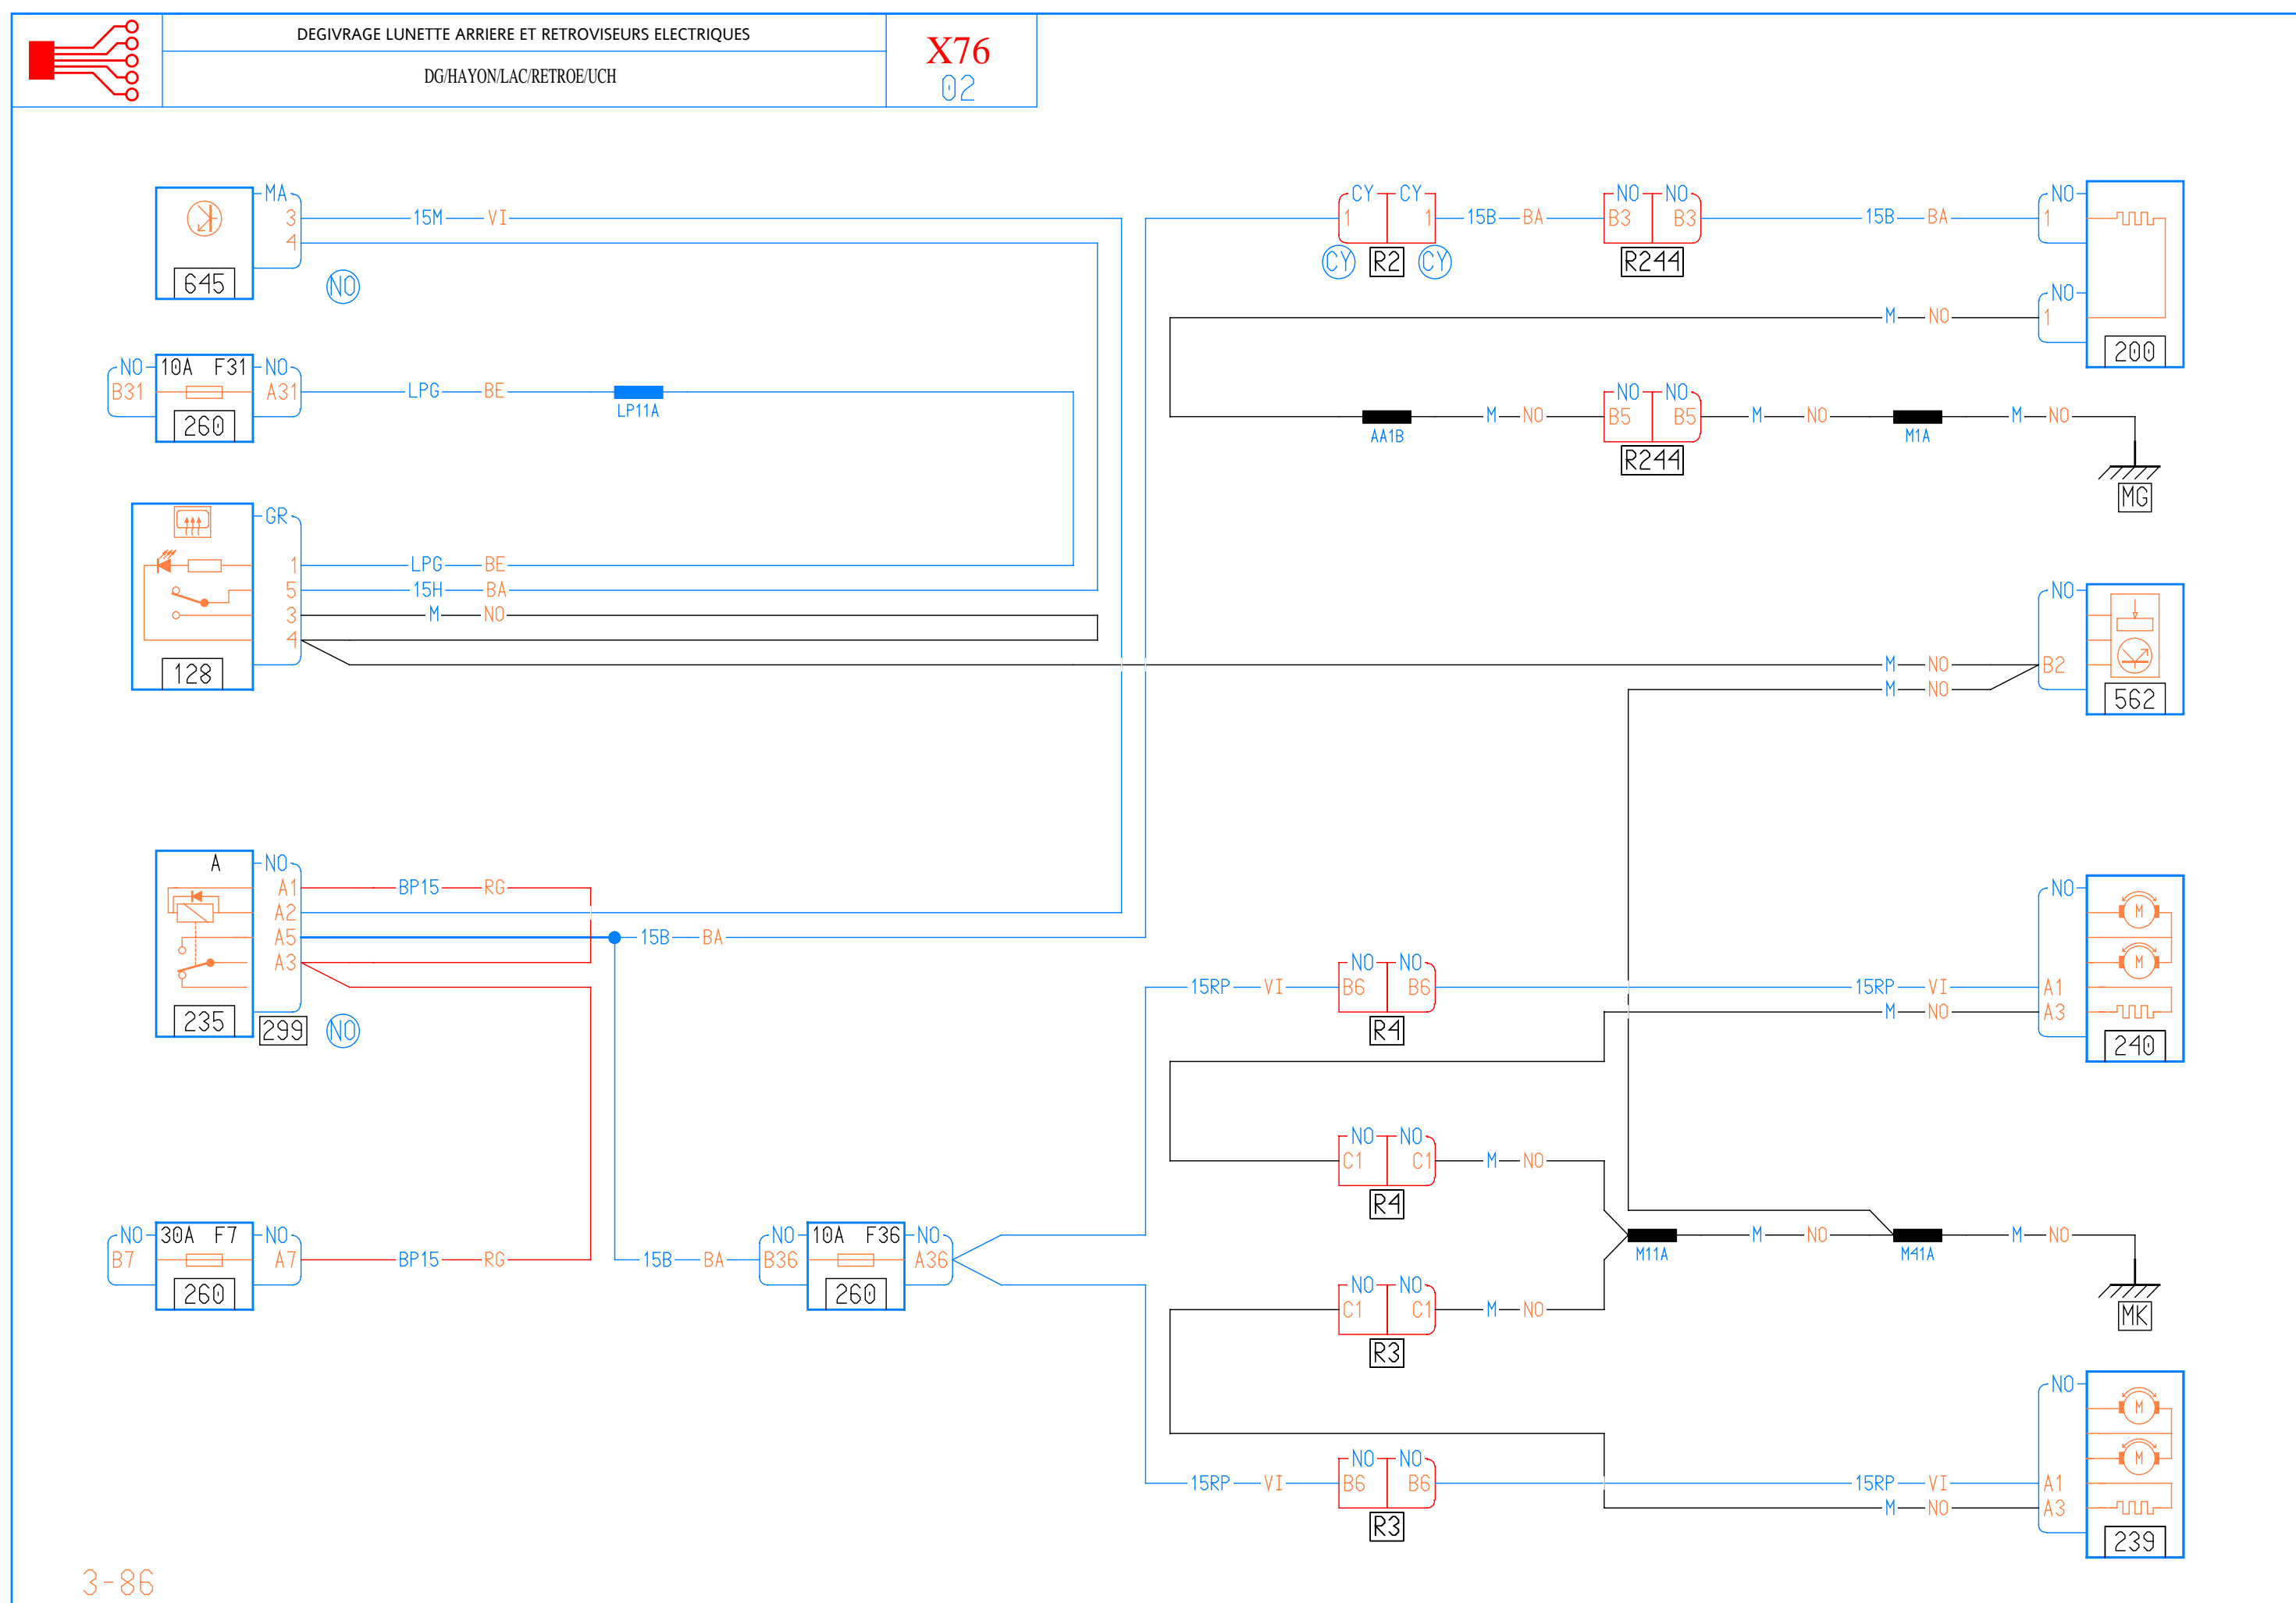





DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE ET RETROVISEURS ELECTRIQUES

DG/HAYON/LAC/RETROE/SANSUCH

X76  
02

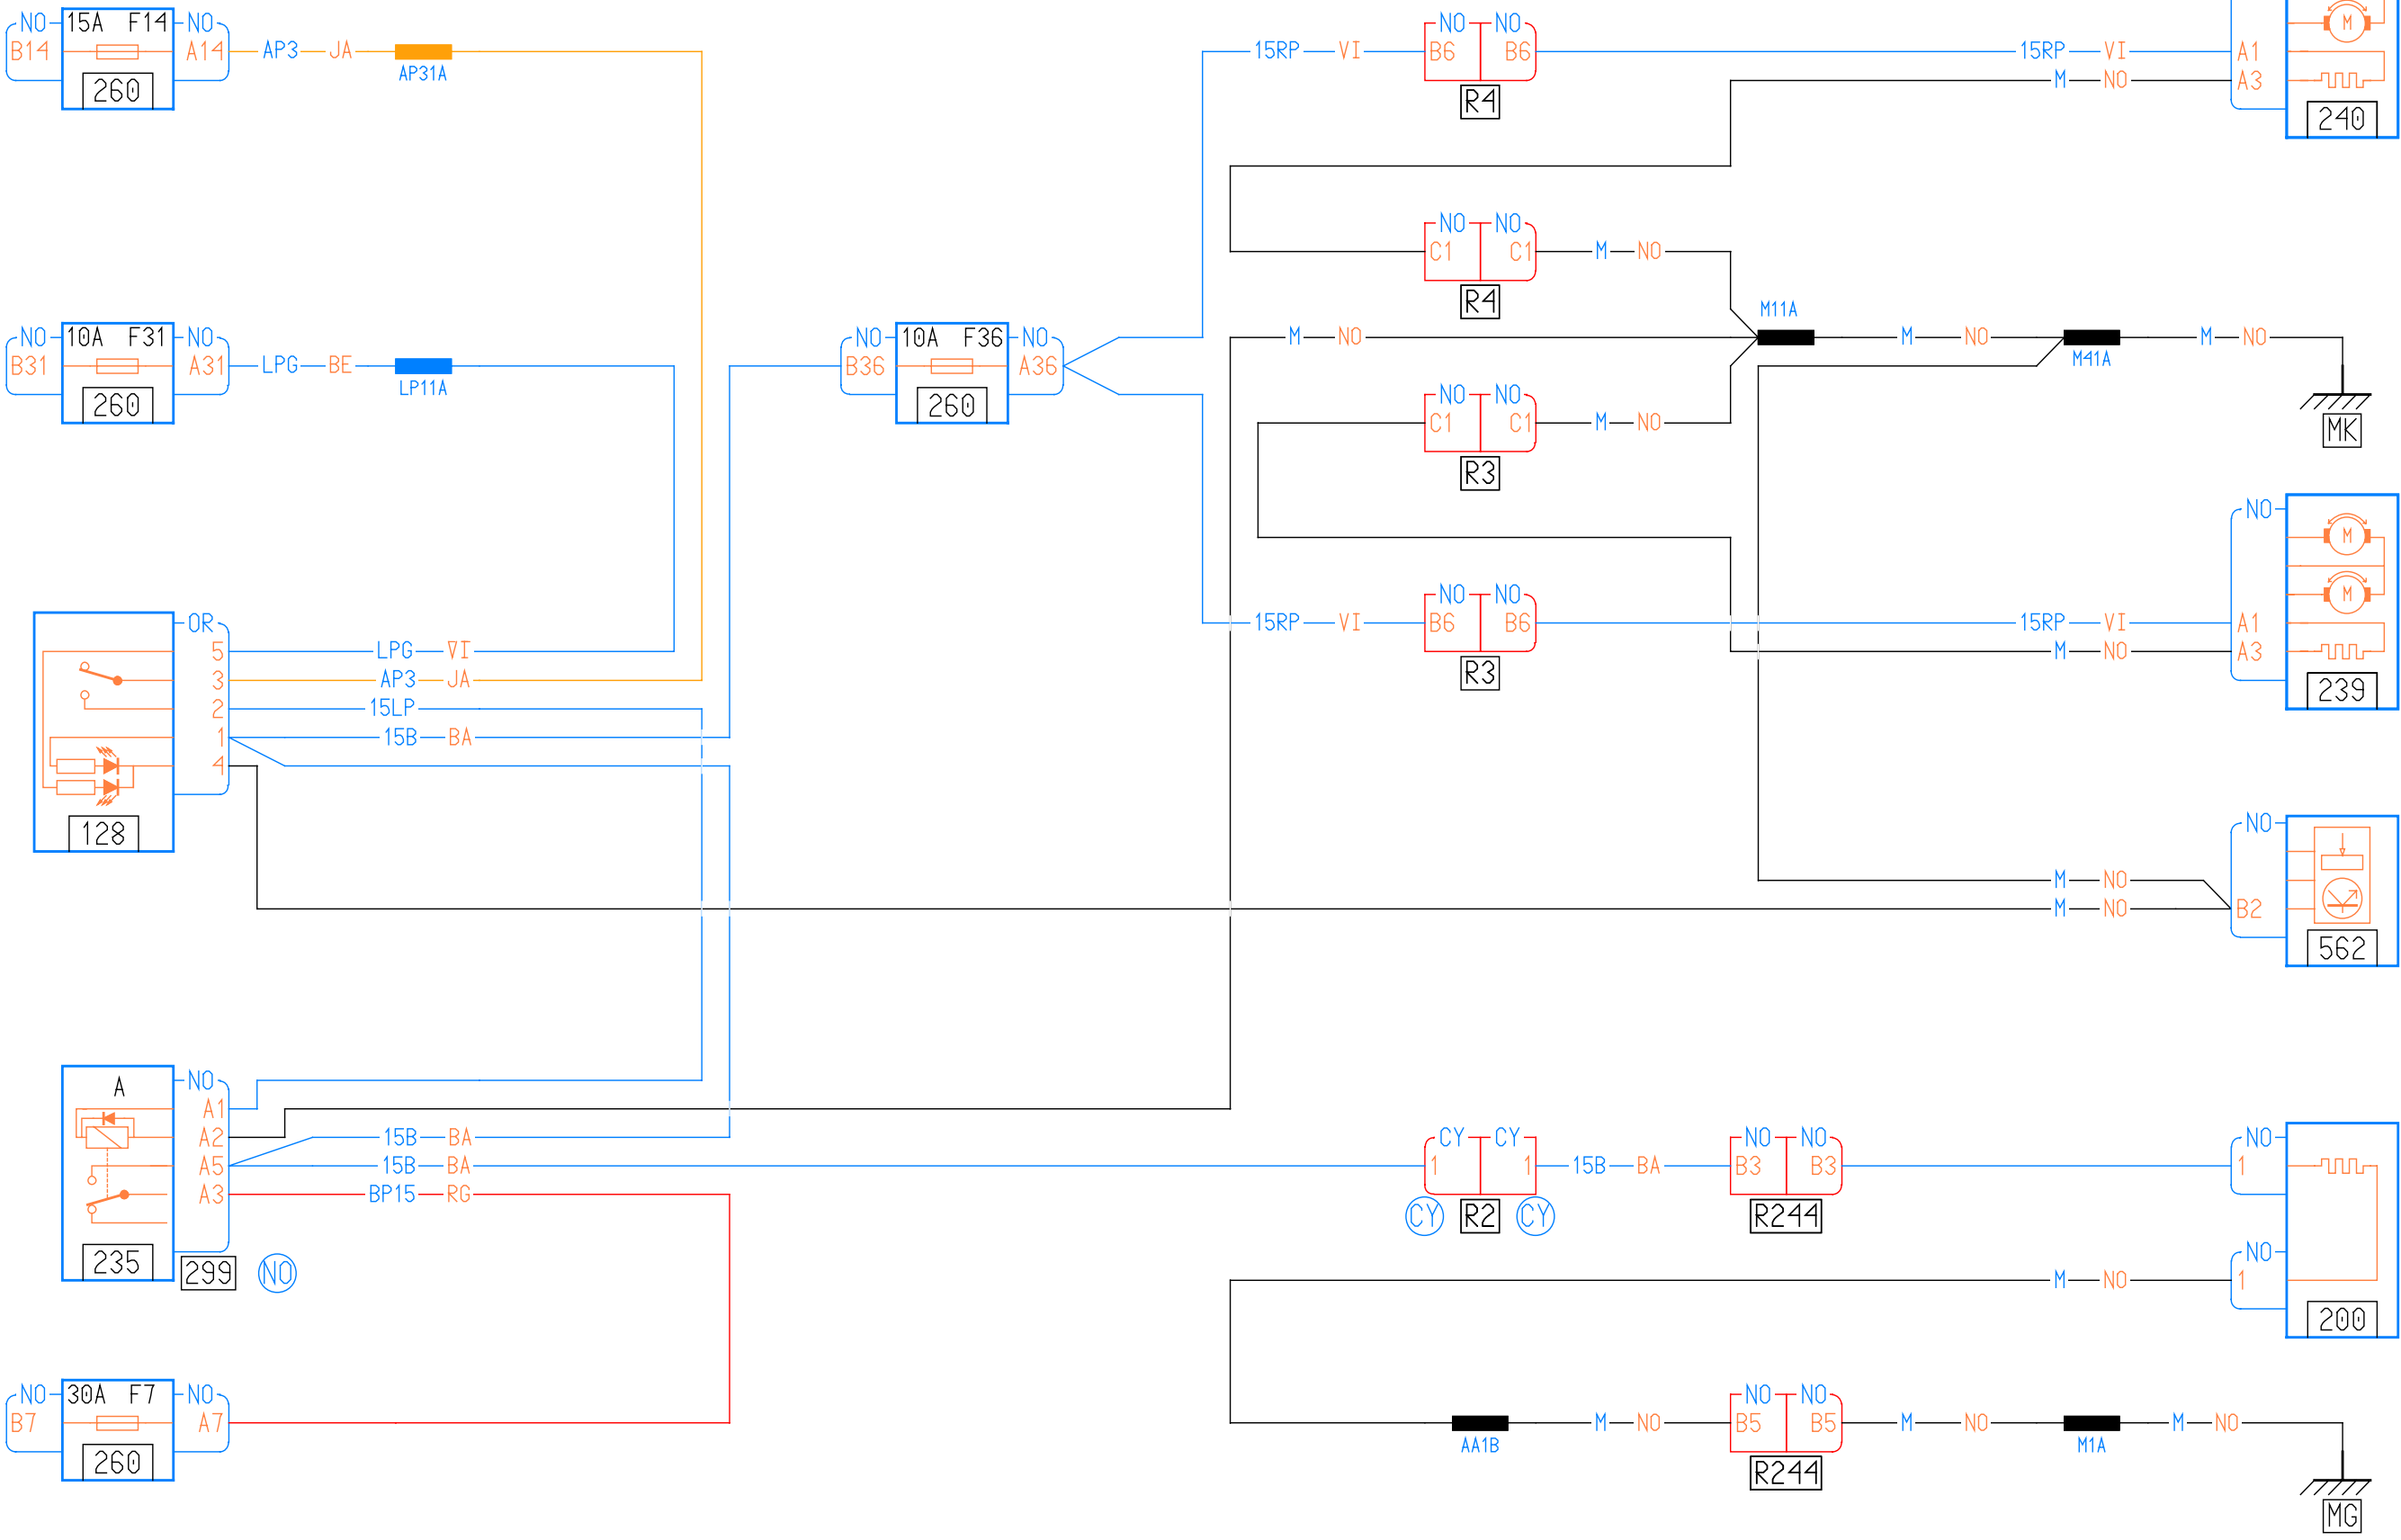





DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE ET RETROVISEURS ELECTRIQUES

DD/BAR180/LAC/RETROE/UCH

X76  
02

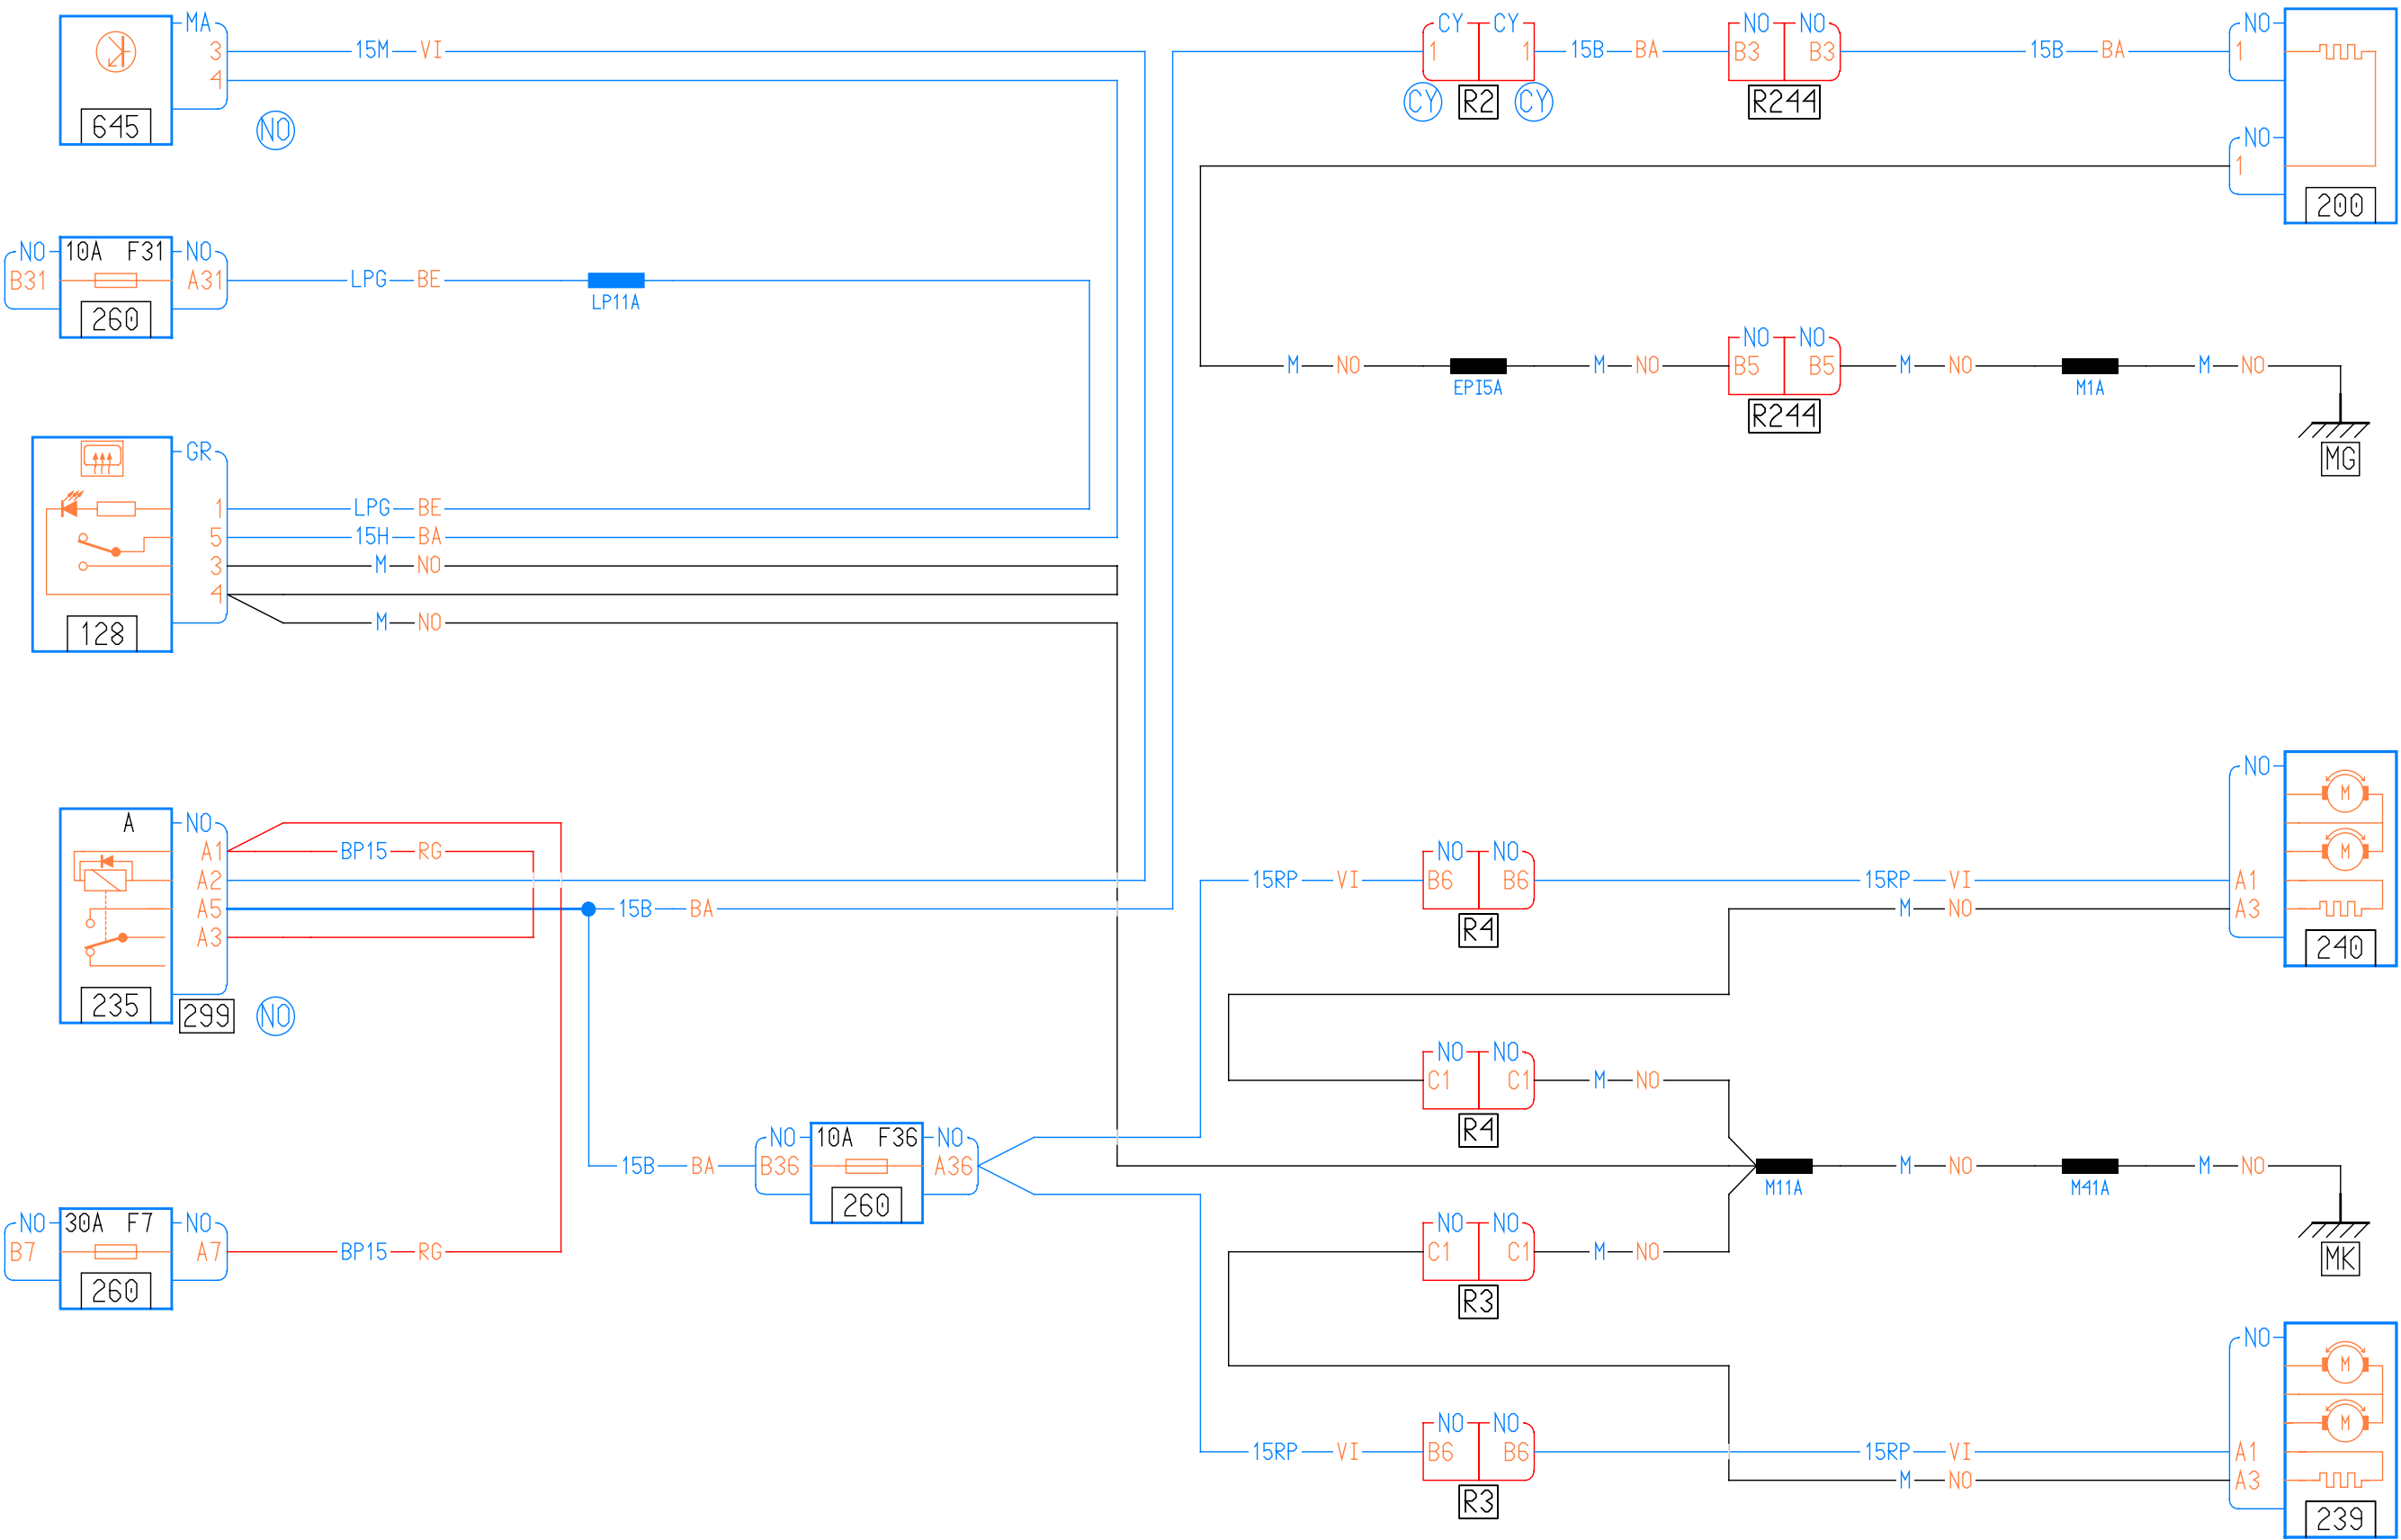





DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE ET RETROVISEURS ELECTRIQUES

F76/CA/BAR180/LAC/MERCOS

X76  
02

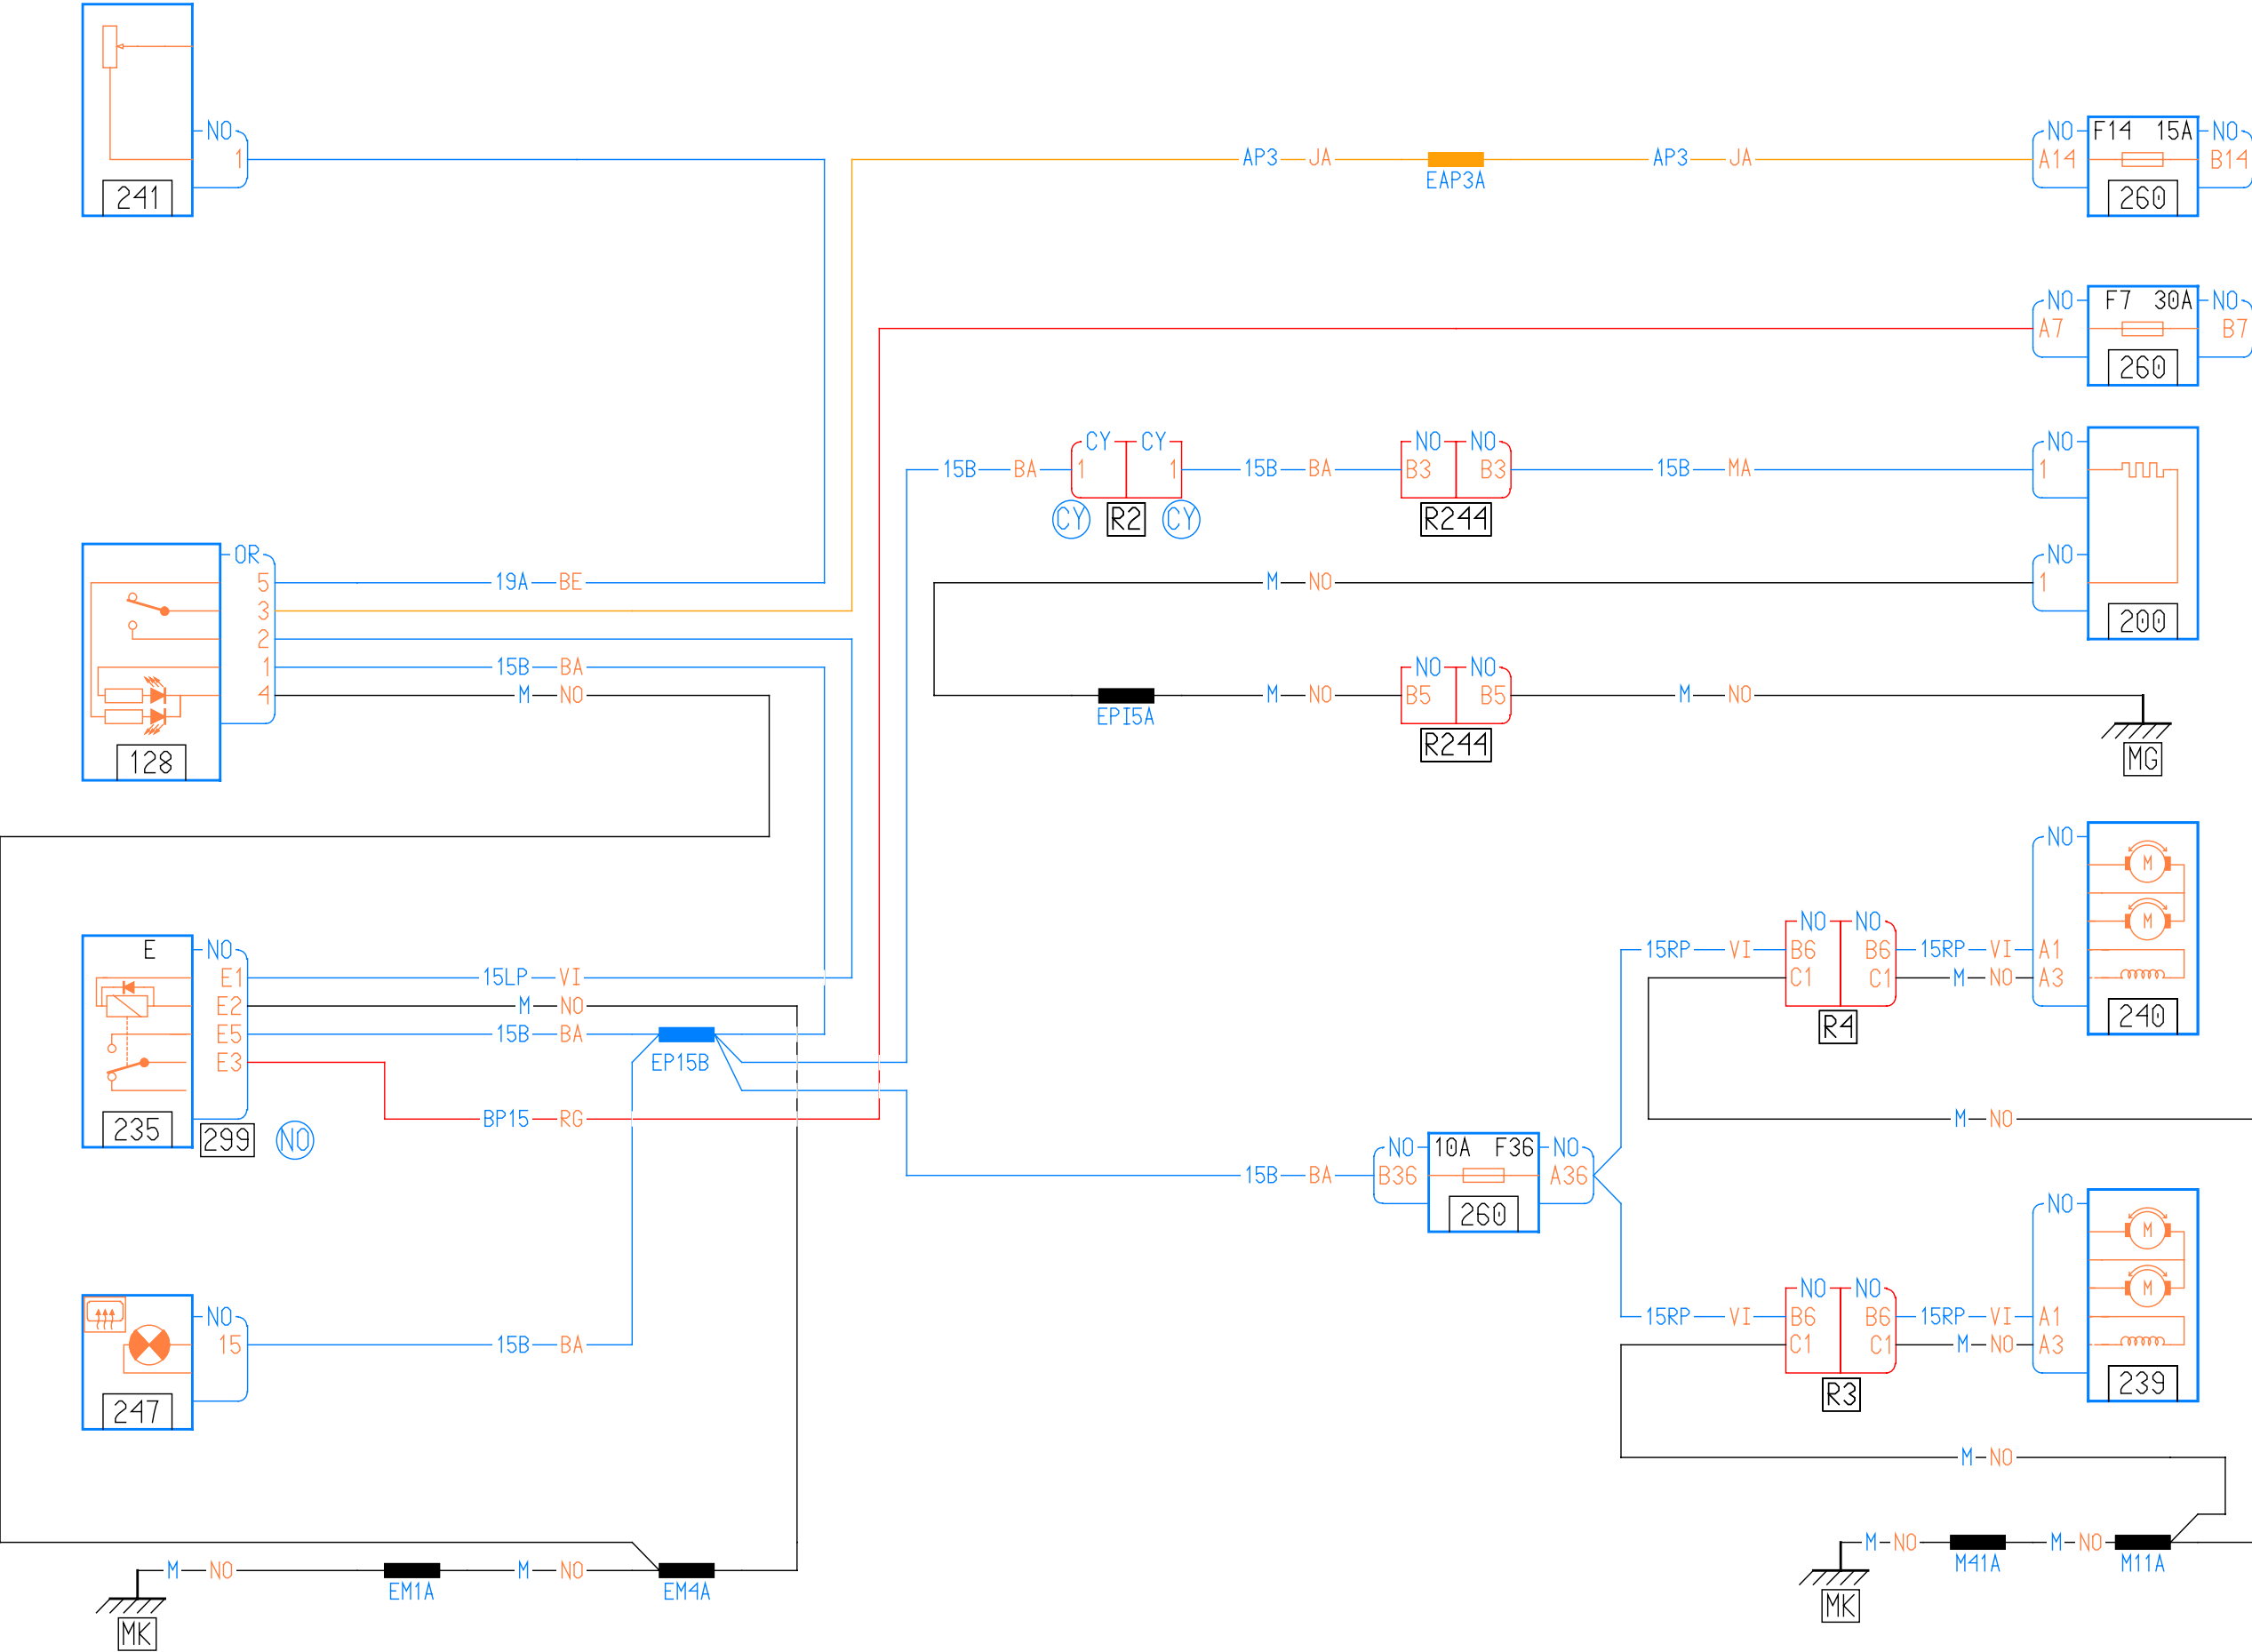





DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE ET RETROVISEURS ELECTRIQUES

K76/CHAUFO/HAYON/LAC/MERCOS

X76  
02

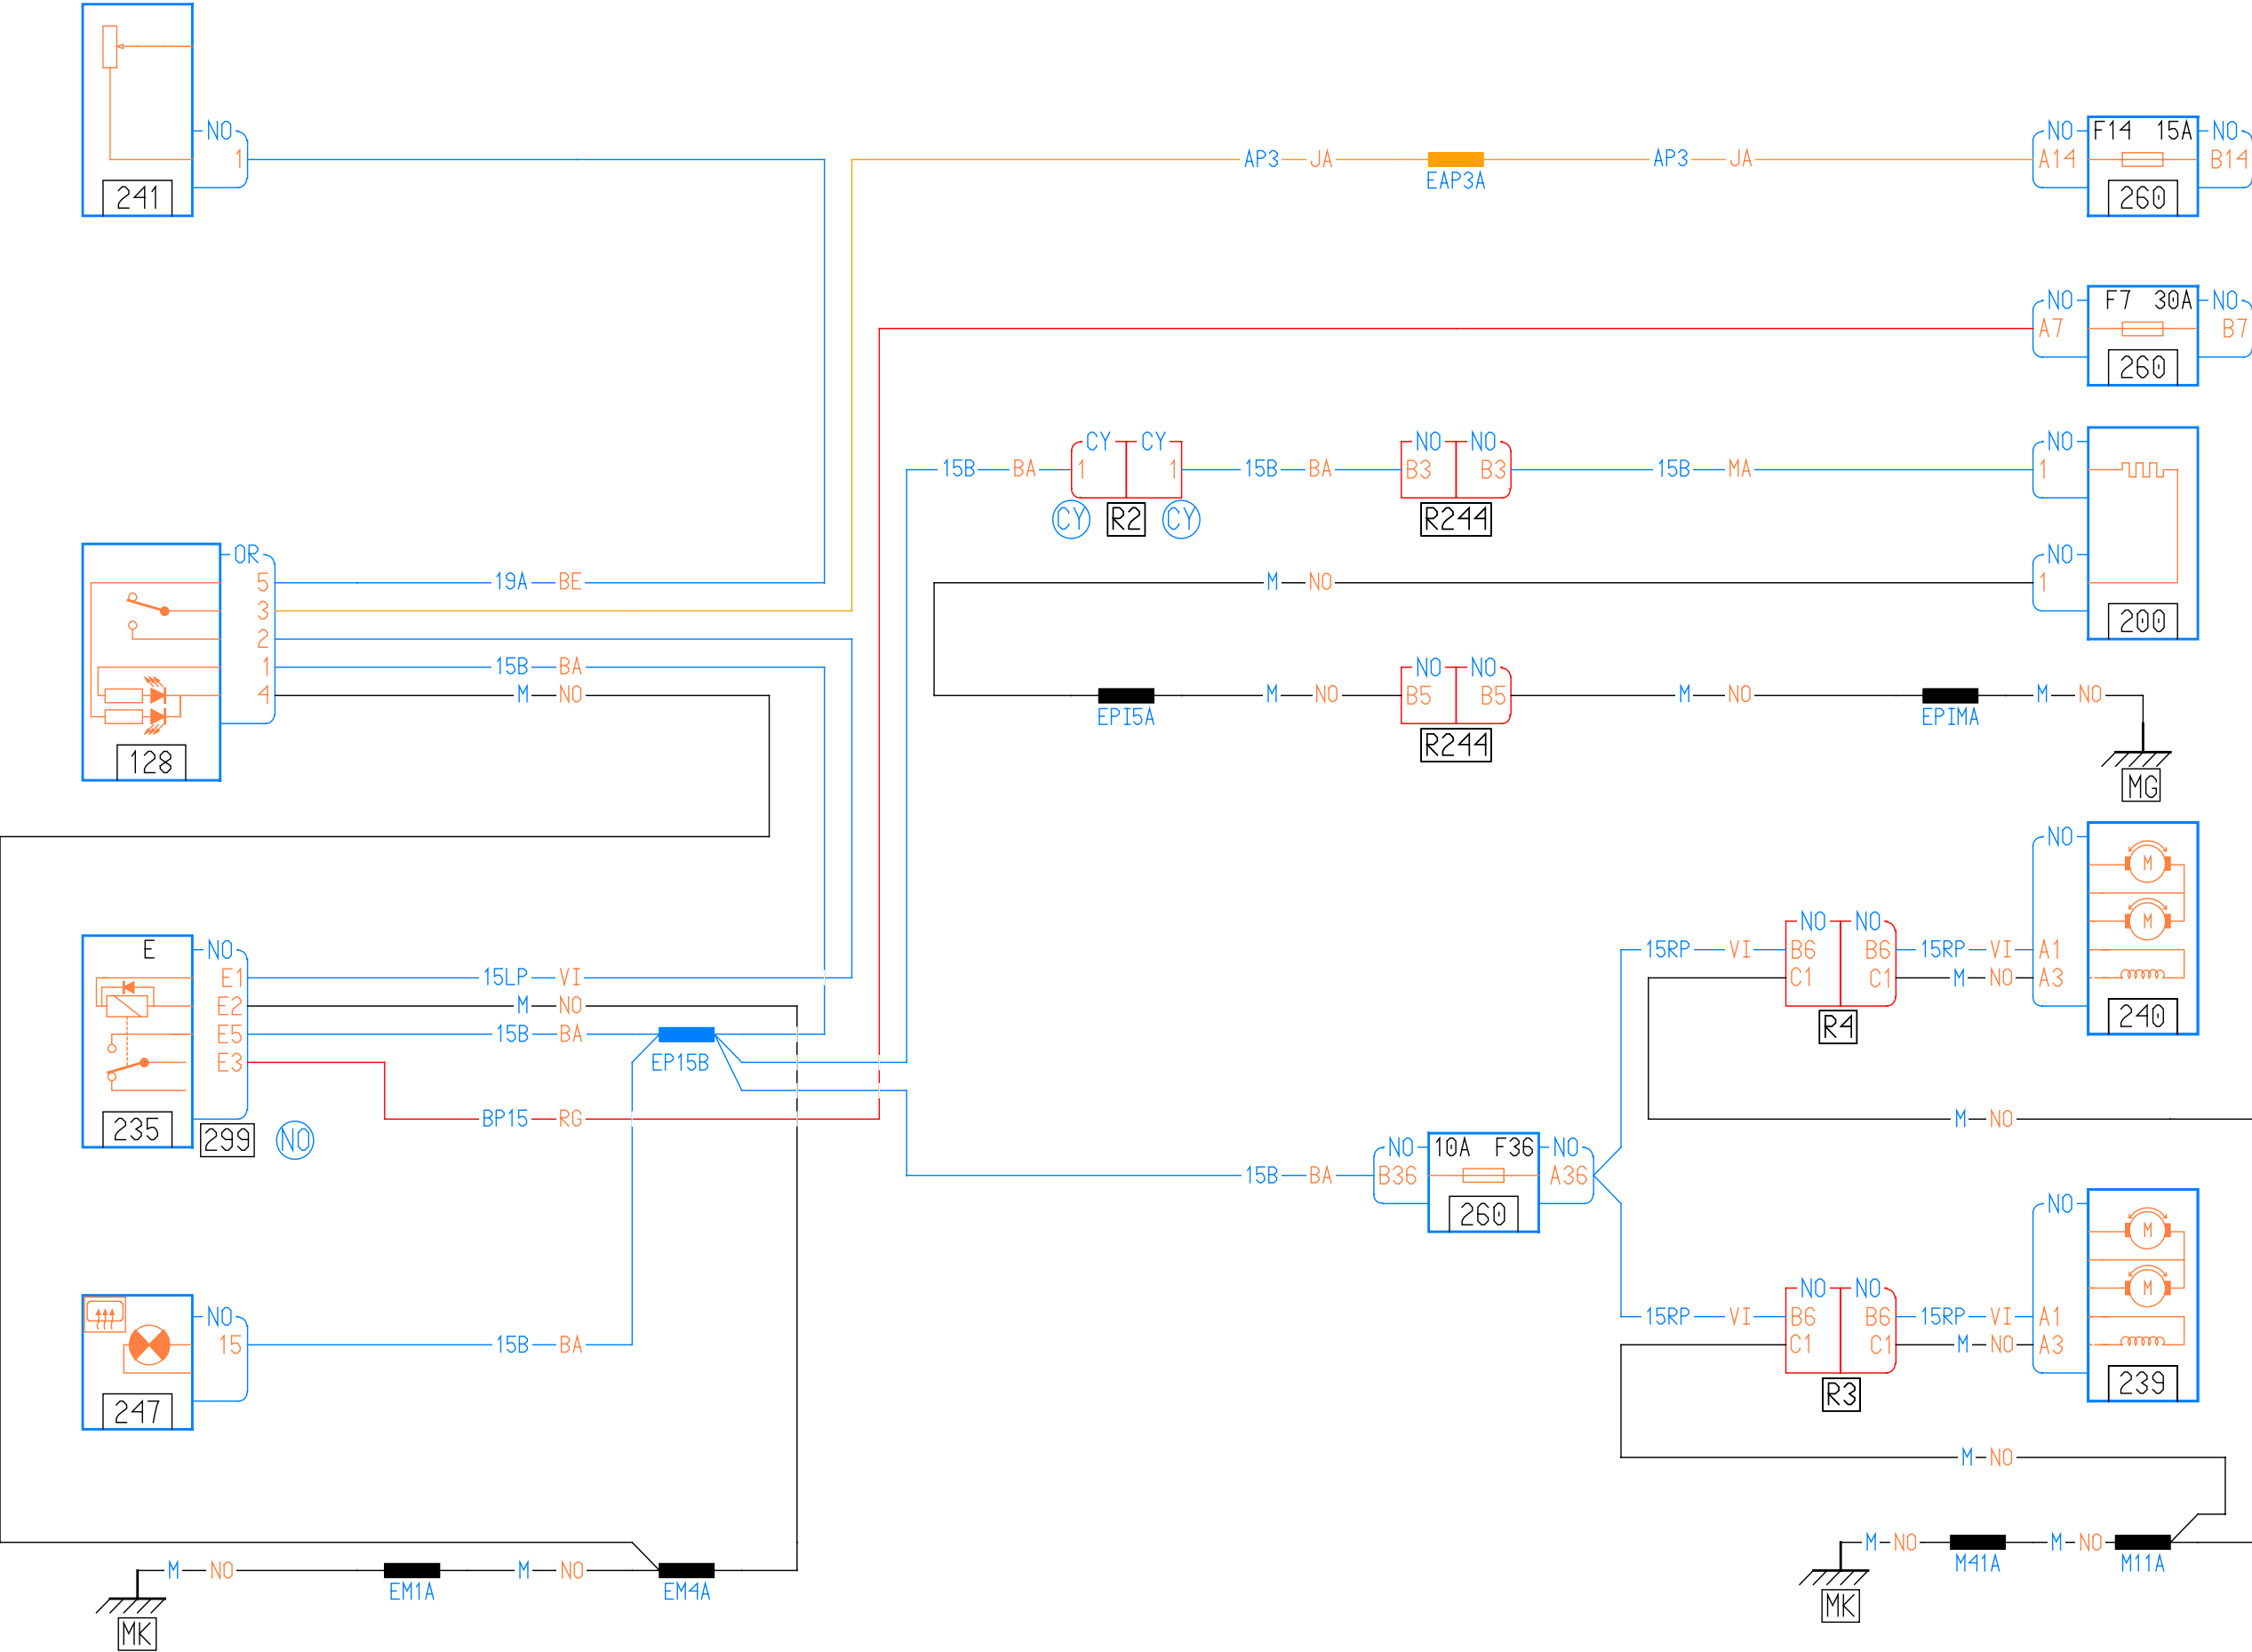





DIRECTION ASSISTEE

F8Q632/DA

X76

02

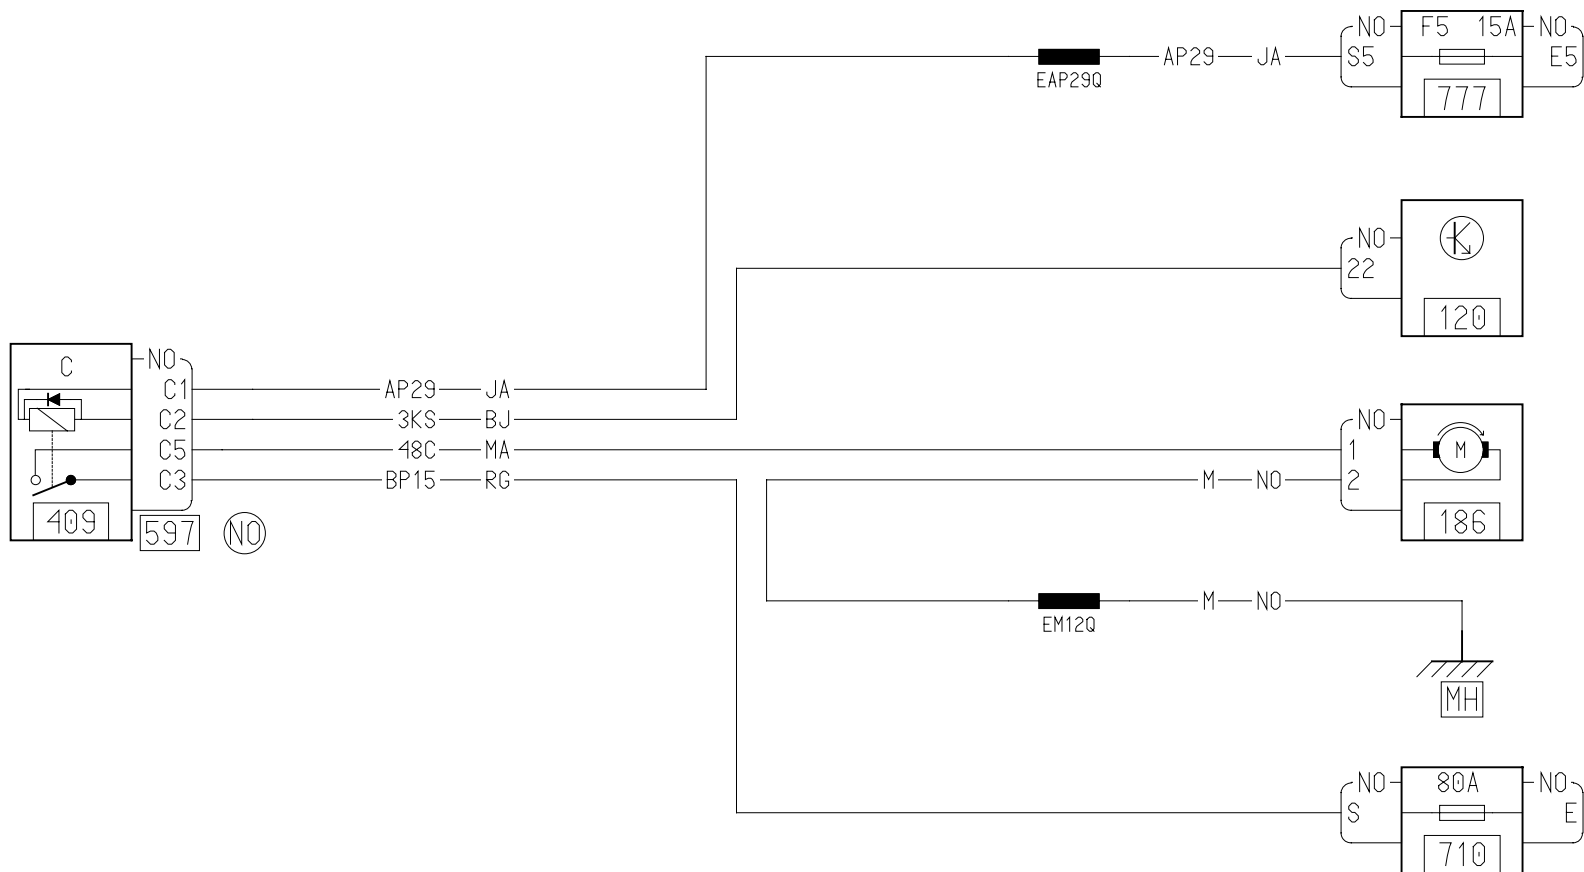




DIRECTION ASSISTEE


F9Q782/DA

X76

02

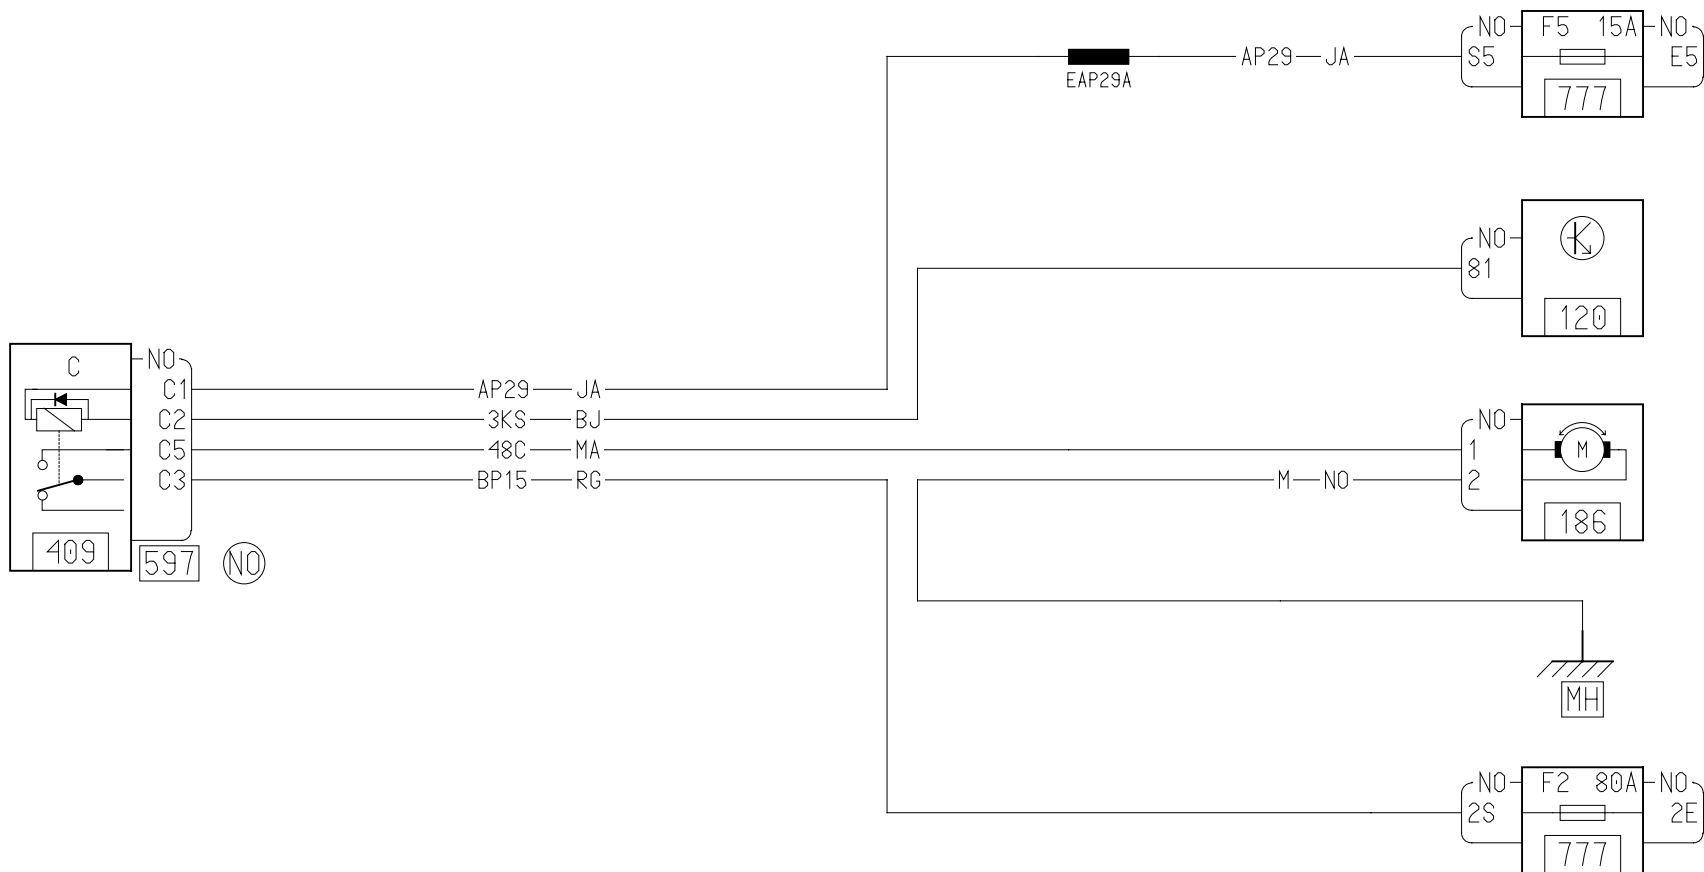








DIRECTION ASSISTEE

F9Q792/DA

X76




02

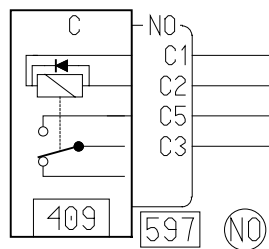

EPI3FBA

3FB—MA  
BP38—RG

(NO)

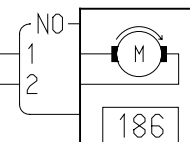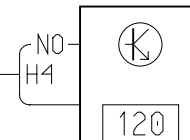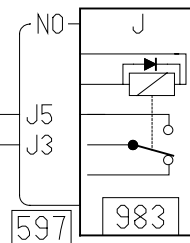


EPIIM1A

M—NO



3-93





ECLAIRAGE PLAFONNIER

SSTIR/MERCOS

X76

02

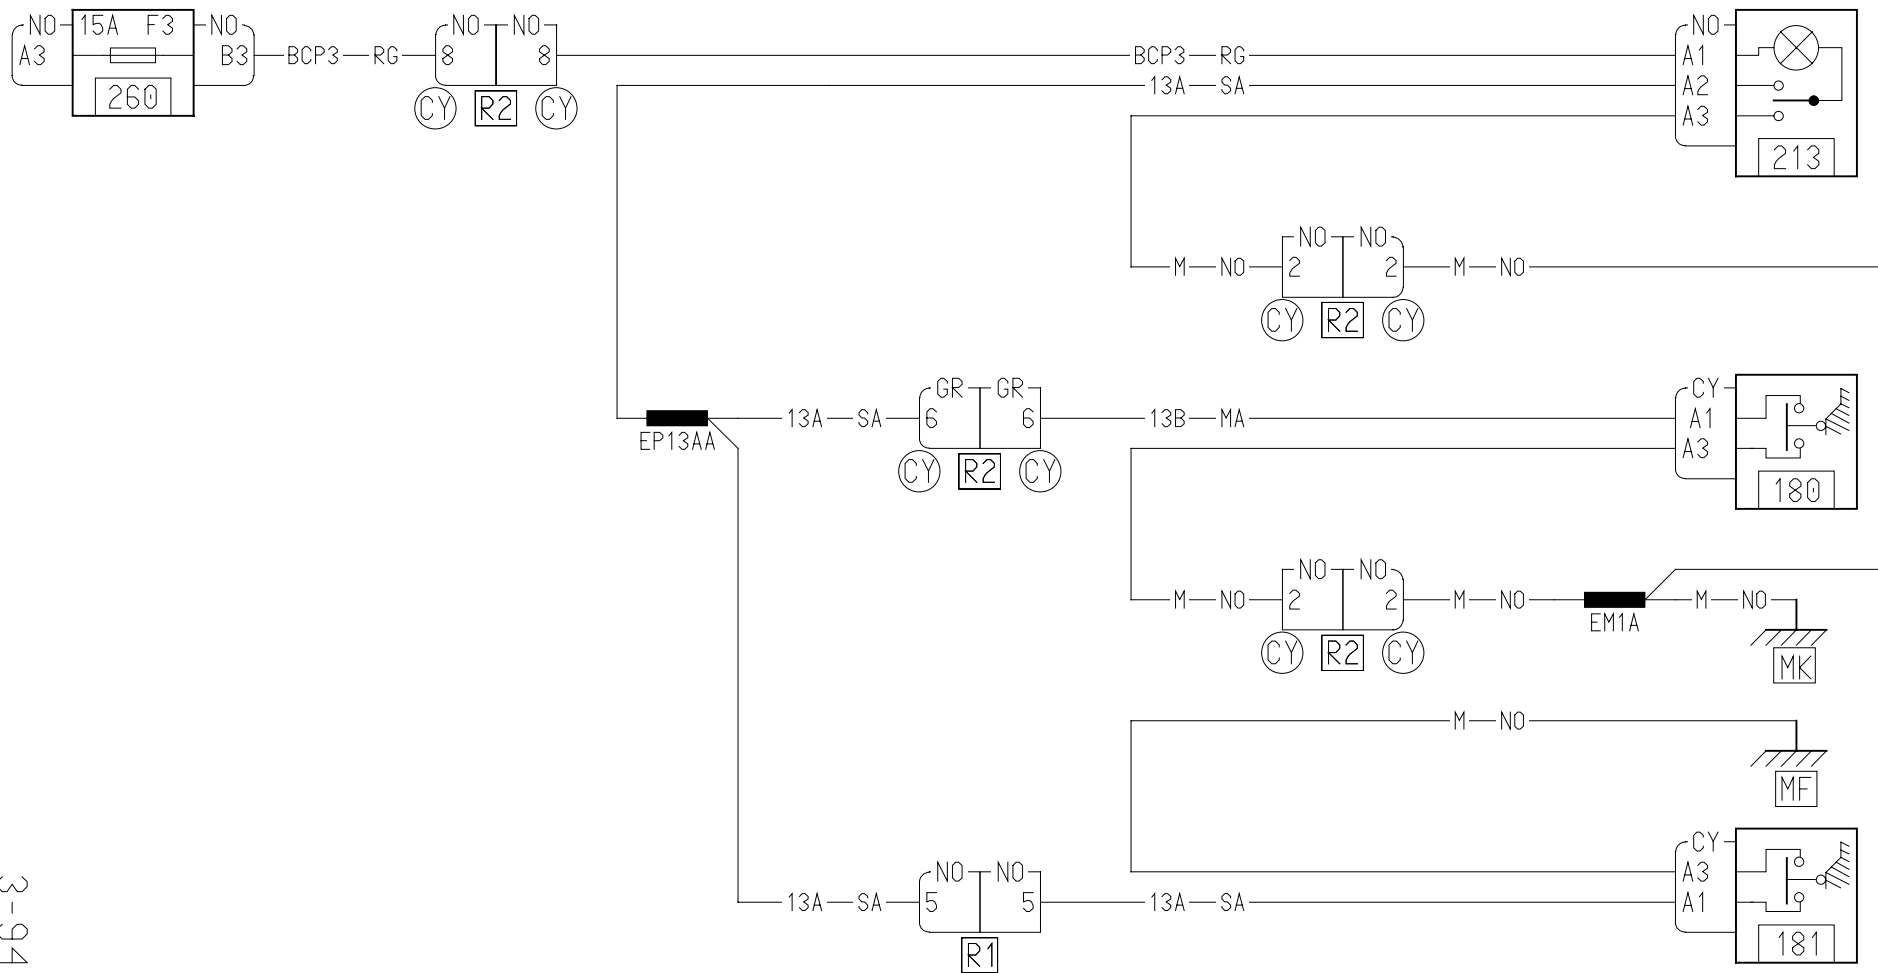




ECLAIRAGE PLAFONNIER ET COFFRE

SANSUCH

X76  
02


3-95

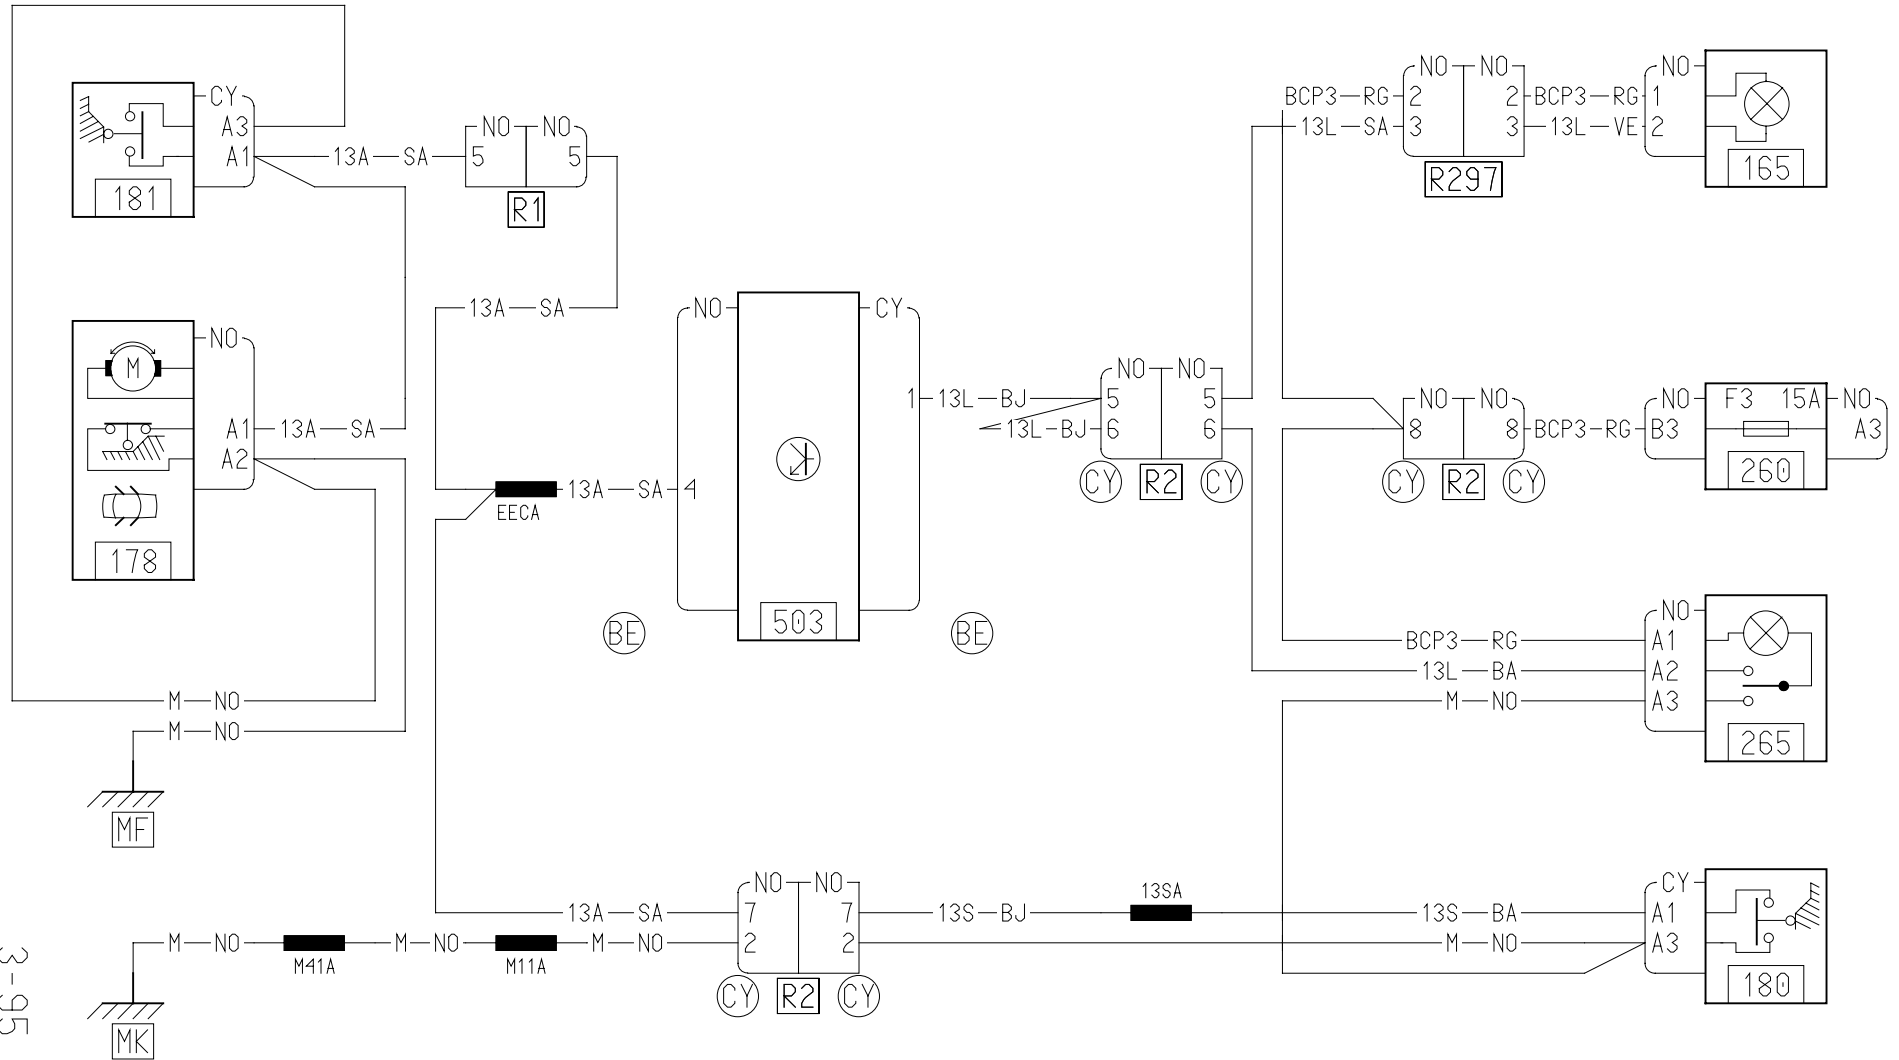



02







ECLAIRAGE POSTE DE CONDUITE RHEOSTATE

MERCOS

X76  
02

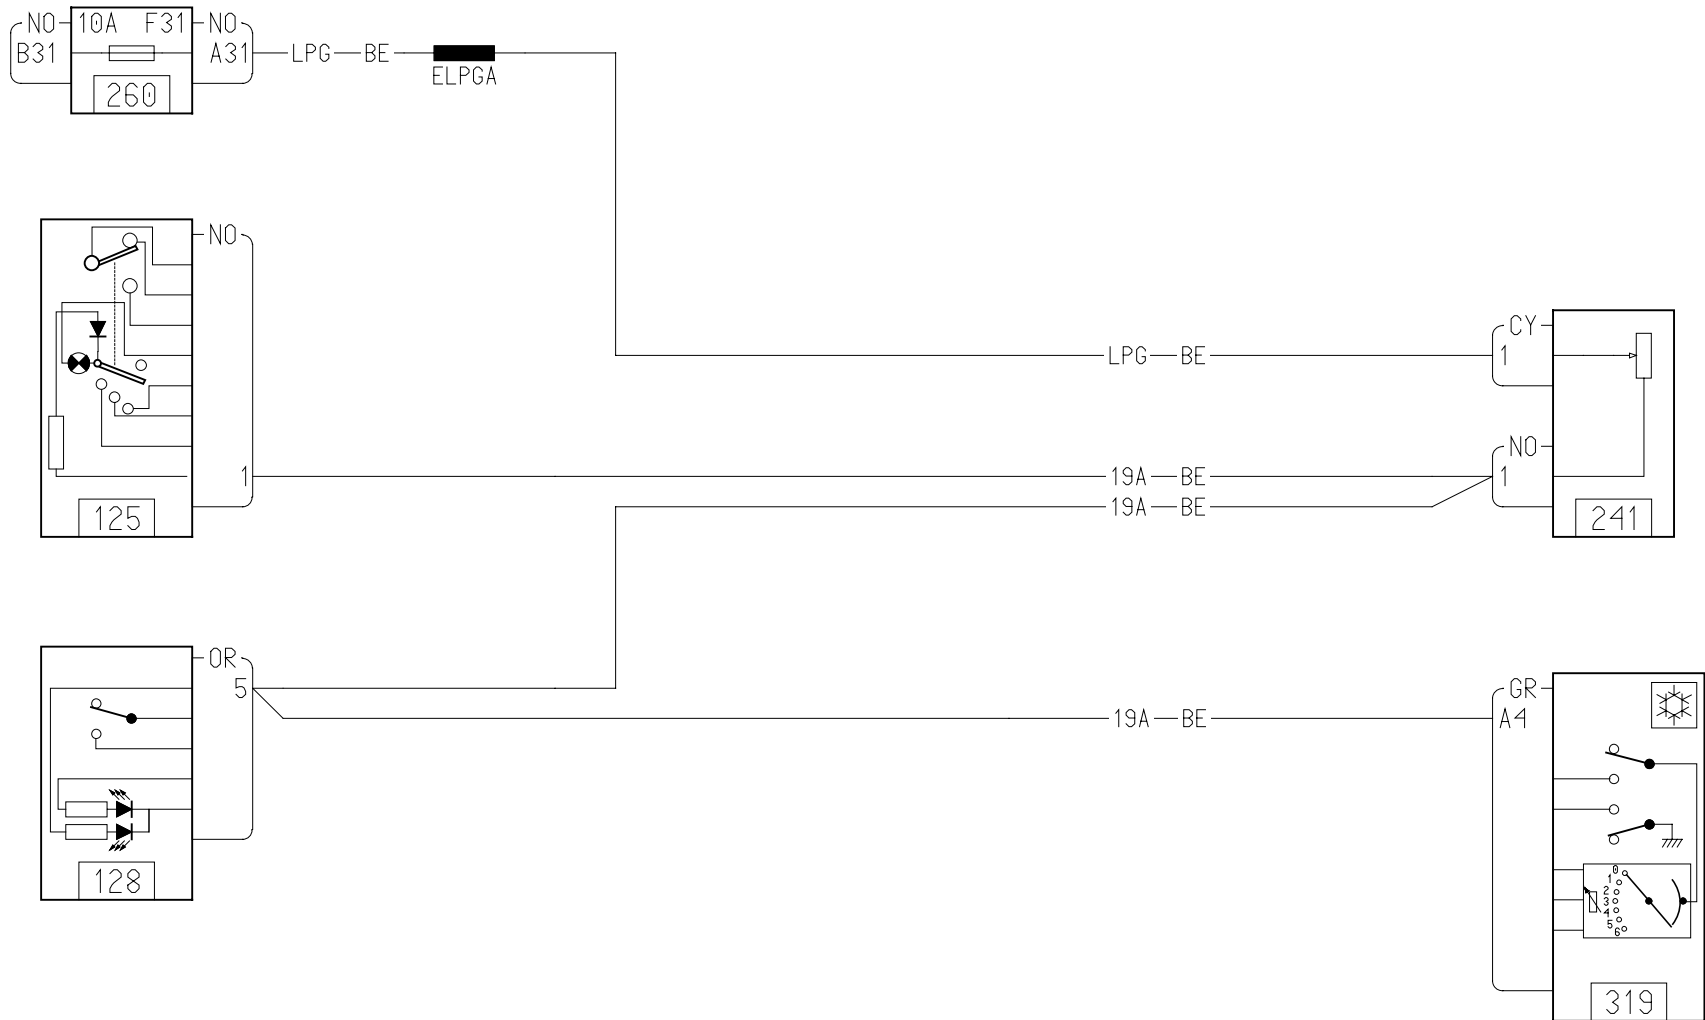





ESSUIE ET LAVE VITRE AVANT ET ARRIERE

DG/HAYON/UCH

X76  
02

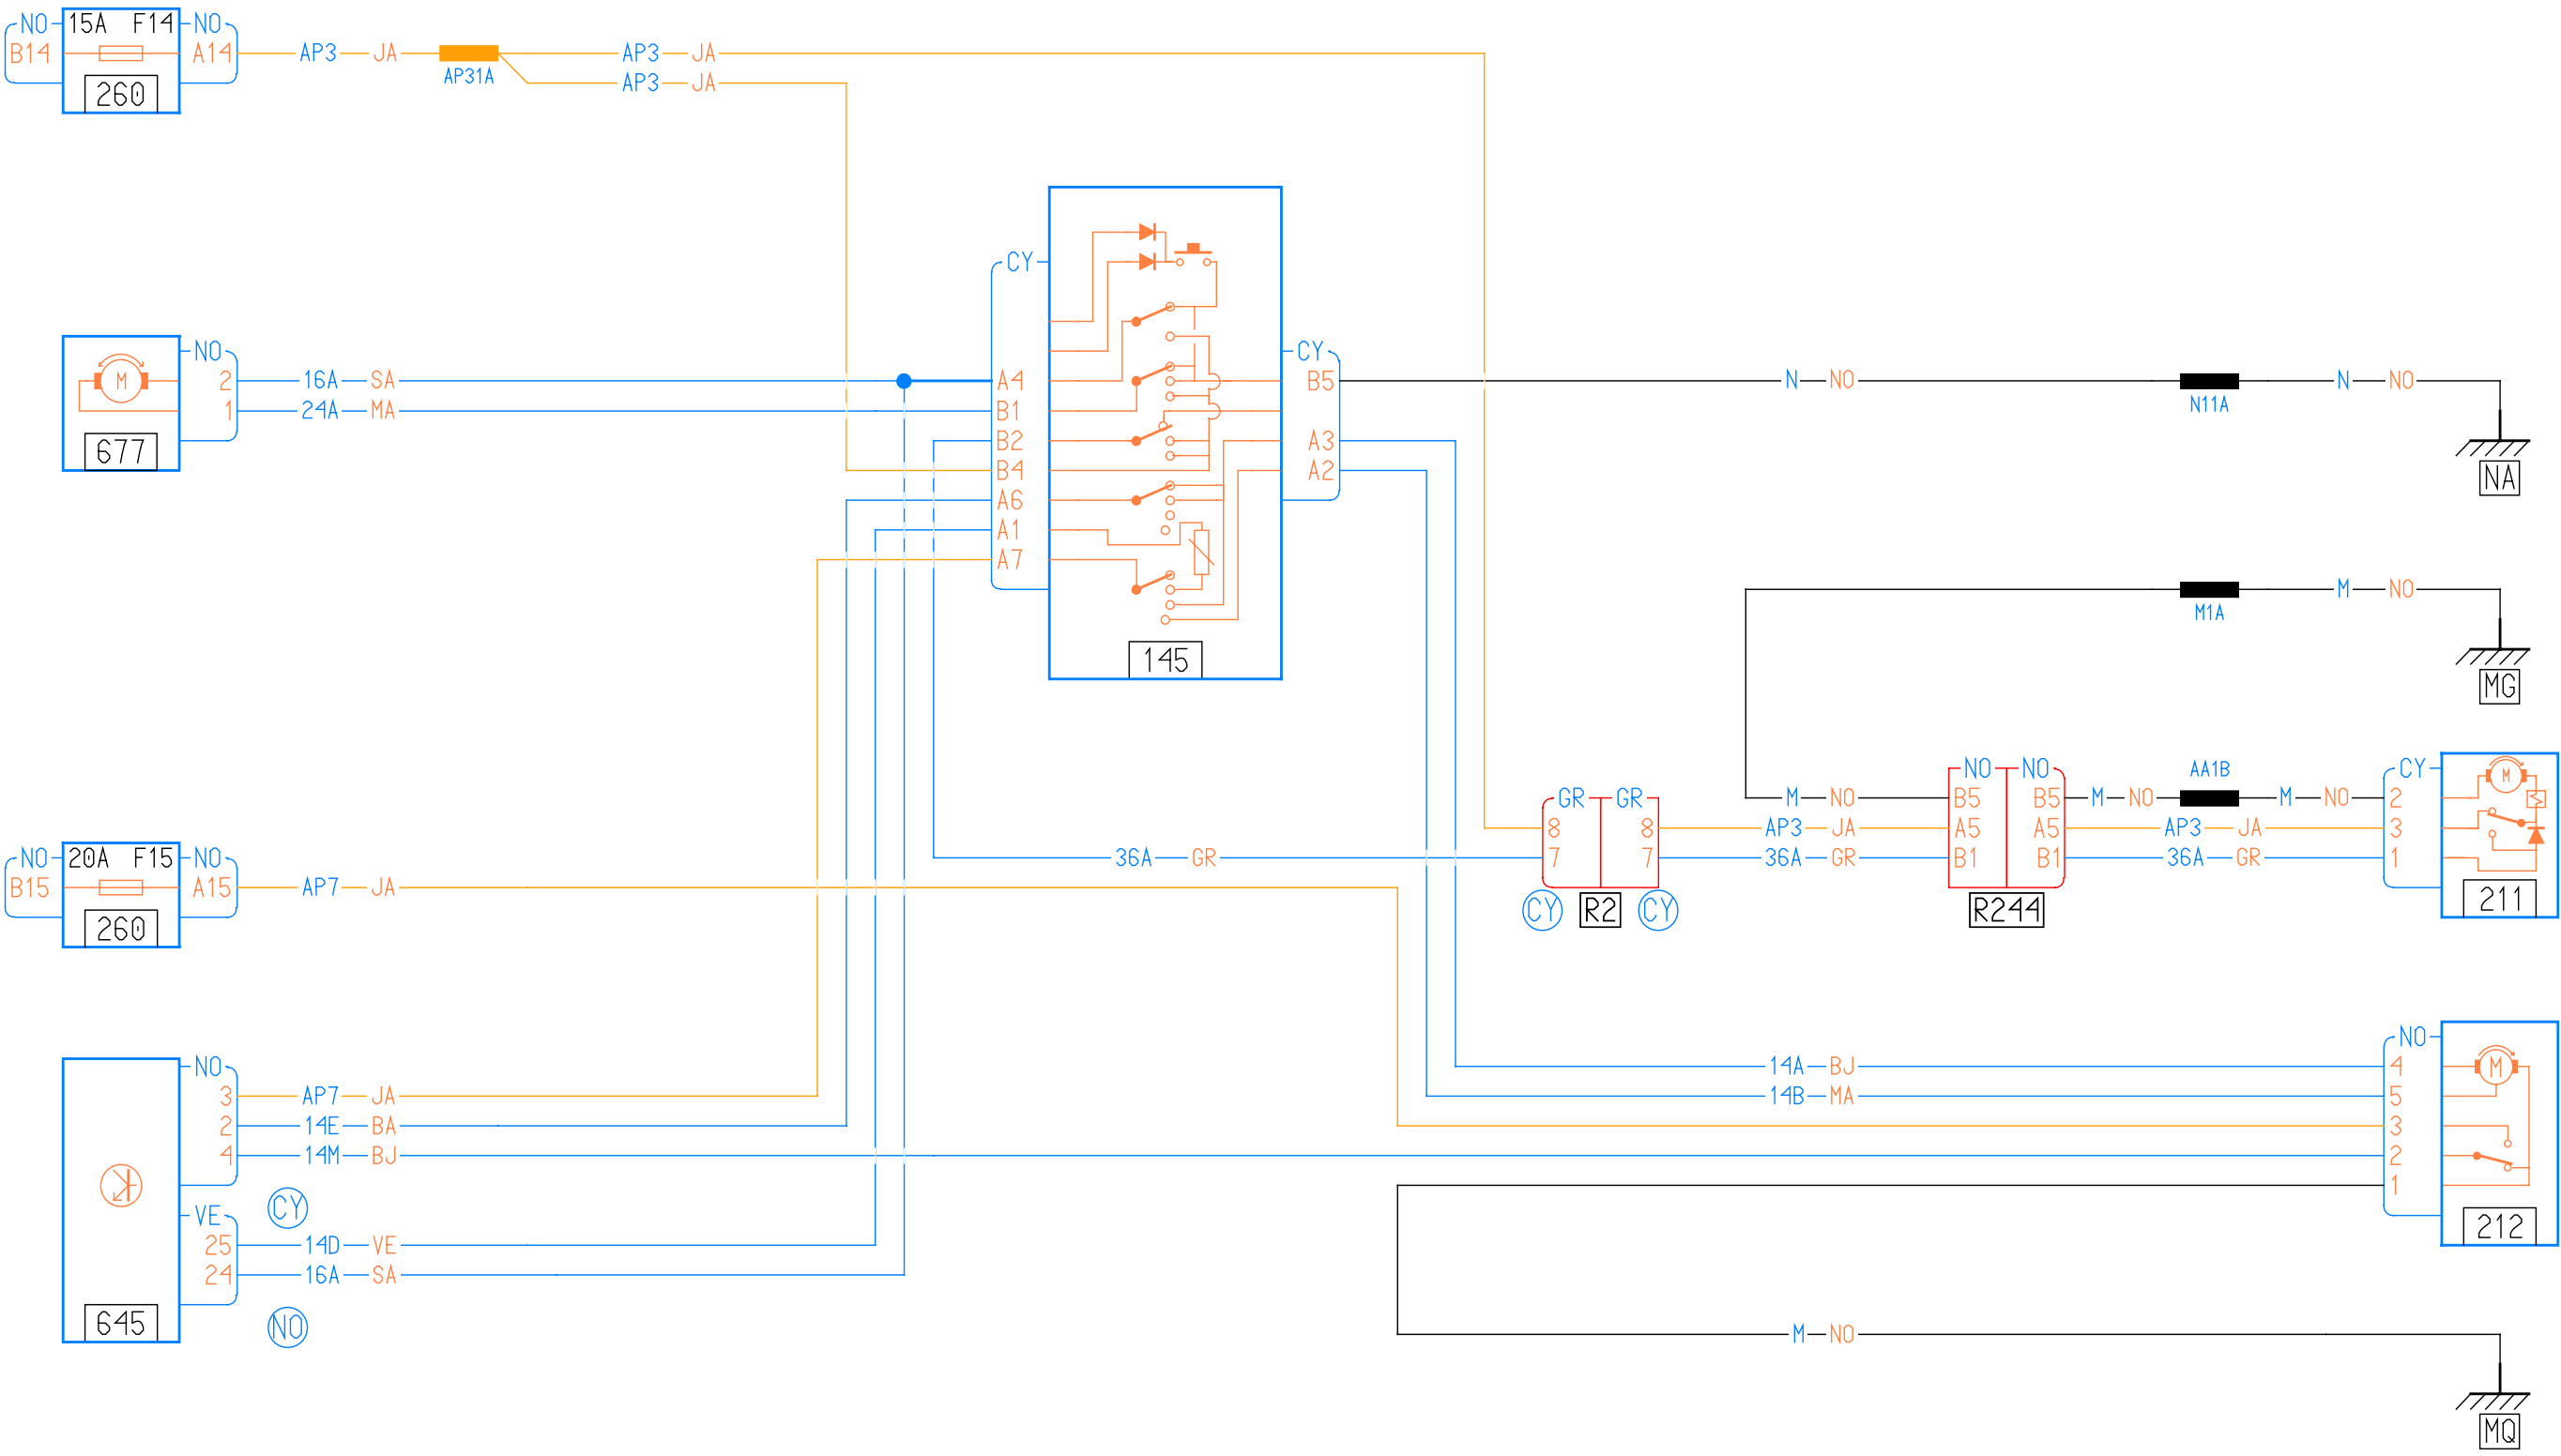





ESSUIE ET LAVE VITRE AVANT ET ARRIERE

DG/HAYON/SANSUCH

X76  
02

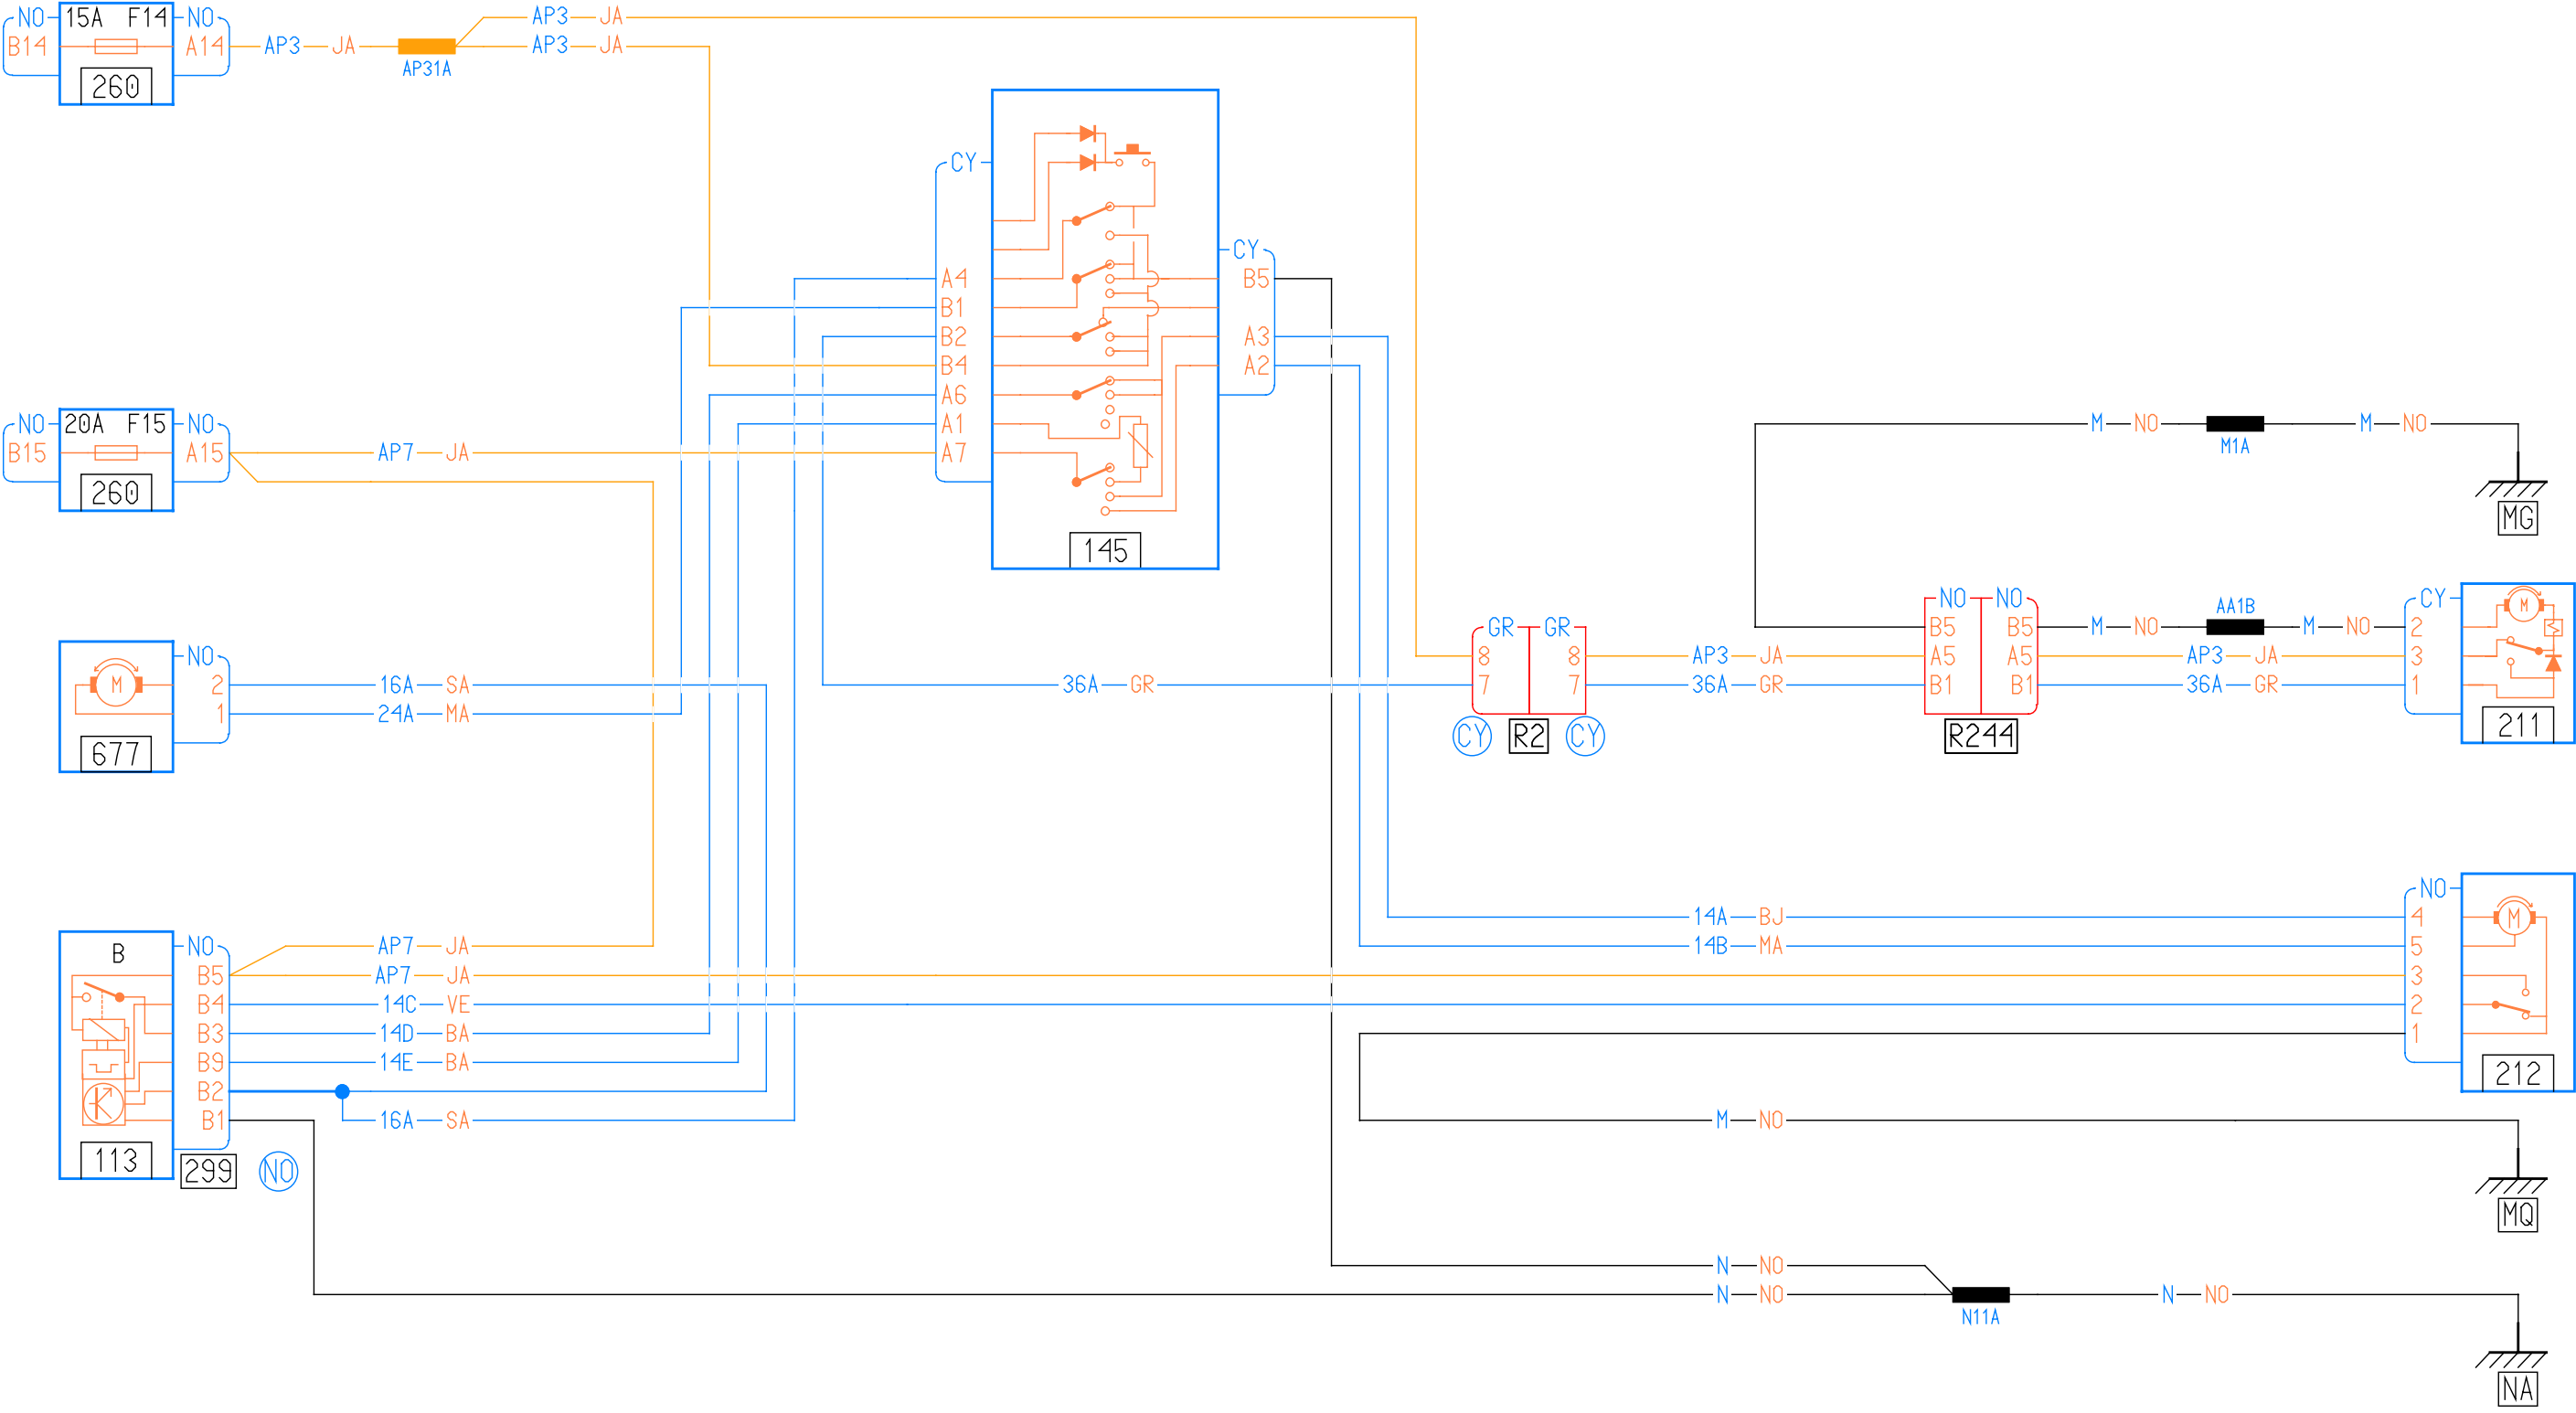





ESSUIE ET LAVE VITRE AVANT ET ARRIERE

DD/BAR180/UCH

X76  
02

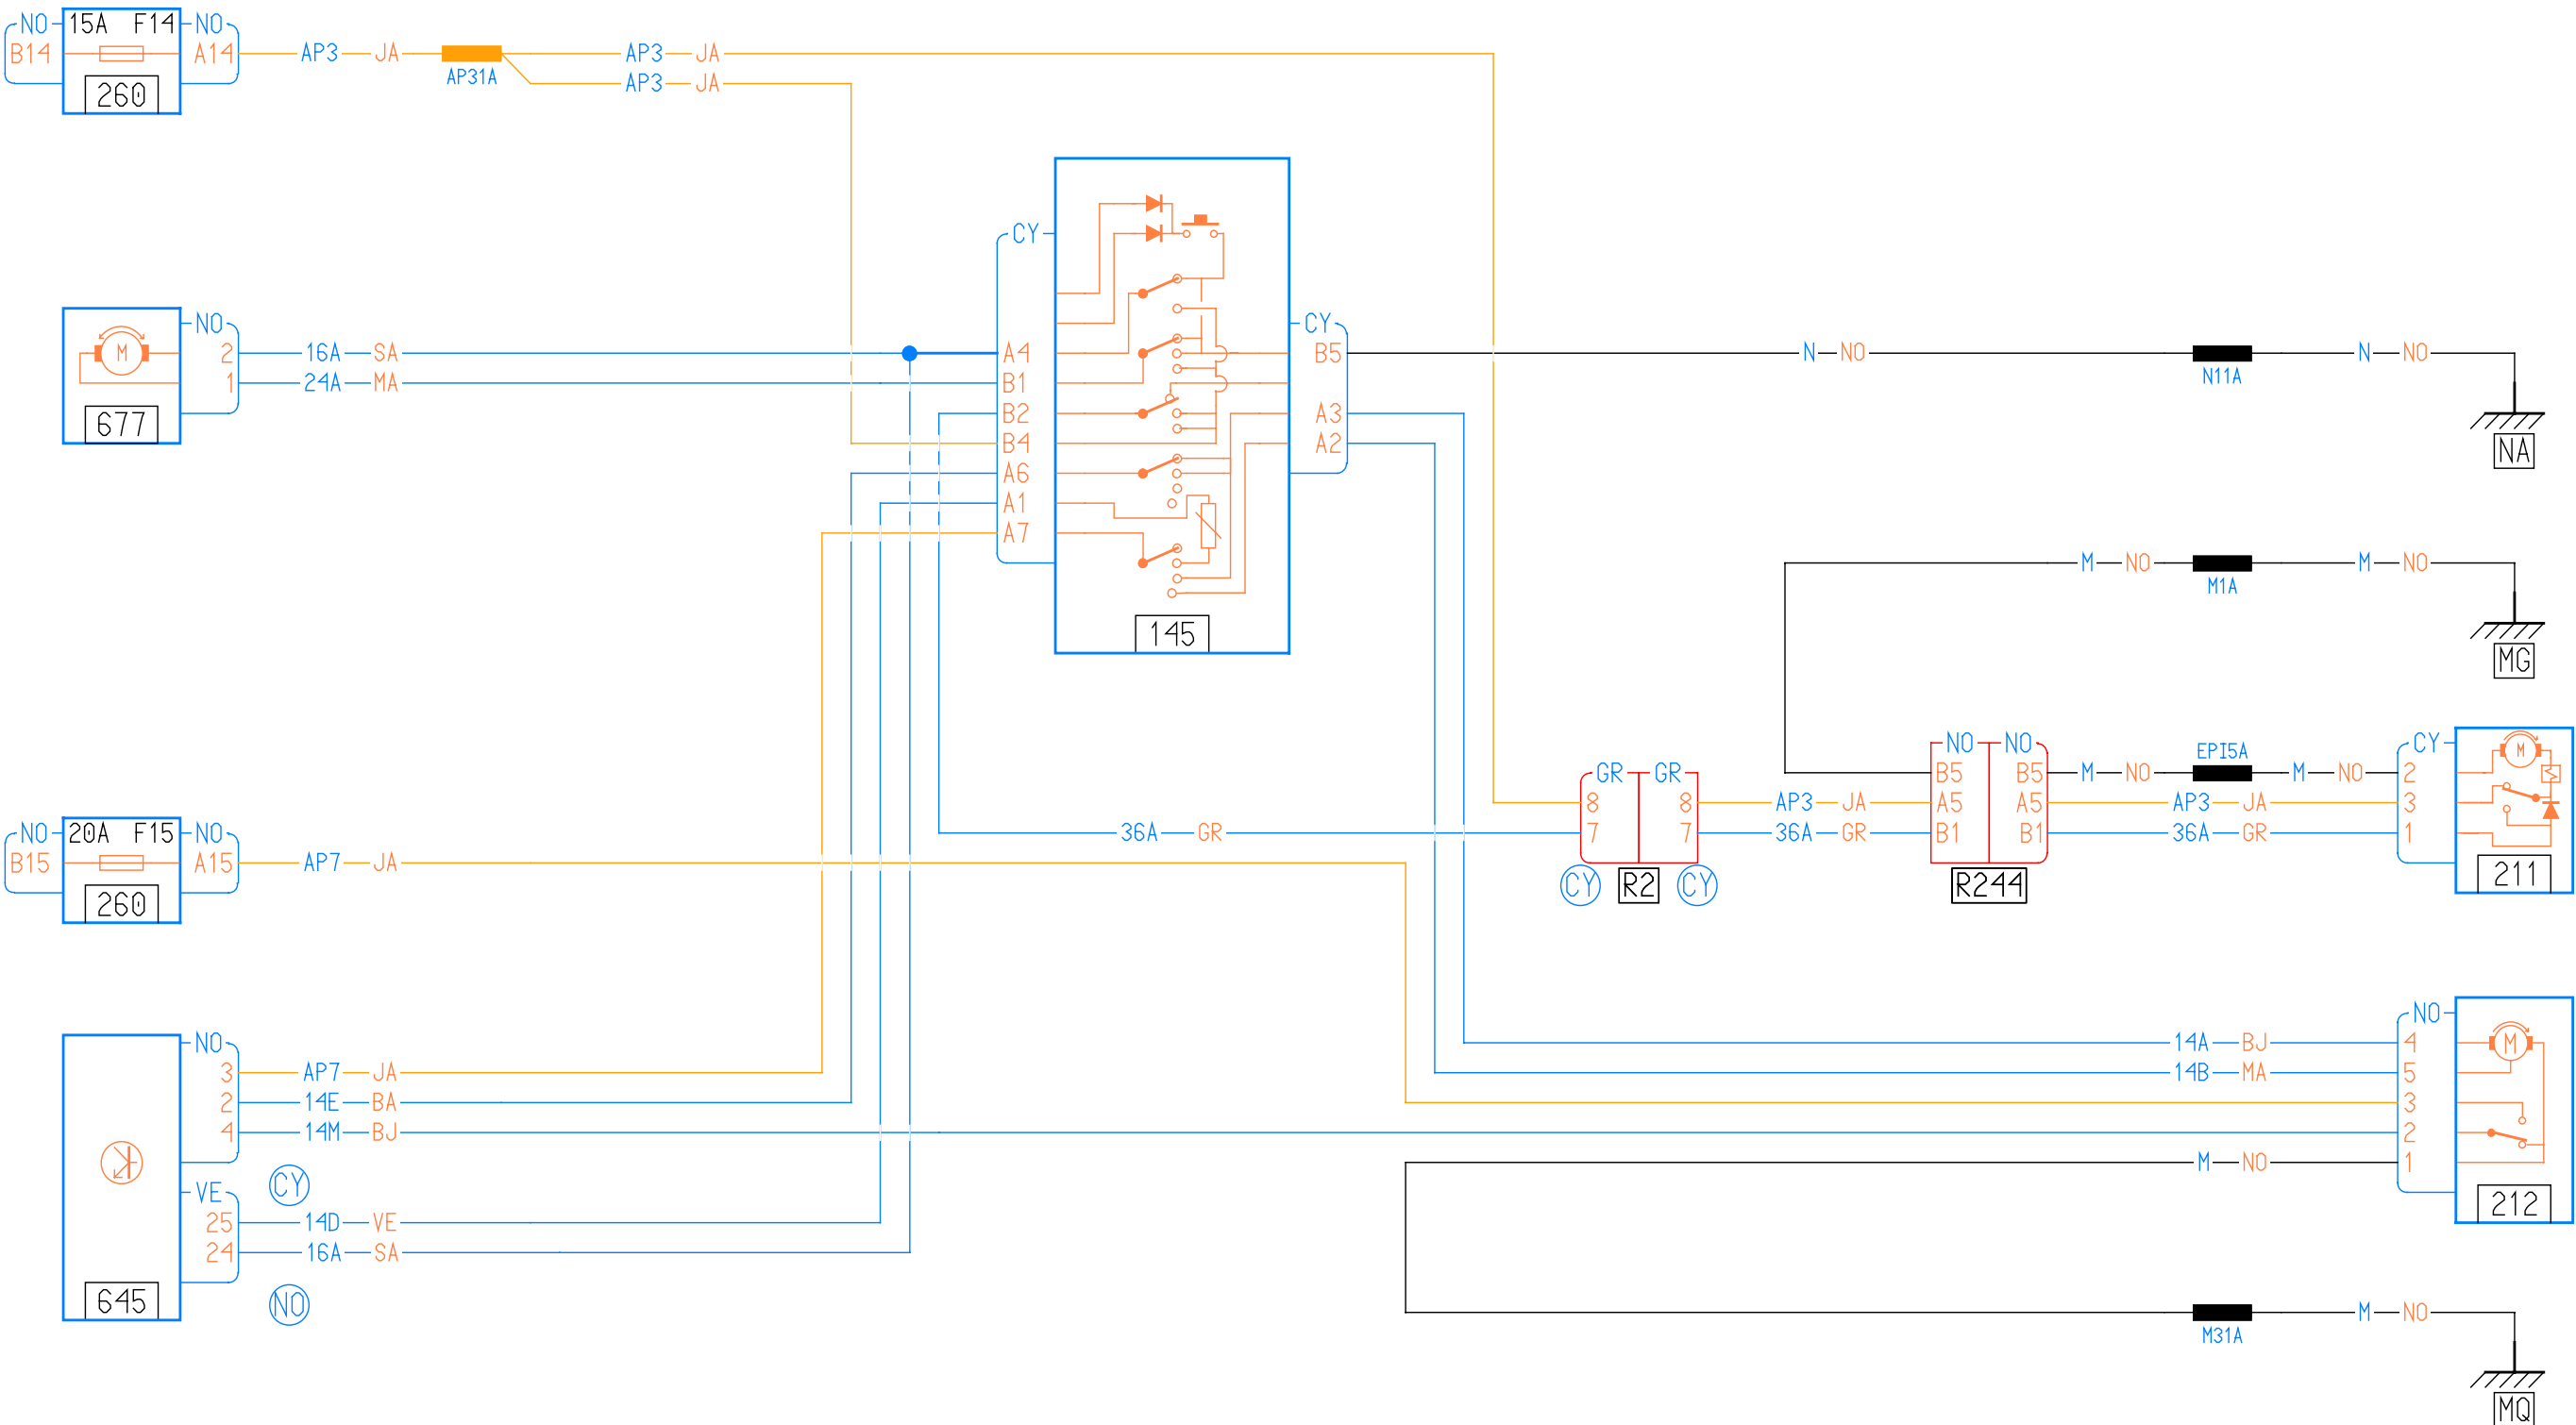







ESSUIE ET LAVE VITRE AVANT ET ARRIERE

F76/BAR180/LAC/MERCOS

X76  
02

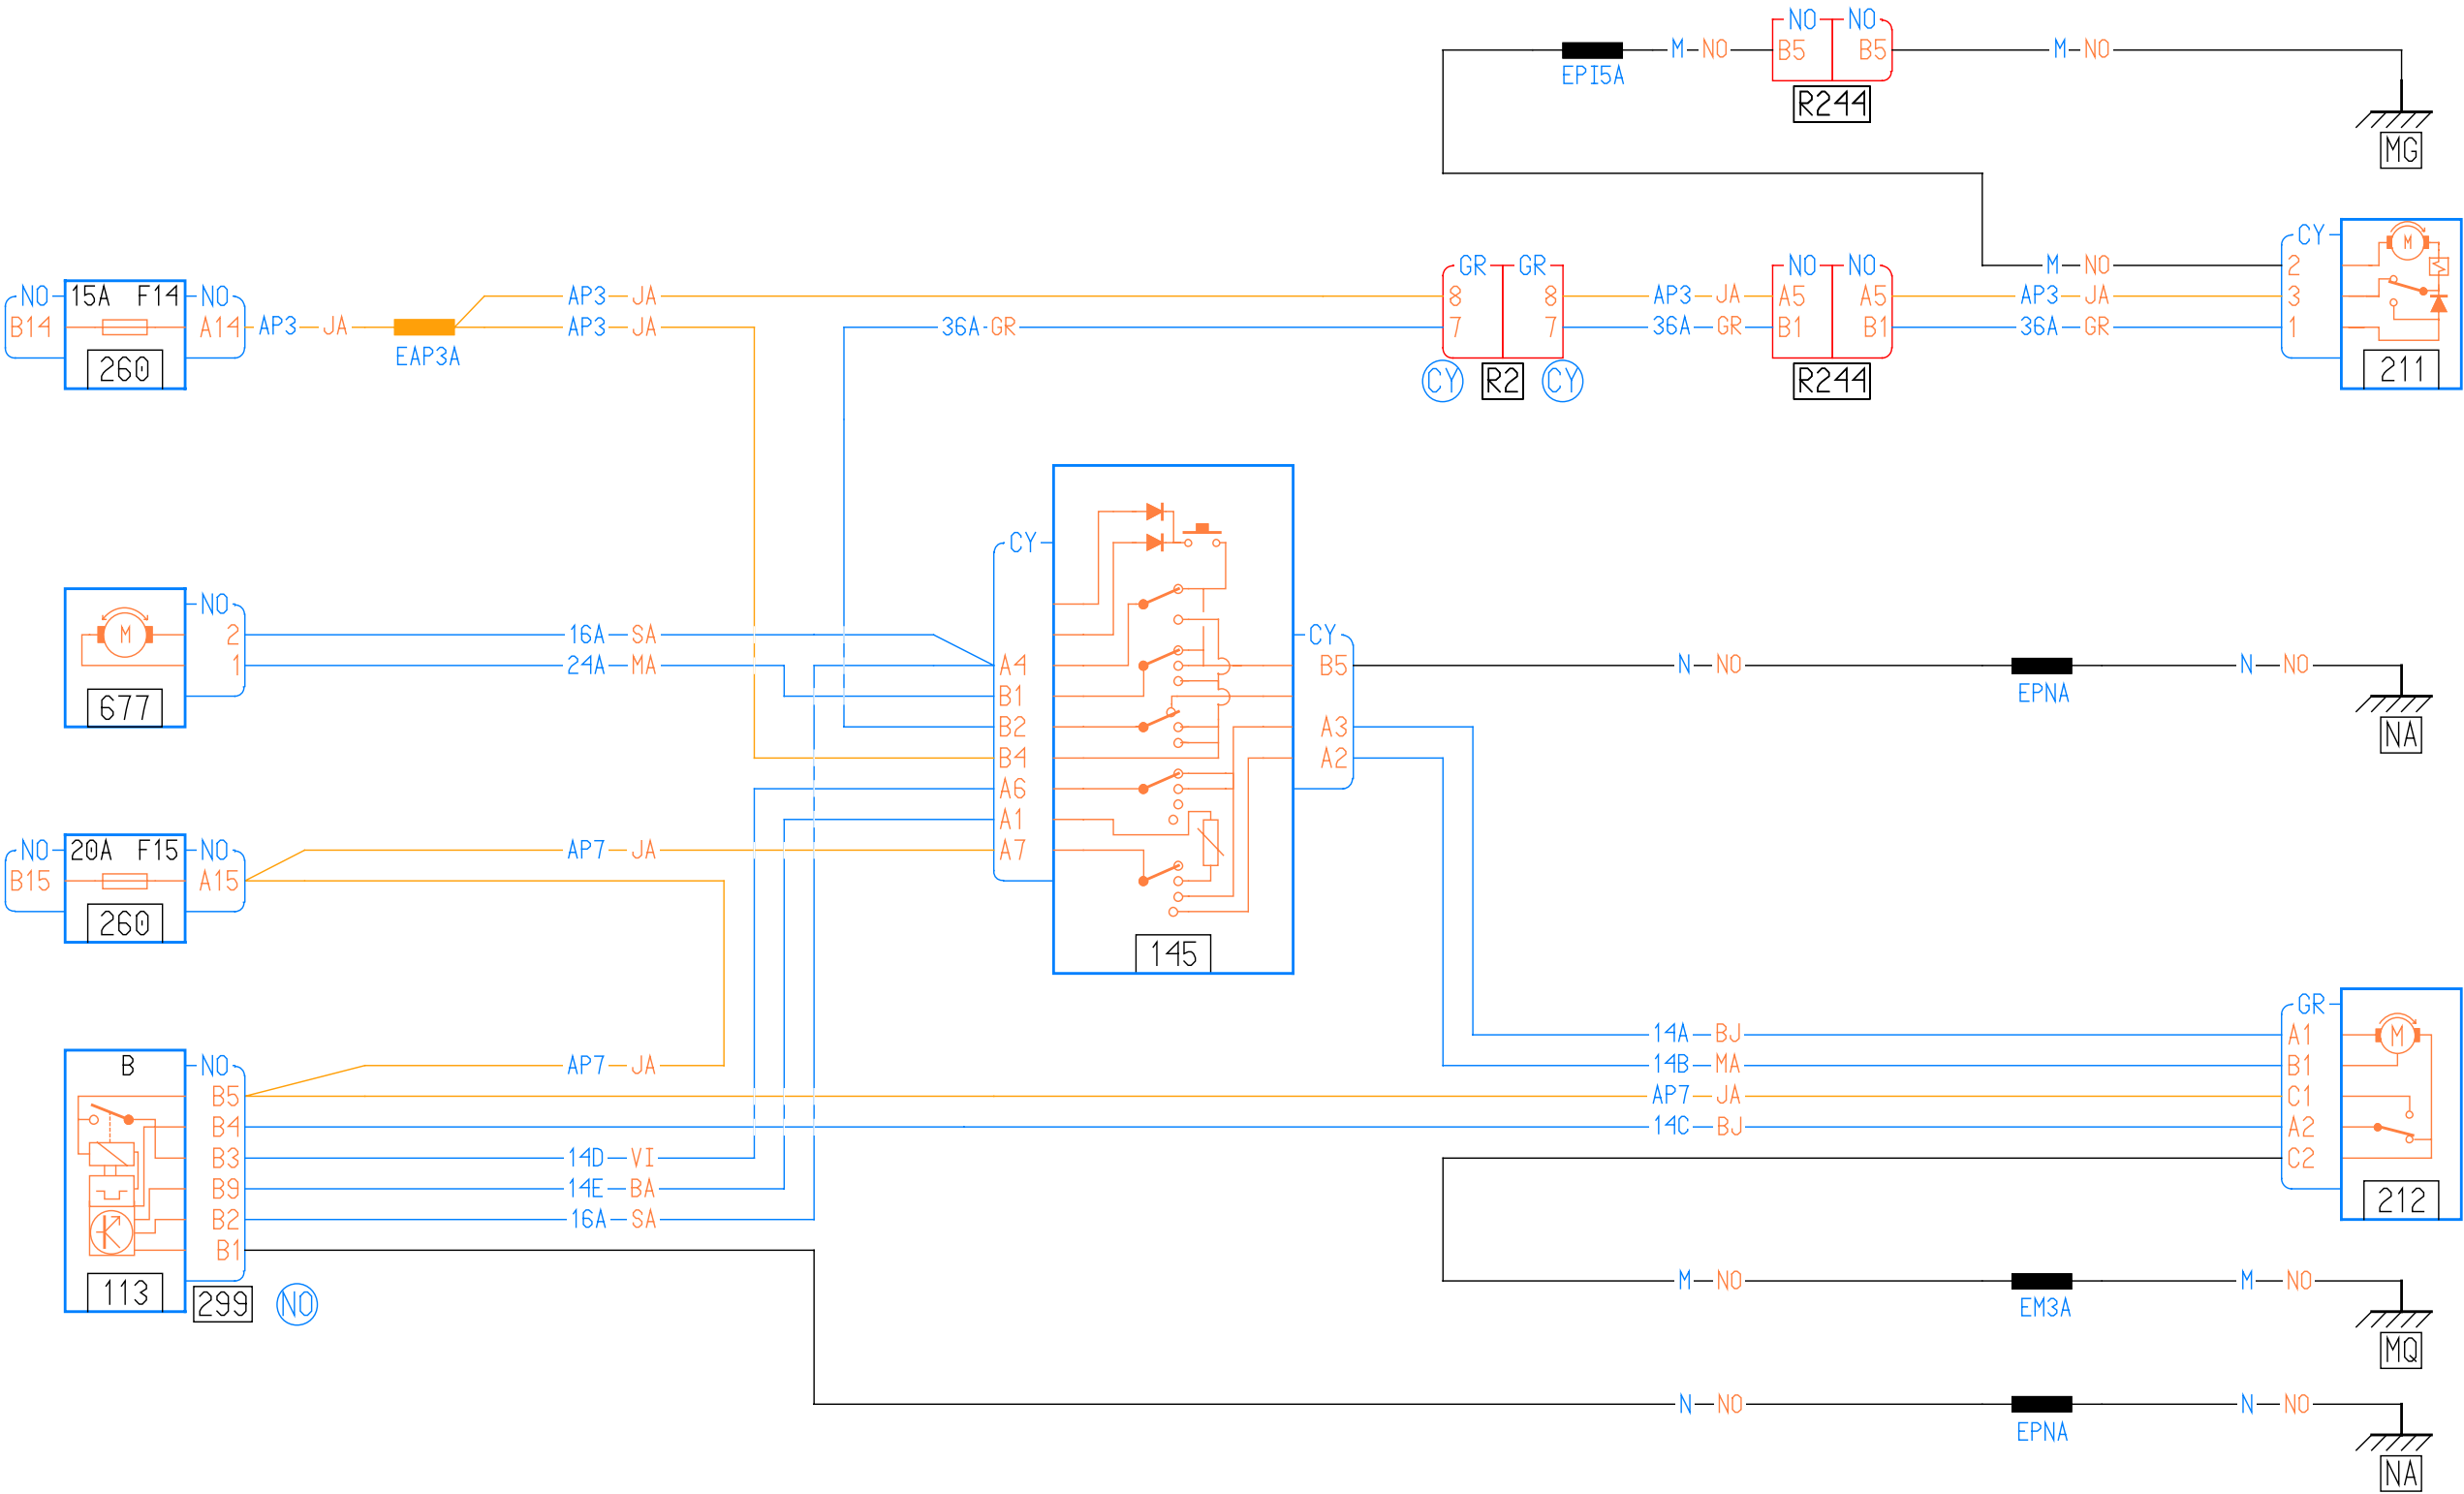





ESSUIE ET LAVE VITRE AVANT ET ARRIERE

K76/HAYON/LAC/MERCOS

X76  
02

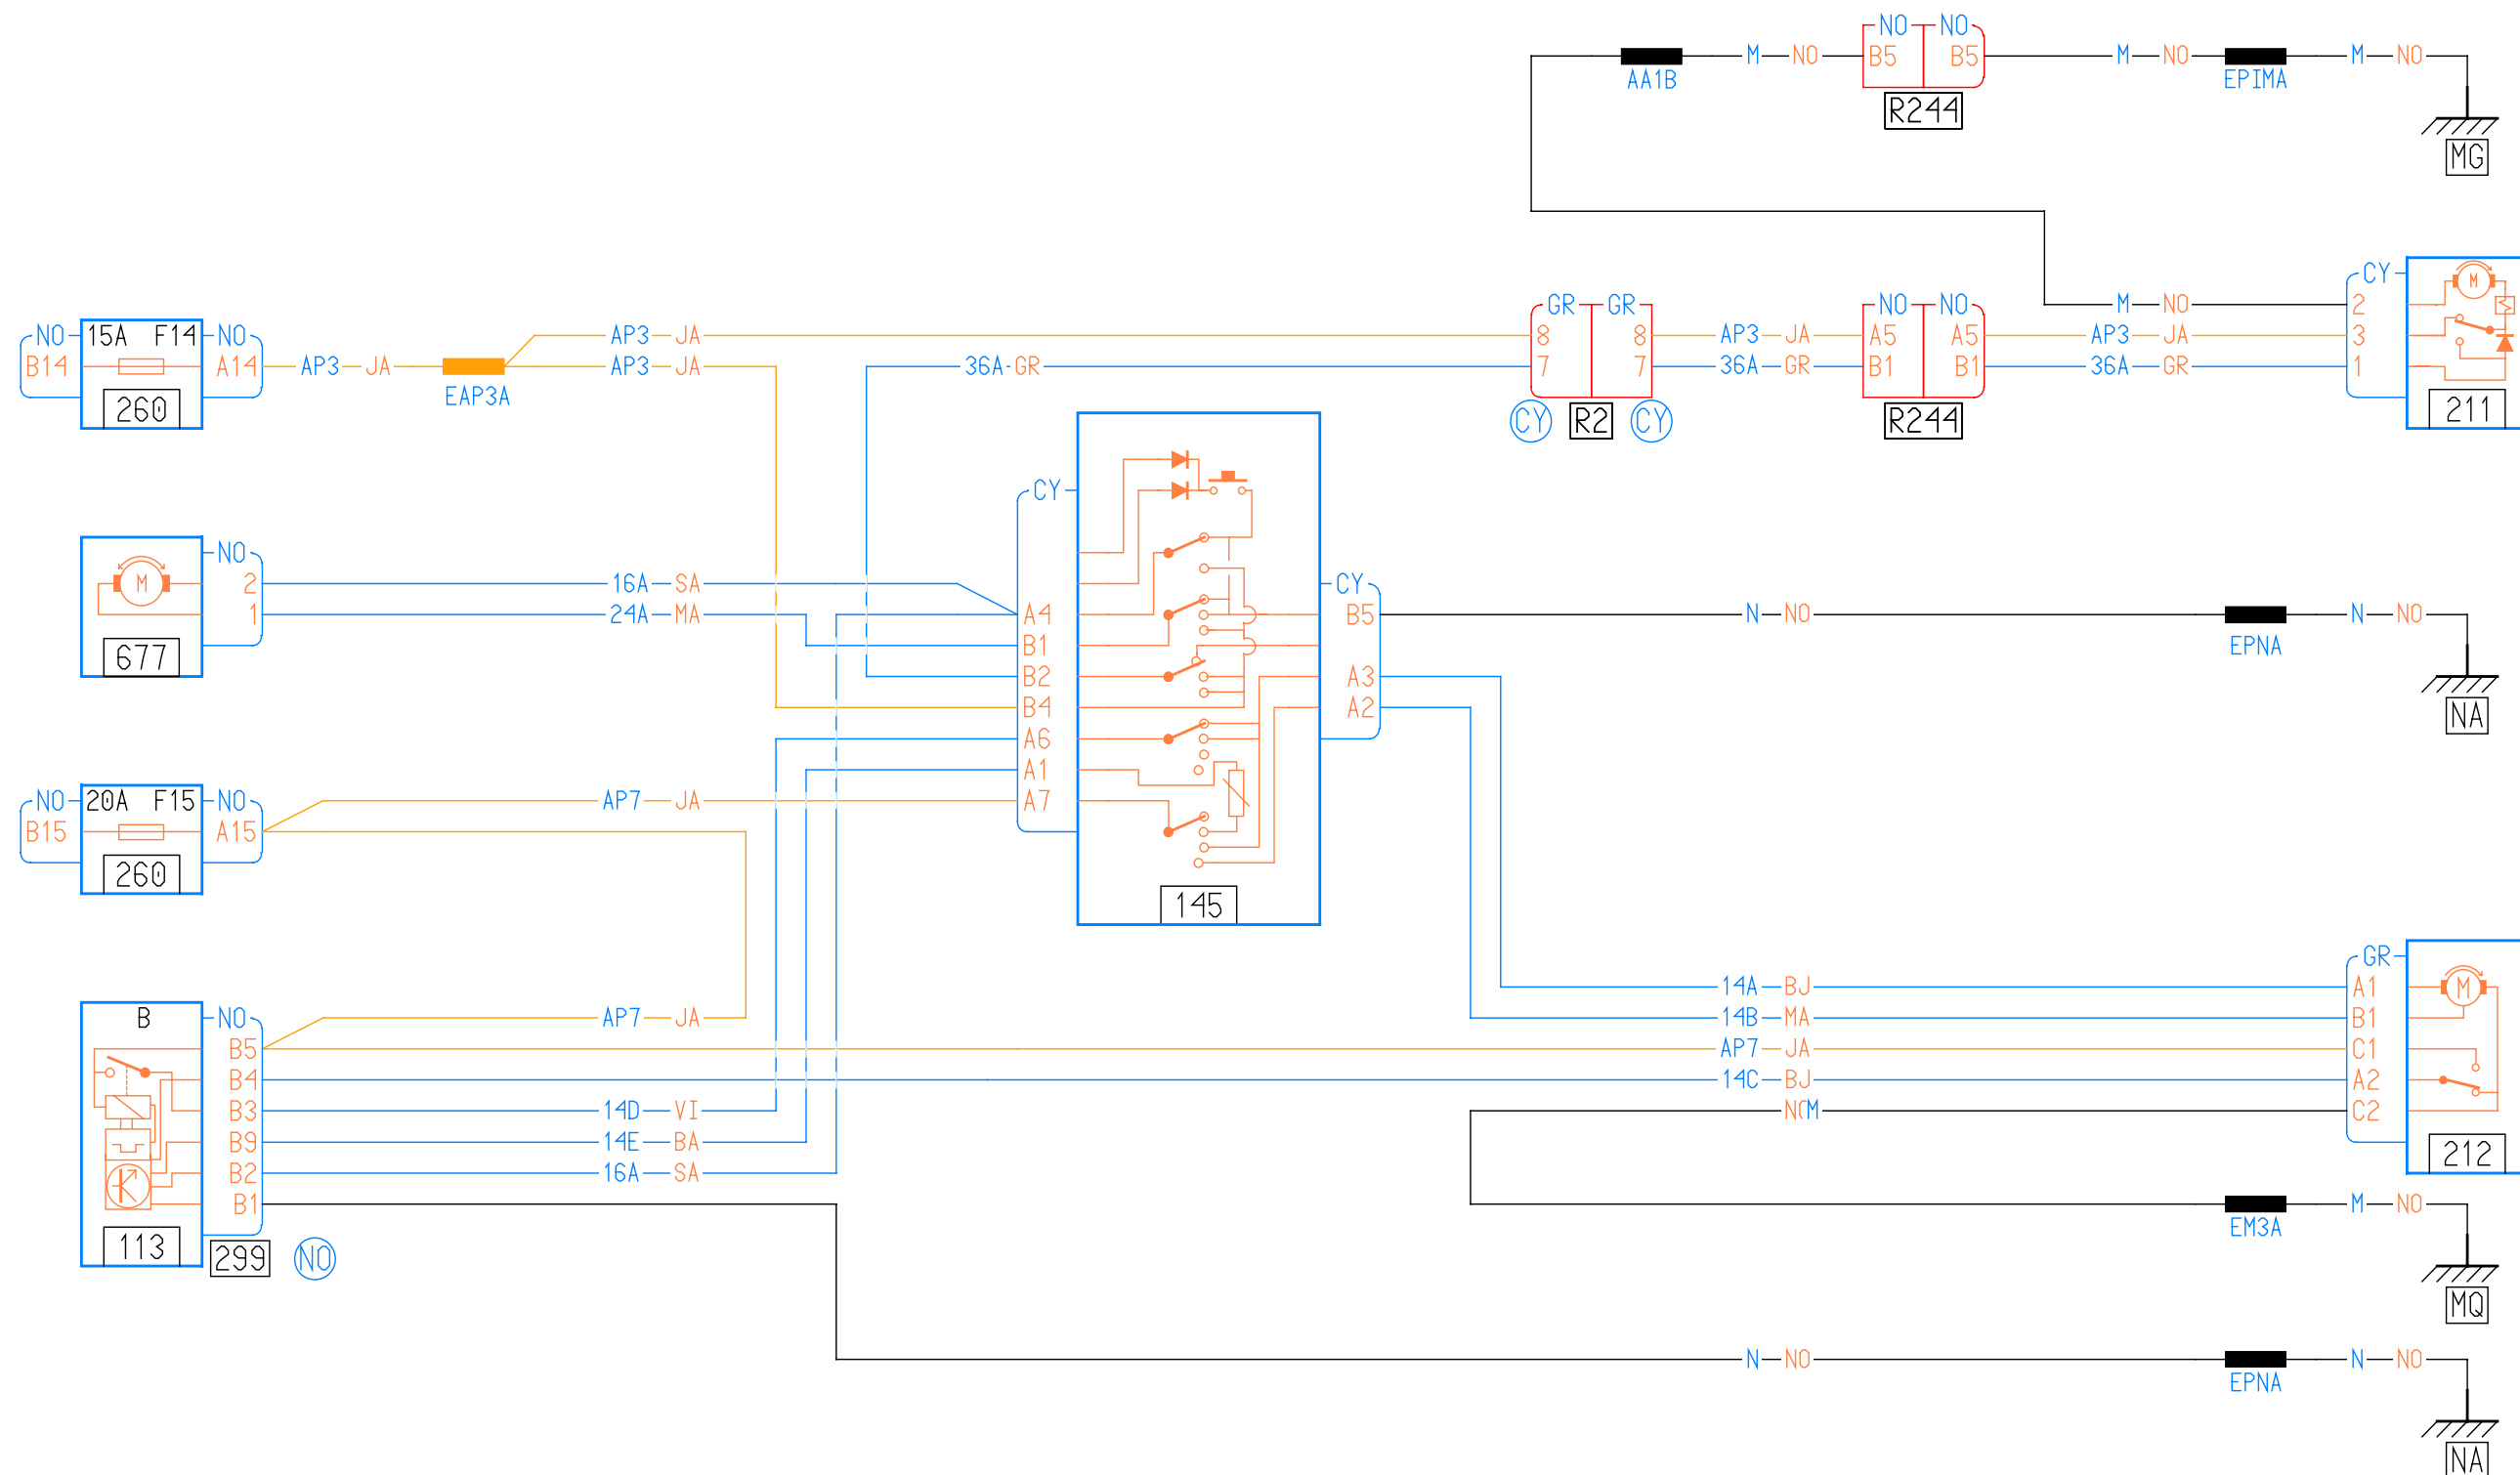





FEUX DE BROUILLARD ARRIERE

DG

X76  
02

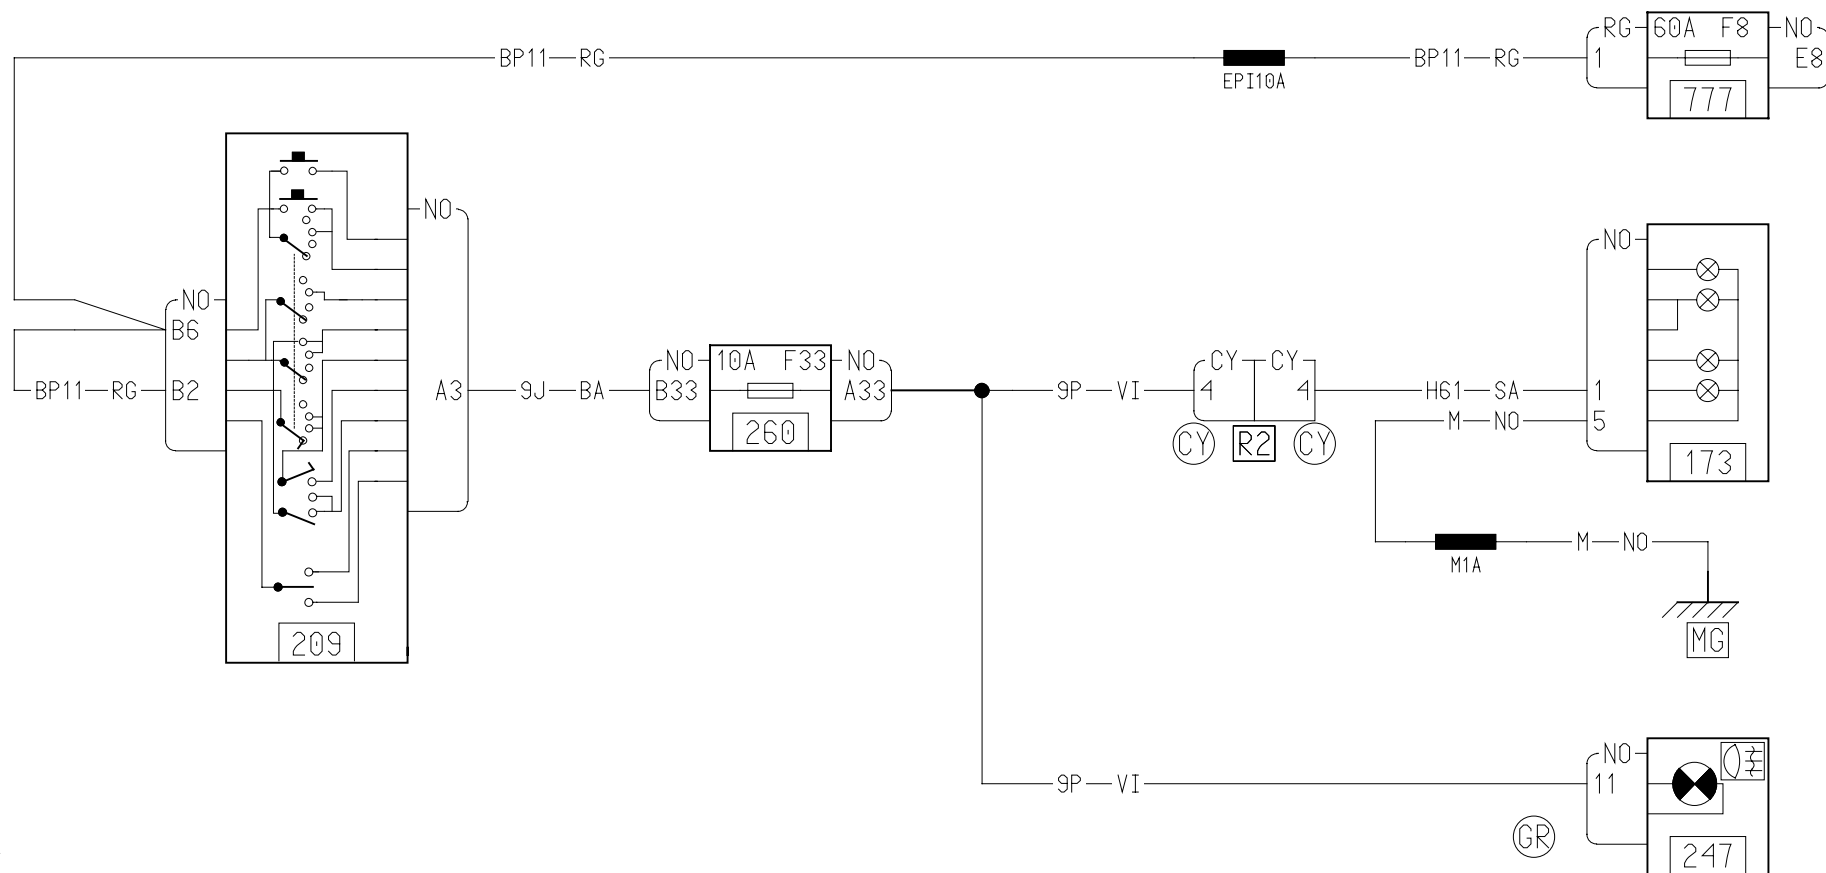





FEUX DE BROUILLARD ARRIERE

DD

X76  
02

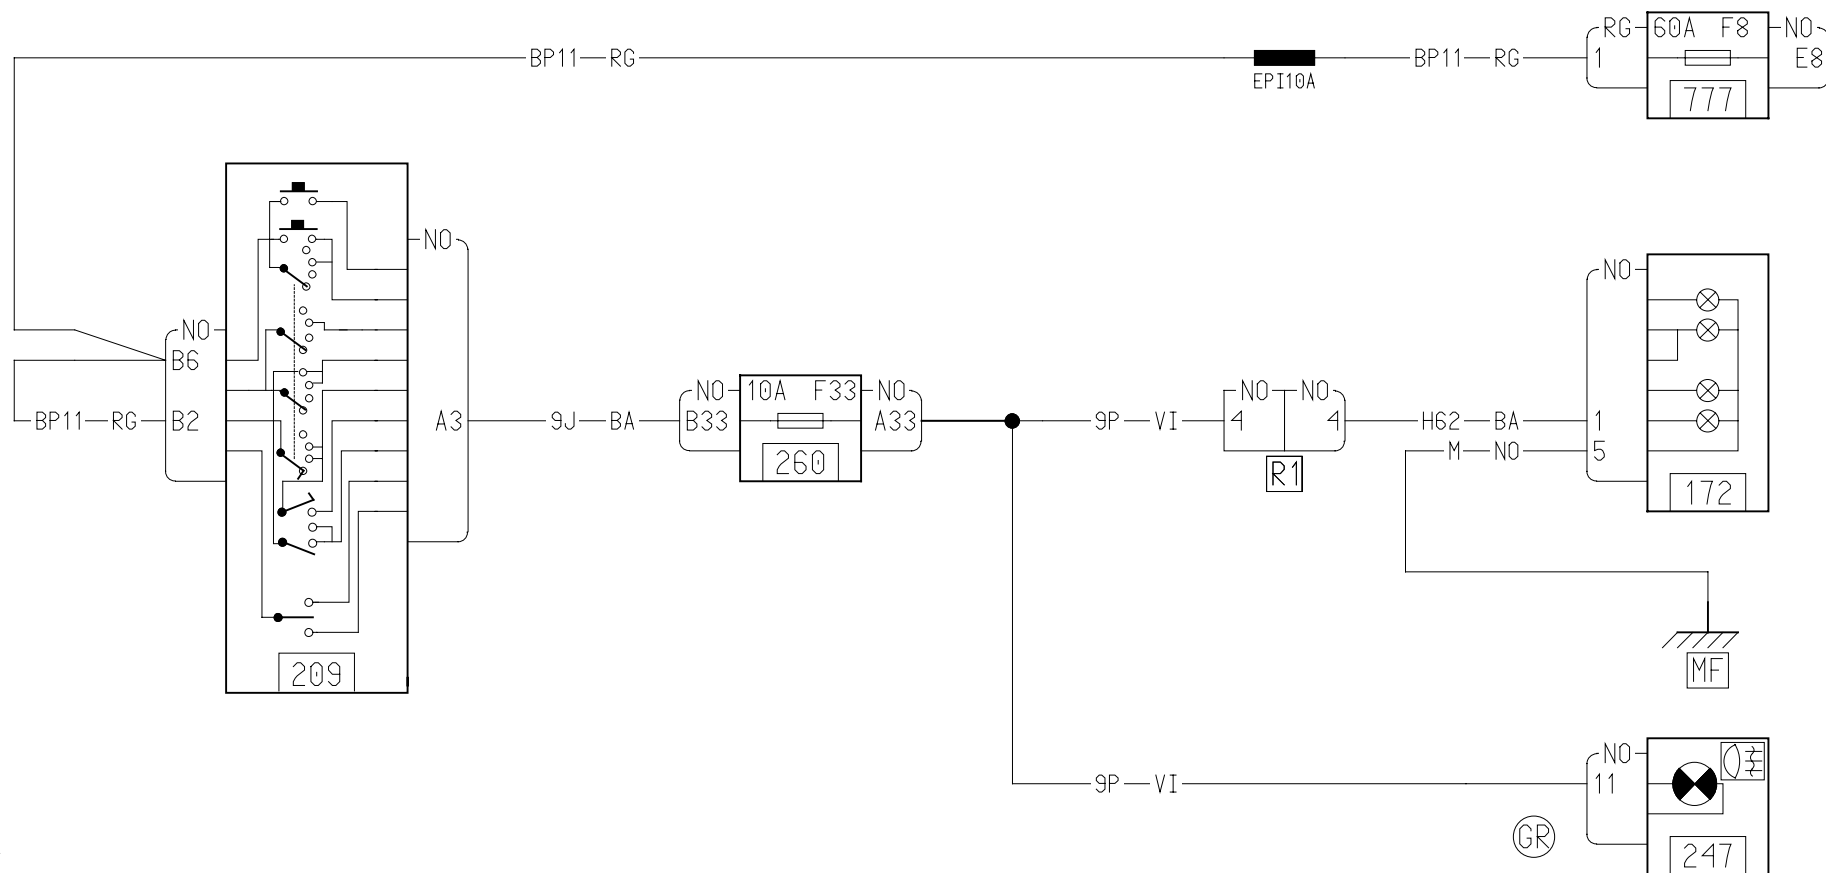





FEUX DE BROUILLARD AVANT

UCH

X76

02

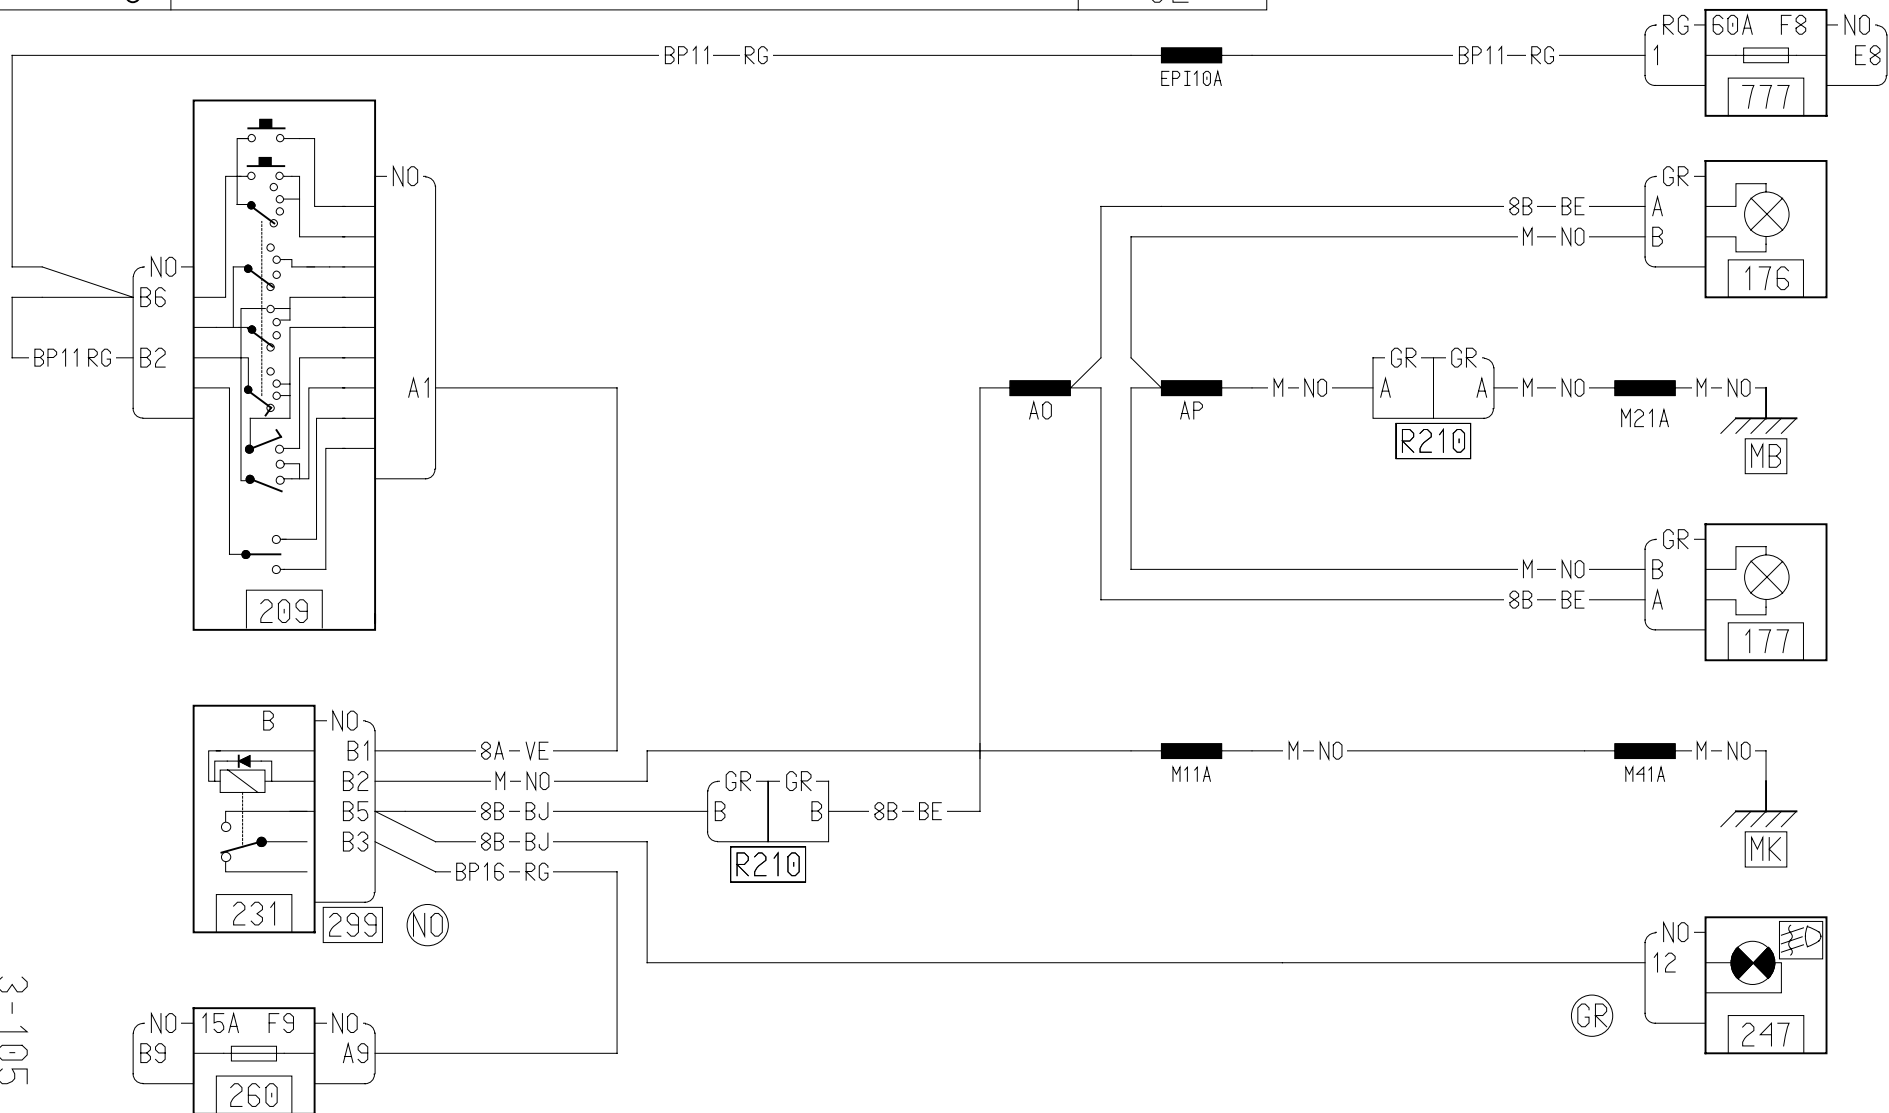





FEUX DE BROUILLARD AVANT

SANSUCH

X76  
02

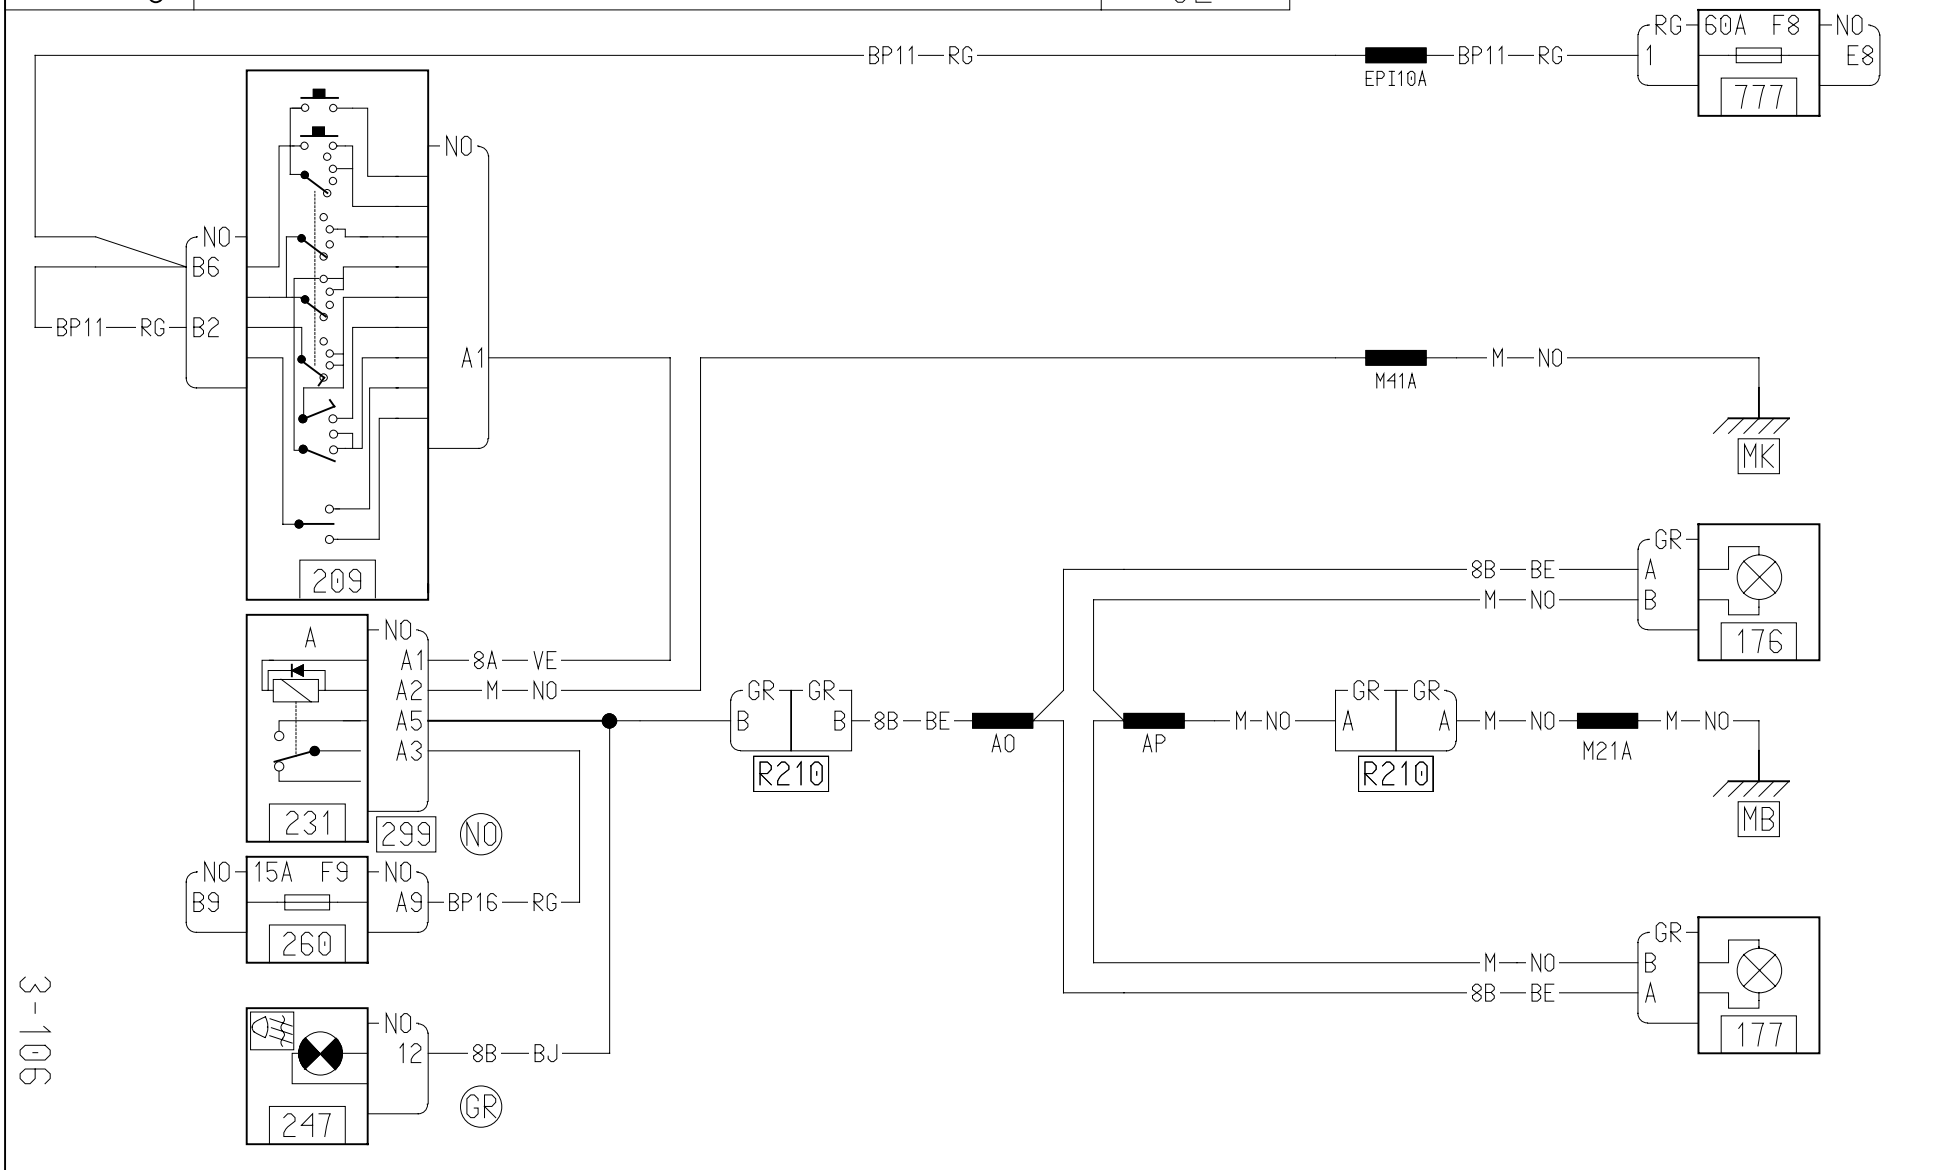





FEUX DE MARCHE ARRIERE

D7F726/DG/BVM5

X76  
02

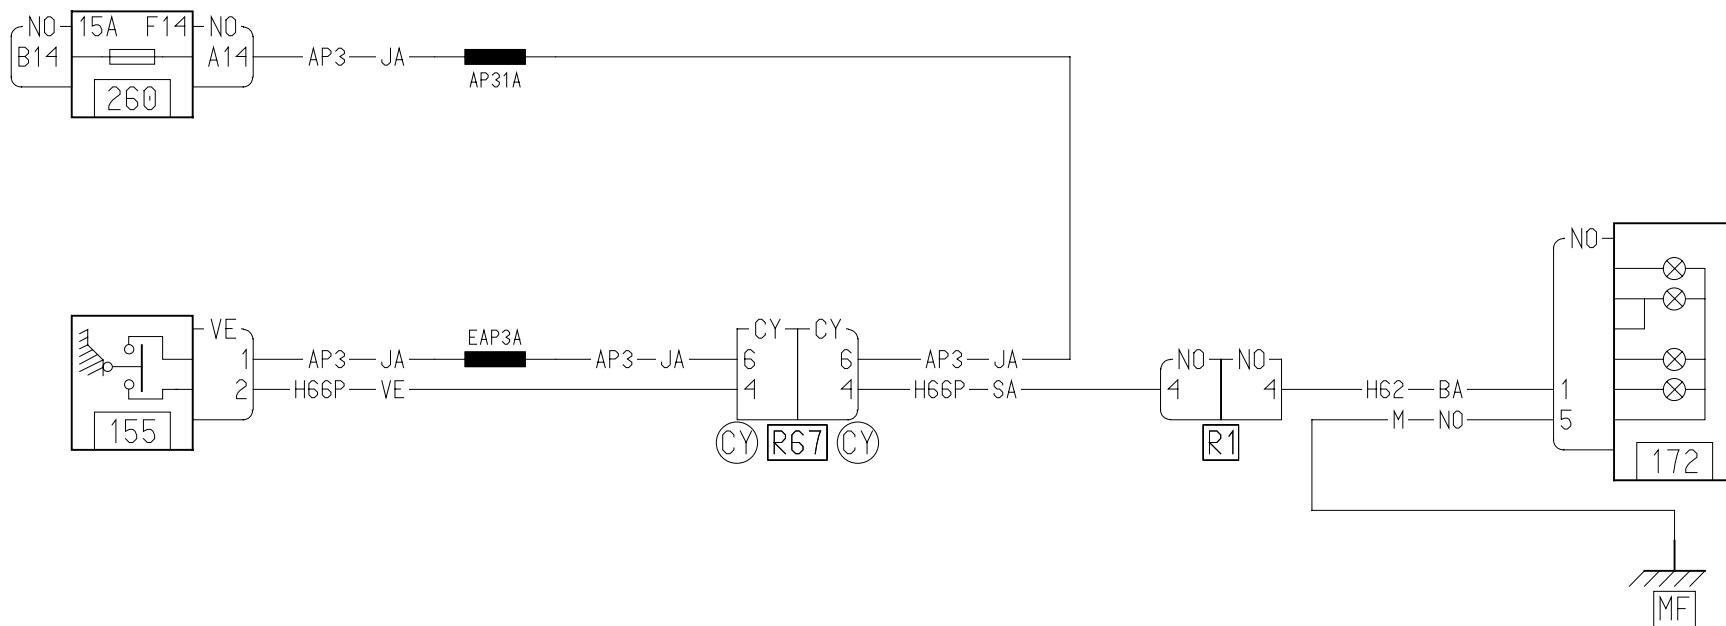




FEUX DE MARCHE ARRIERE


K7J701/DG/BVA4

X76  
02

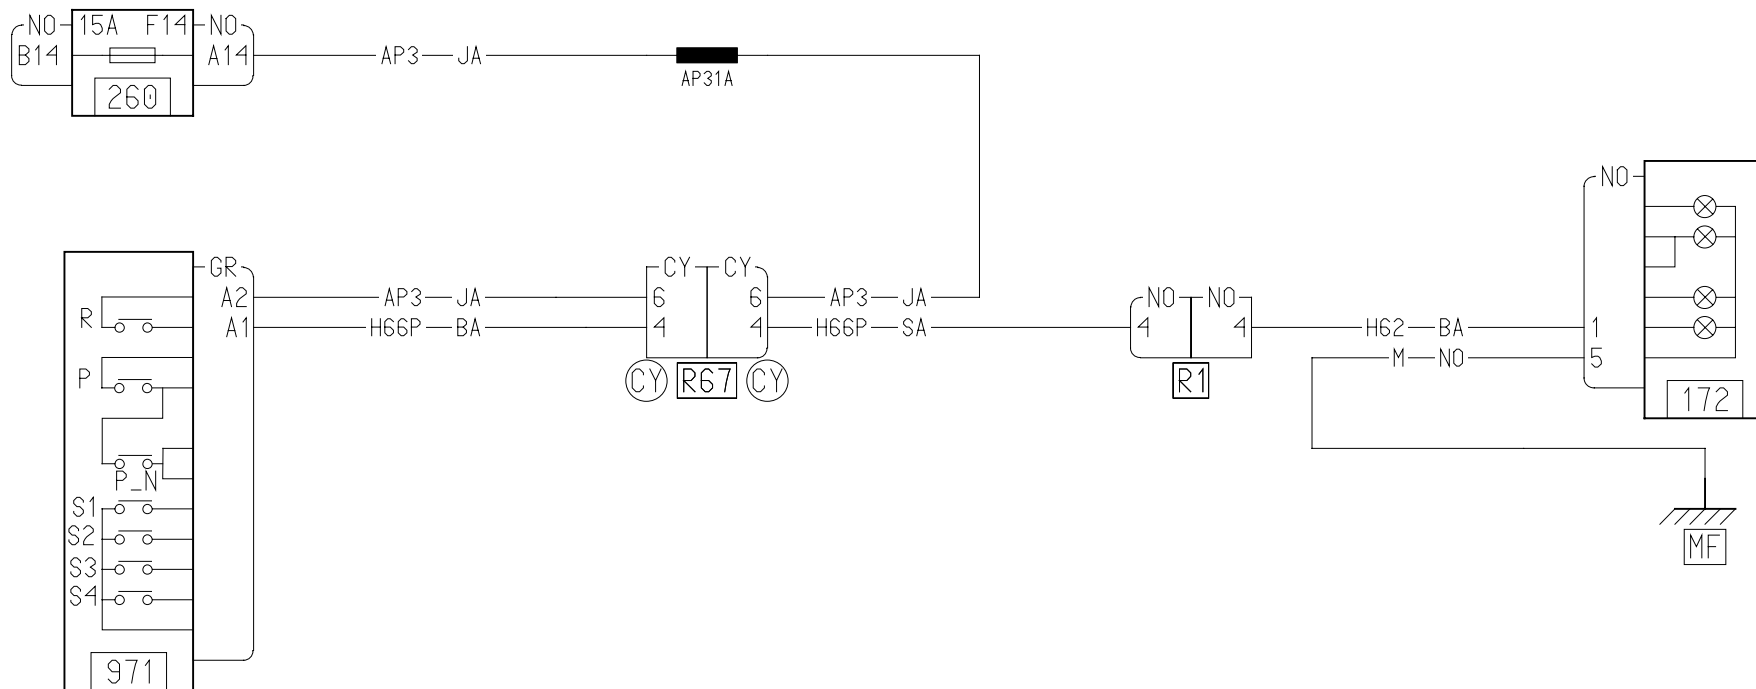









# FEUX DE MARCHE ARRIERE

D4F712,F8Q632,F9Q782,F9Q792,K4M750,K4M752,K7J700,K9K702,K9K704,K9K710/DG/BVM5

X76  
02

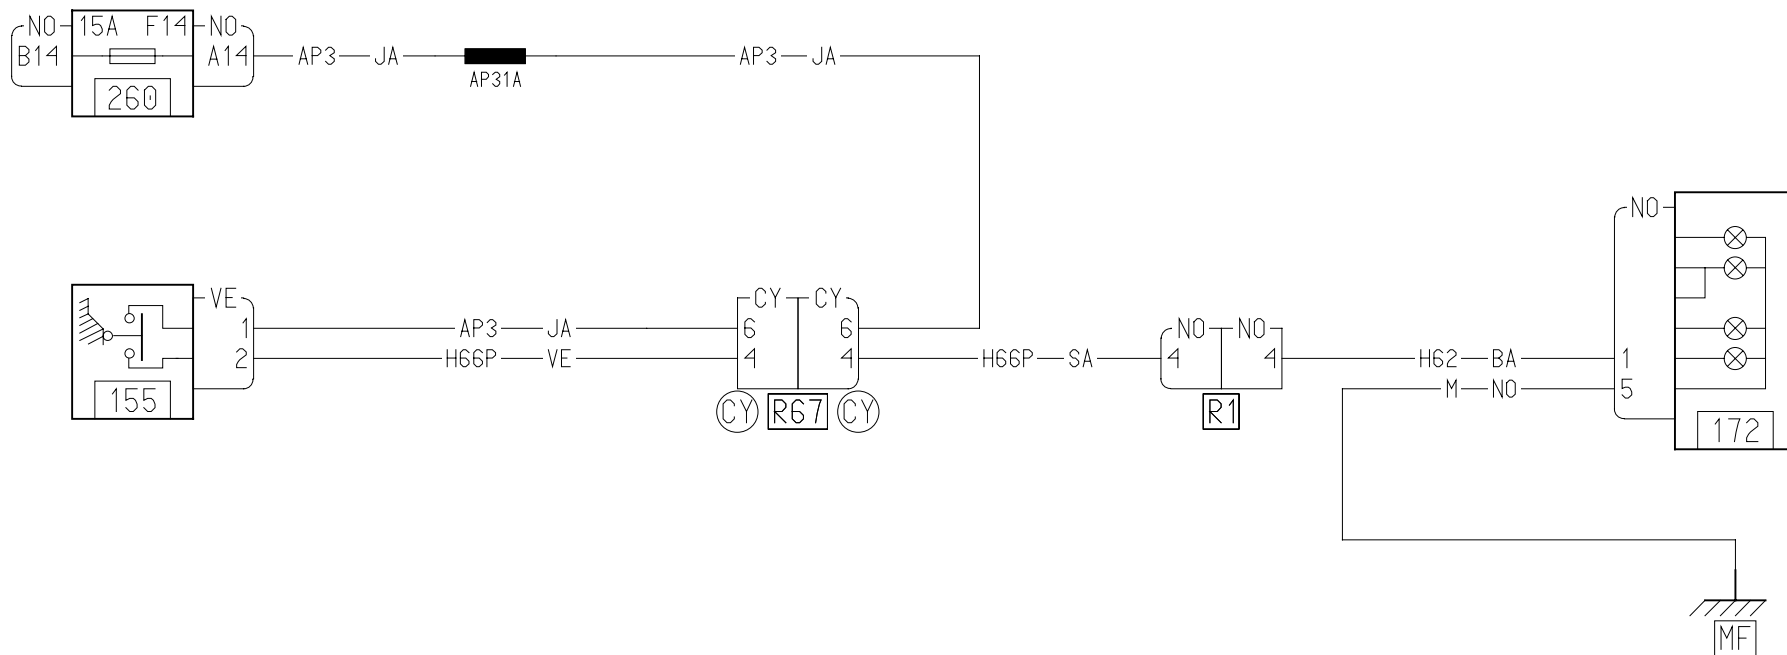





FEUX DE MARCHE ARRIERE

MERCOS

X76  
02





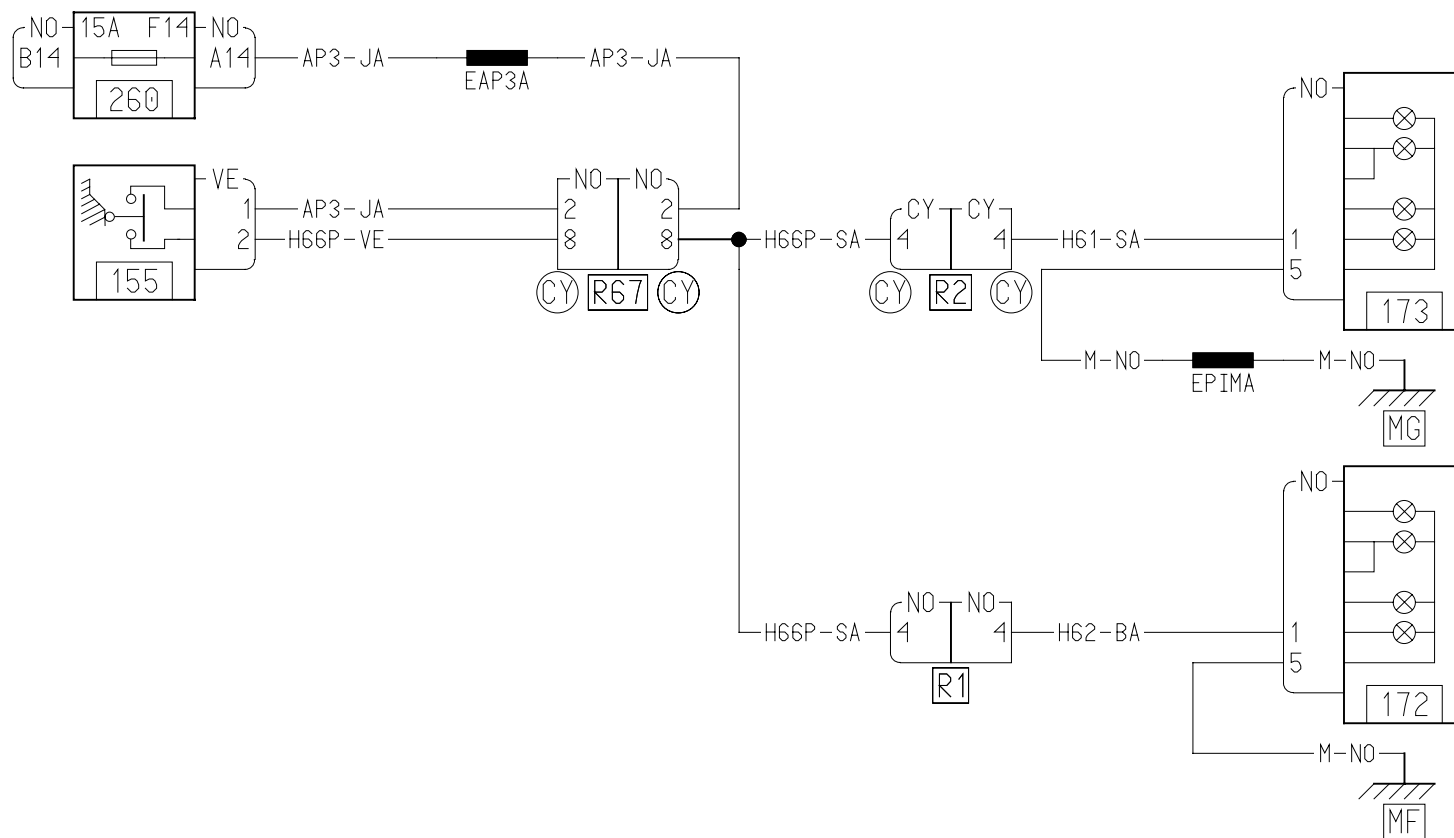




# FEUX DE CROISEMENT FEUX DE ROUTE ET POSITION

DGRUNLUCH

X76  
02

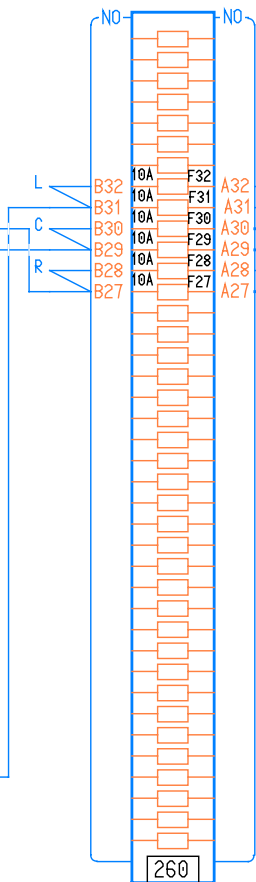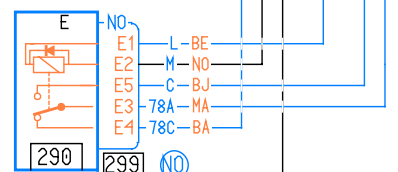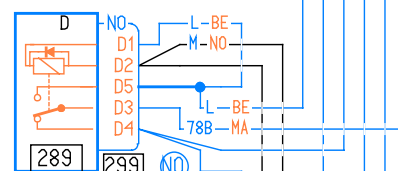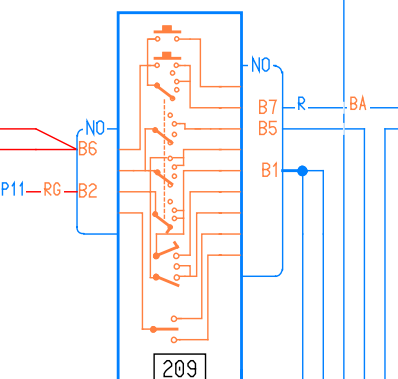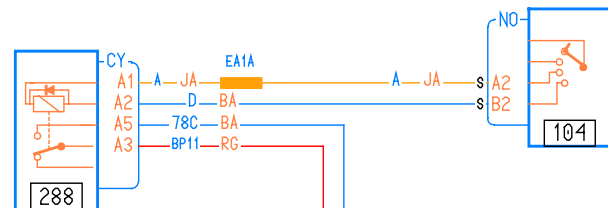

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPD-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE

LPG-BE


LPG-BE

LPG-BE



LPG-BE

LPG-BE



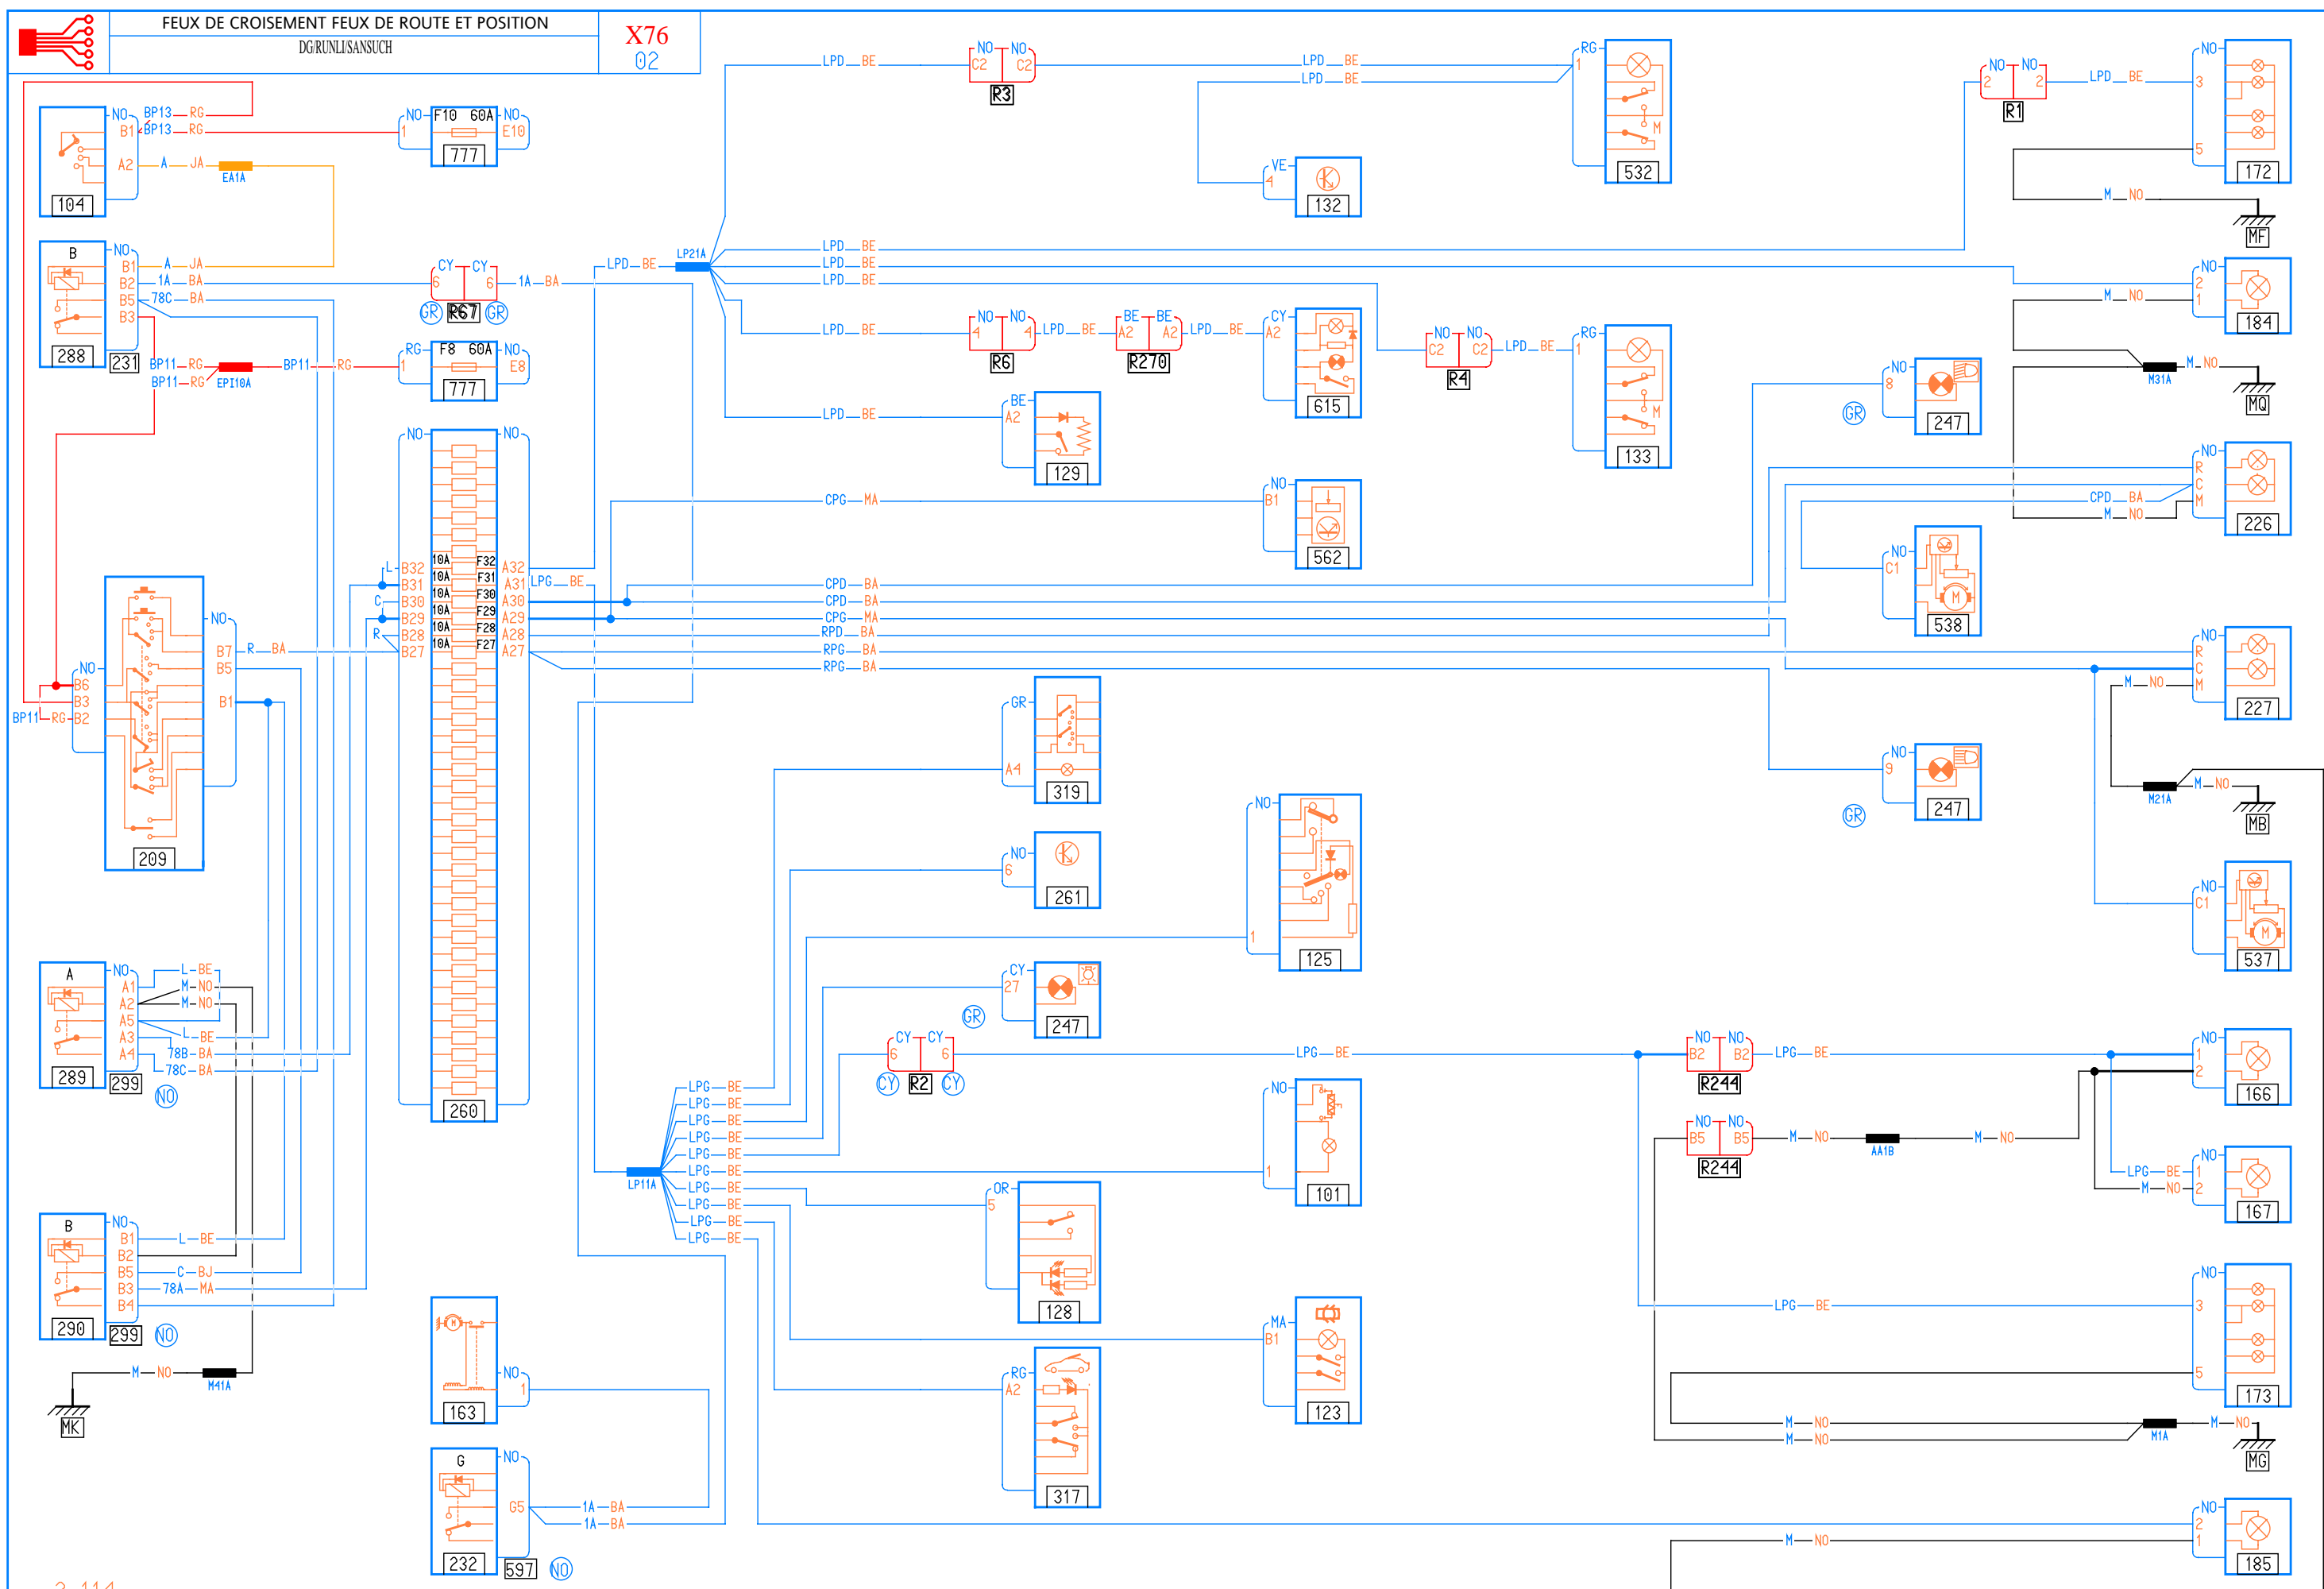



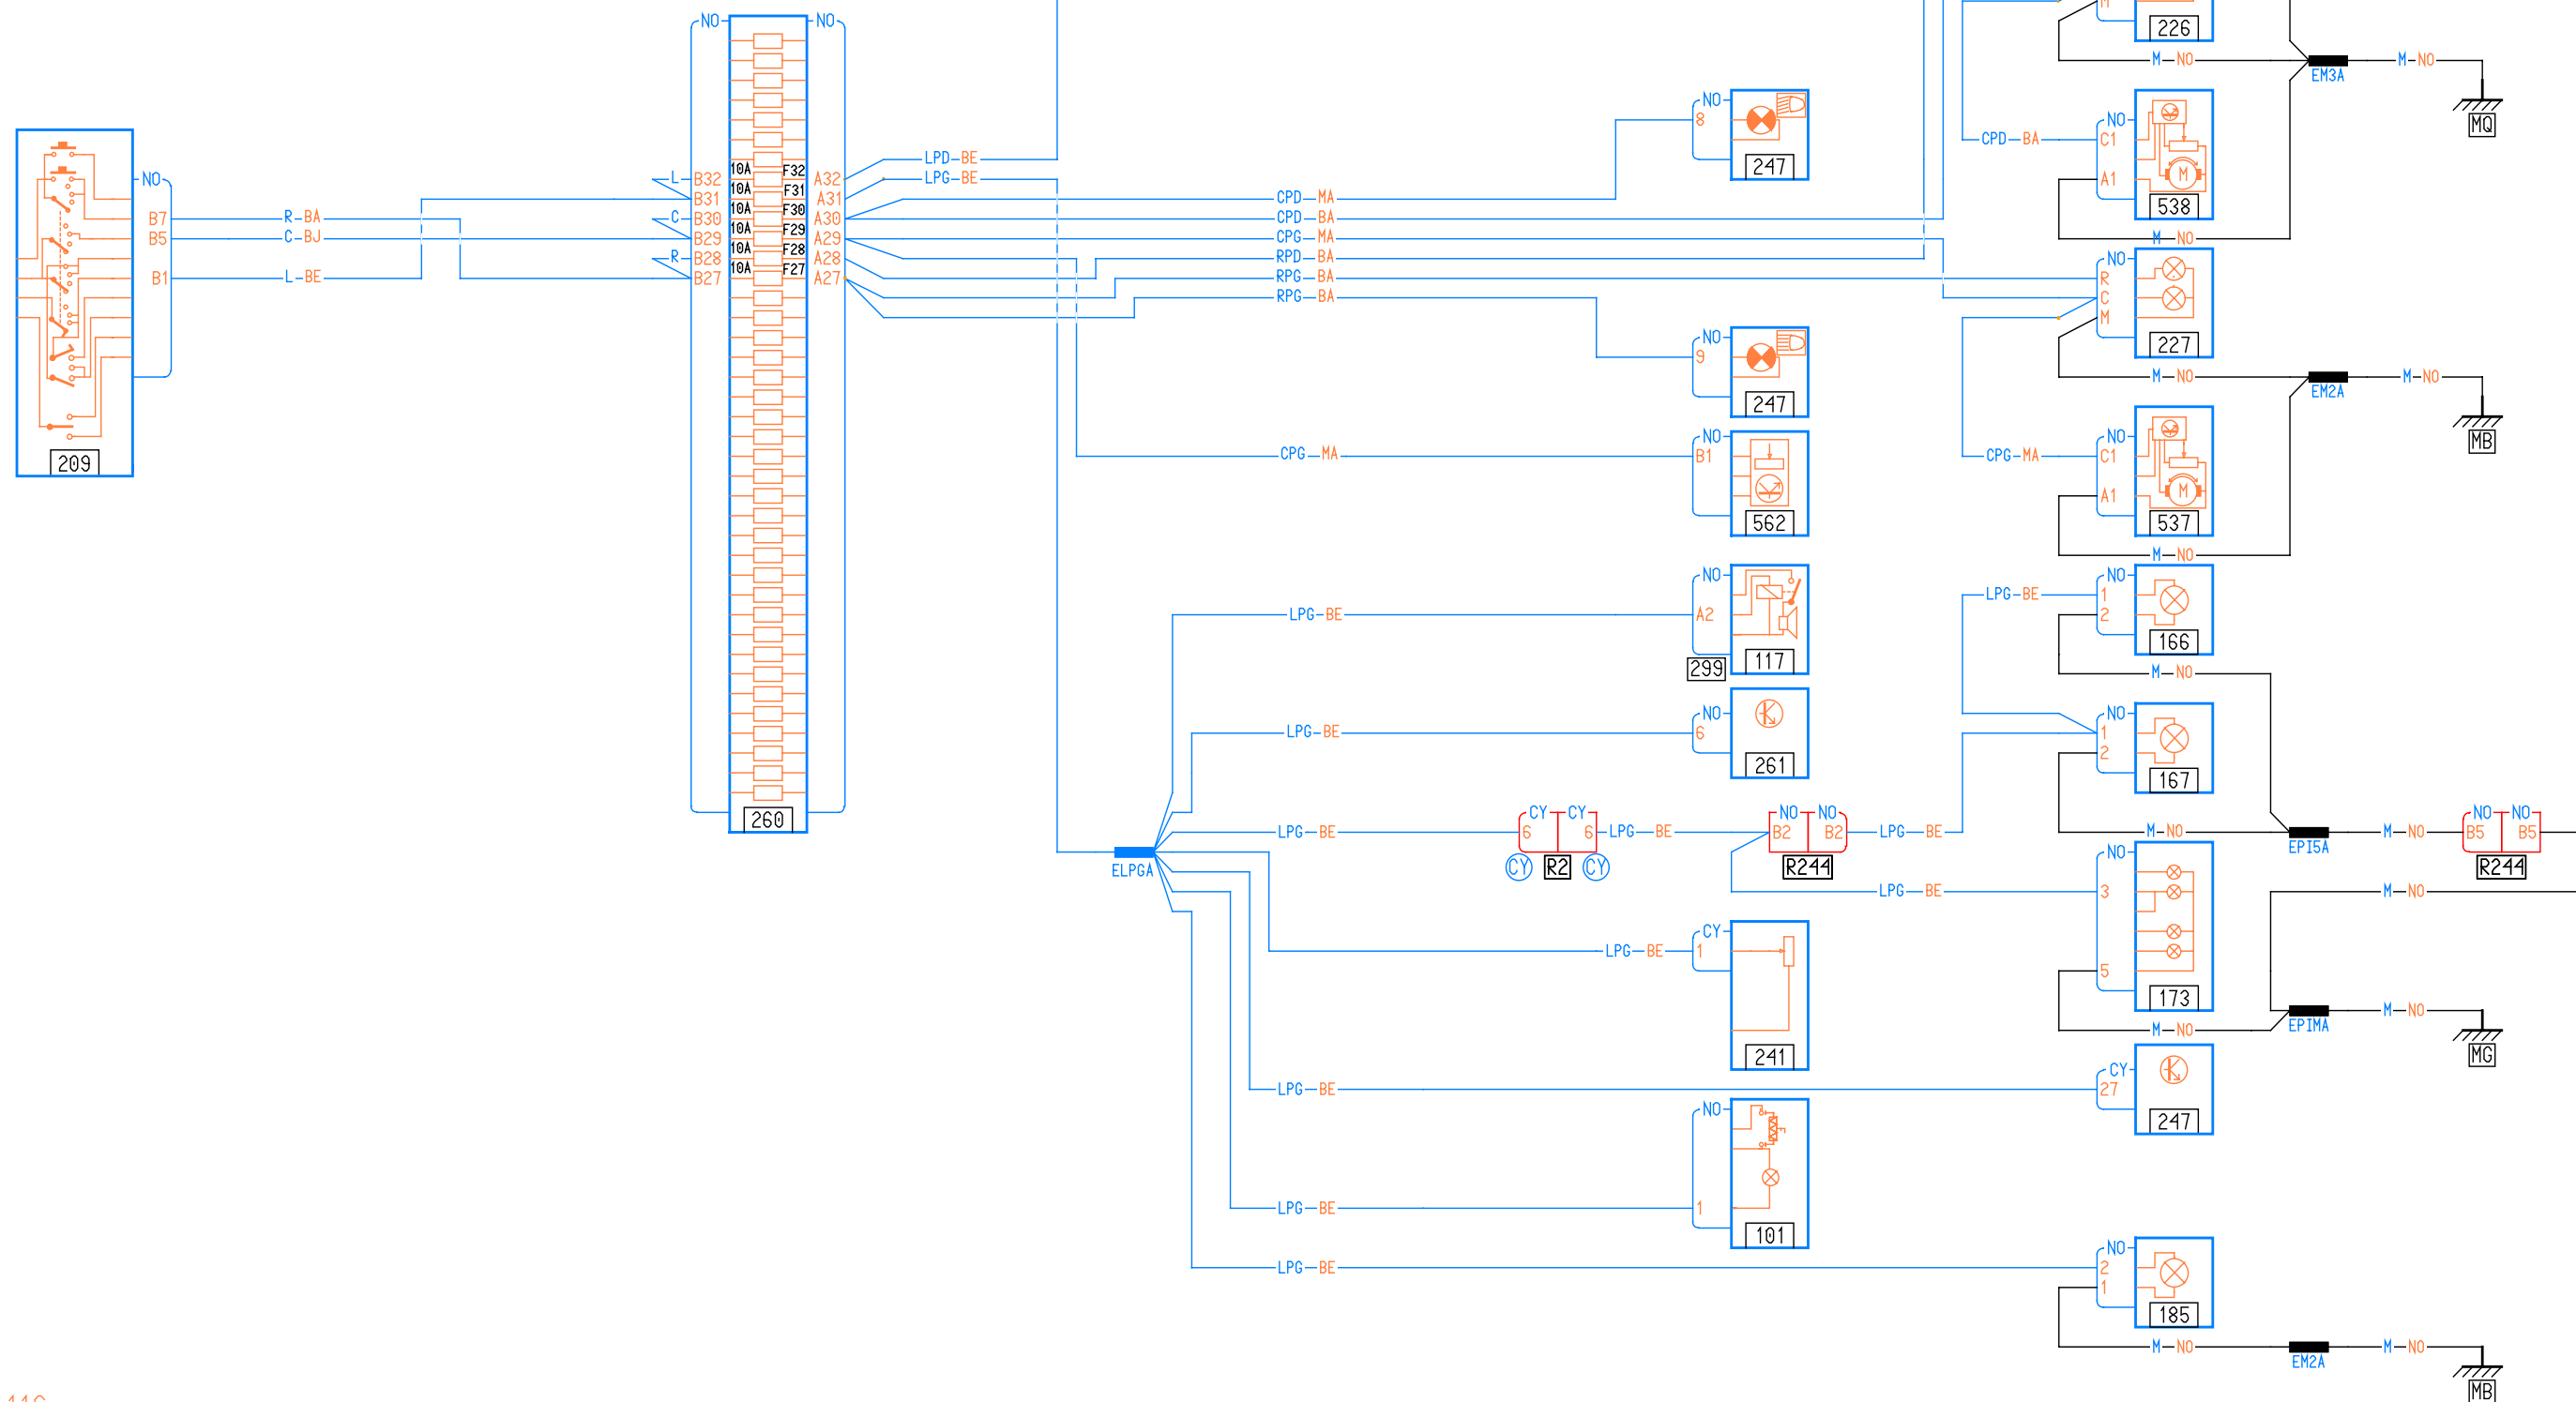
















# FEUX DE STOP


K9K702,K9K704,K9K710/BVM5


X76

02

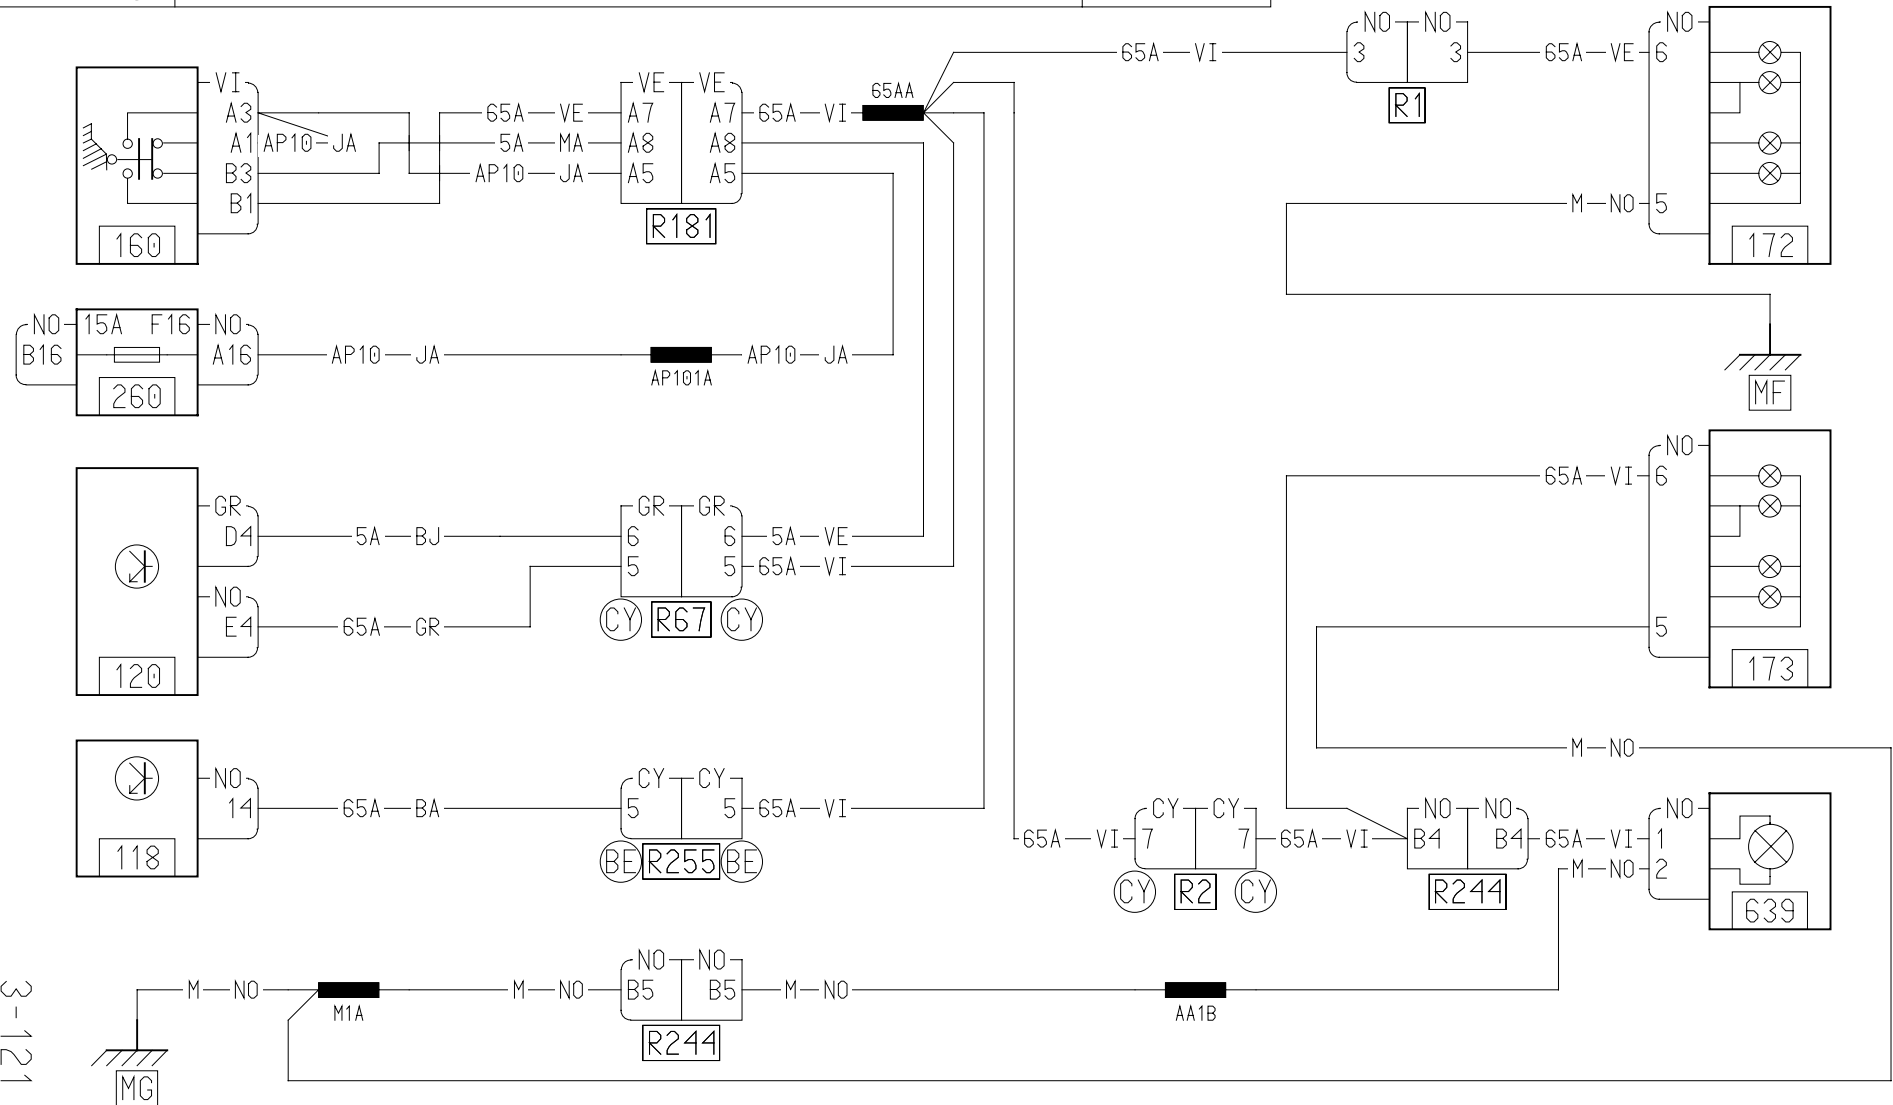

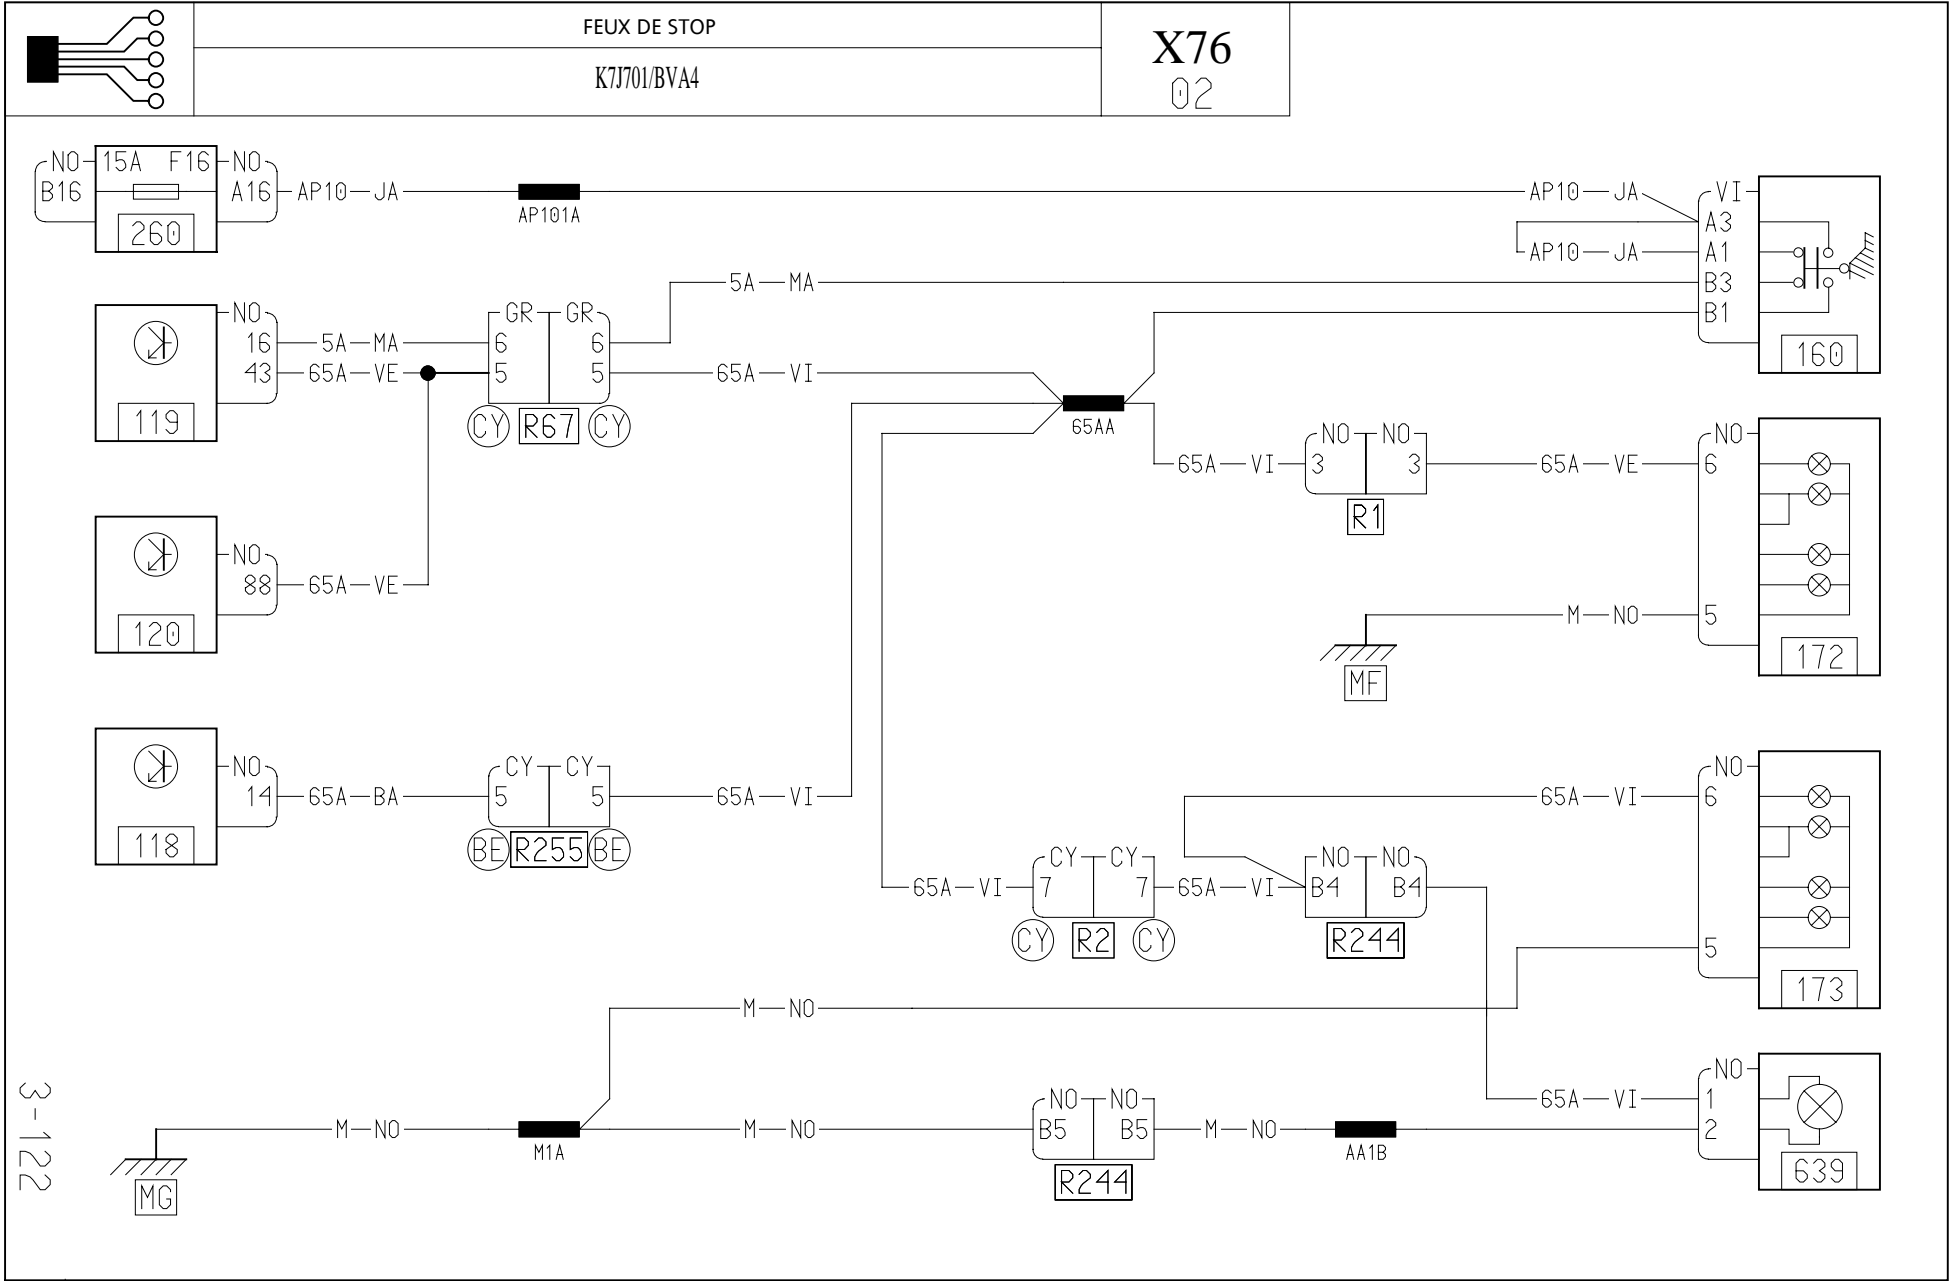

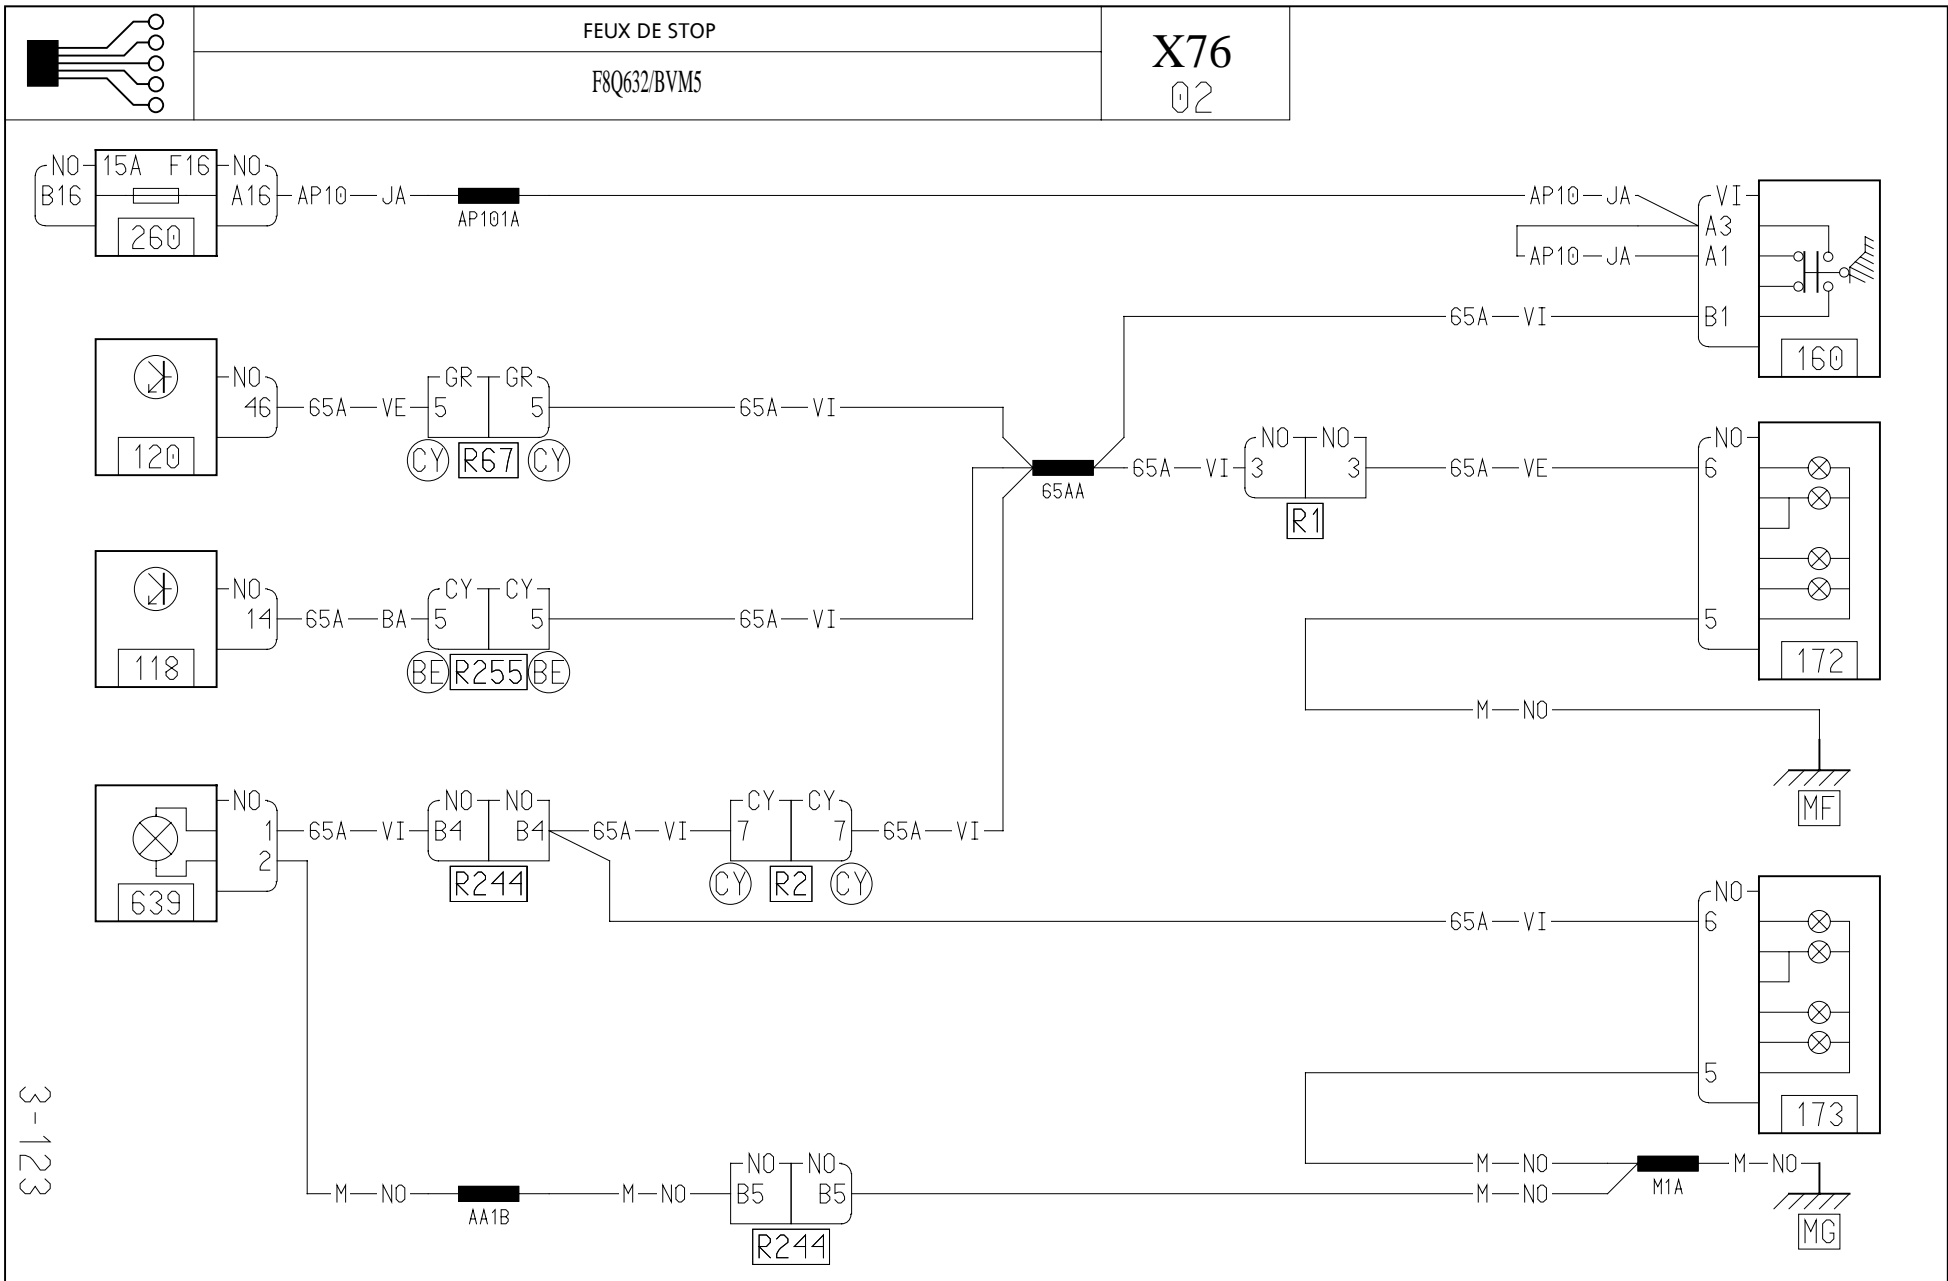




FEUX DE STOP

K4M750,K4M752/BVM5

X76


02

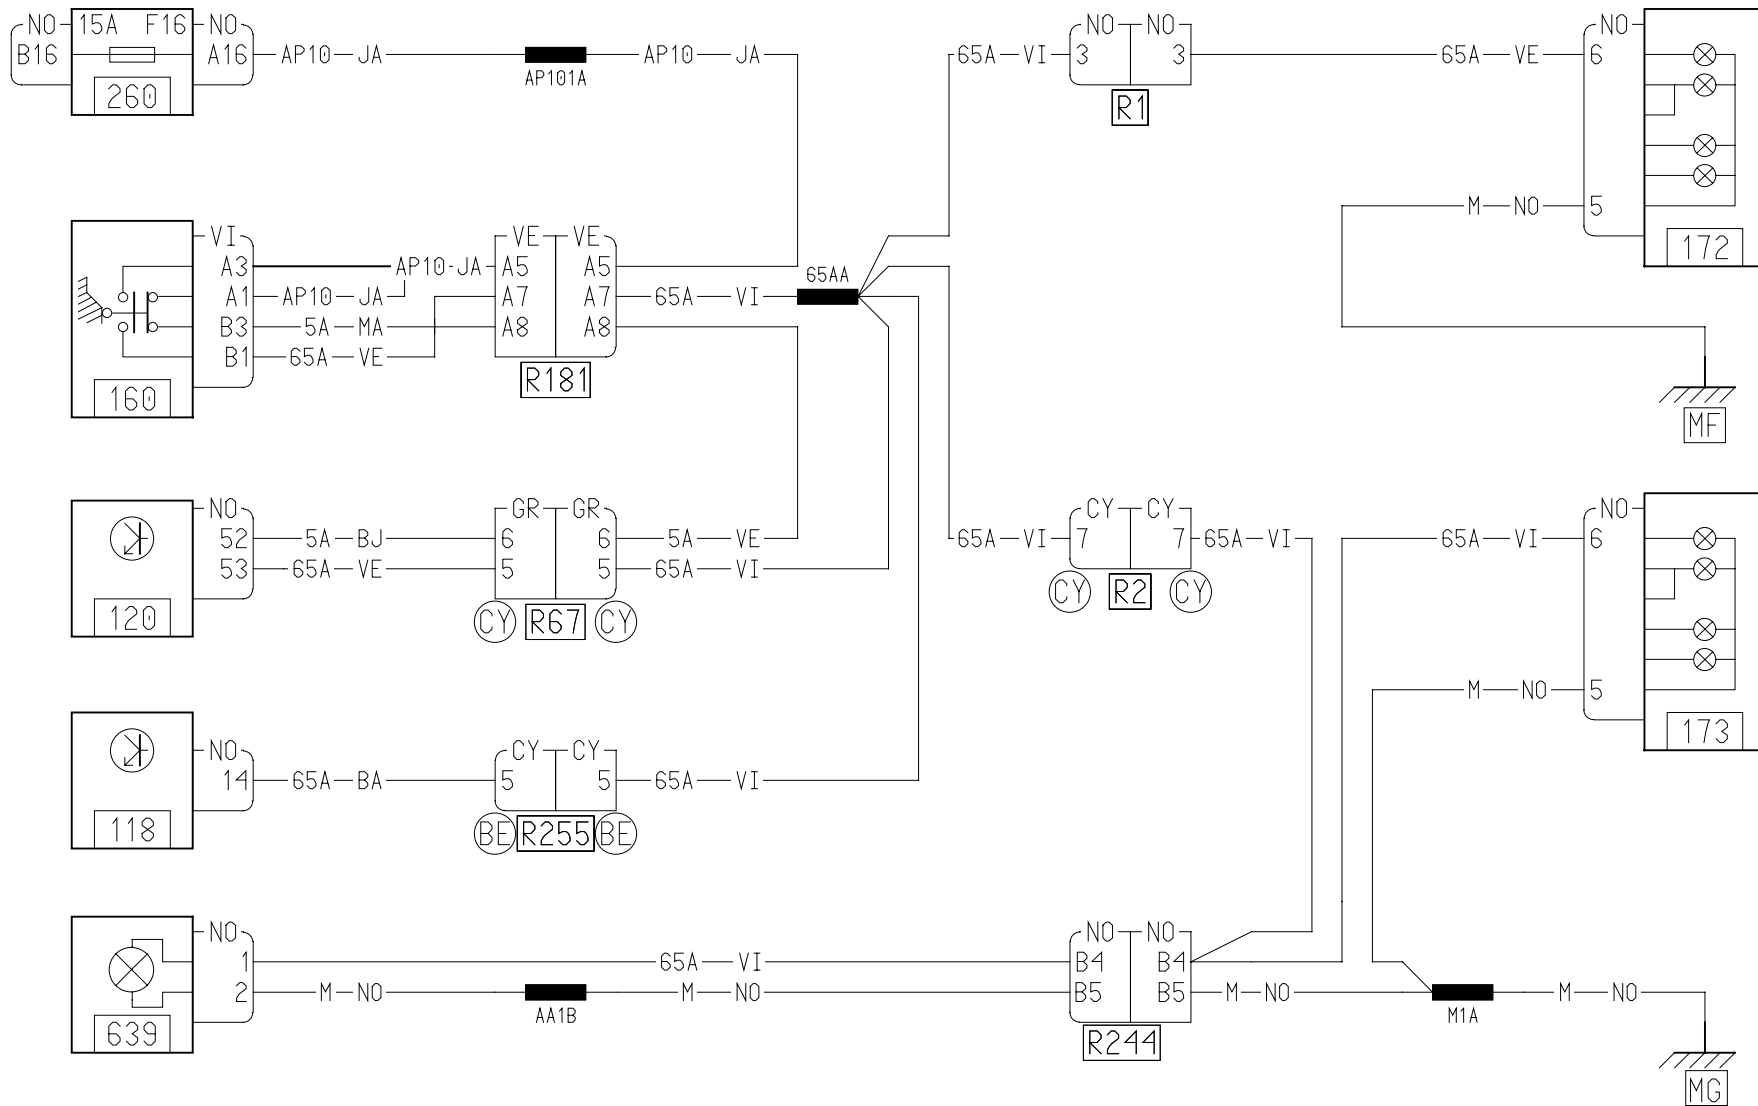



3-124





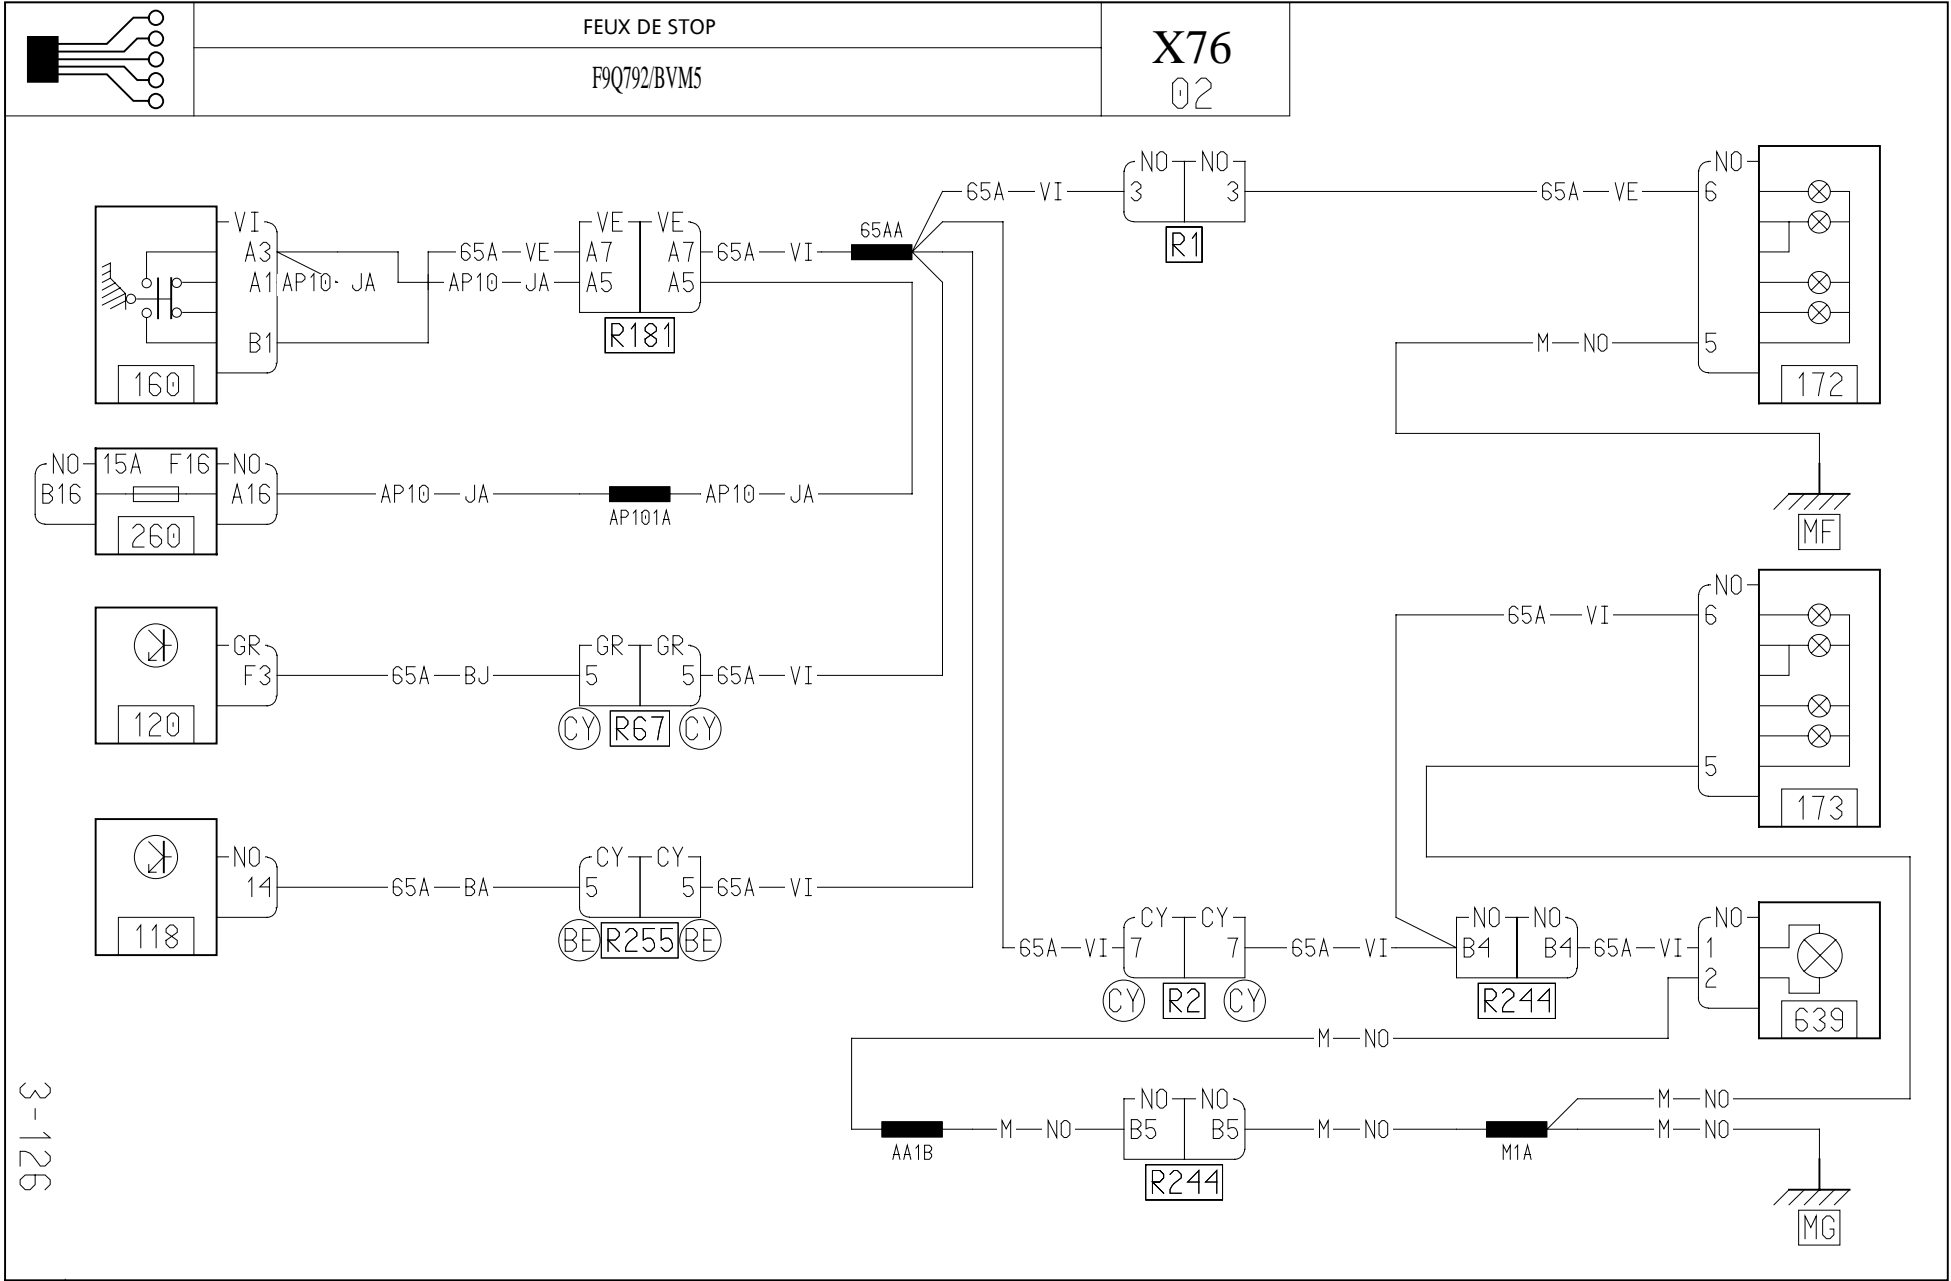















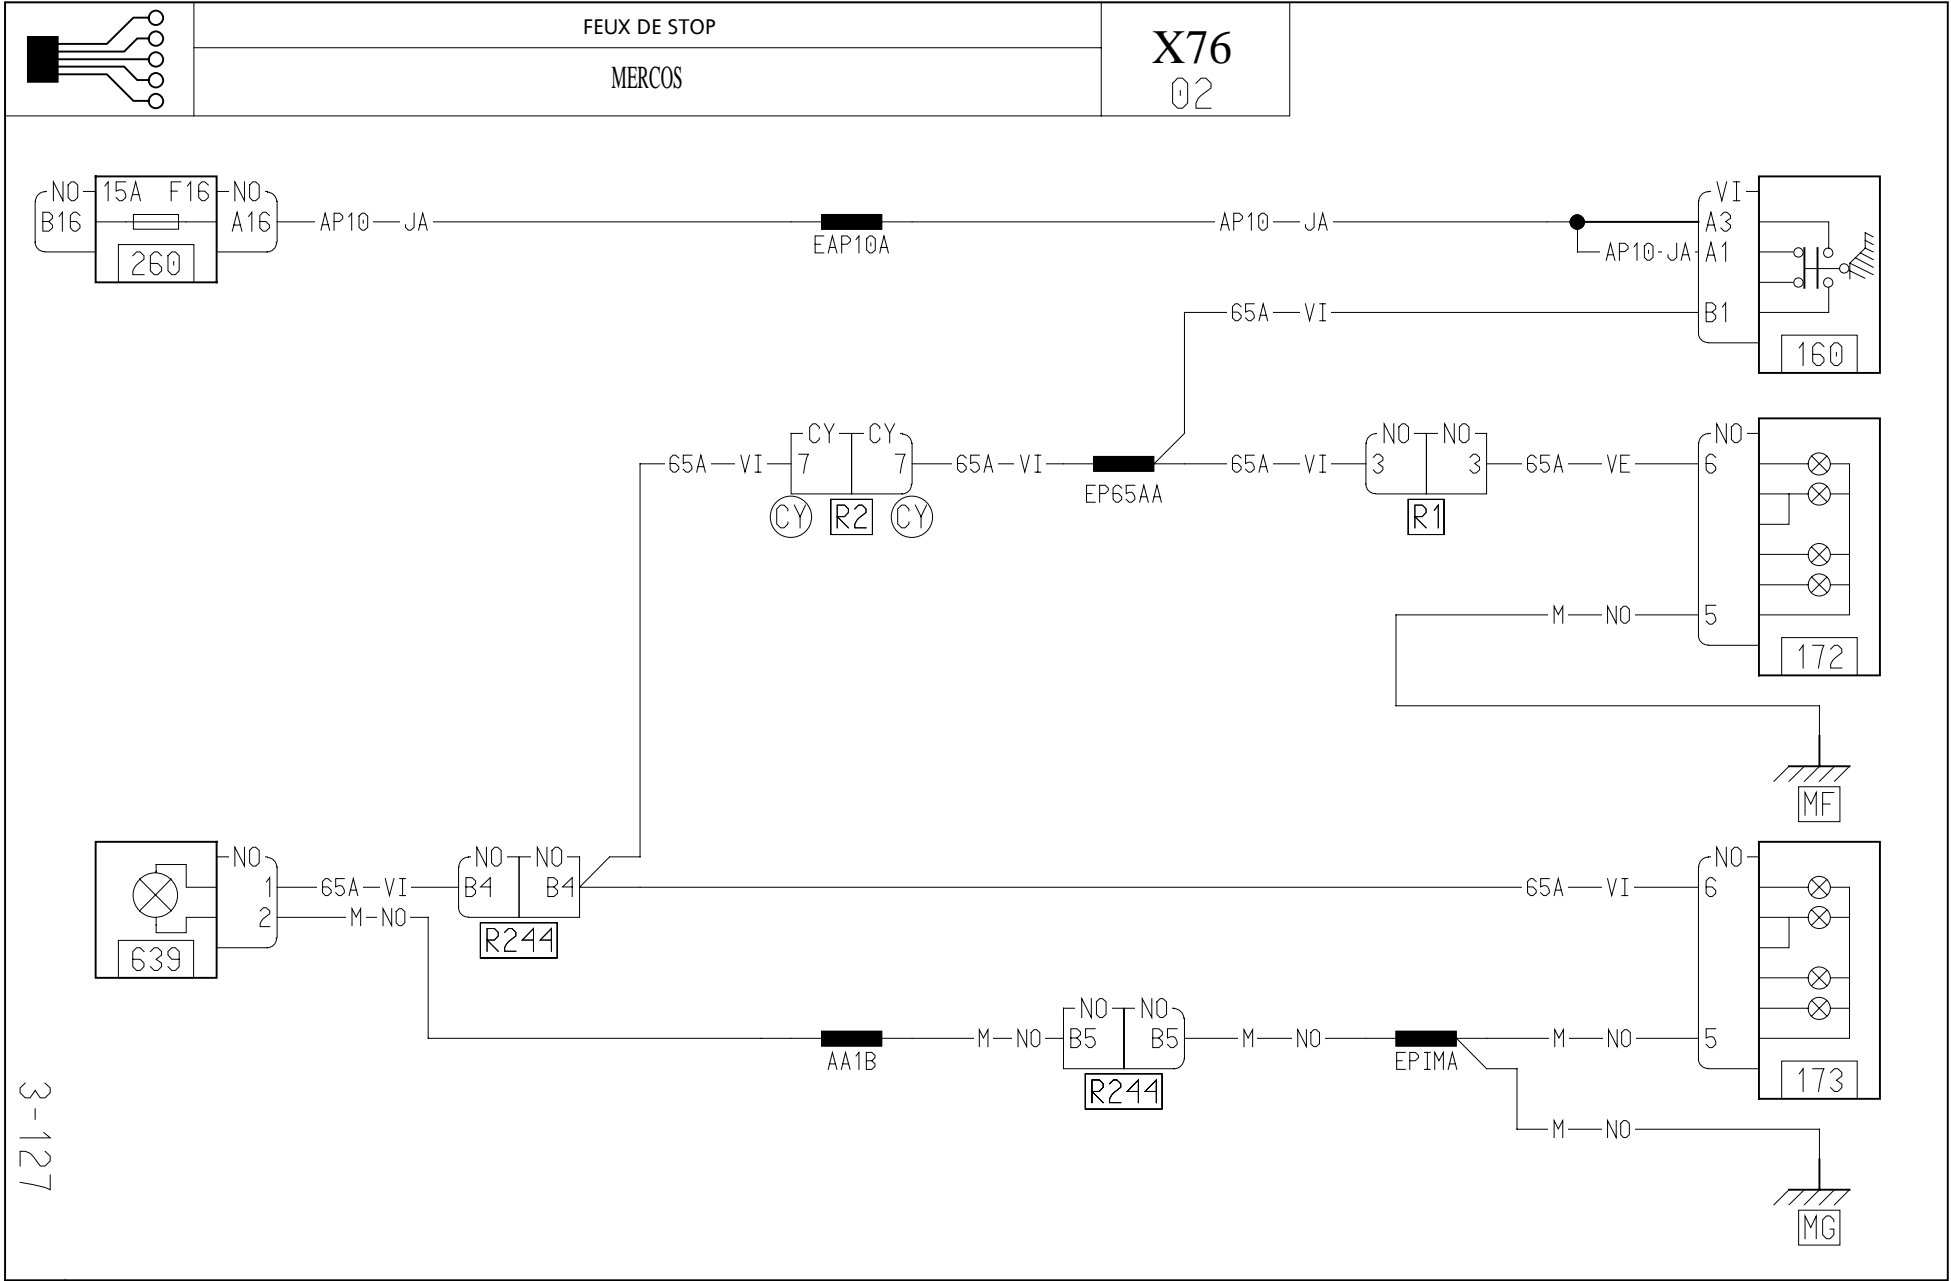





INDICATEUR DIRECTION ET FEUX DE DETRESSE

DG/UCH

X76  
02

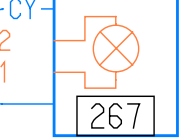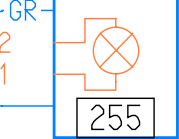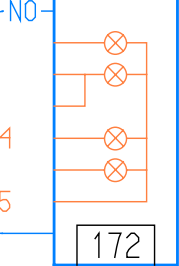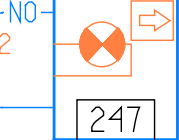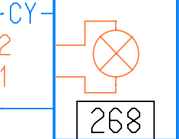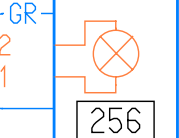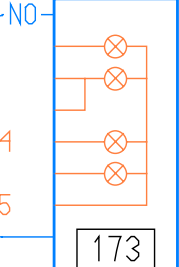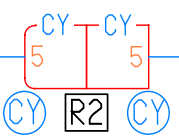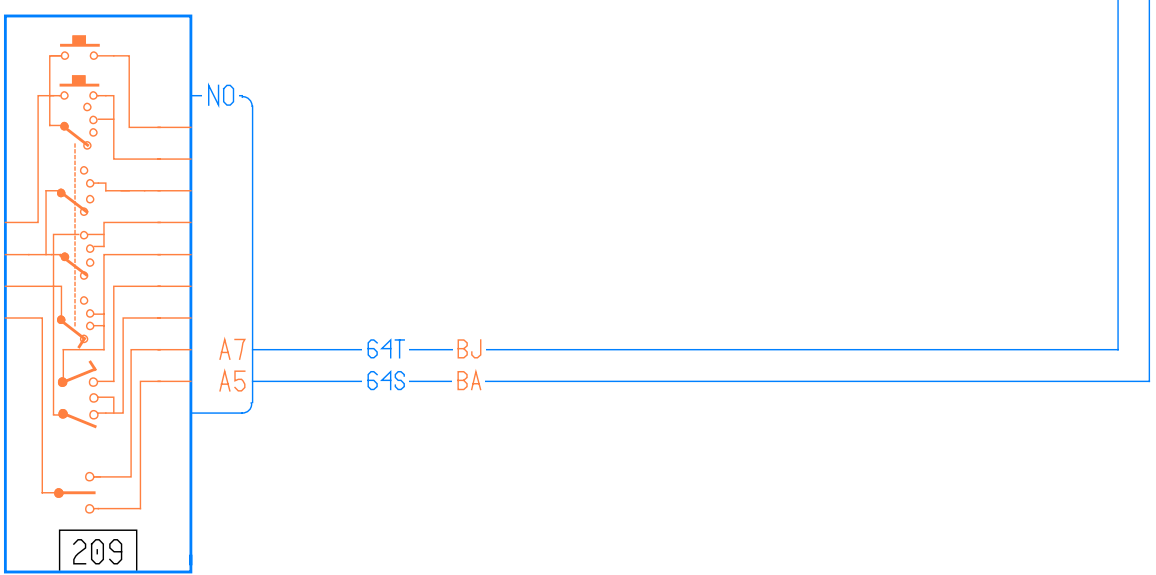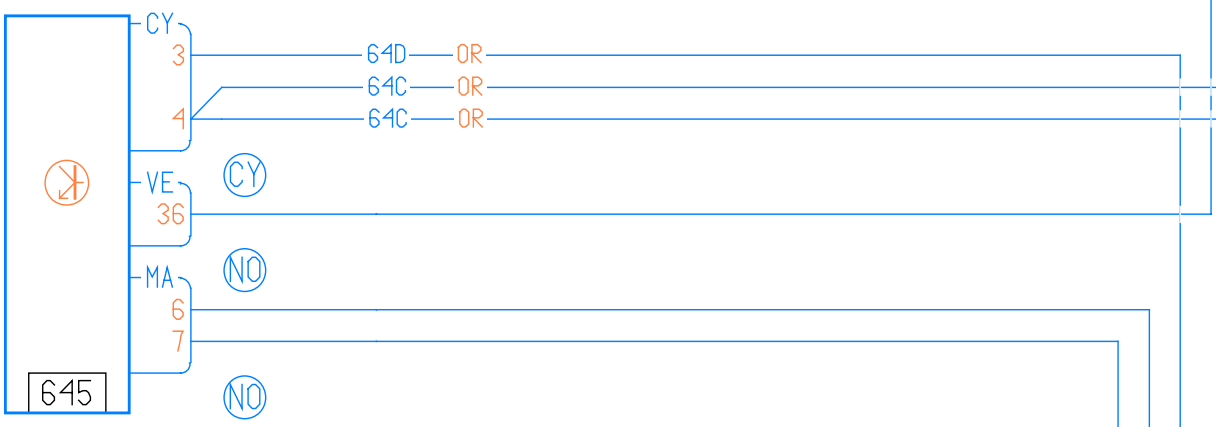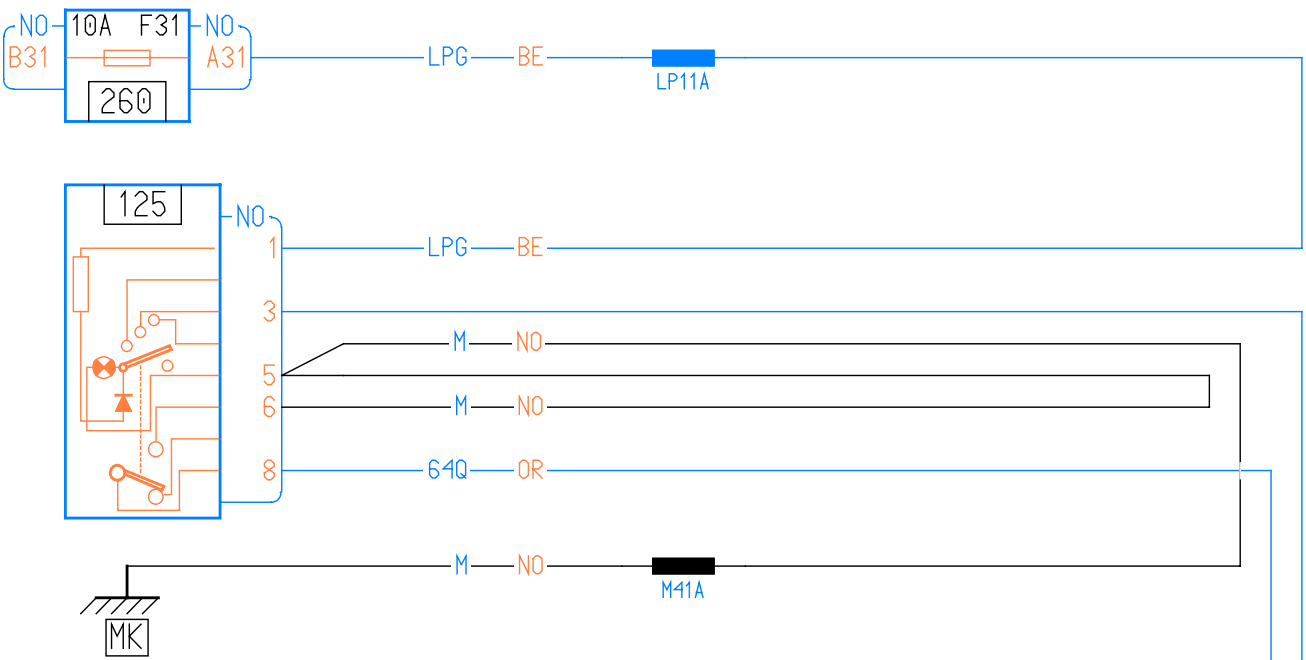







INDICATEUR DIRECTION ET FEUX DE DETRESSE

DD/UCH

X76  
02




LPG—BE—LP11A

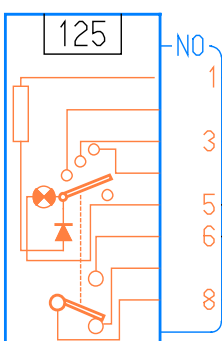

LPG—BE

64C—BJ




M—NO

M11A

M—NO

M—NO

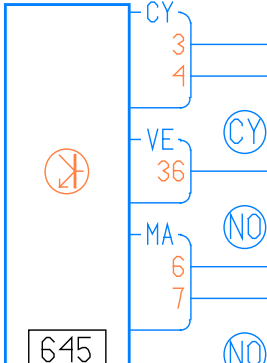


64D—BA

64C—BJ

64Q—OR

64S—BA

64T—VE

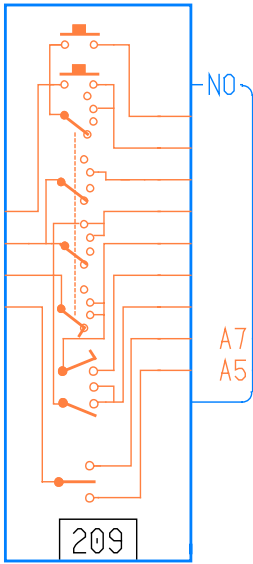


64C1A

64C—BJ

64C—BJ

64C—BJ


64C—BJ

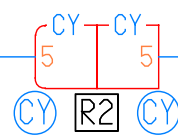

M—NO

M1A

64C—OR




M—NO

M21A

M—NO

M—NO

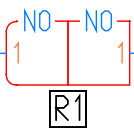


M—NO

M31A

M—NO

M—NO


M—NO




INDICATEUR DIRECTION ET FEUX DE DETRESSE

MERCOS


X76  
02

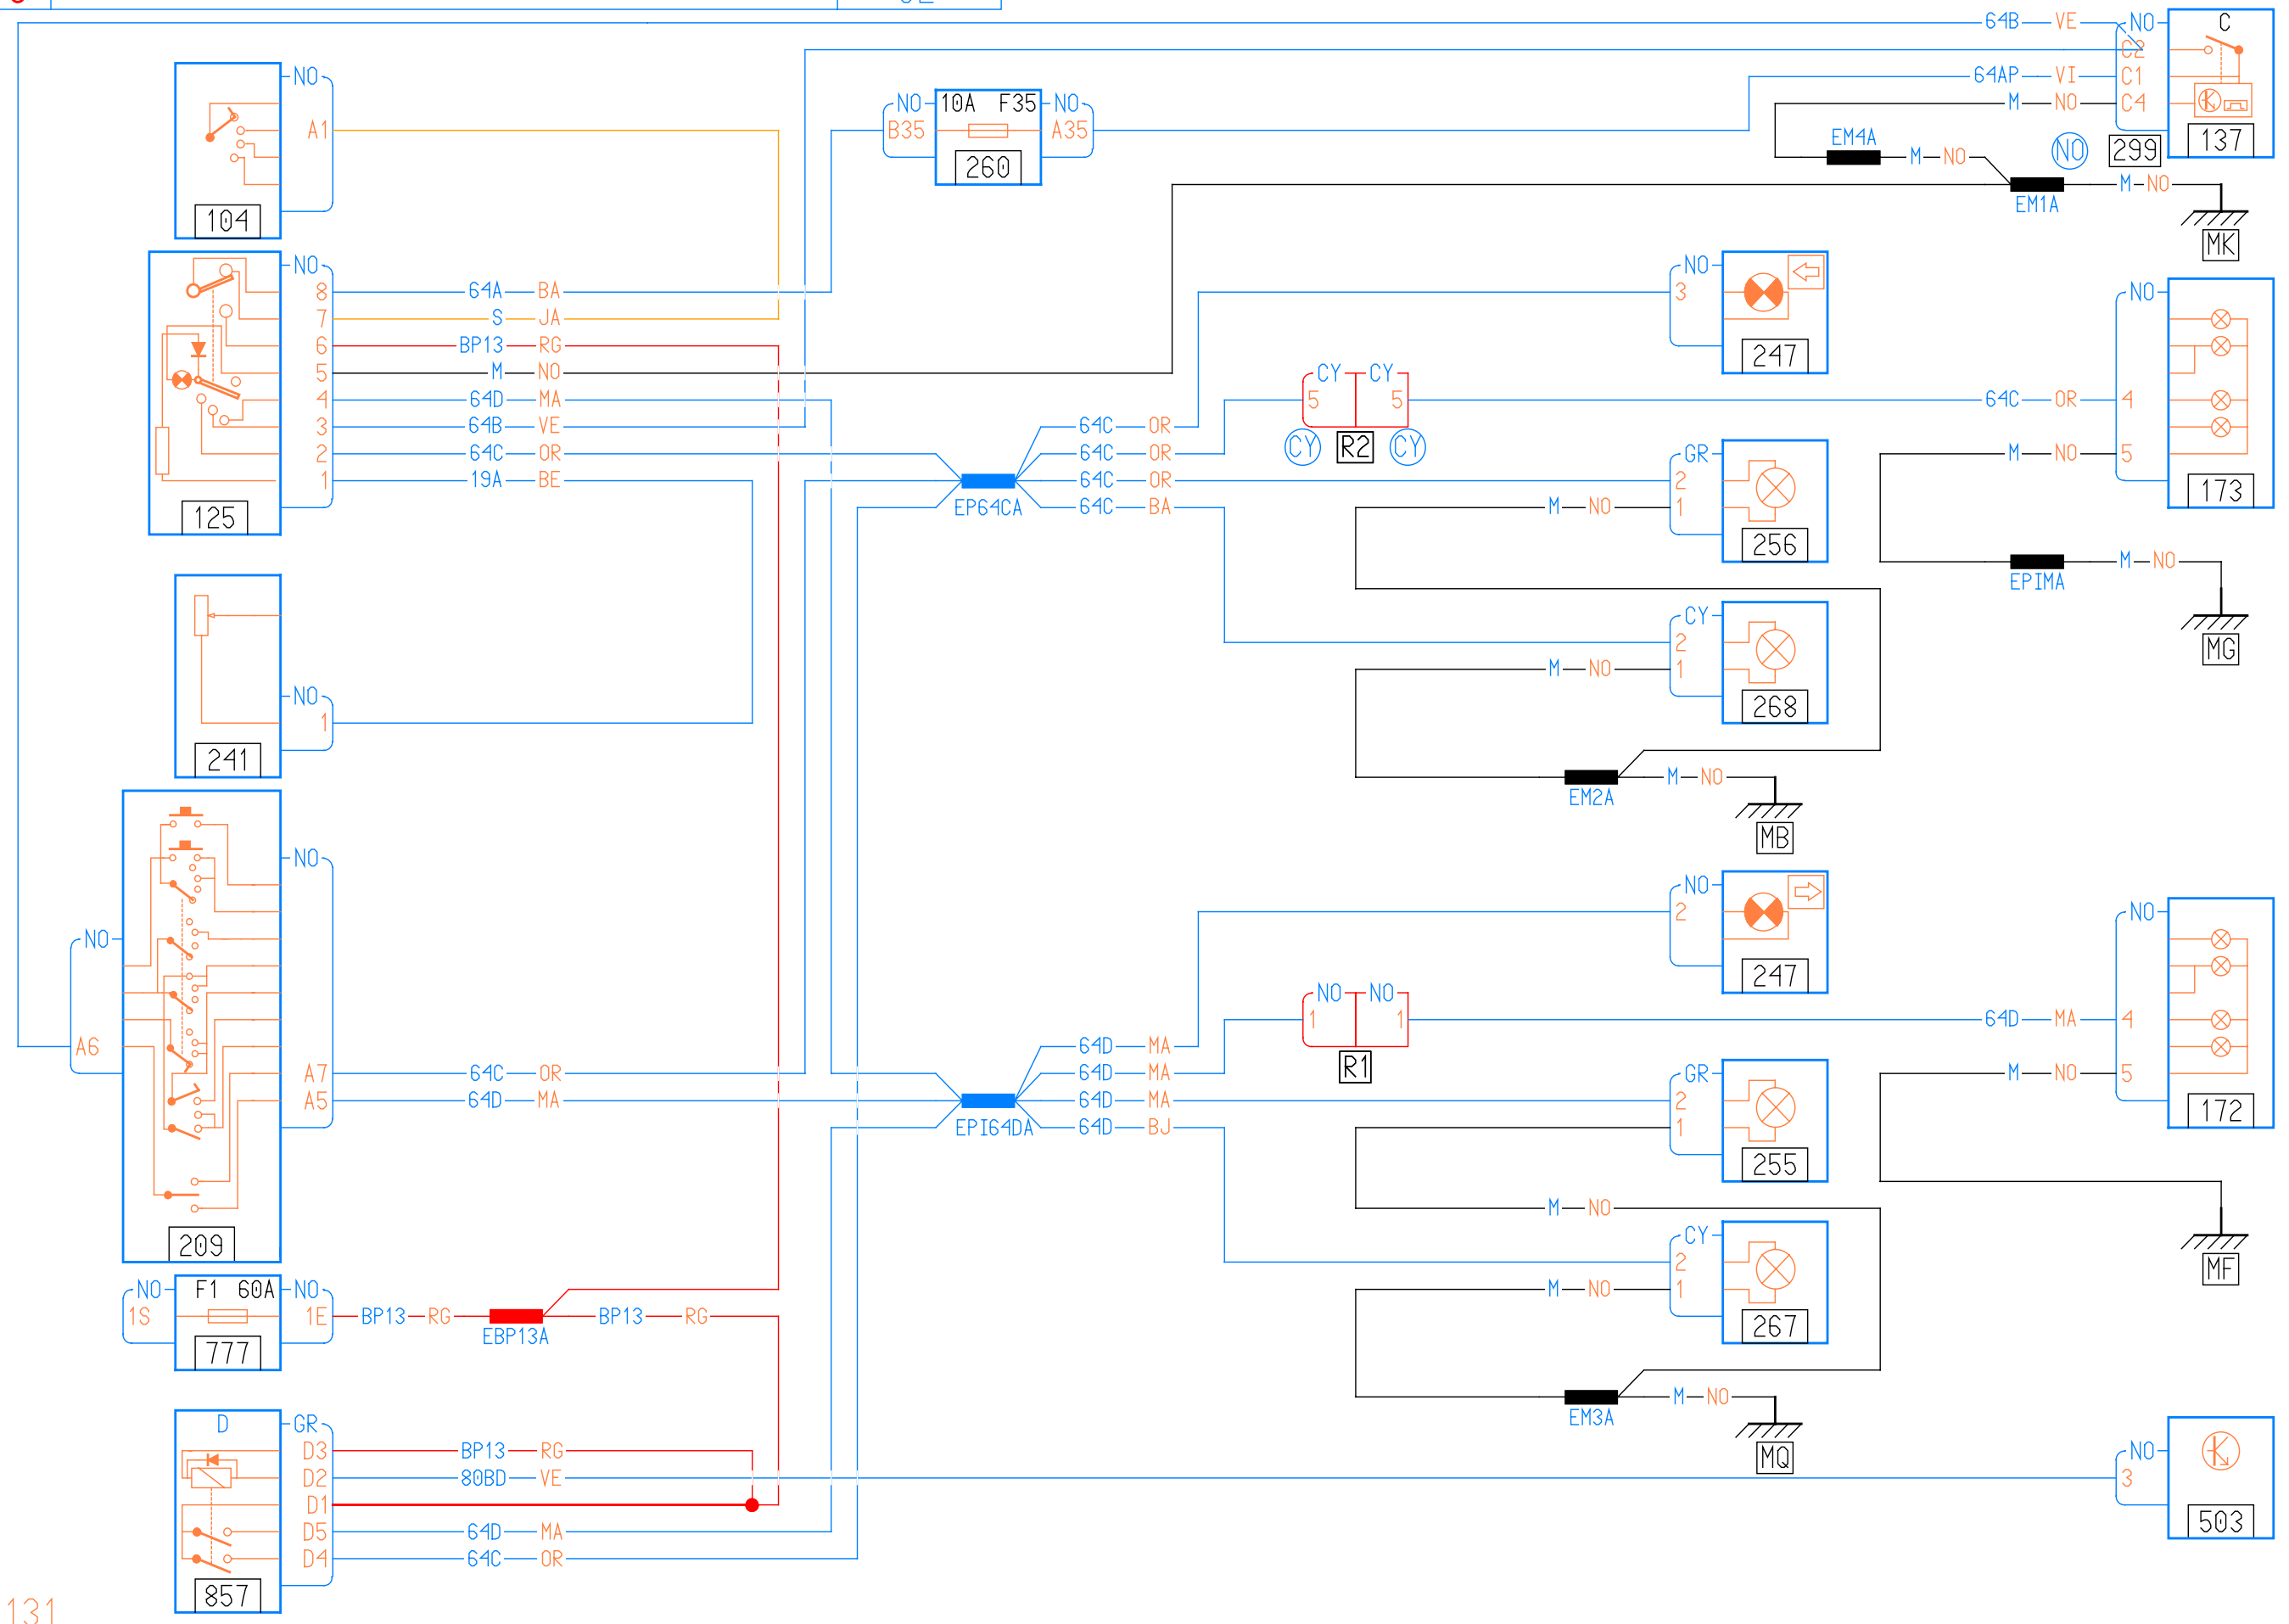




INDICATION NIVEAU D'HUILE

**X76**  
02

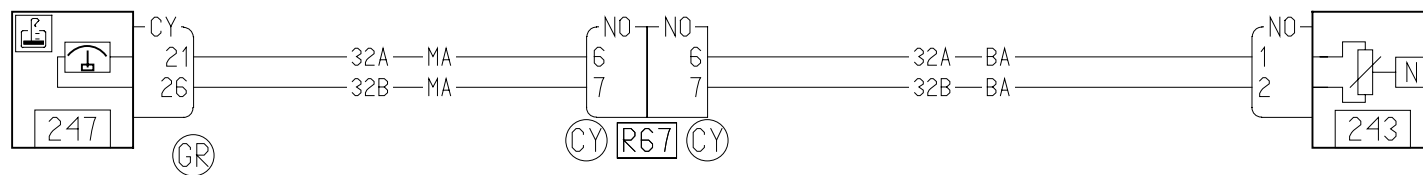







INDICATION NIVEAU D'HUILE

K4M730/MERCOS

**X76**  
02

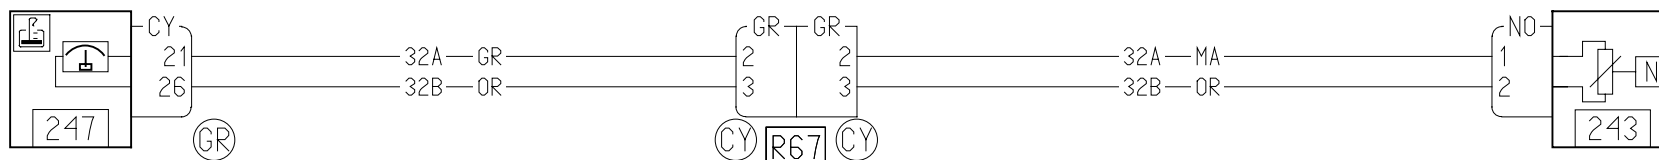





INDICATION TEMPERATURE D'EAU

F8Q630/MERCOS

X76  
02


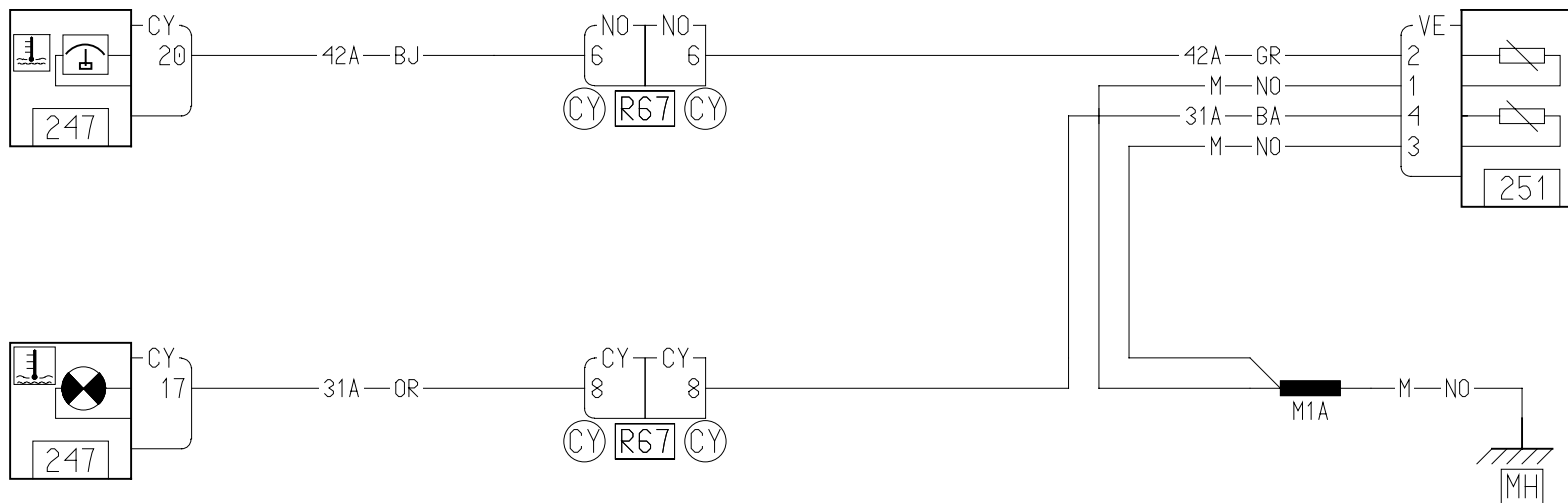





INDICATION TEMPERATURE D'EAU

D4D700,D4F712,D7D700,K7M746/MERCOS

**X76**  
02

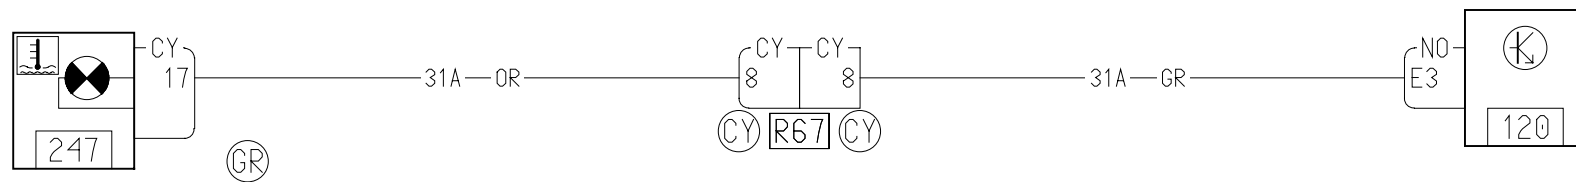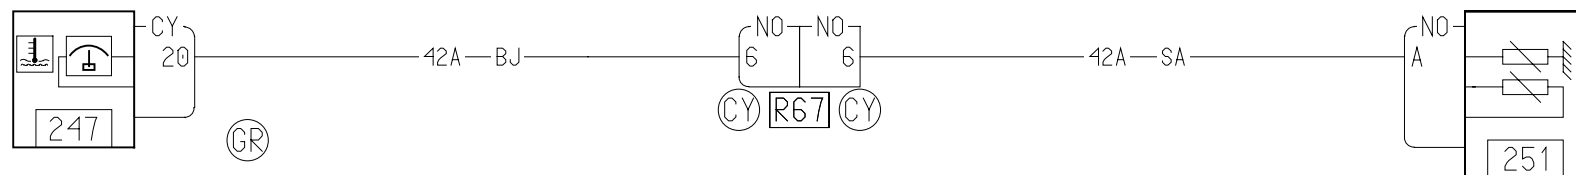


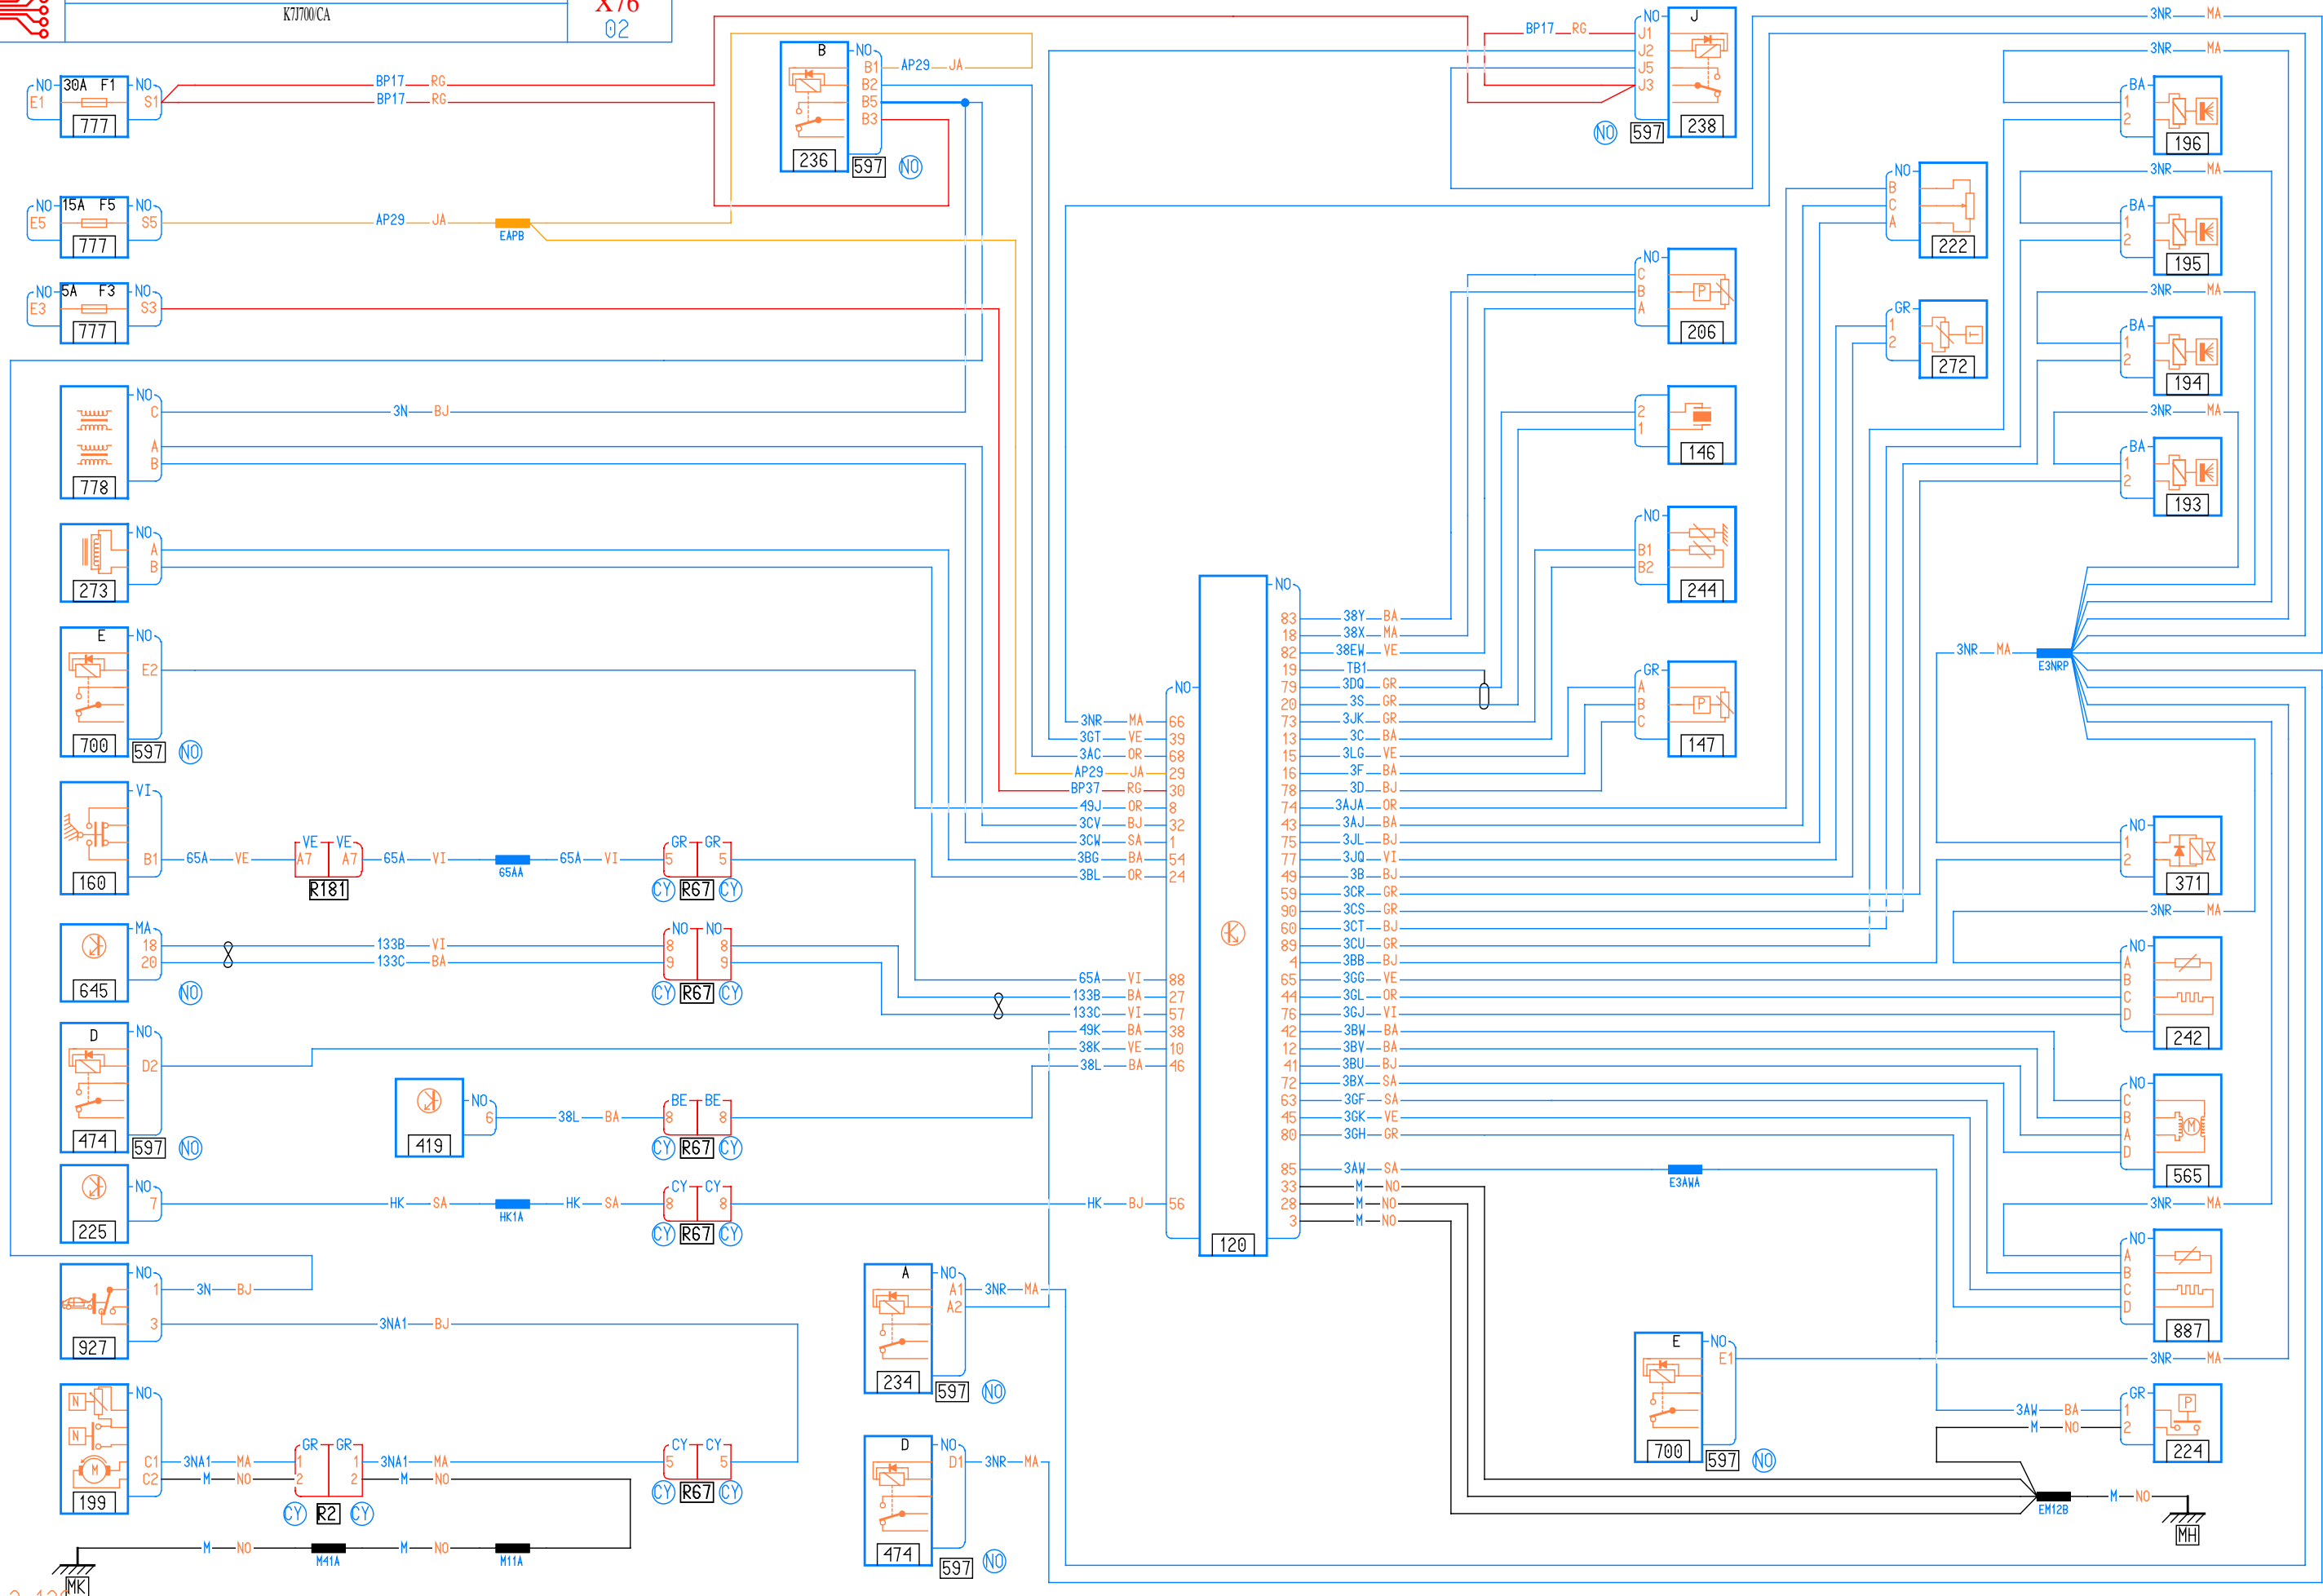








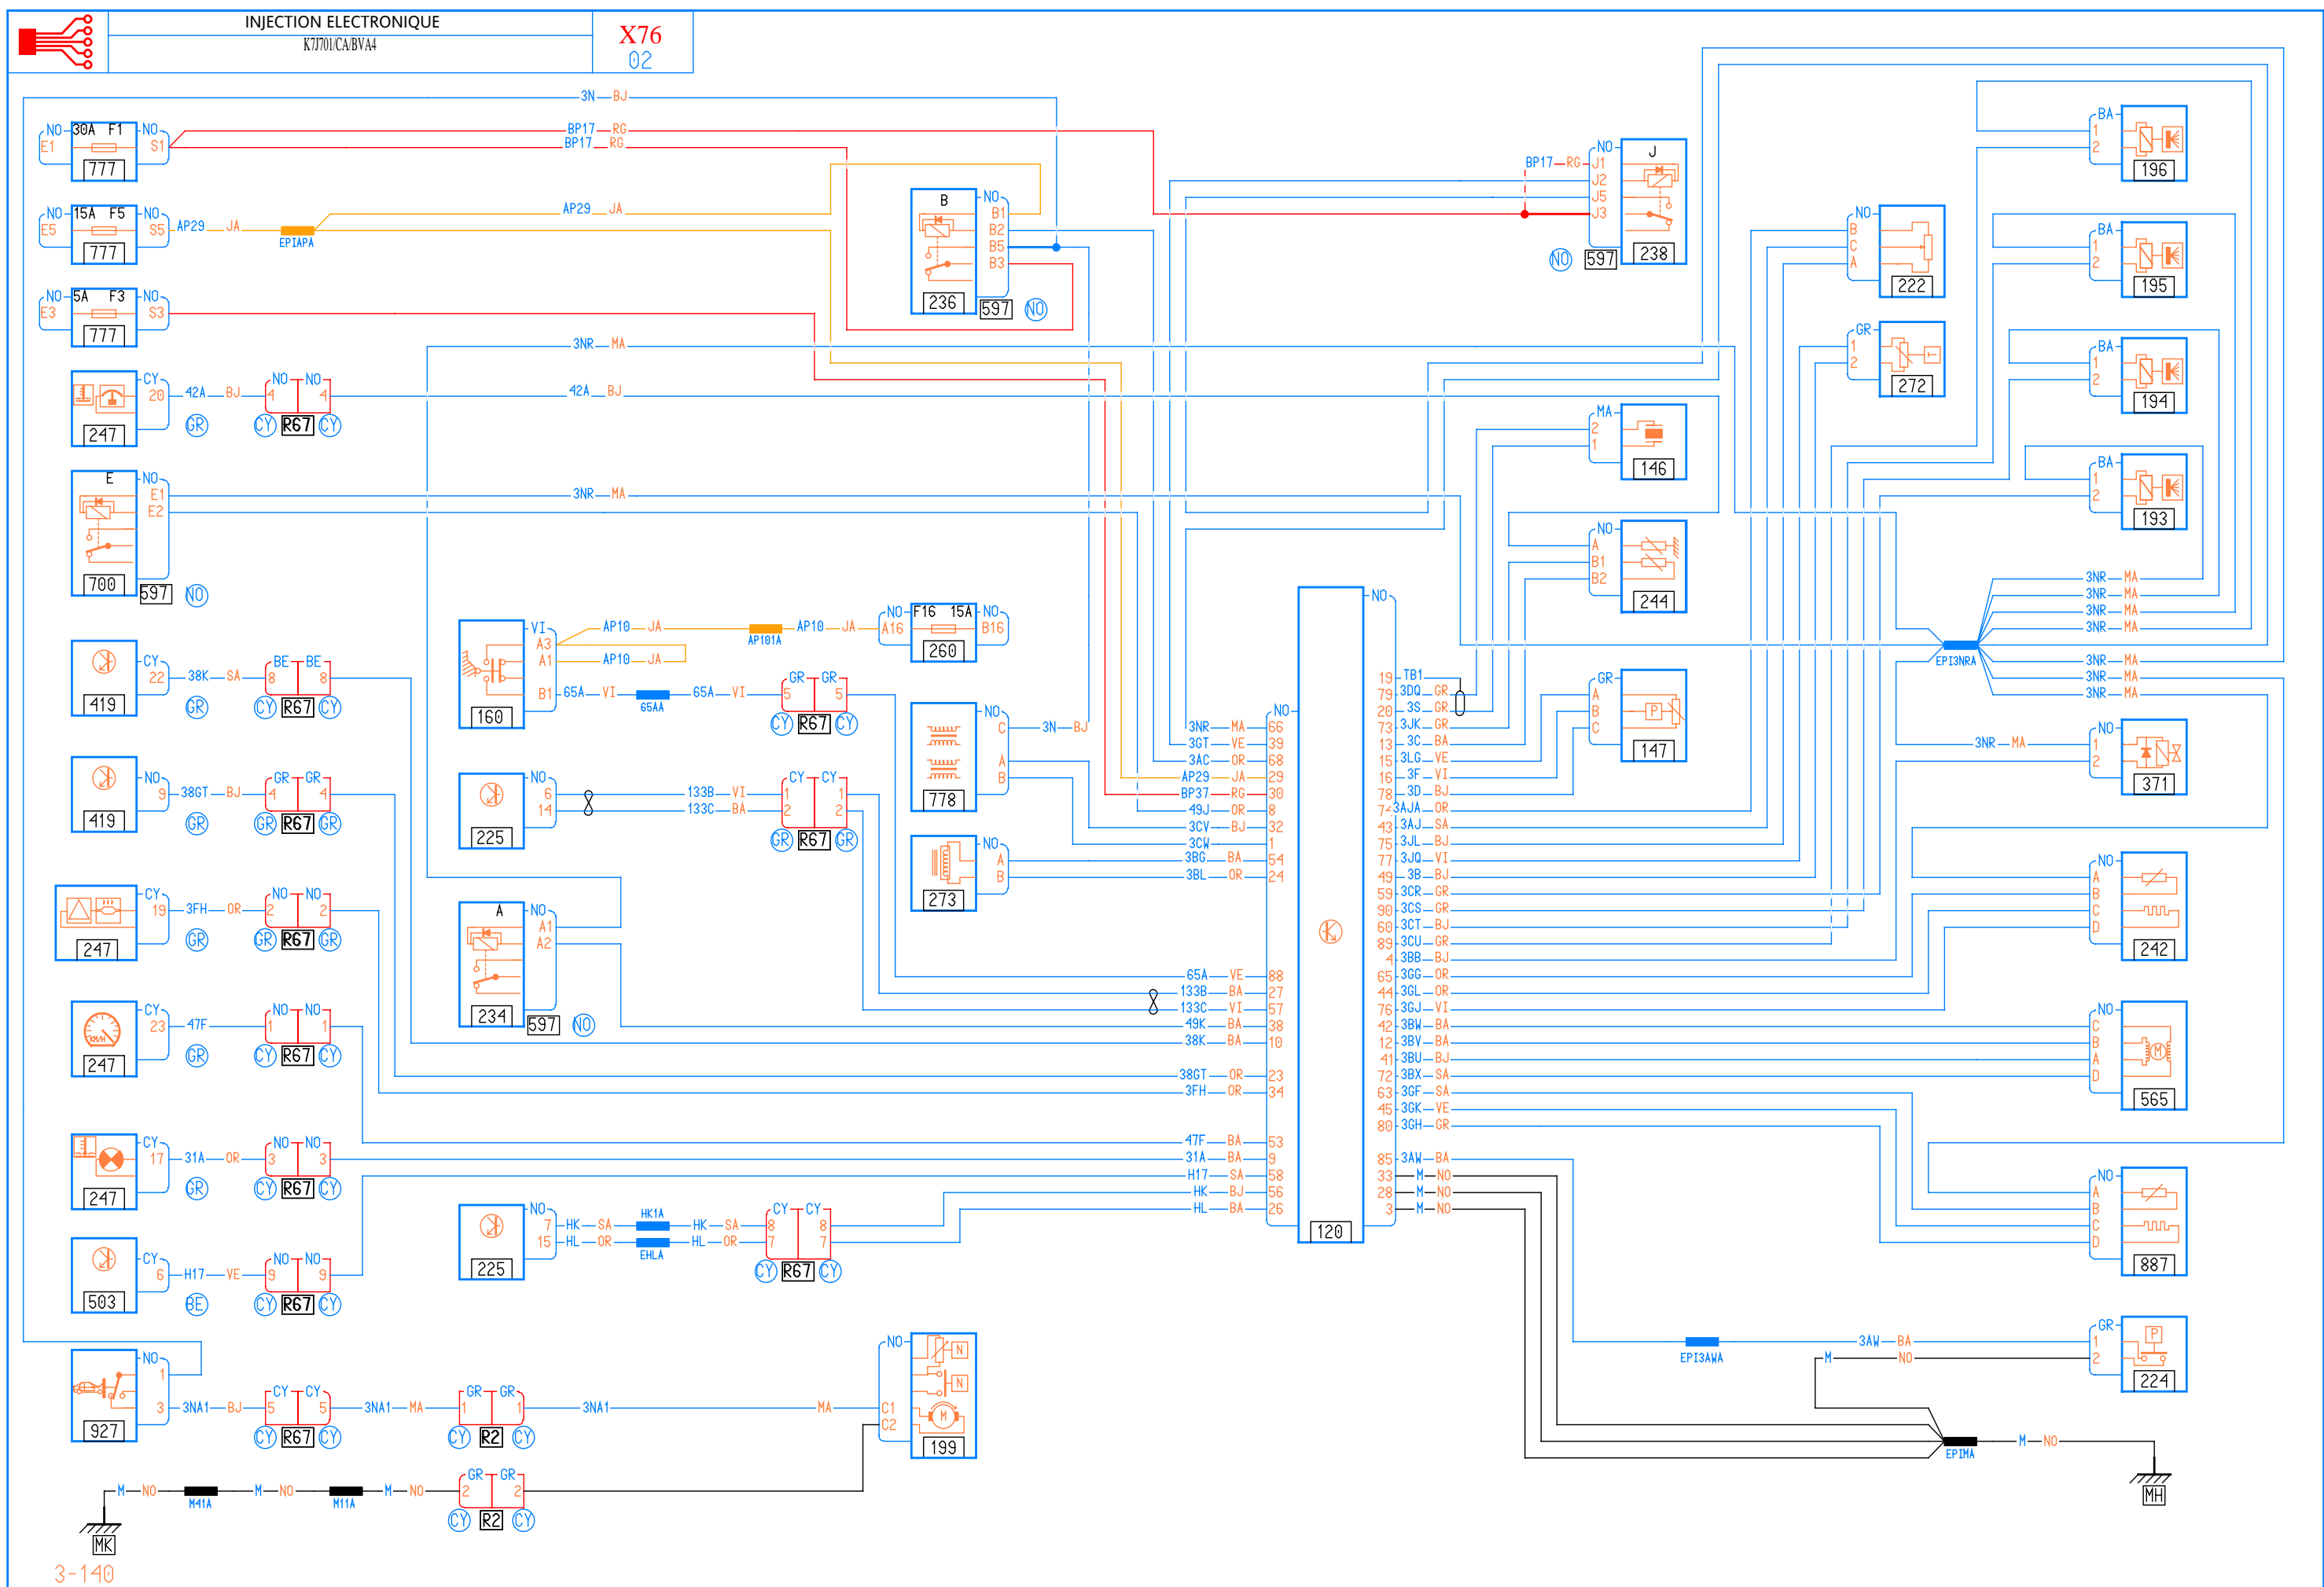







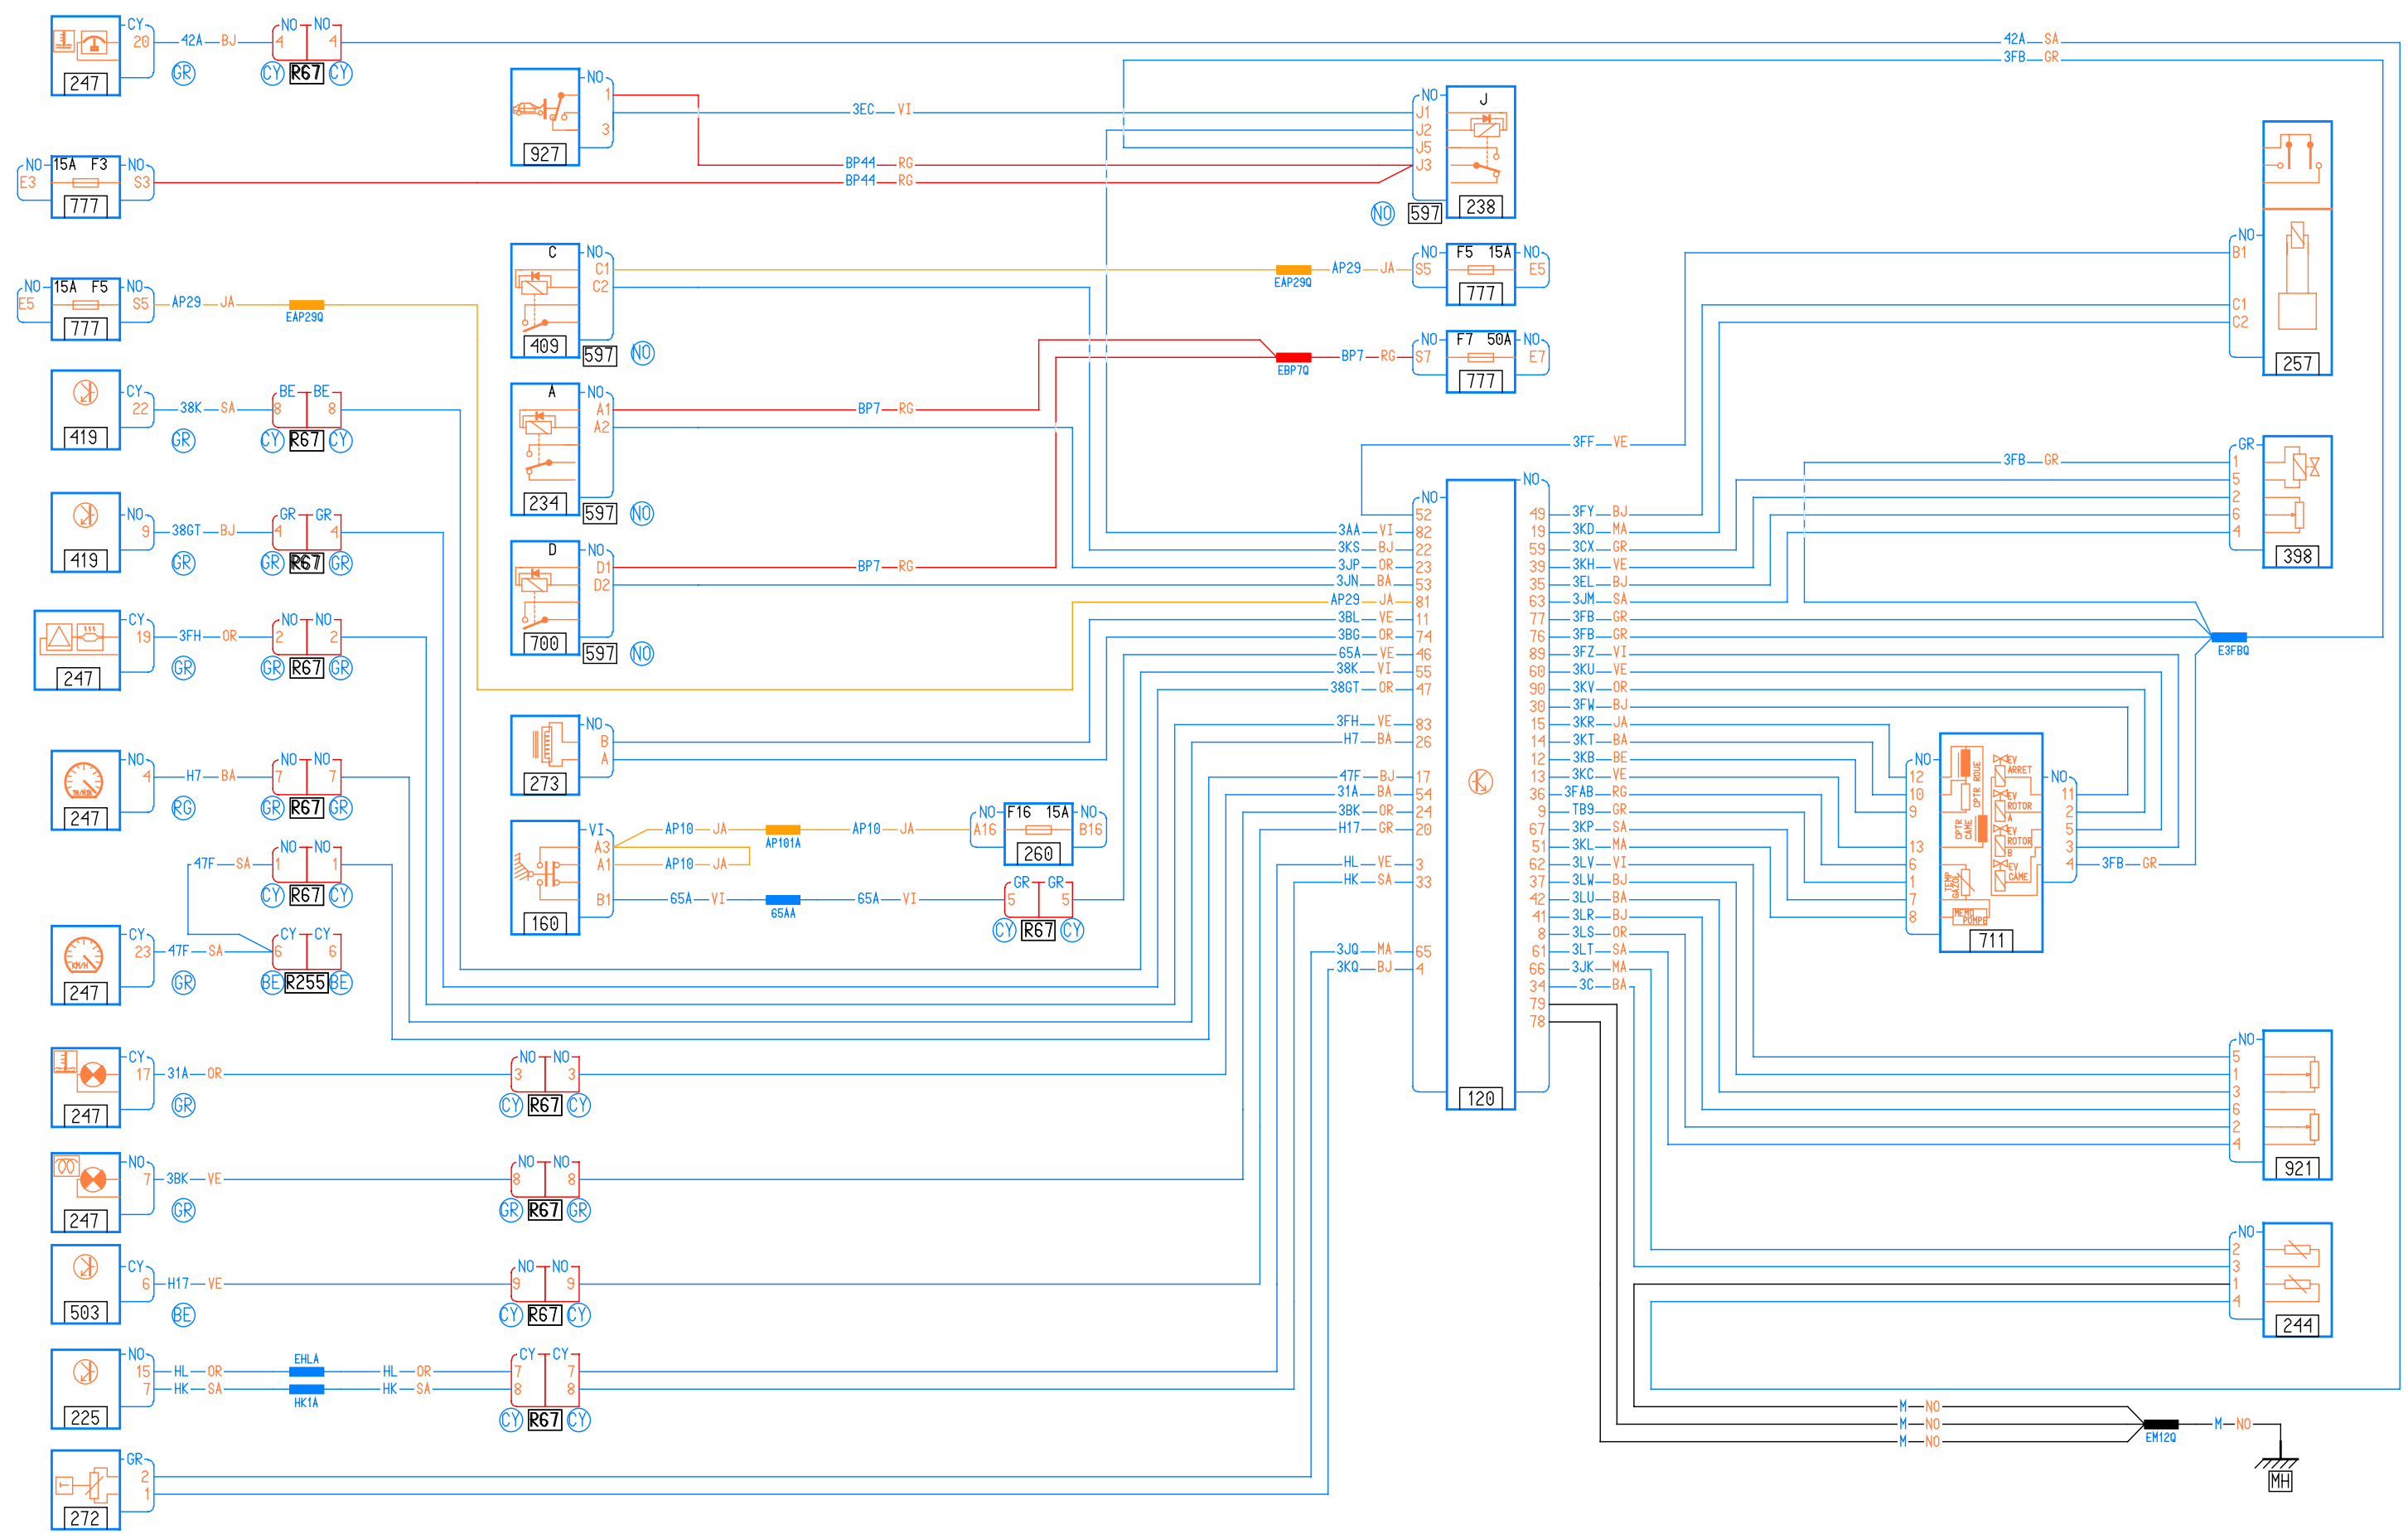





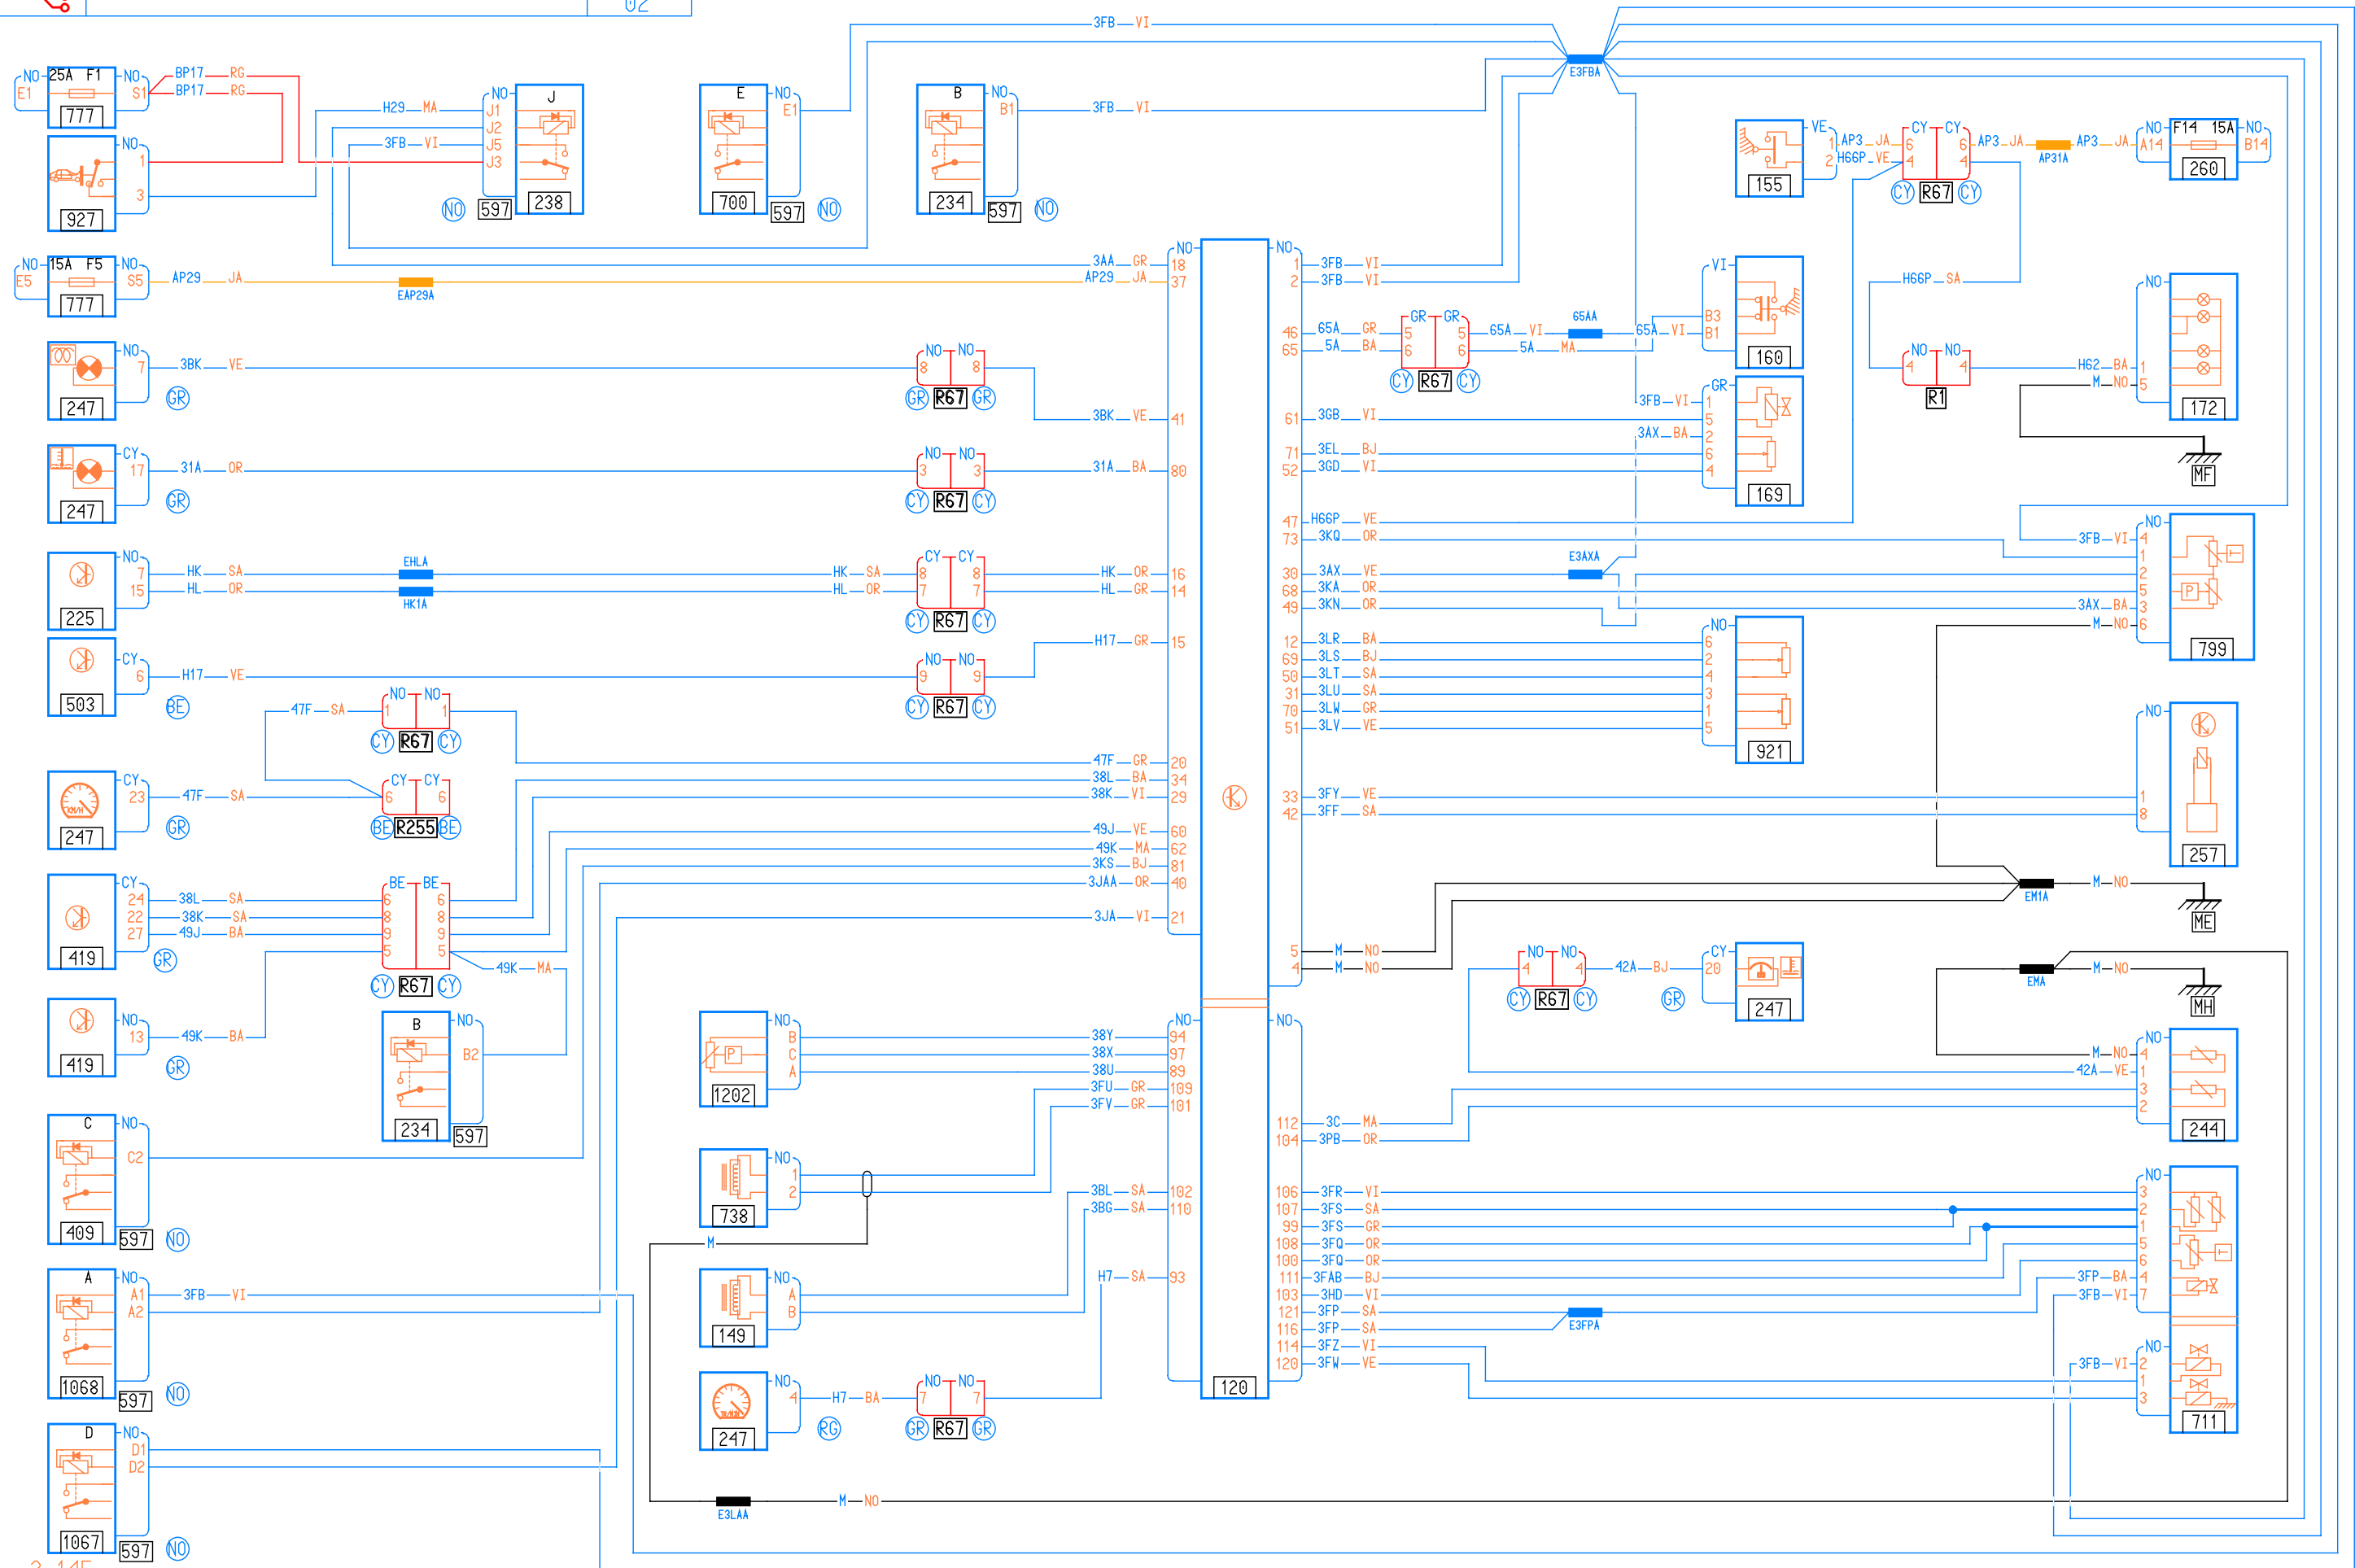

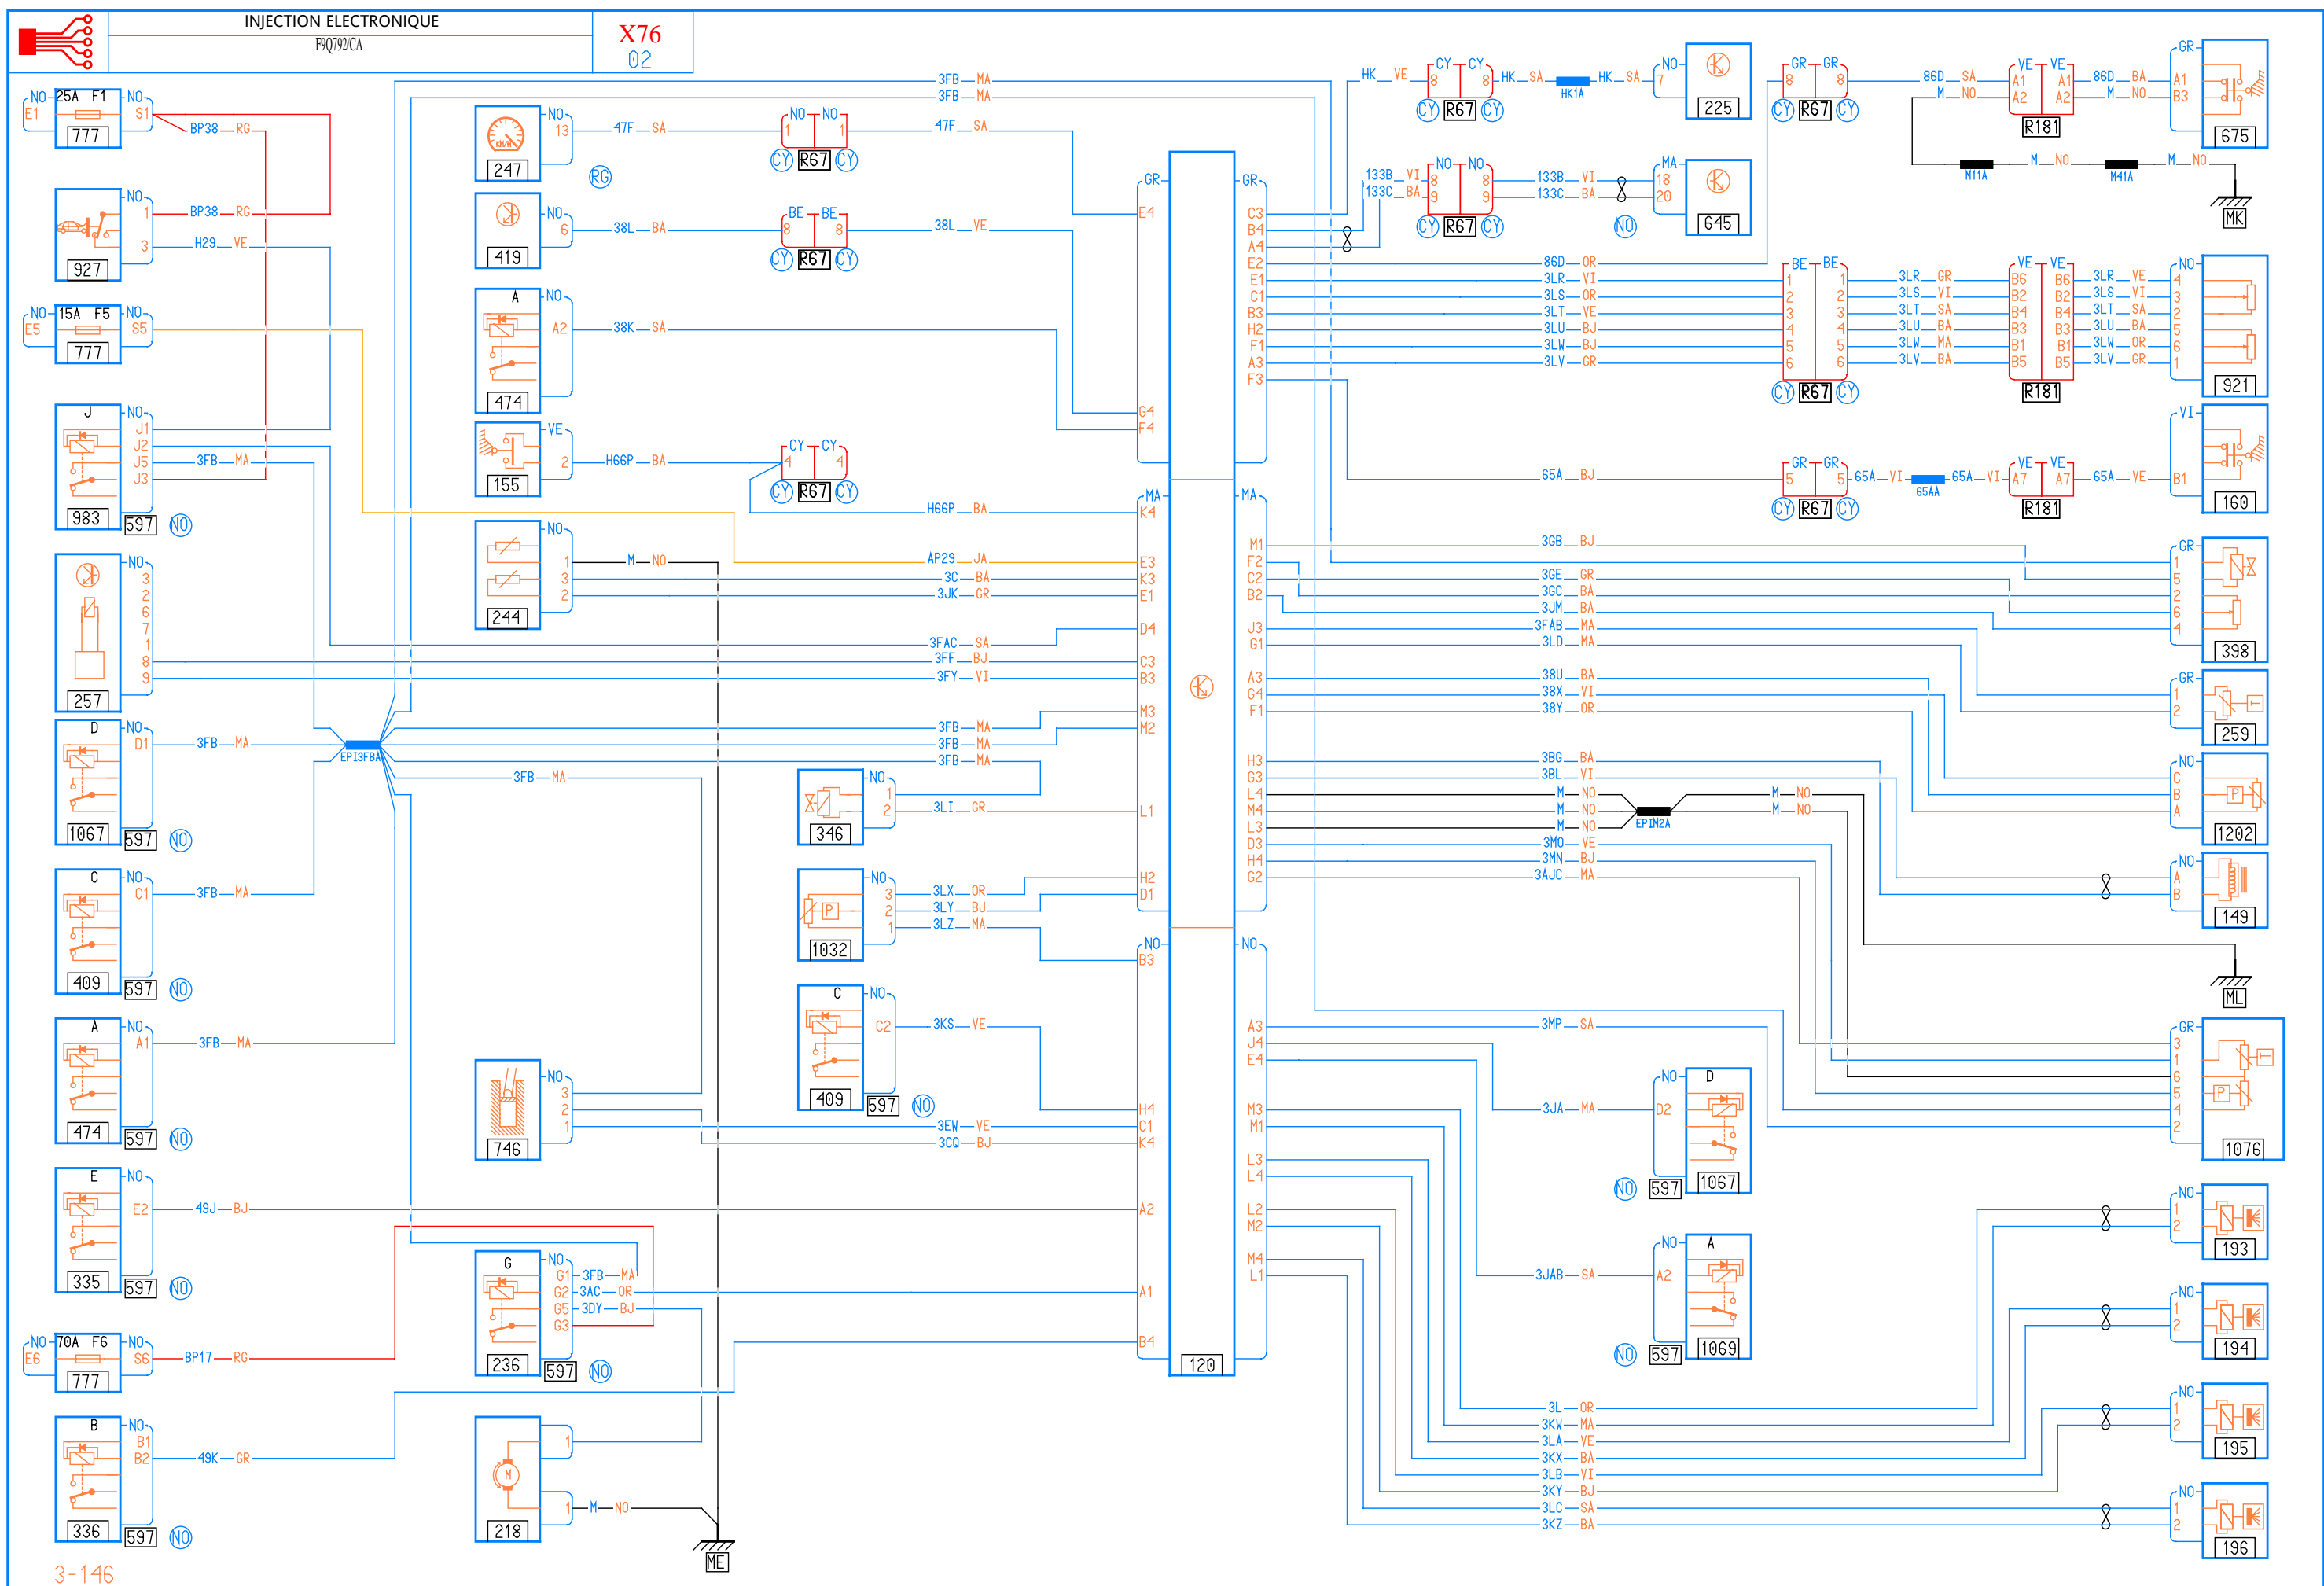
















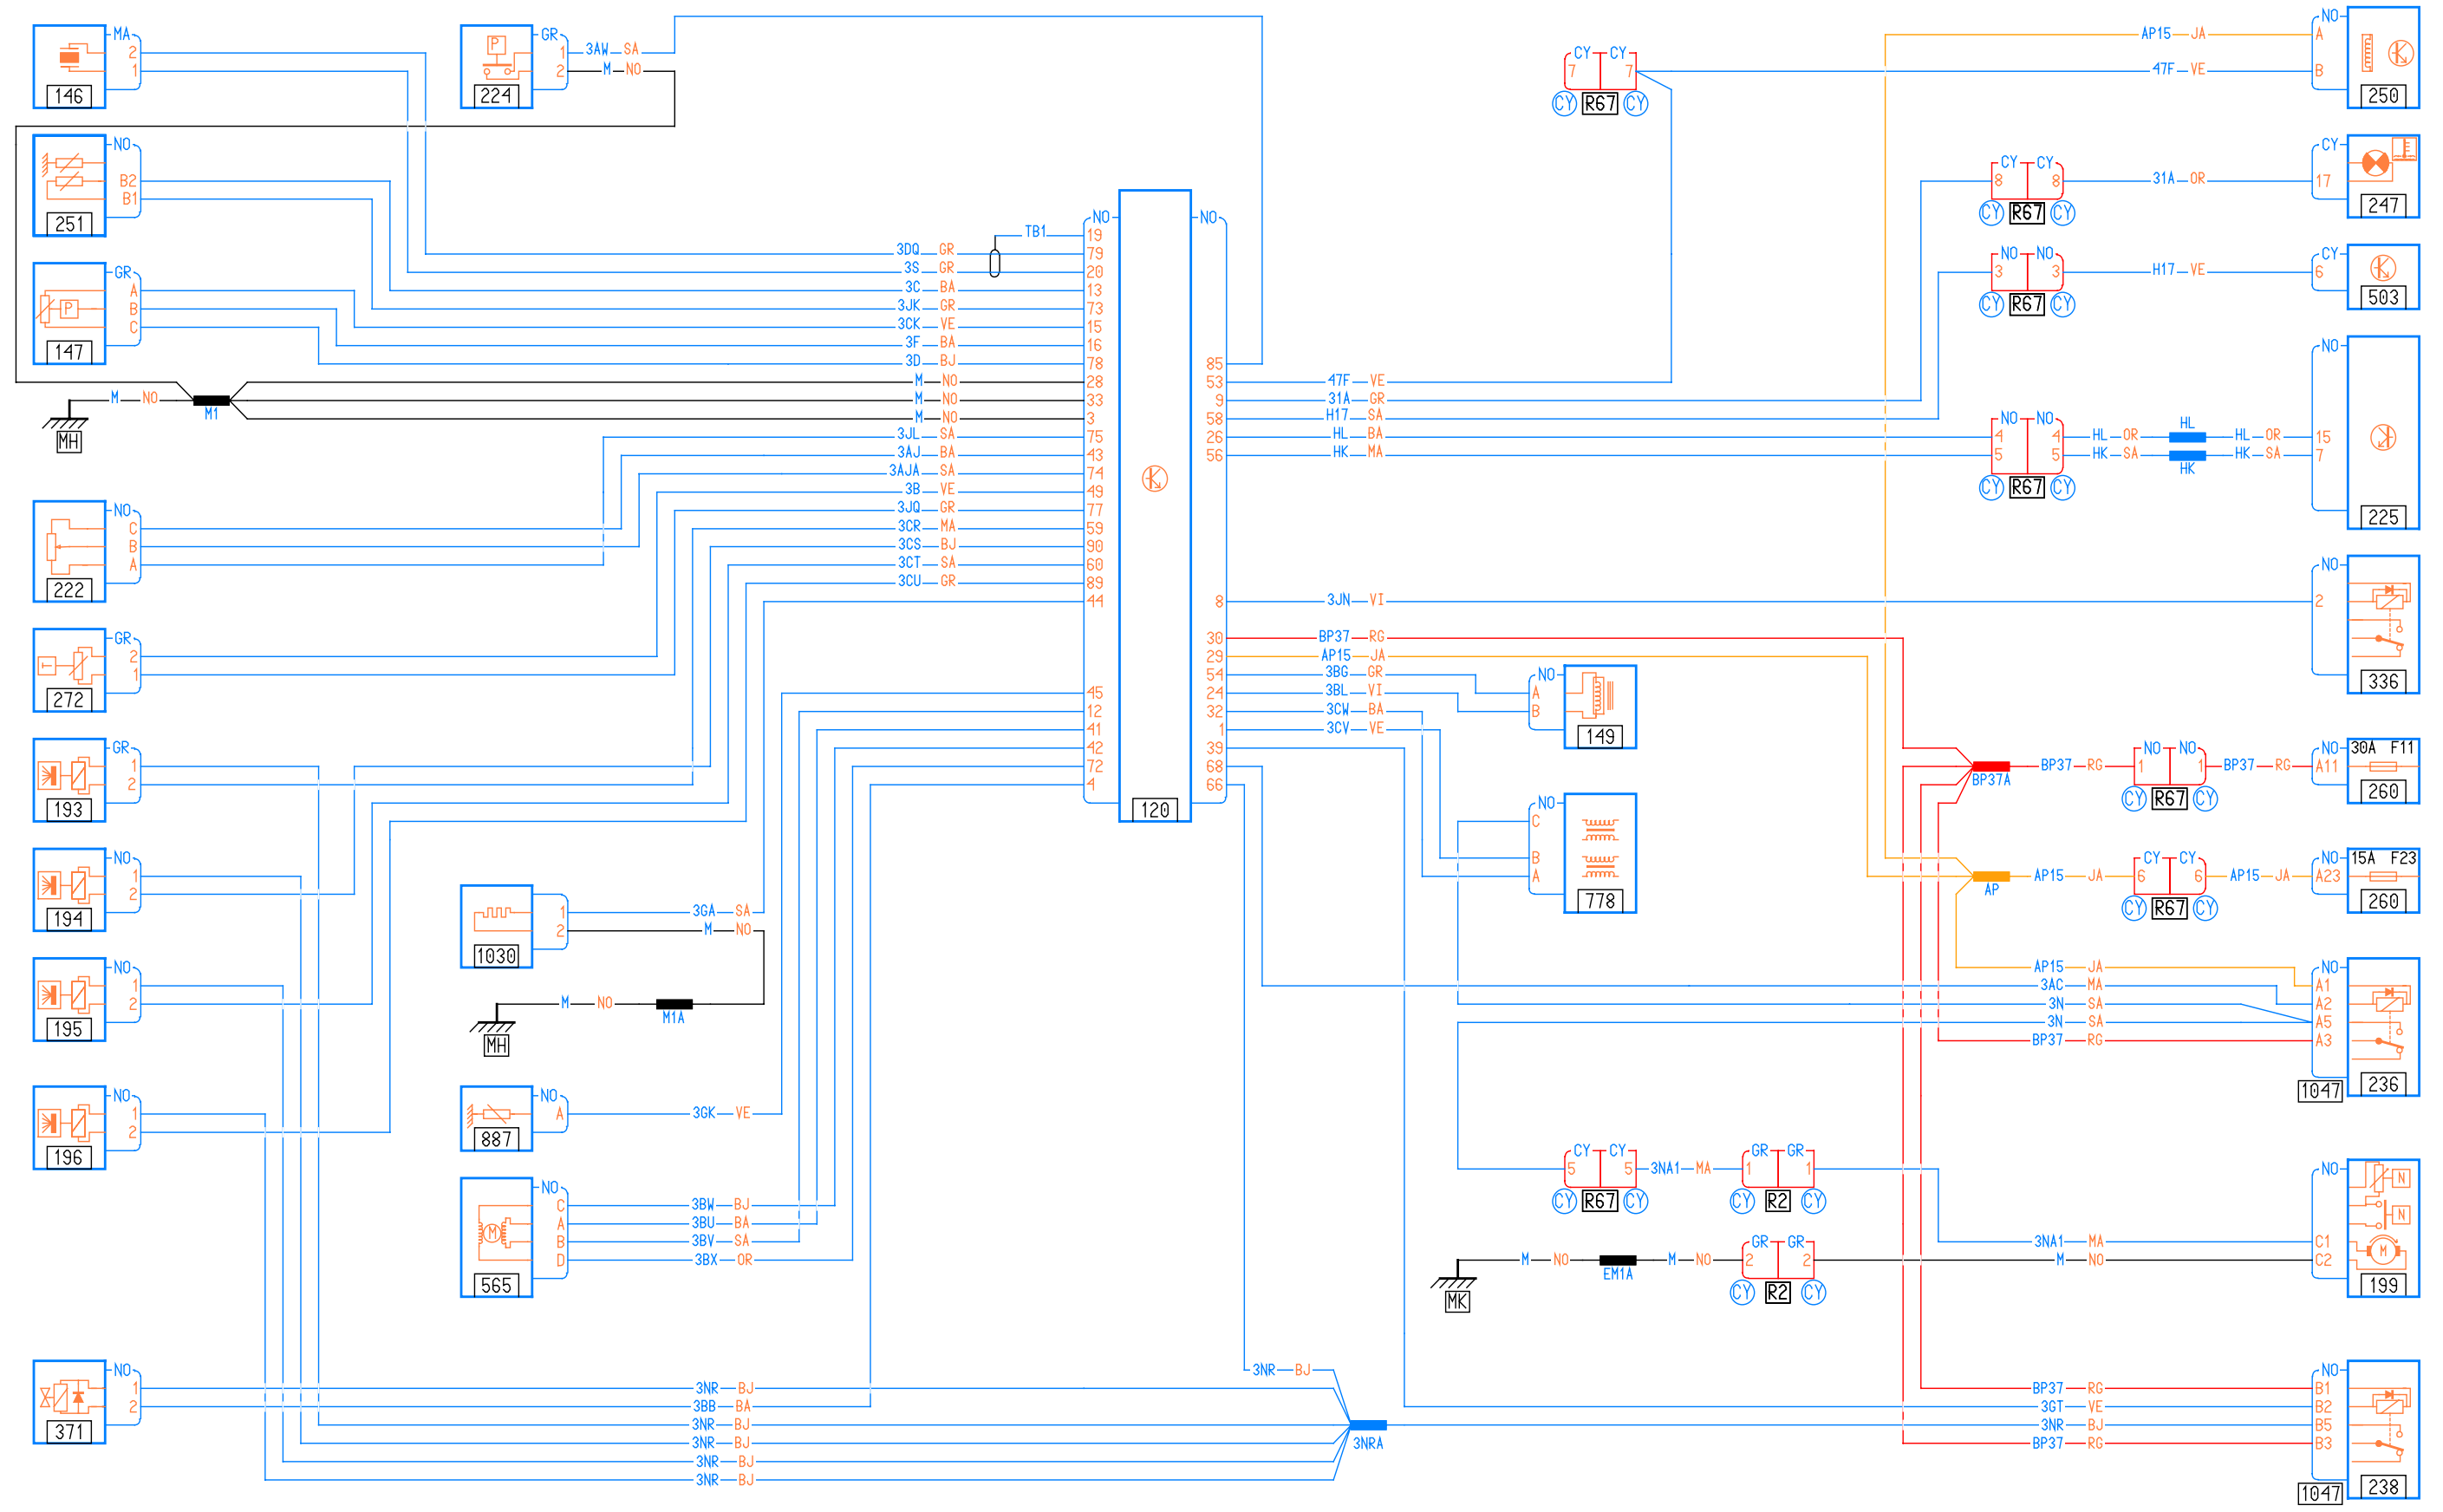

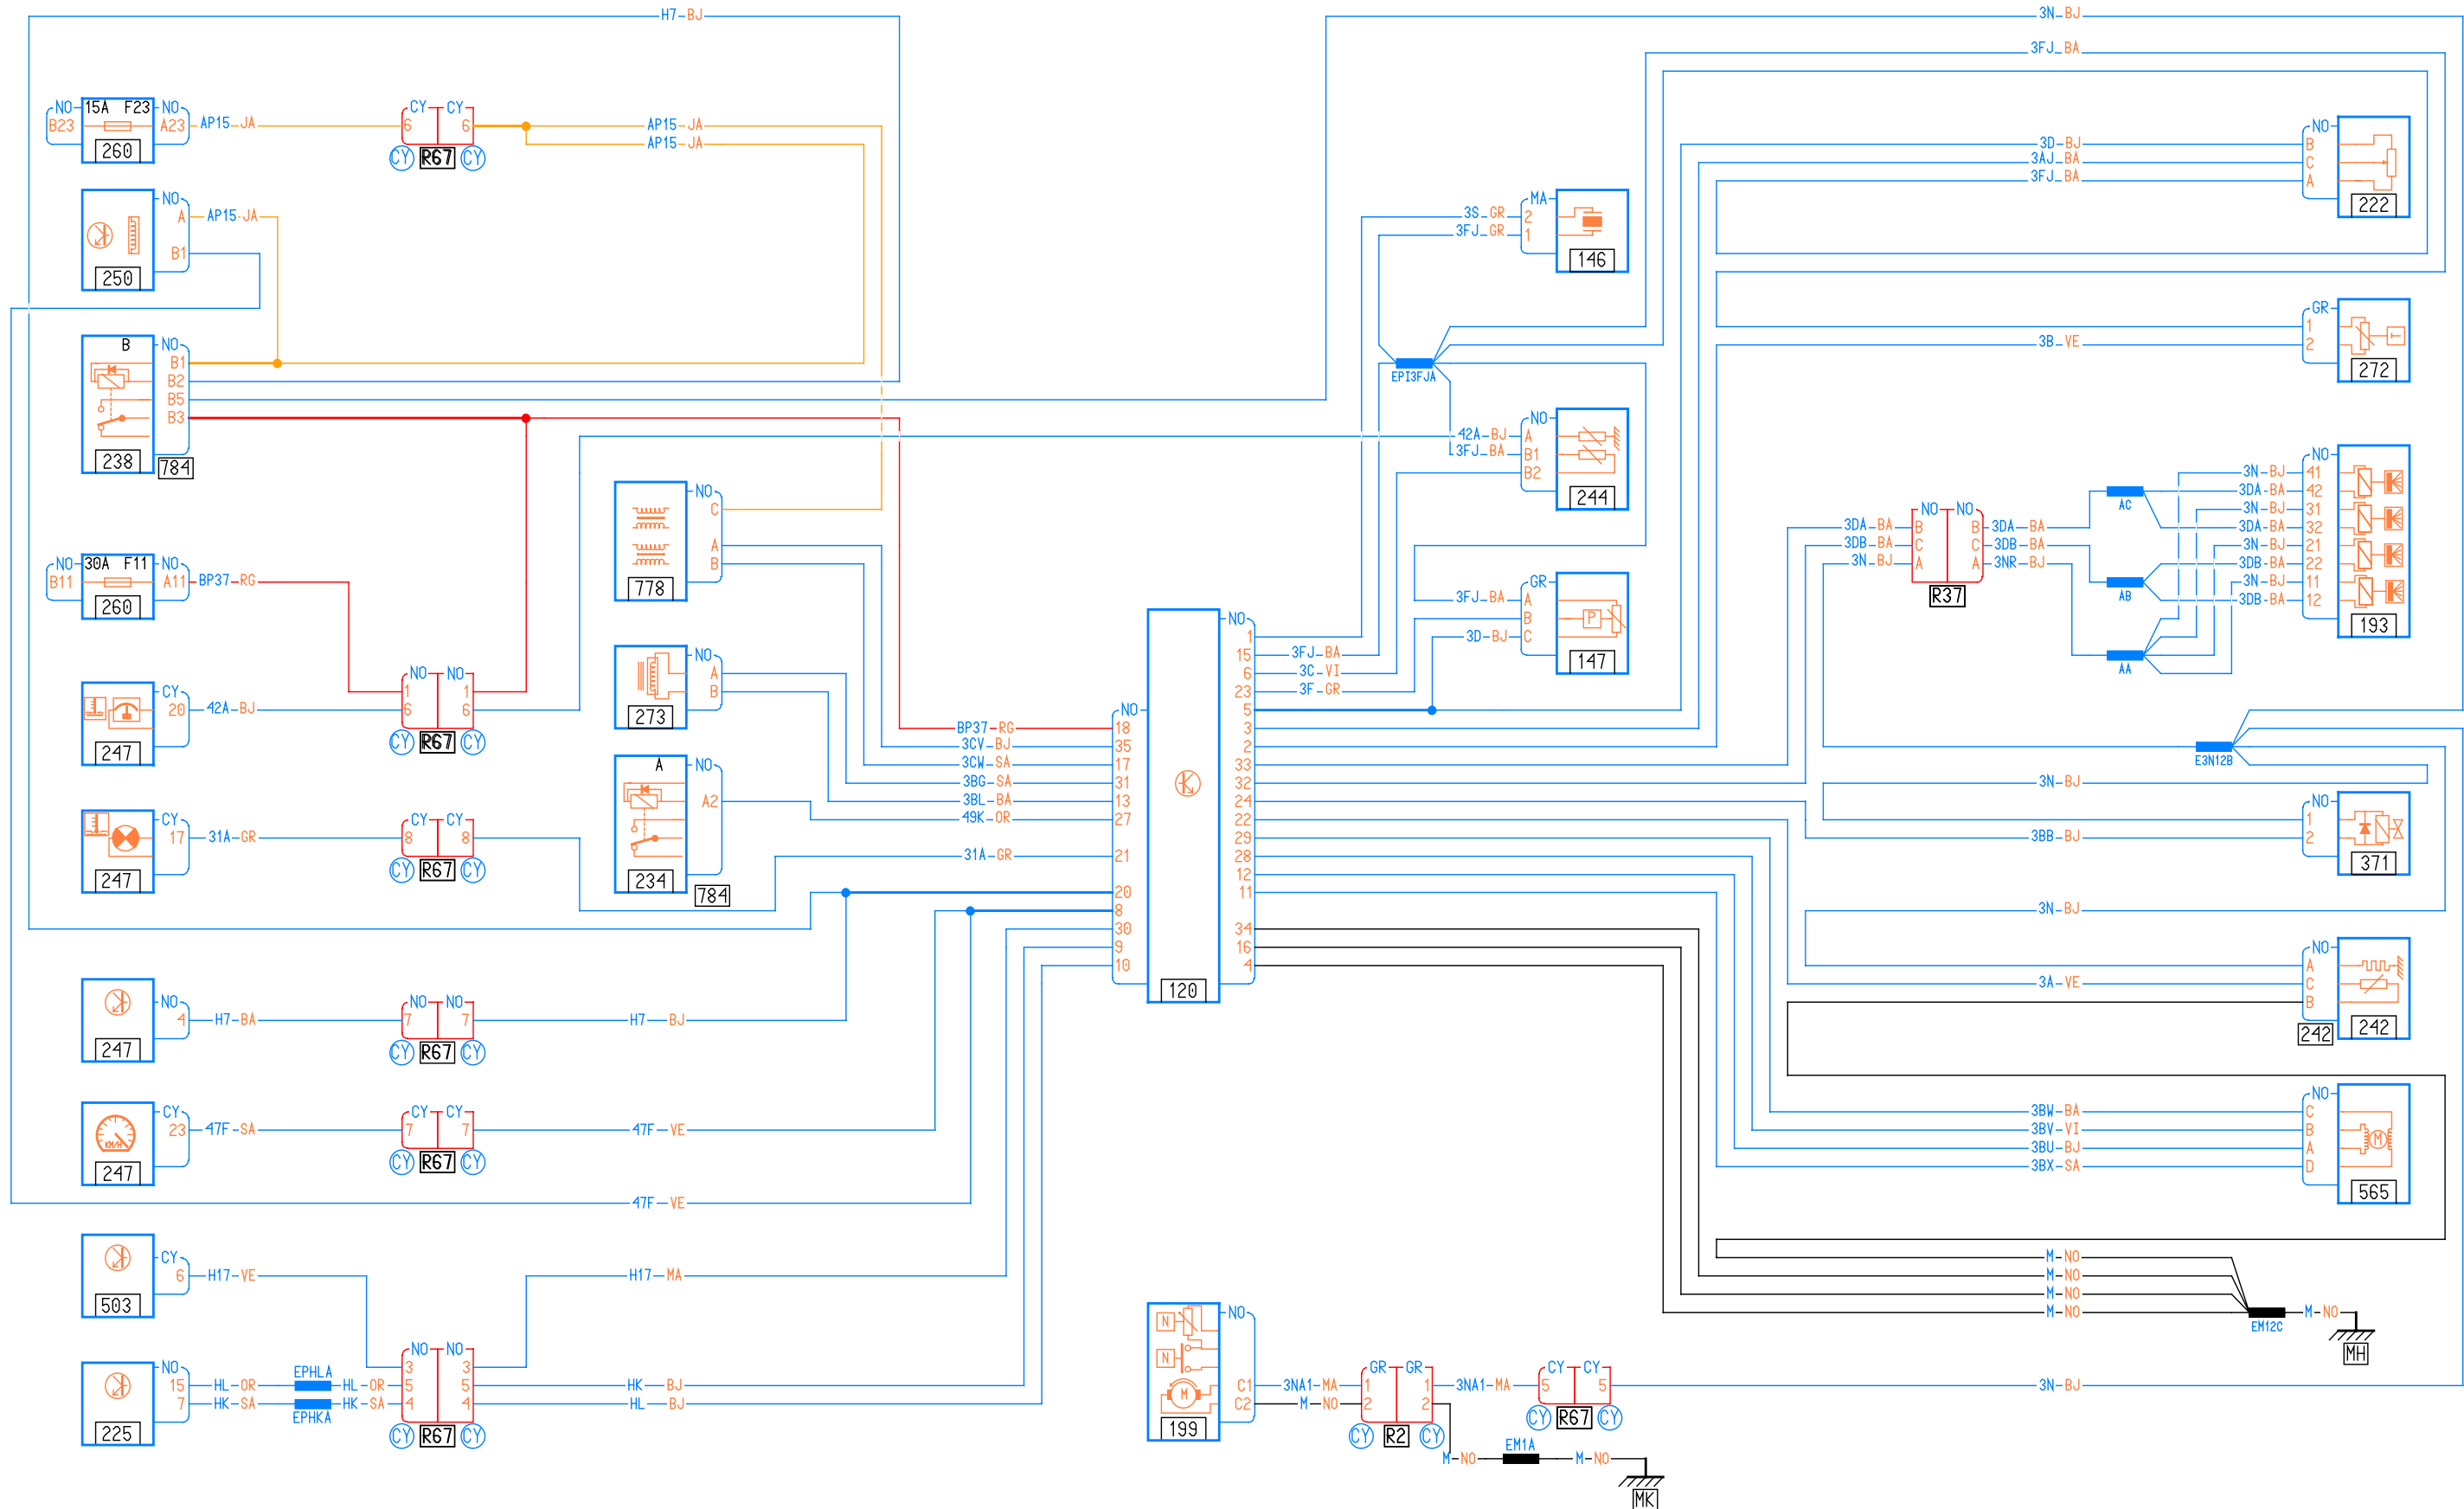

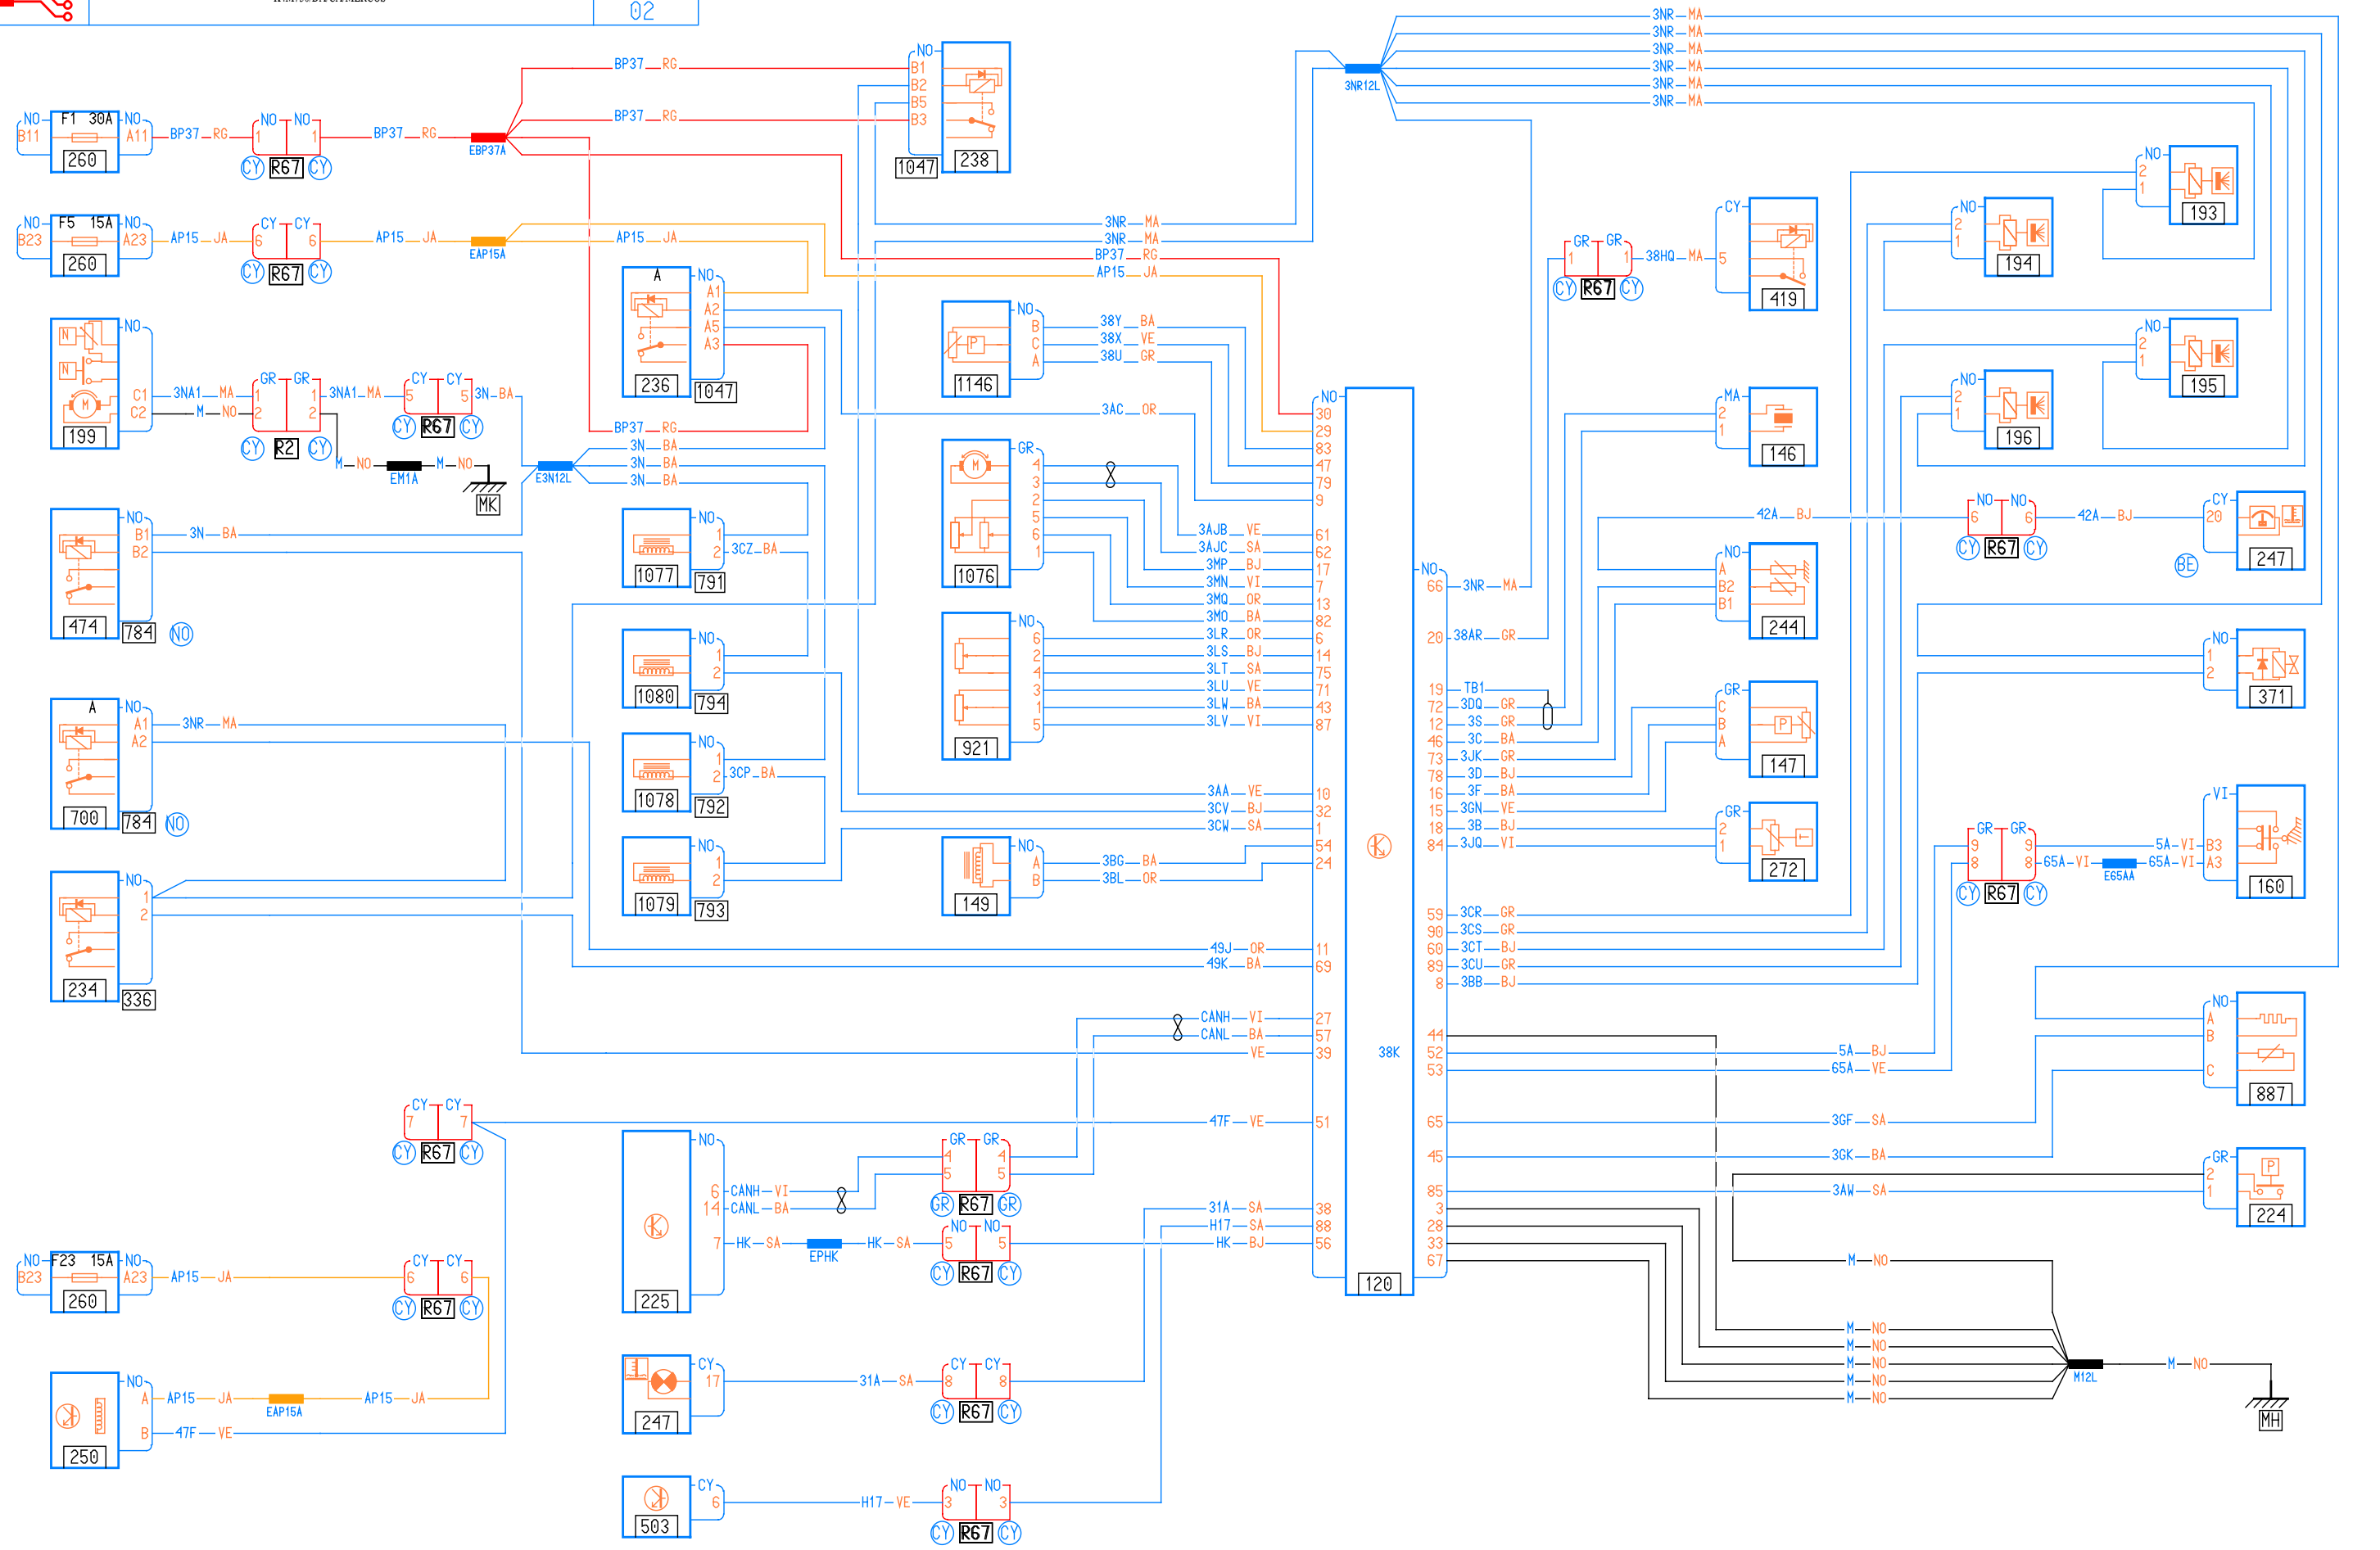

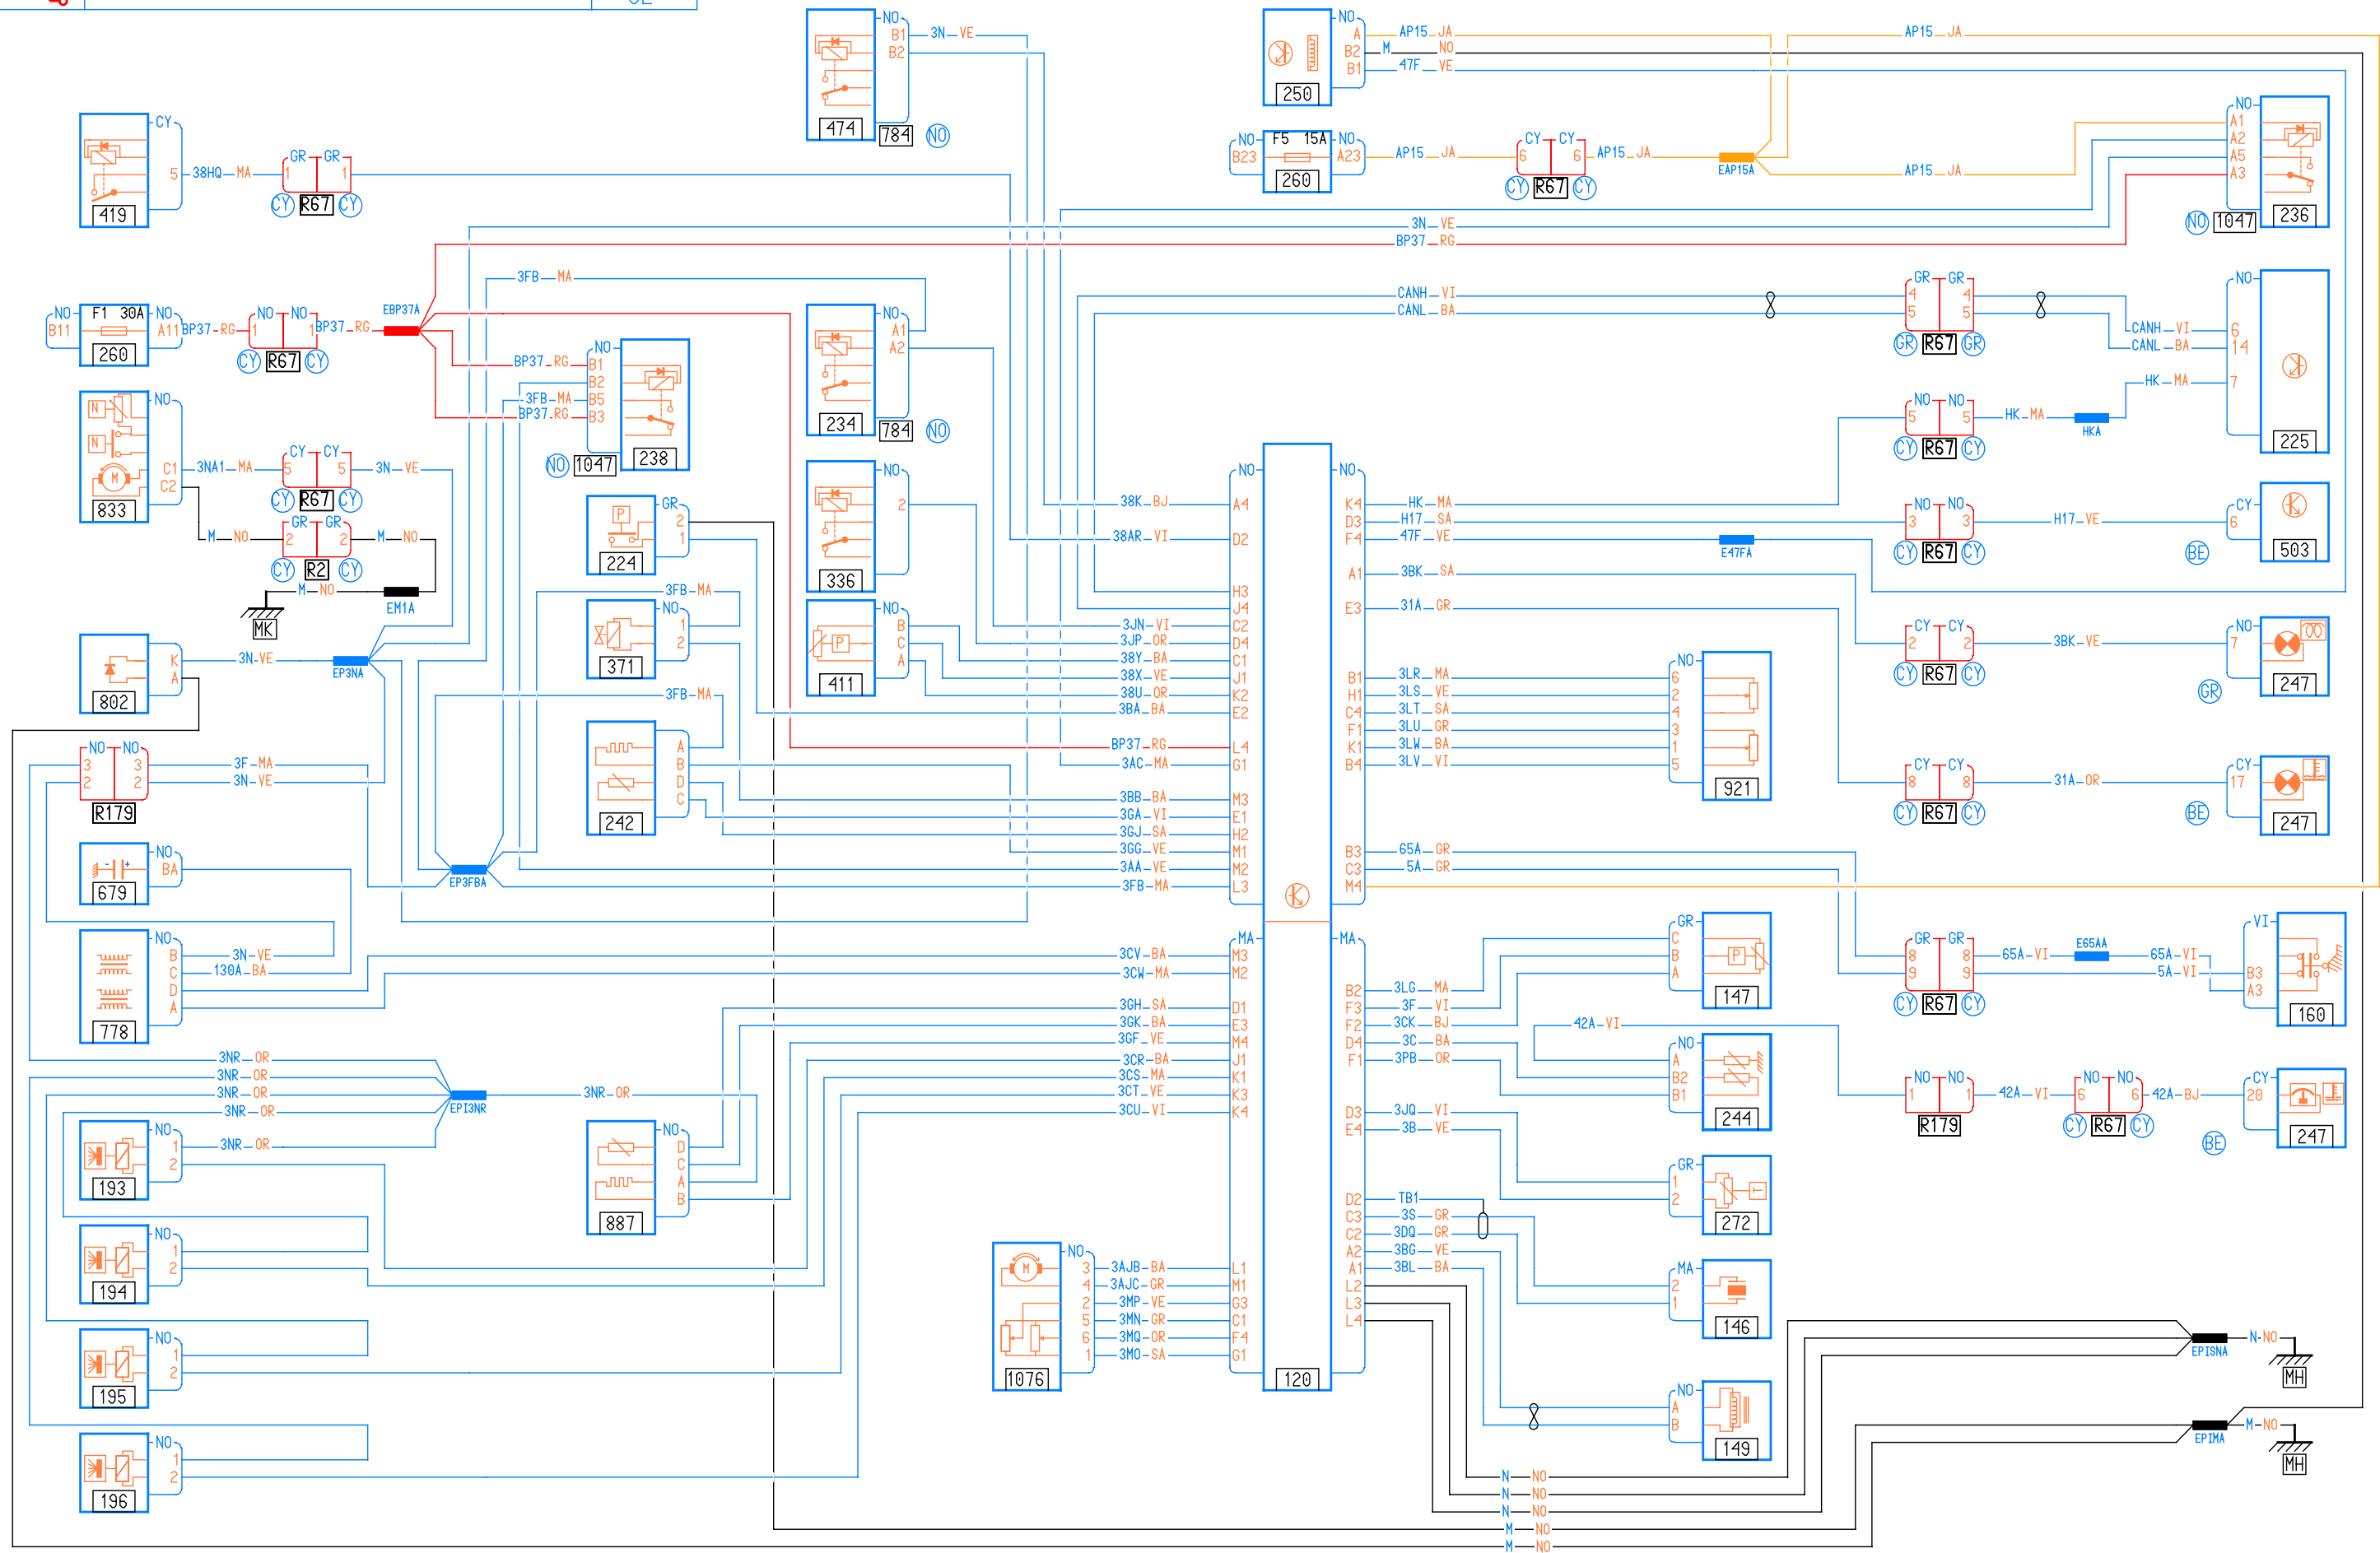





LEVE VITRES ELECTRIQUES AVANT

LVE

X76  
02

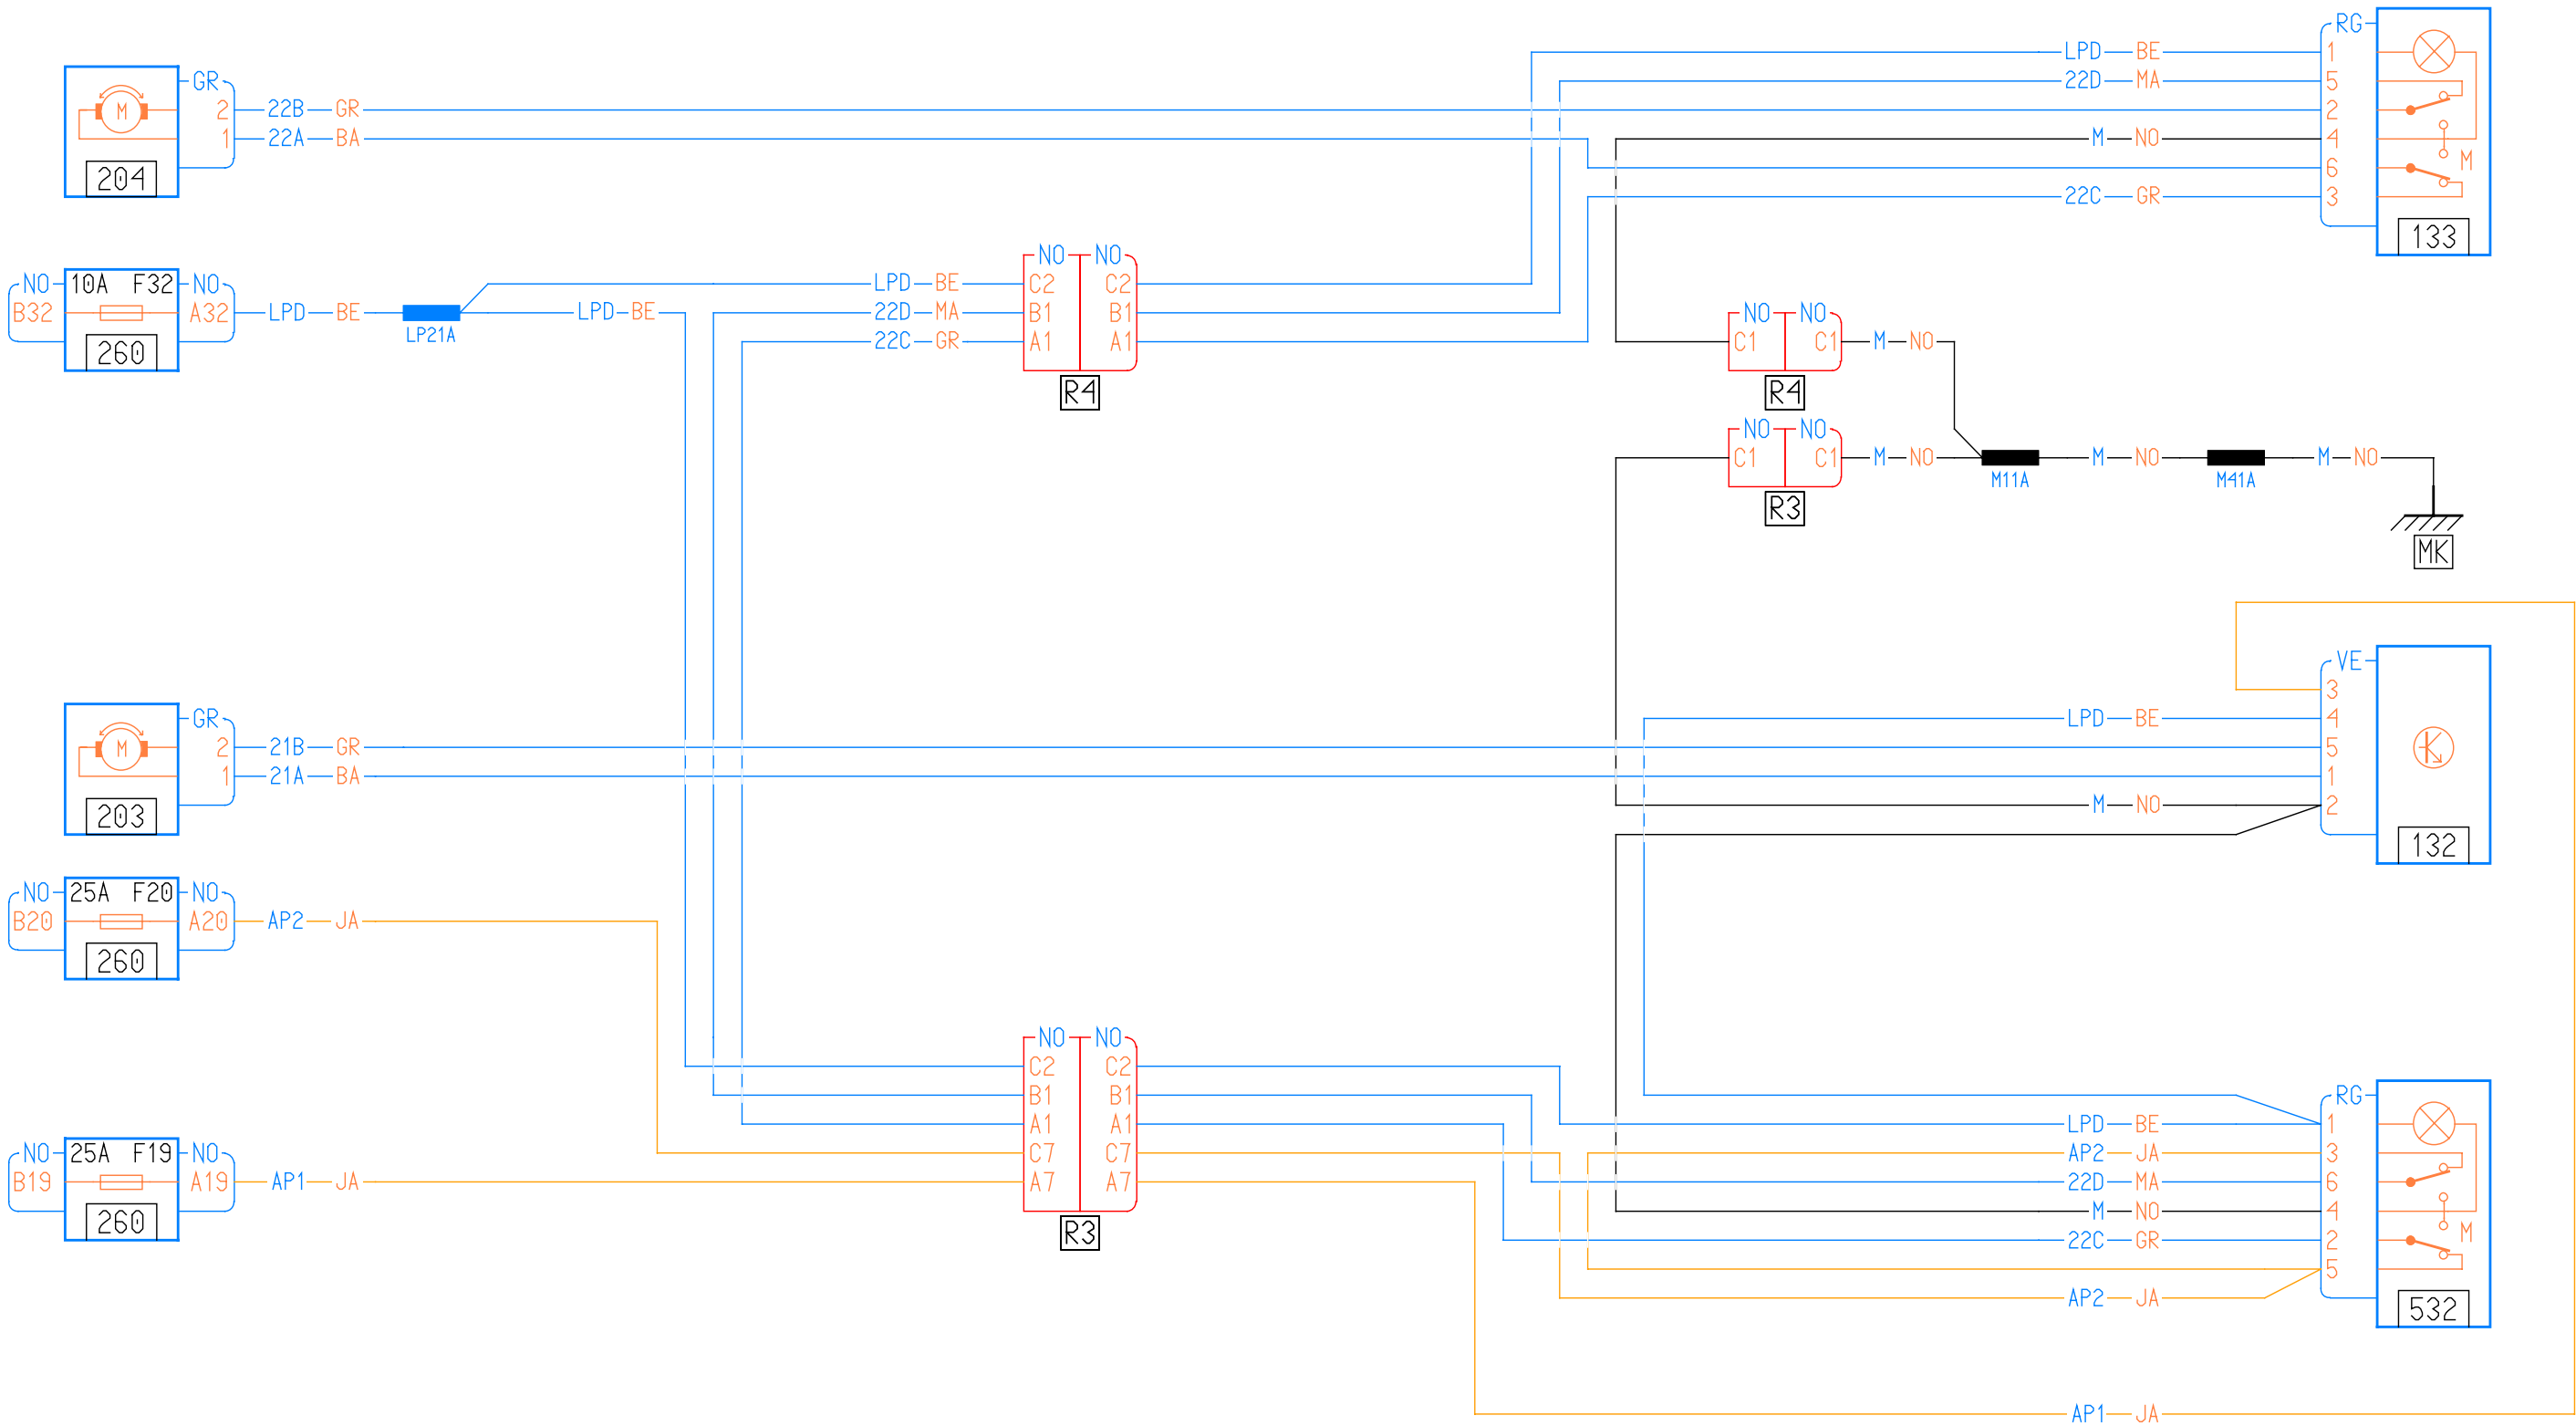





LEVE VITRES ELECTRIQUES AVANT

LVE/MERCOS

X76  
02

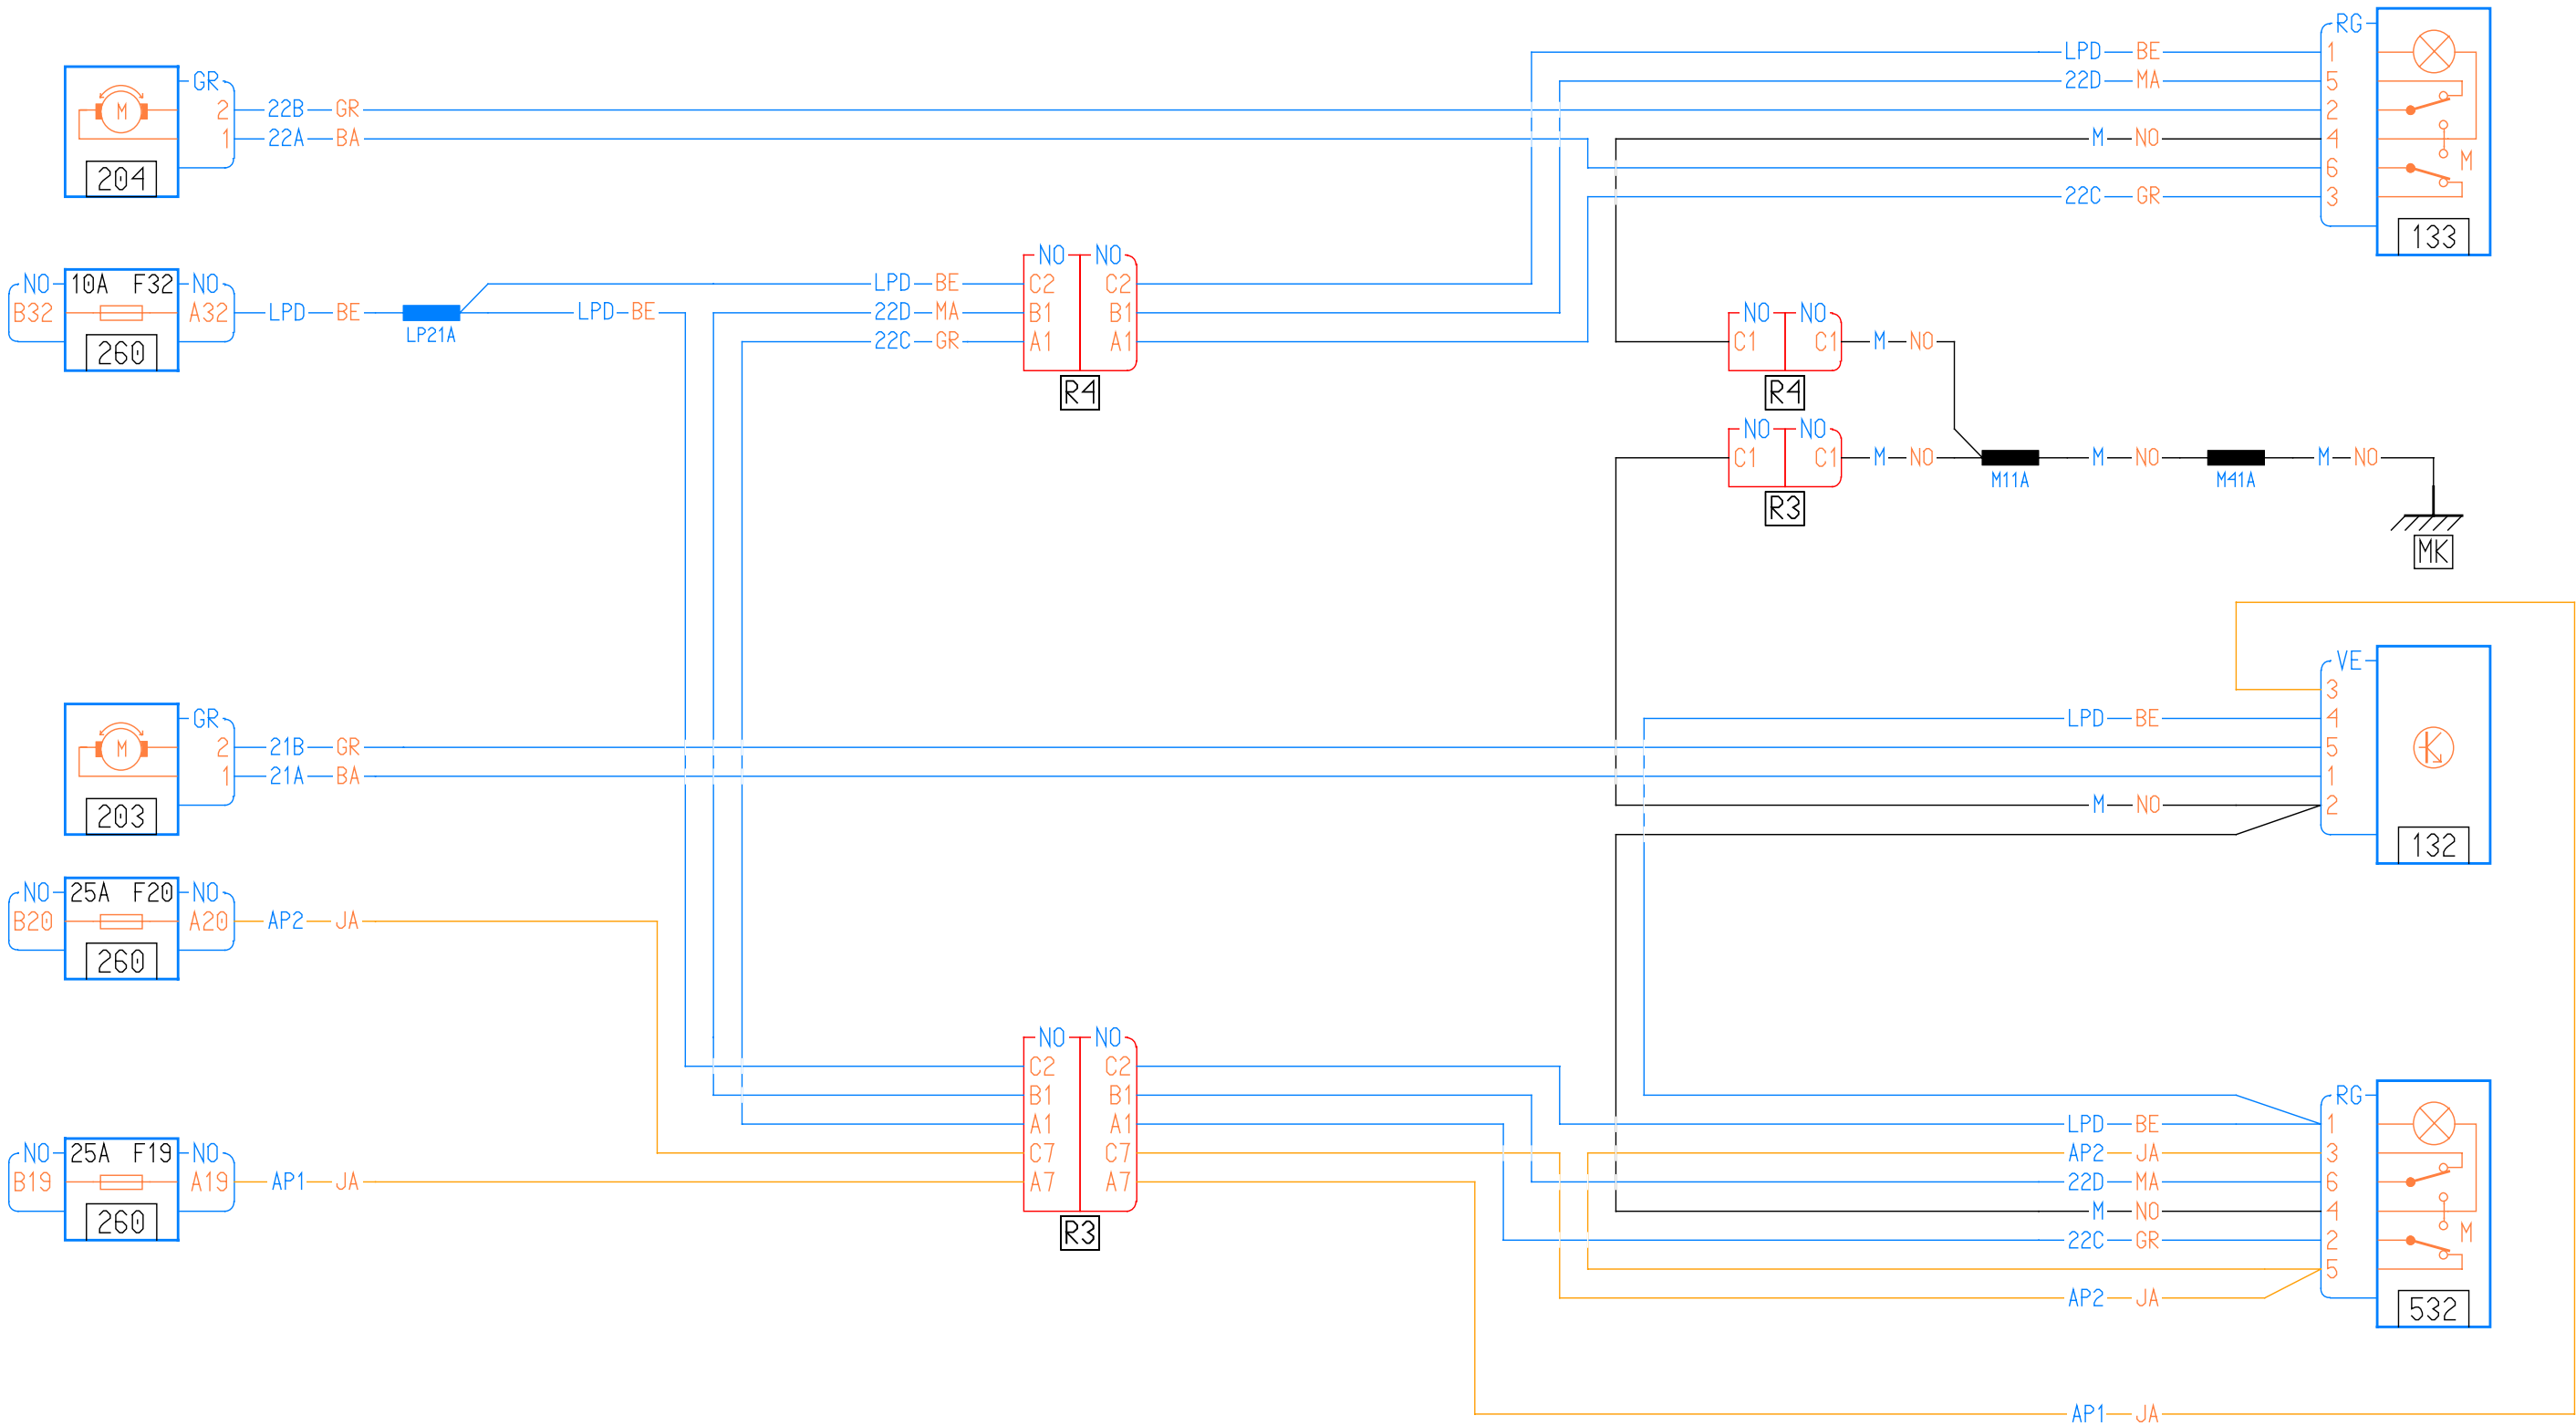





MASSE

D7F720/CHAUF0/MERCOS/BVM5

X76  
02

120  
120  
120  
242

250



M—NO

M—NO

M—NO

M—NO

M—NO

EM12C


M—NO




262




M—NO






MONTRE  
SRADIO/SANSUCH


X76  
02

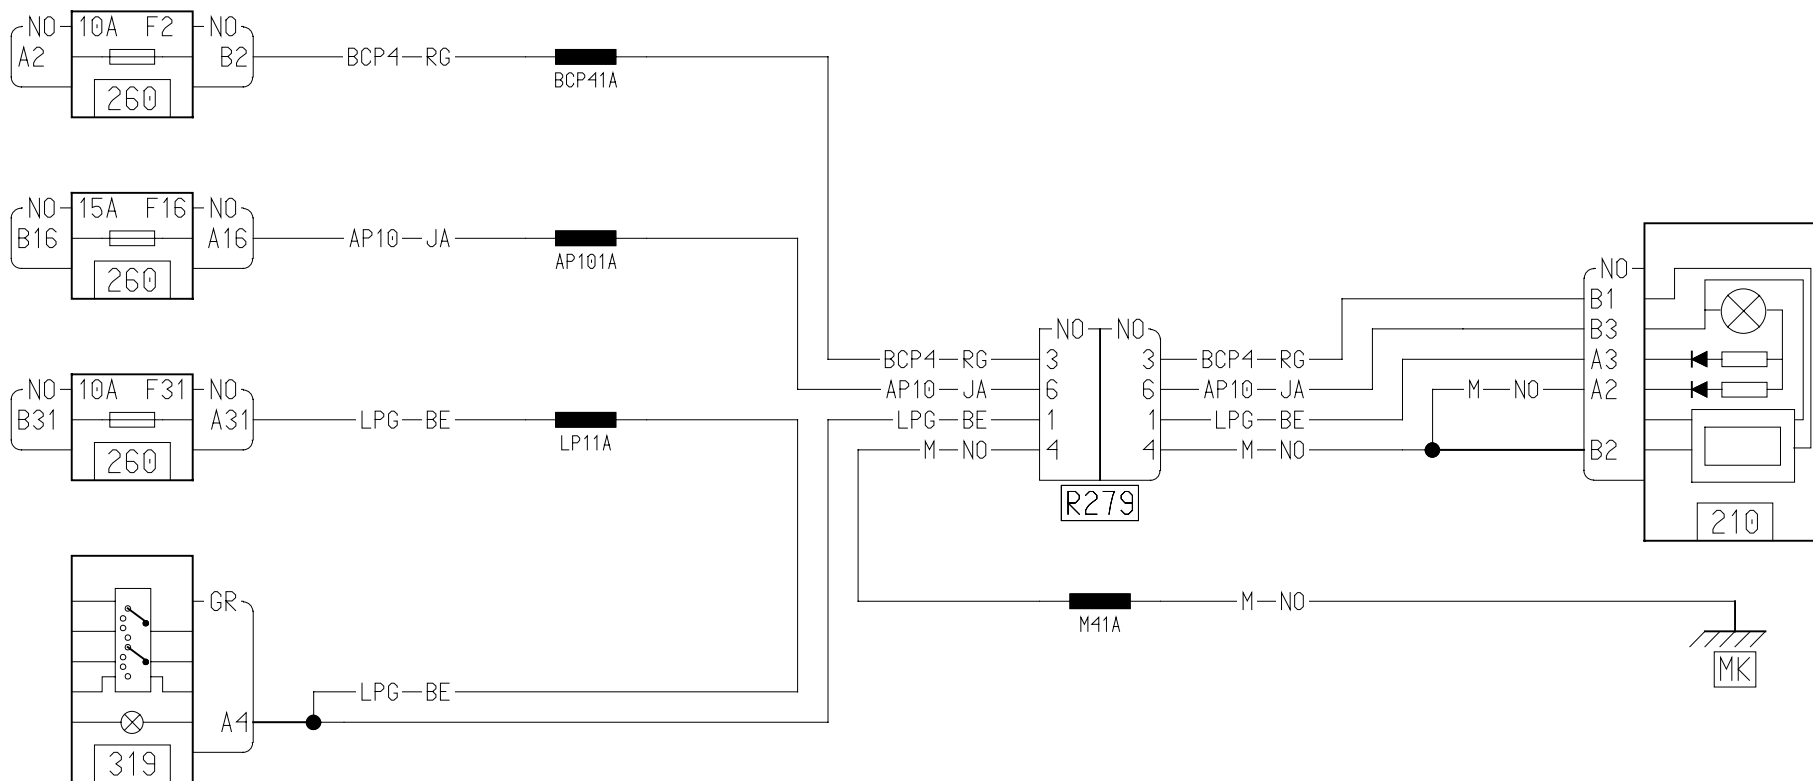





JAUGE A CARBURANT

X76  
02

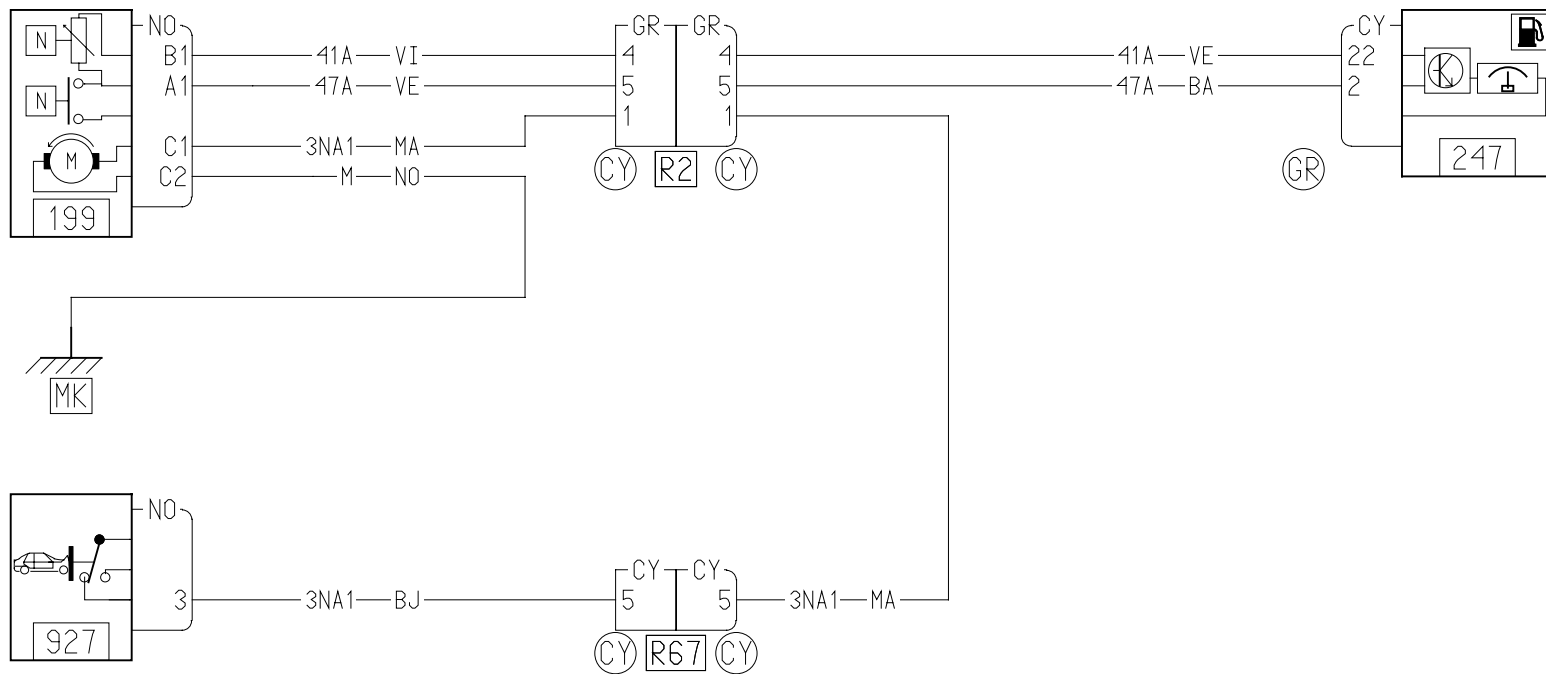


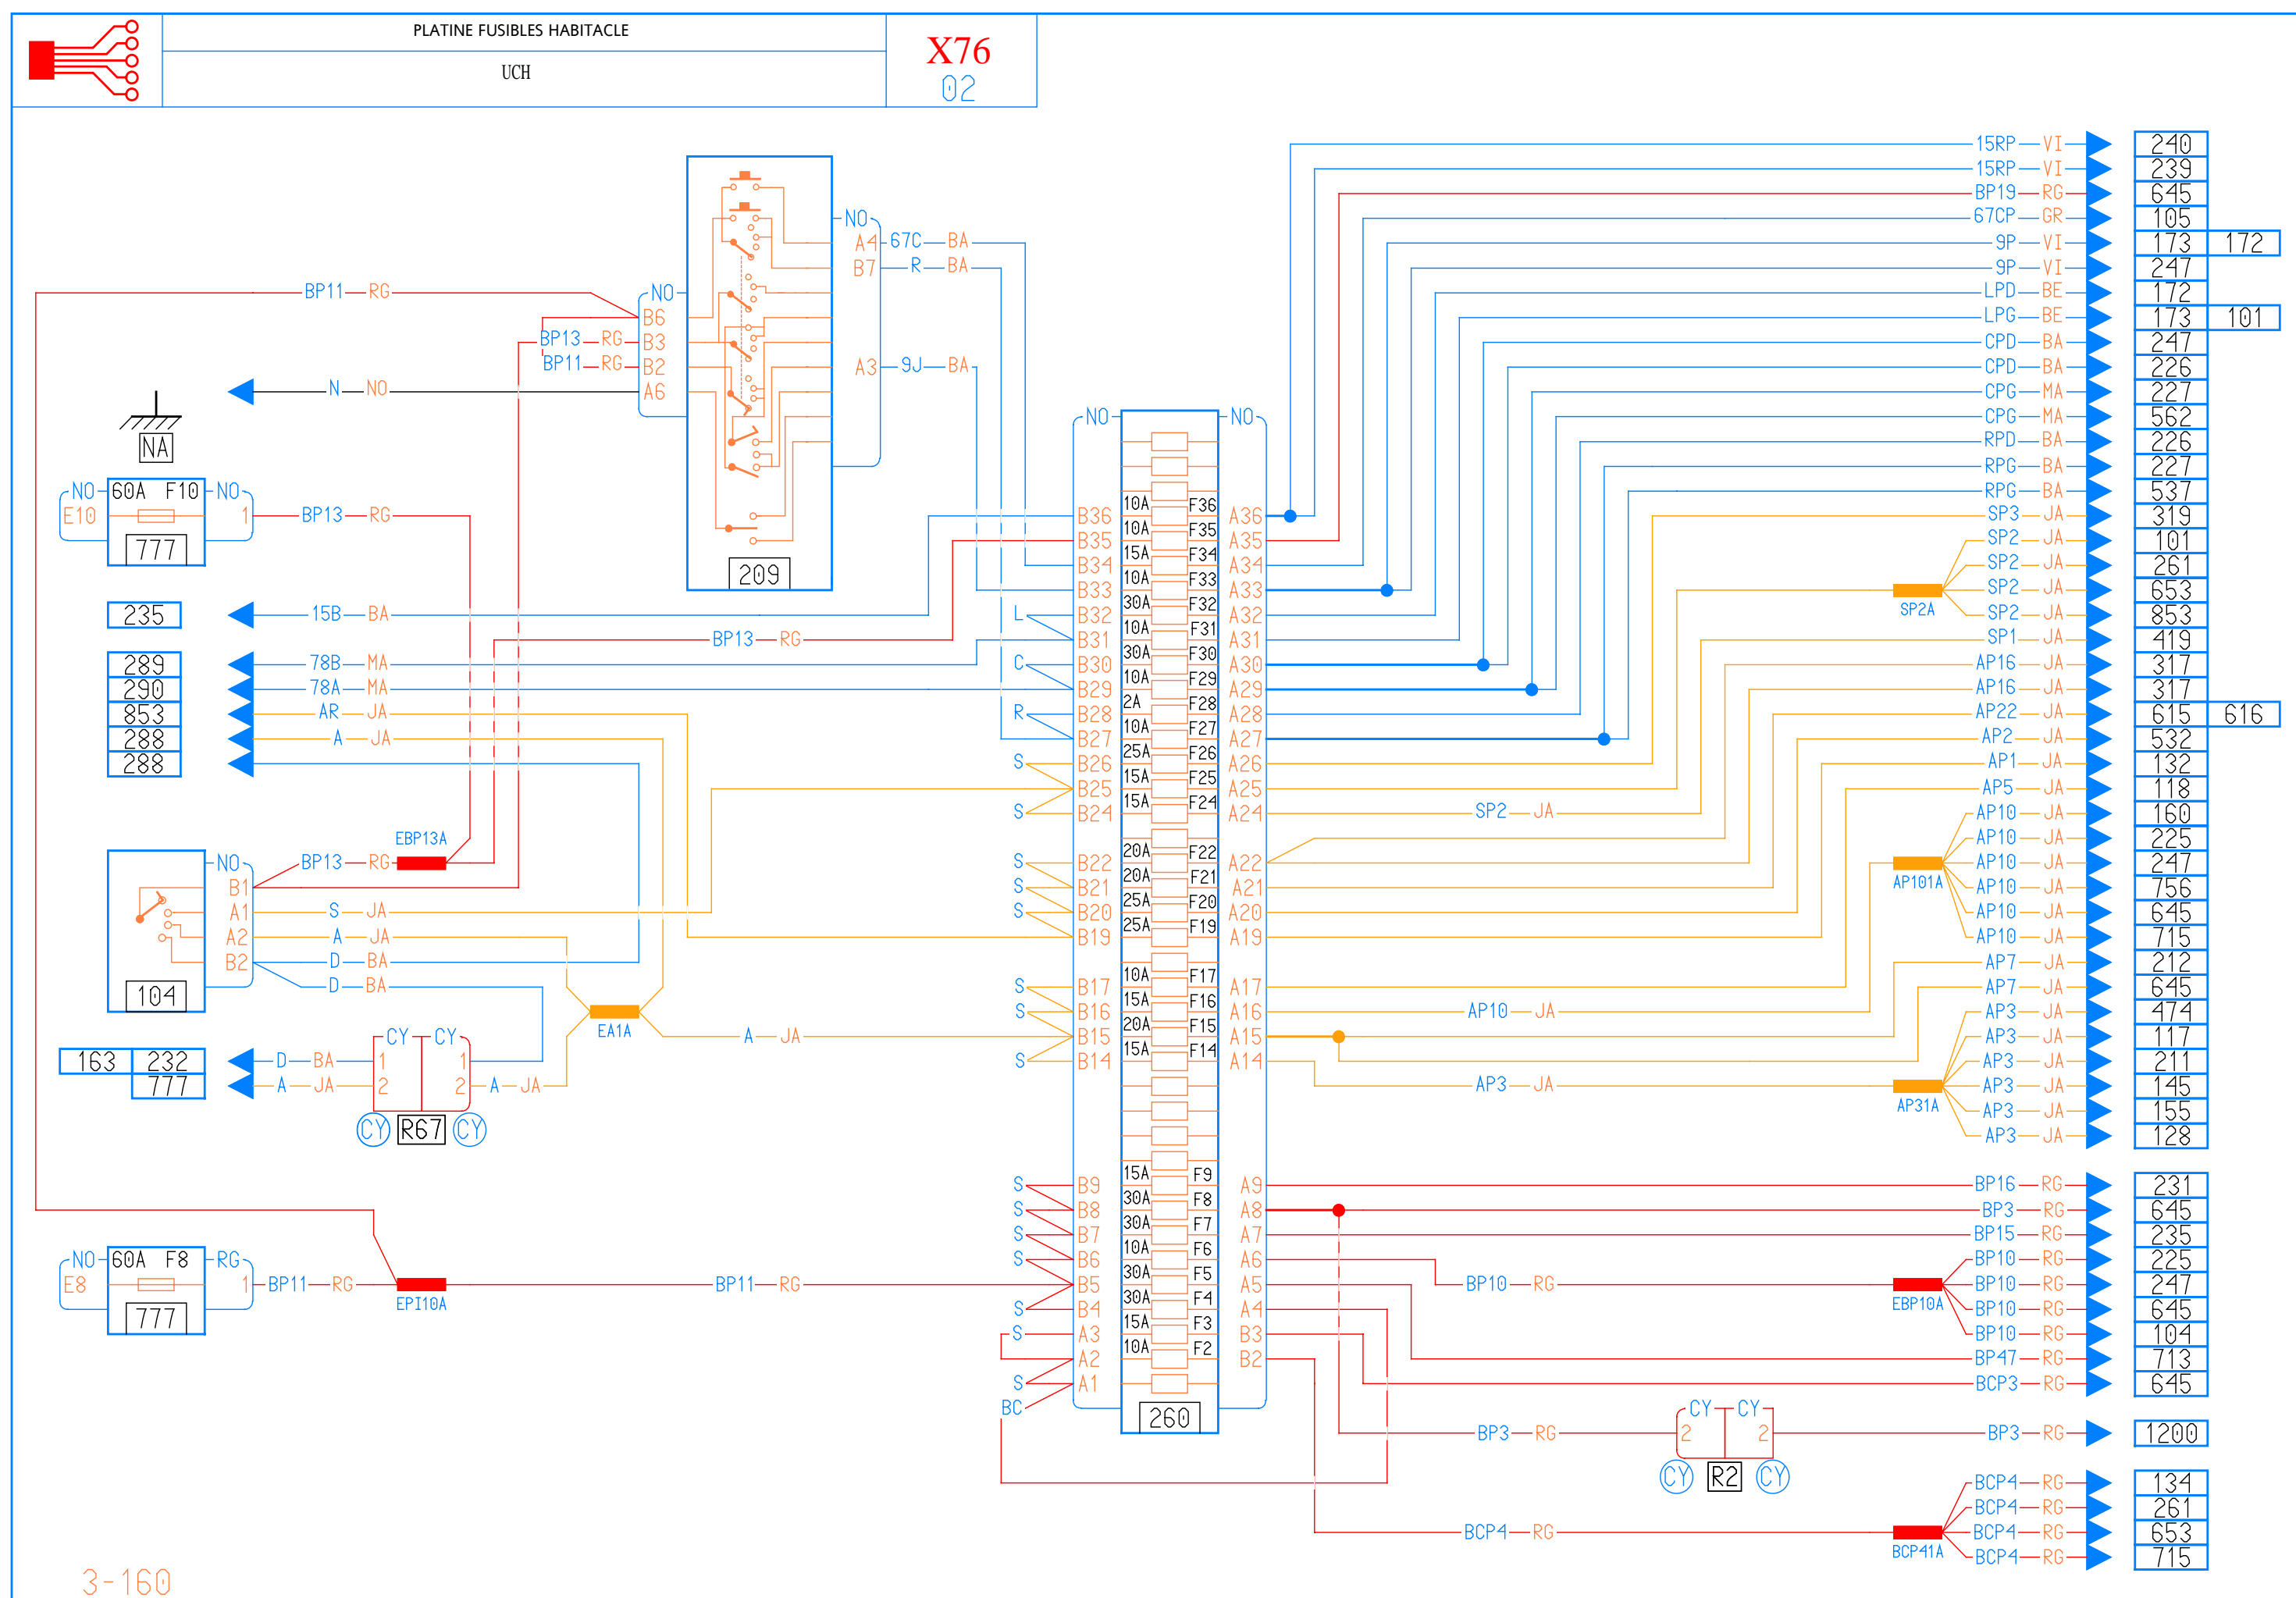

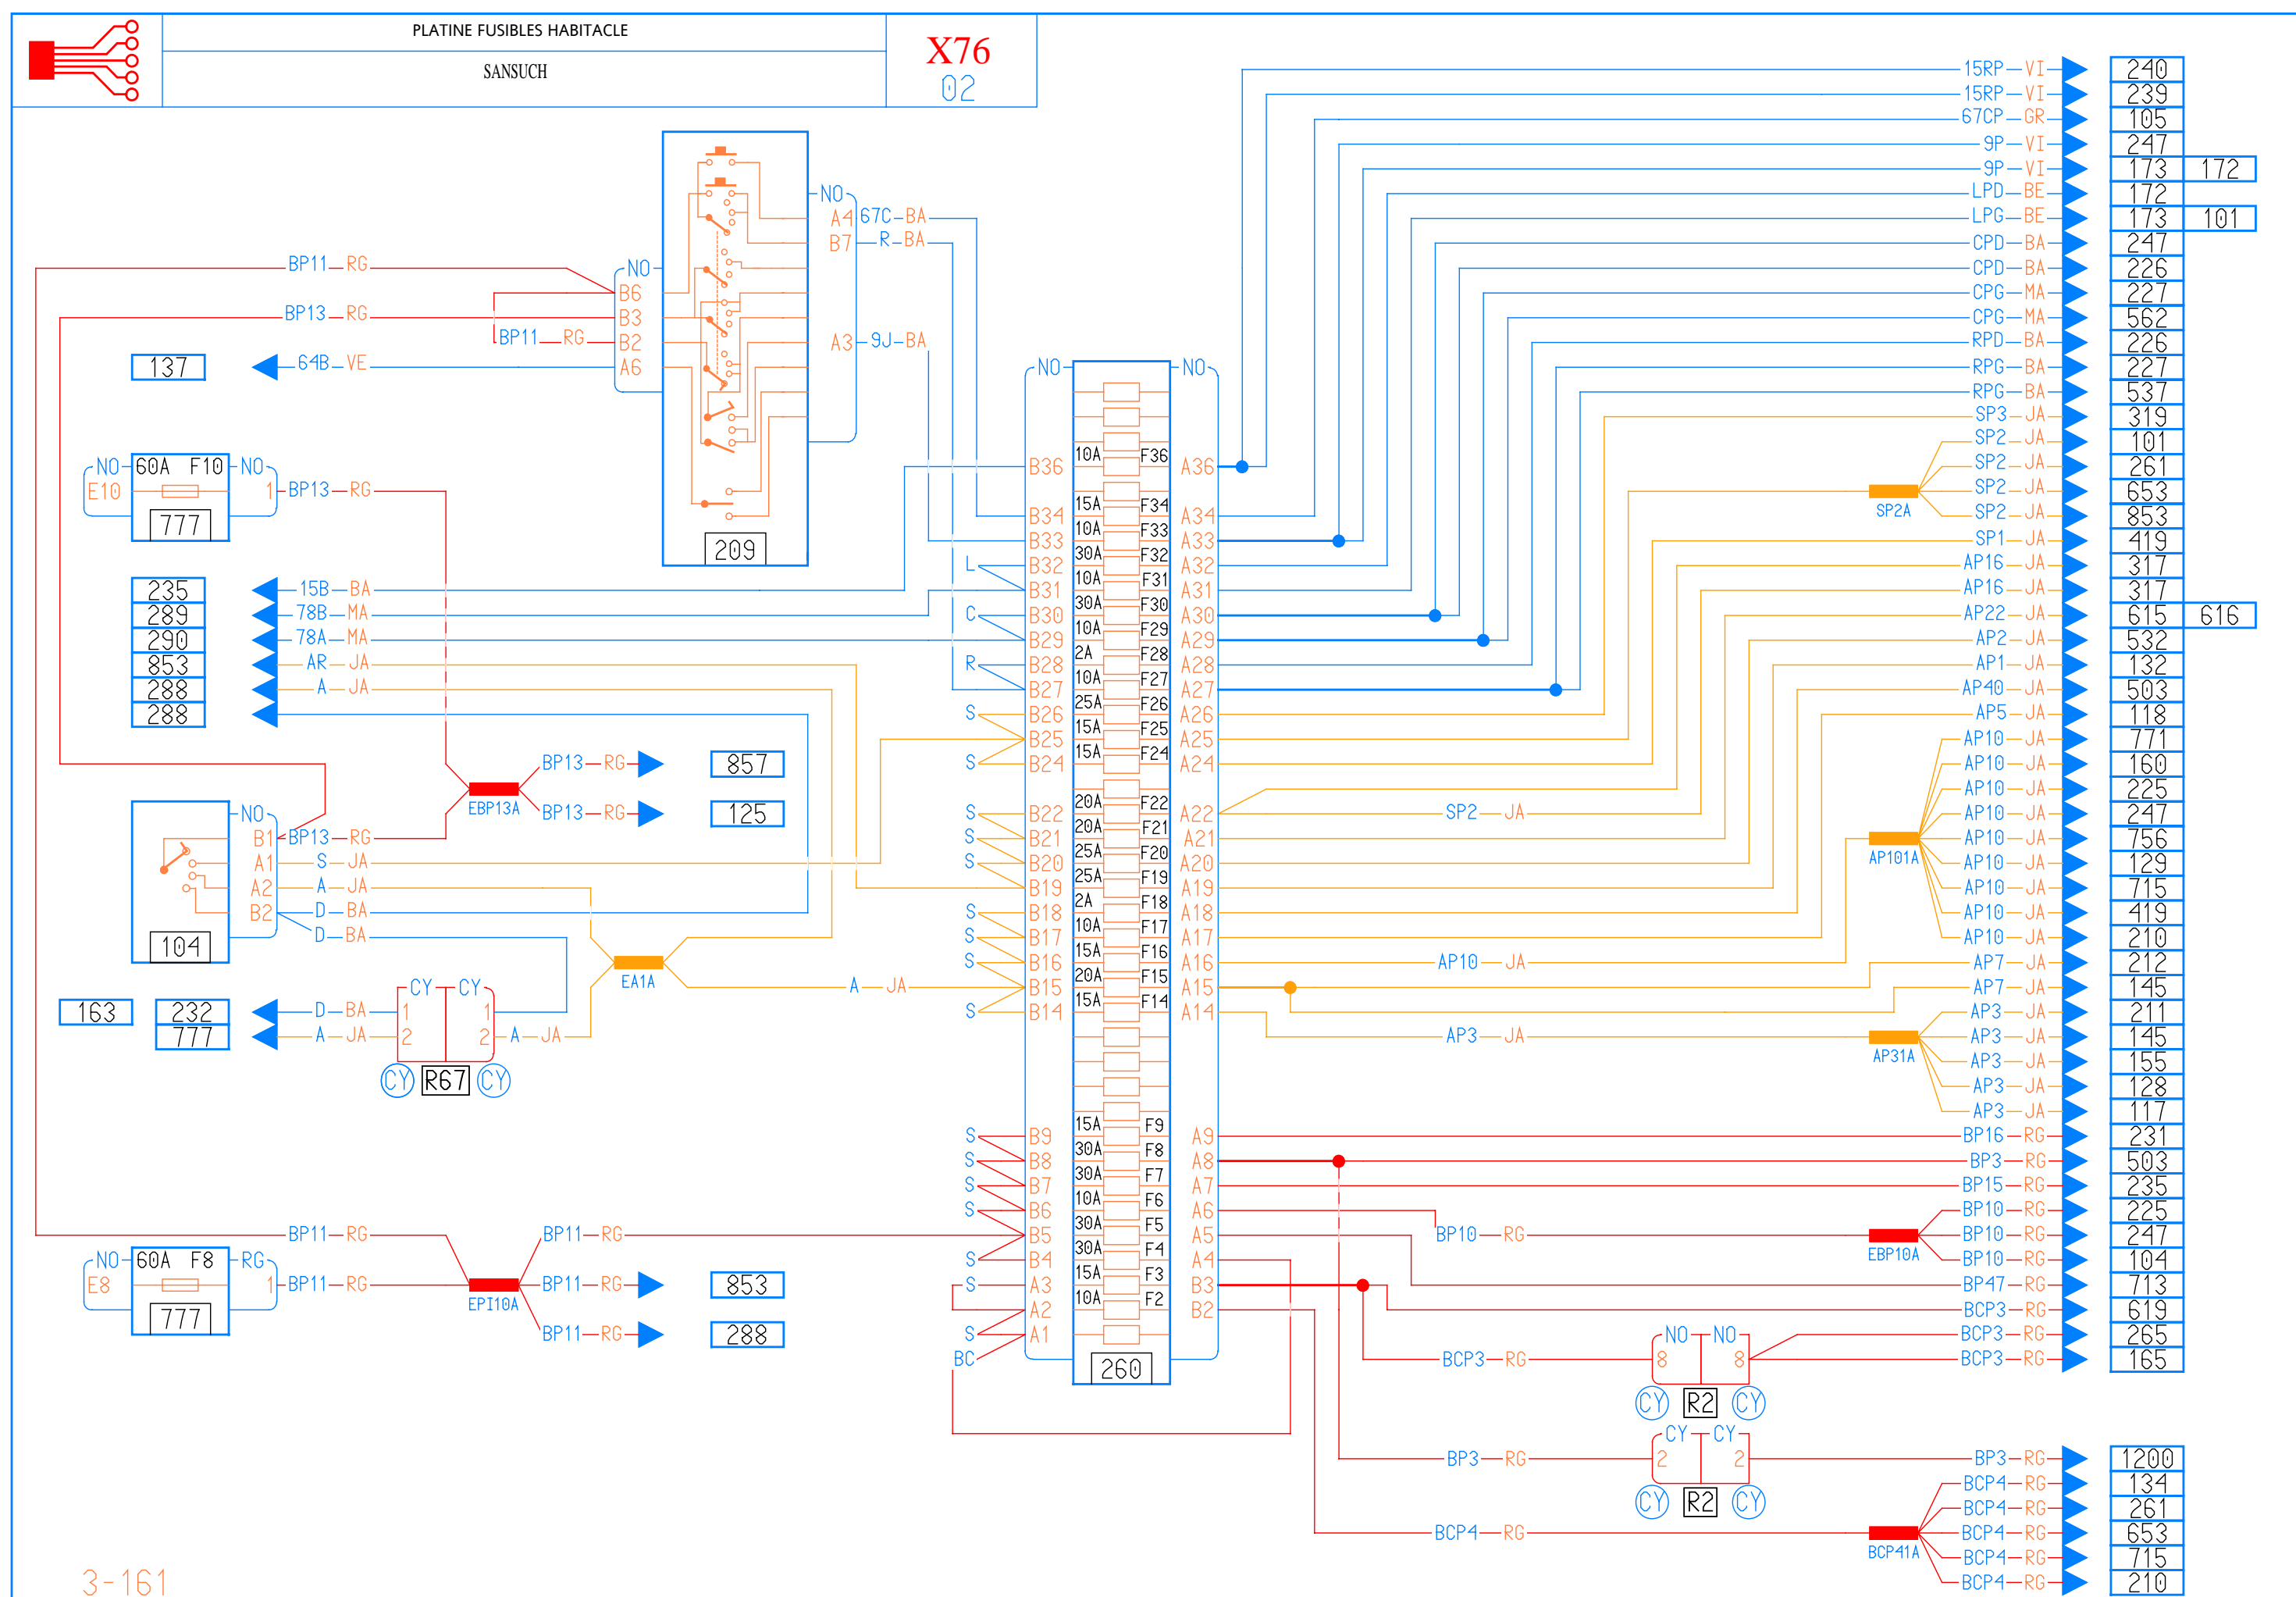








PLATINE FUSIBLES MOTEUR


K7J701/CA/BVA4/SANSUCH

X76

02

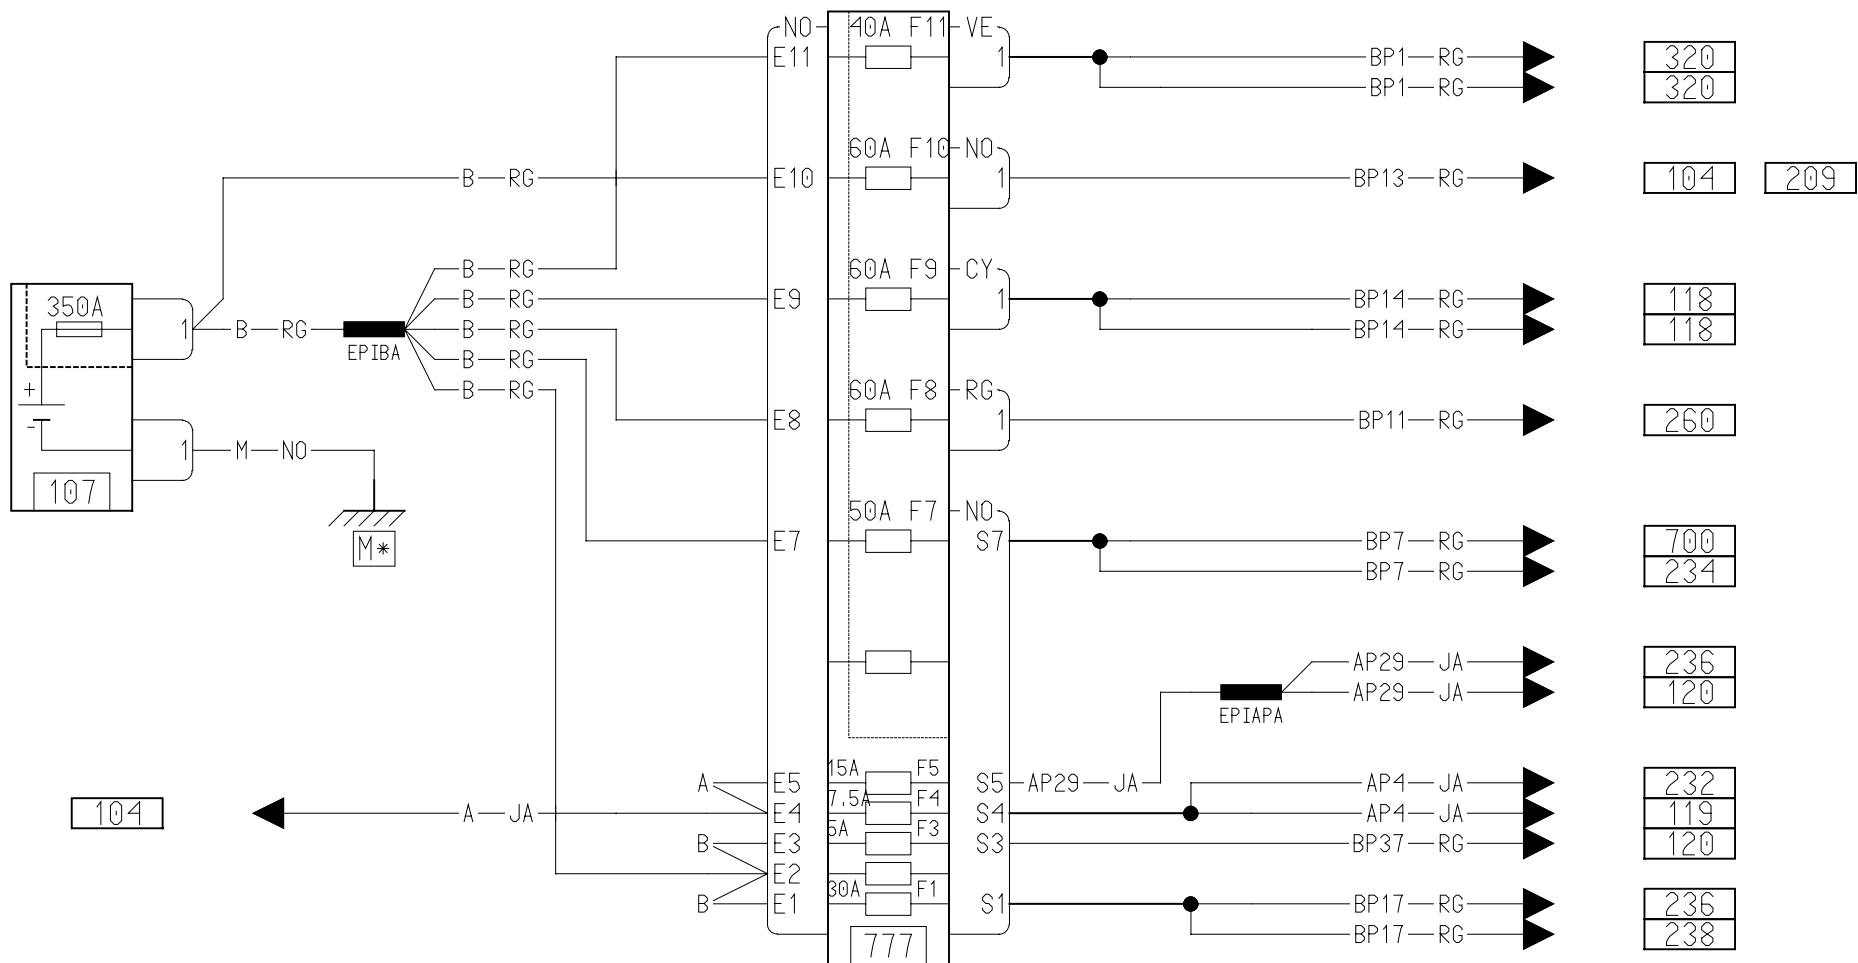






PLATINE FUSIBLES MOTEUR

F8Q632/CA/SANSUCH


X76

02

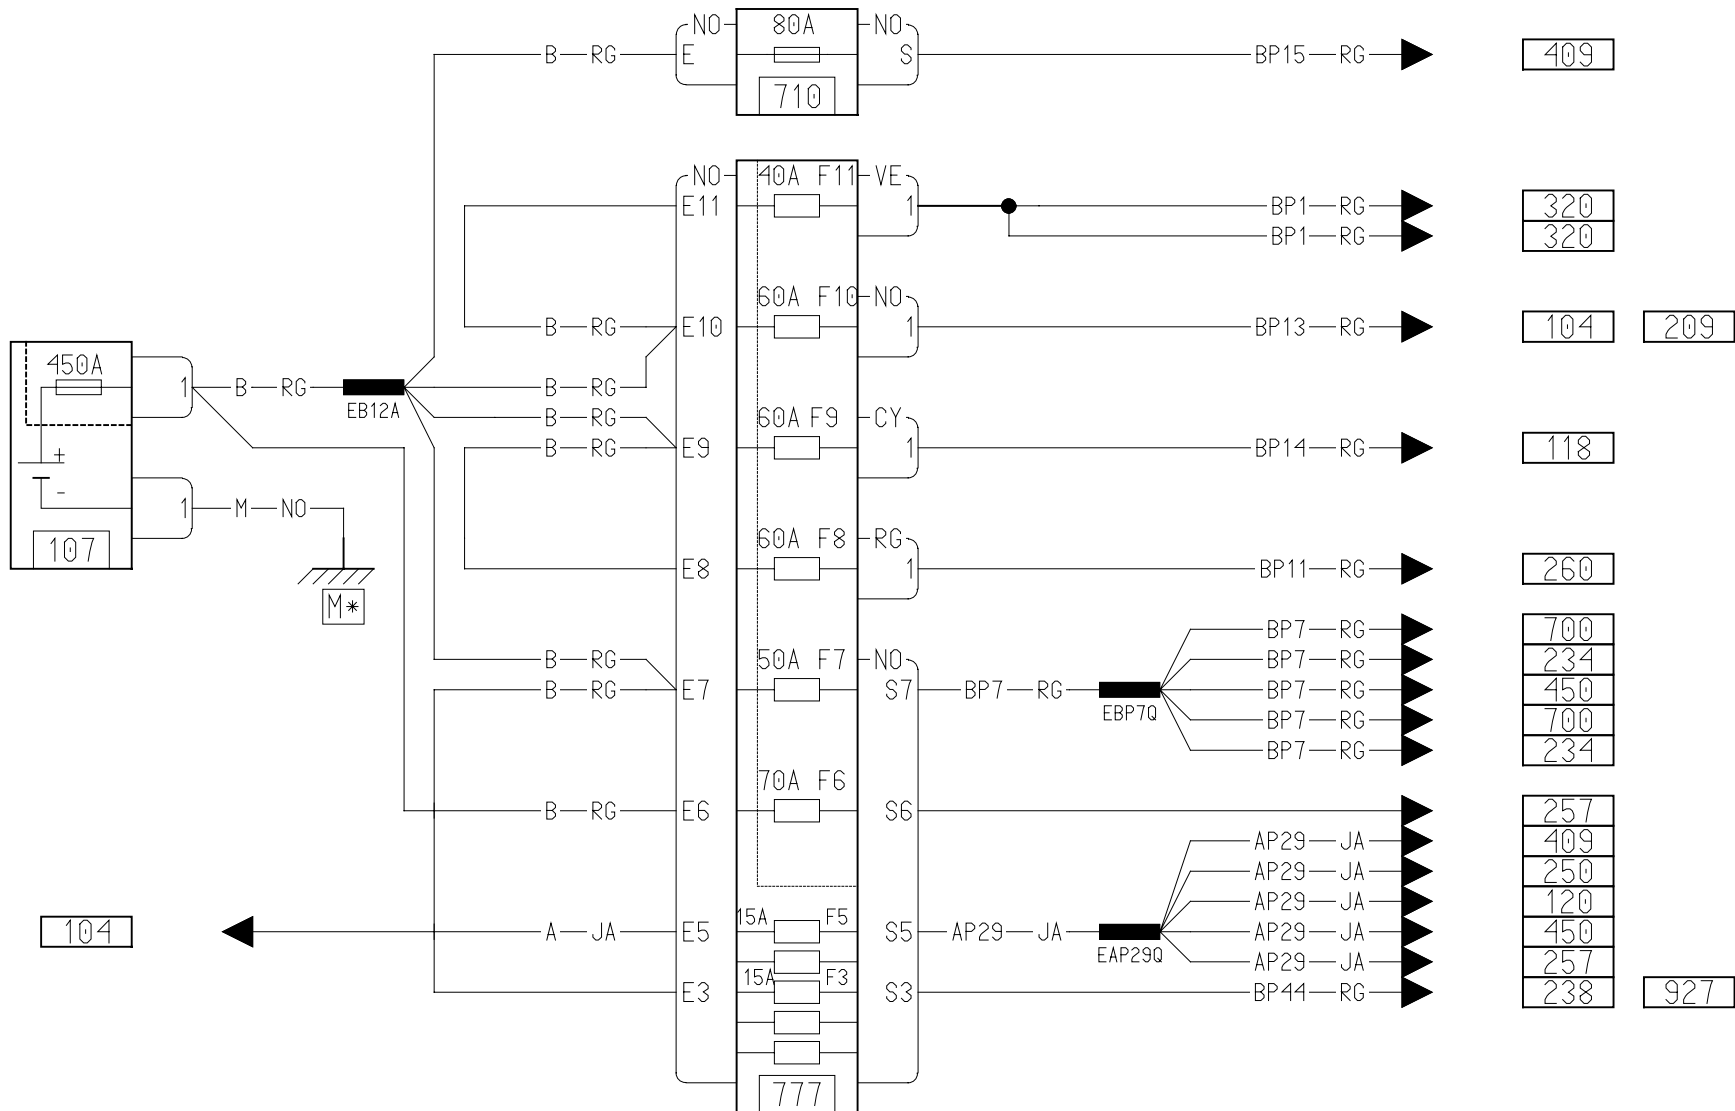









PLATINE FUSIBLES MOTEUR

F9Q792/CA/UCH

X76

02

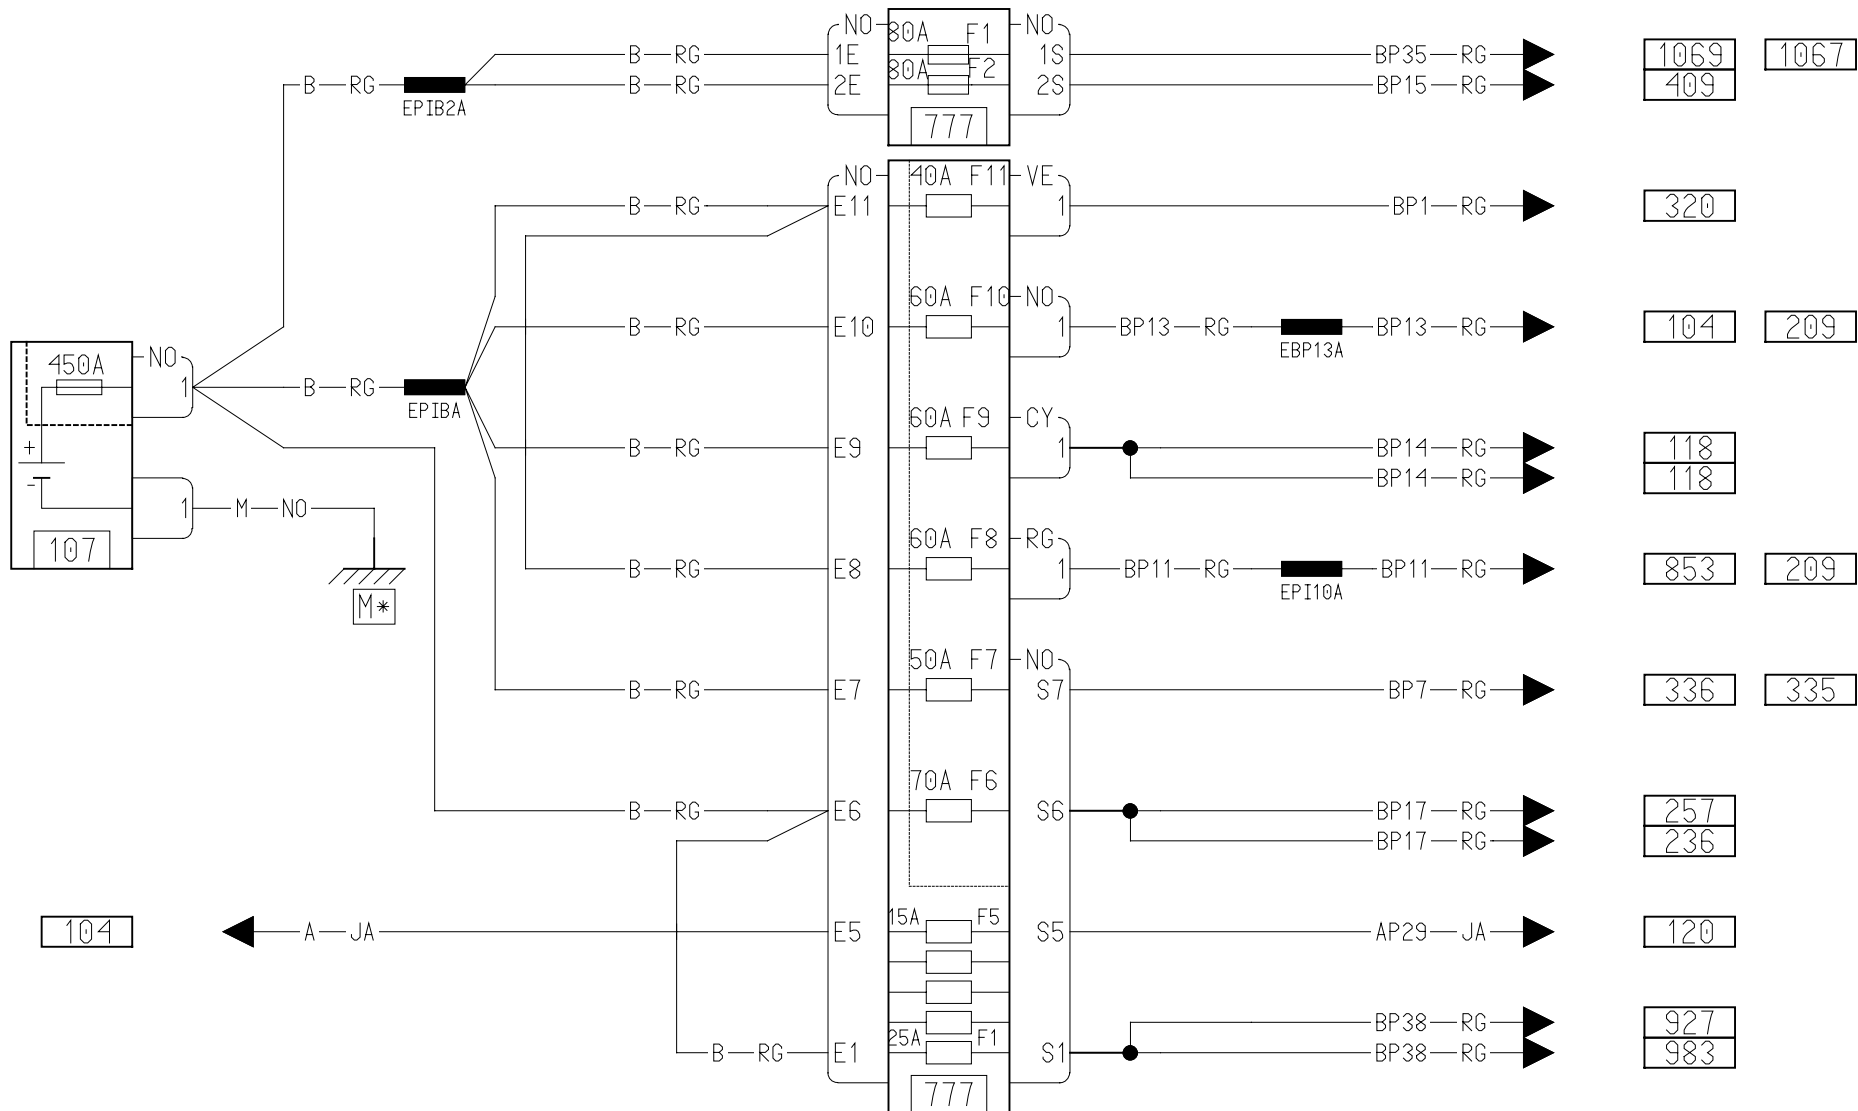





PLATINE FUSIBLES MOTEUR

K9K702,K9K704,K9K710/UCH

X76

02

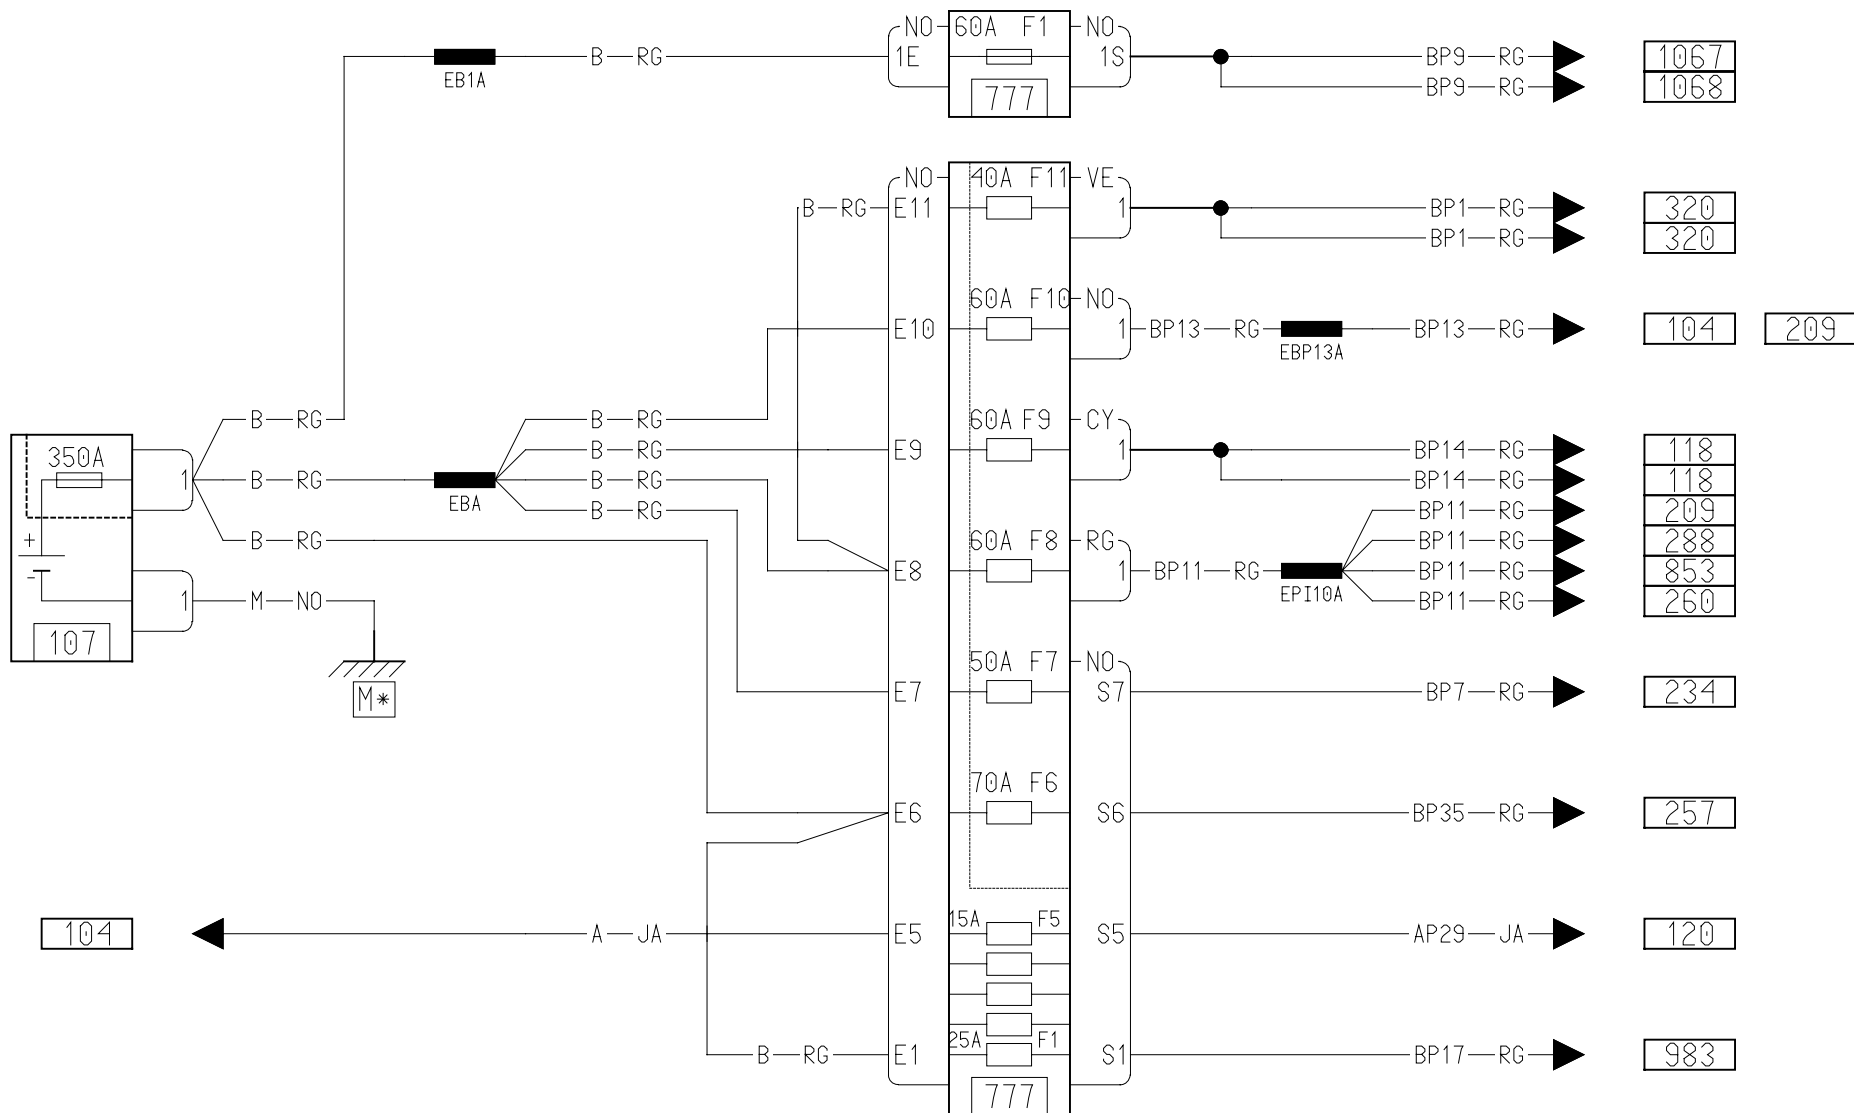





PLATINE FUSIBLES MOTEUR

D4F712/UCH

X76

02

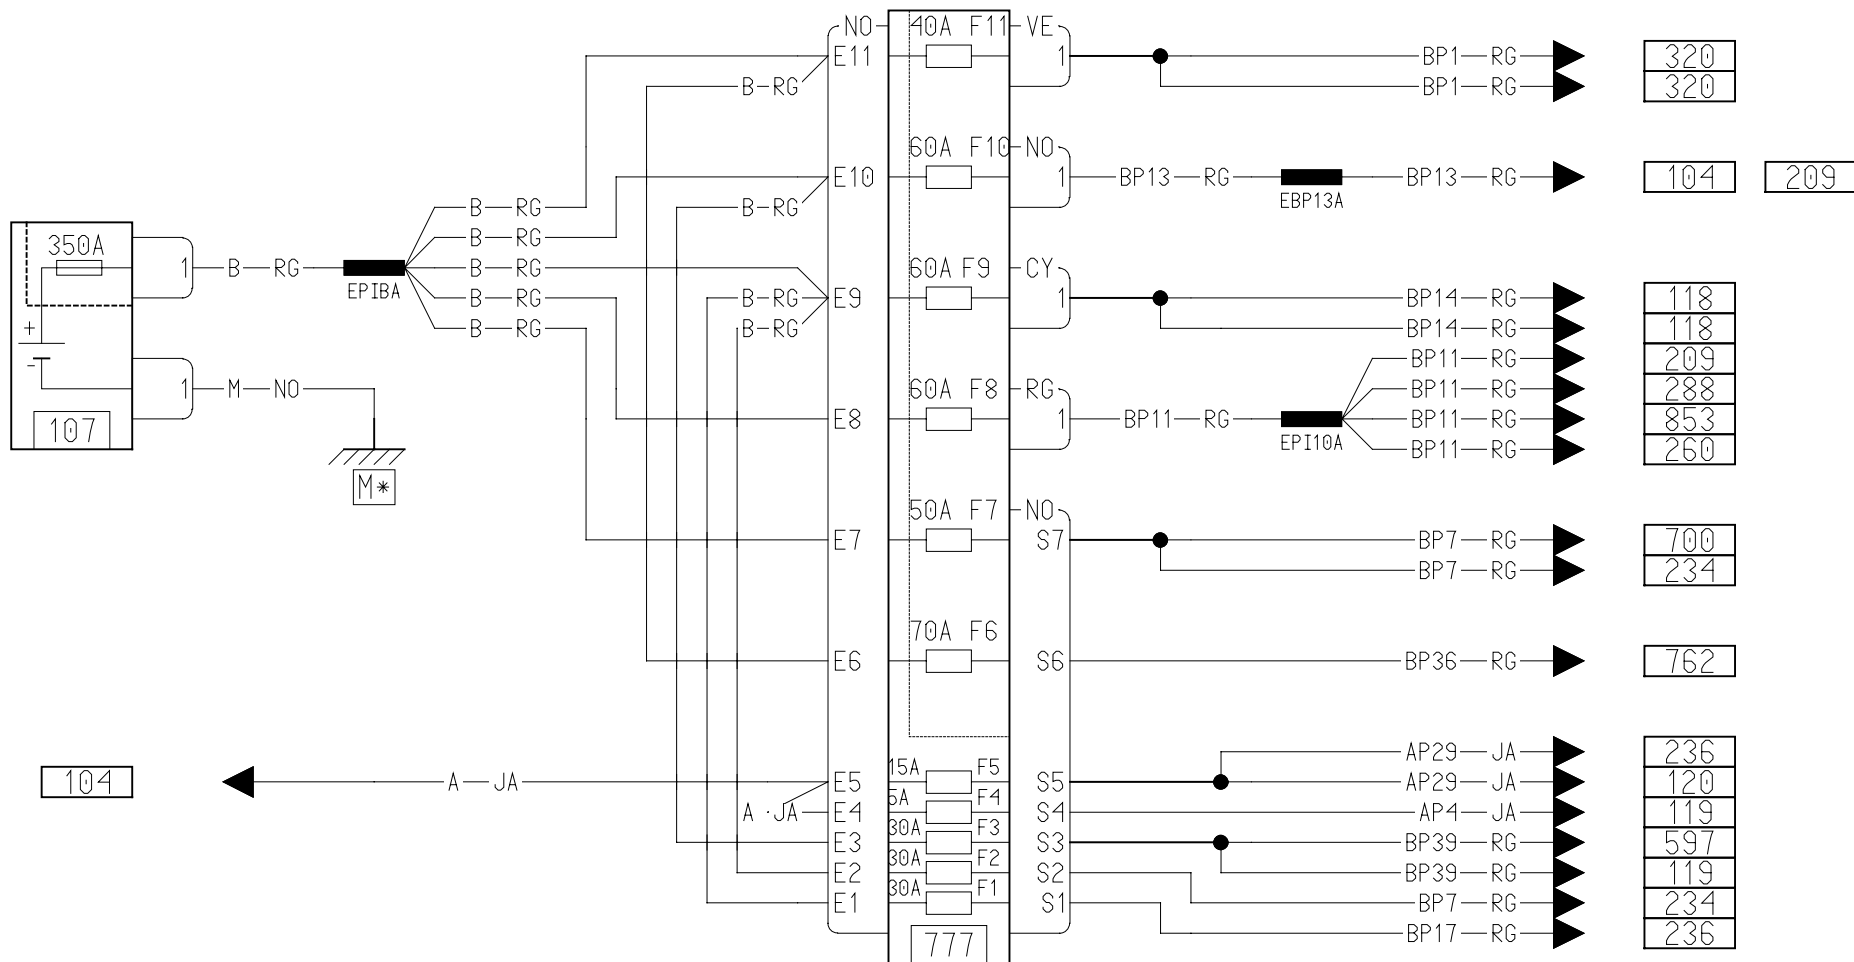





PLATINE FUSIBLES MOTEUR

D7F764/EQGPL/UCH

X76

02

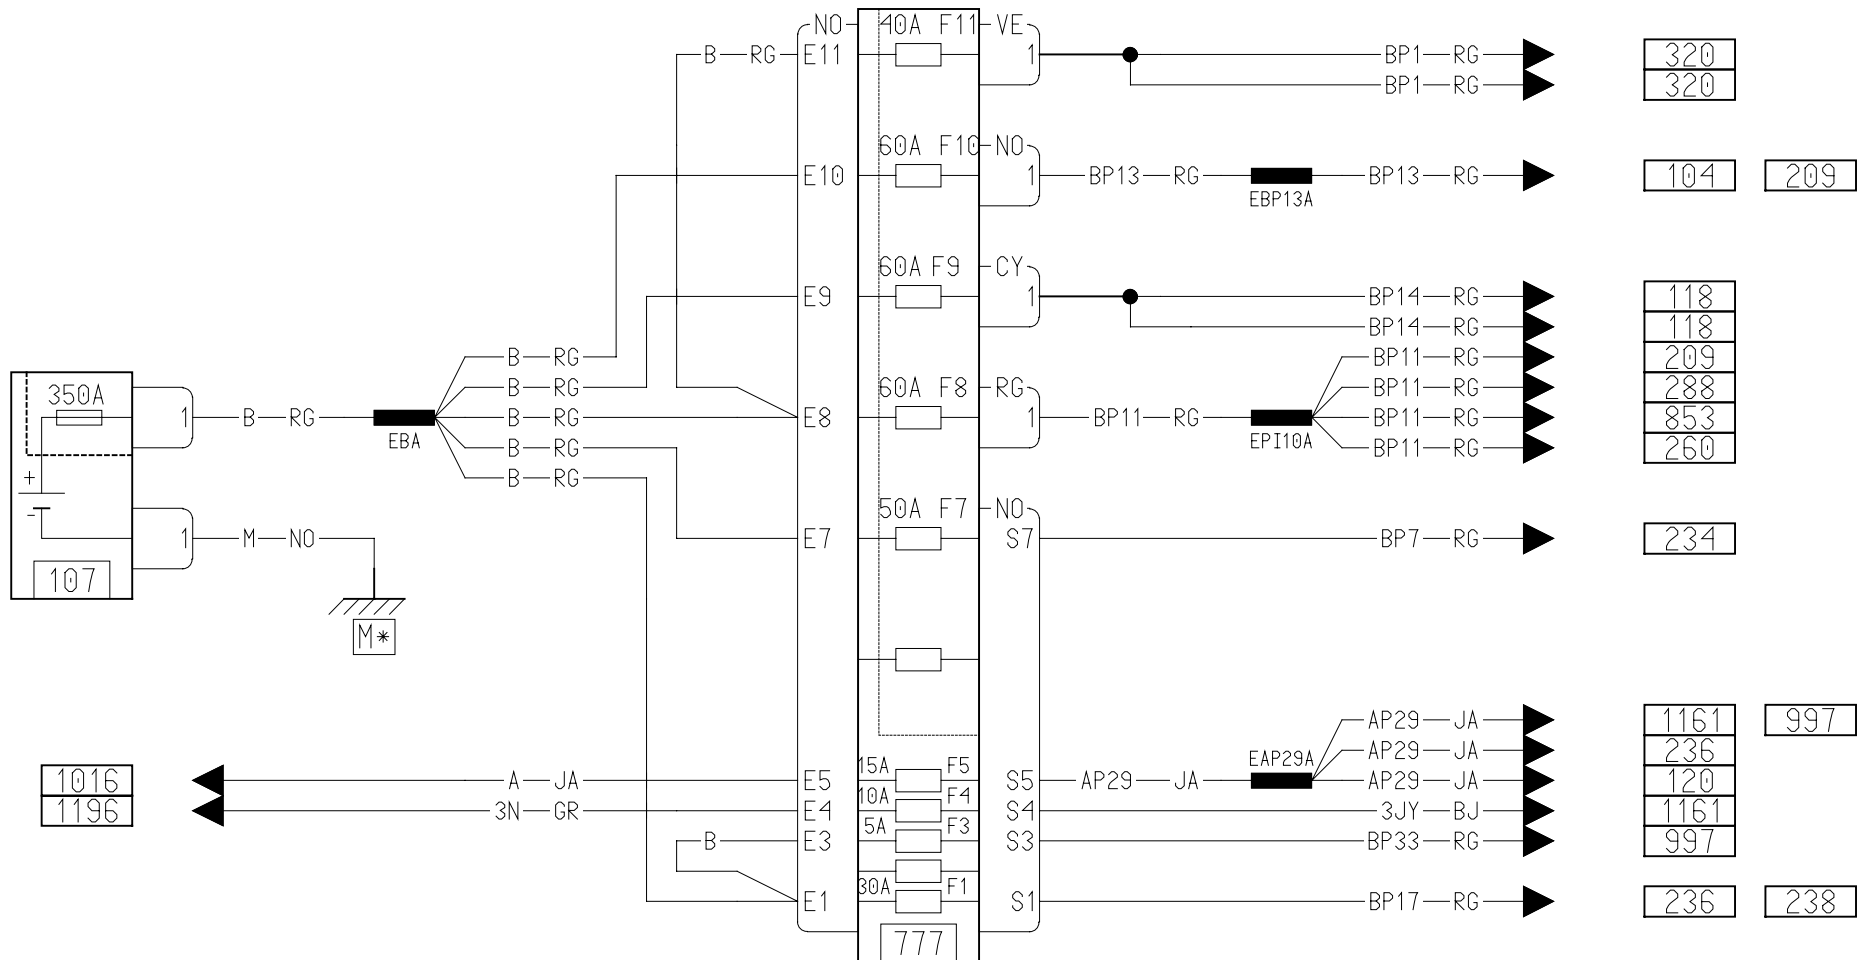




PLATINE FUSIBLES MOTEUR


D7F726/UCH

X76

02

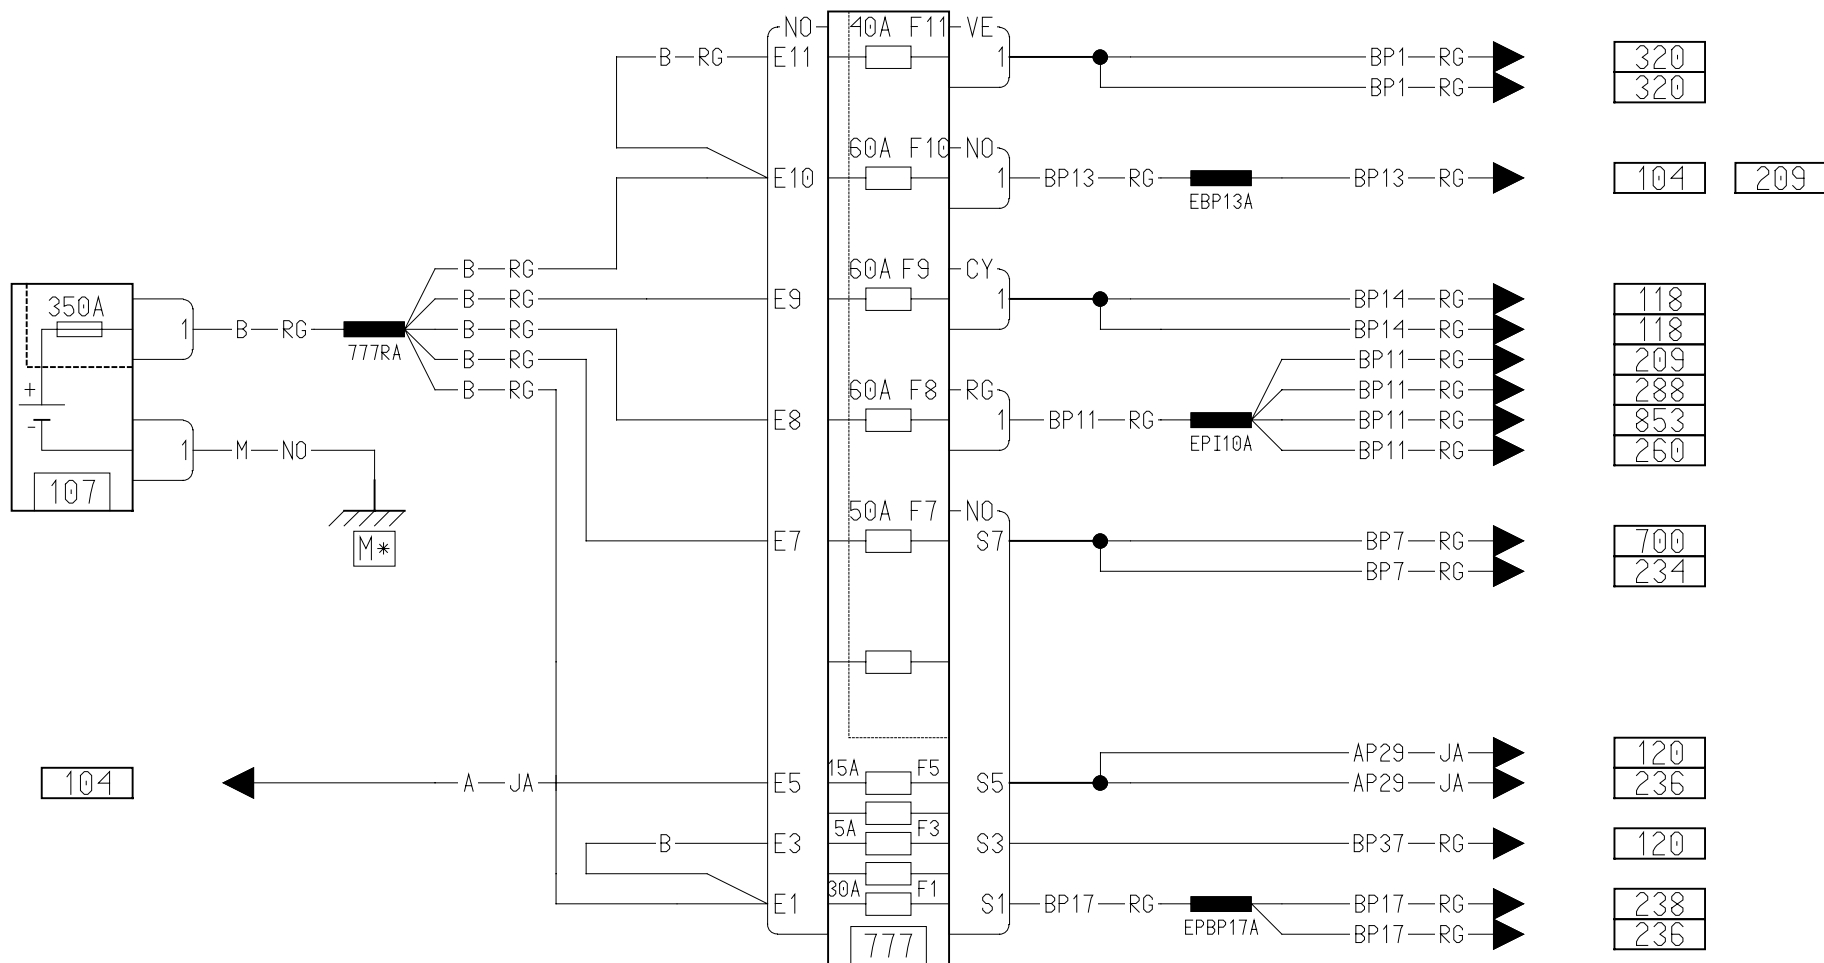





260  
247  
235  
128

209  
209  
225  
225

120  
120

118  
118

123  
123




255  
256

267  
268

178  
179

140  
141

265  
165  
172  
173  
125  
142  
1200  
260  
260

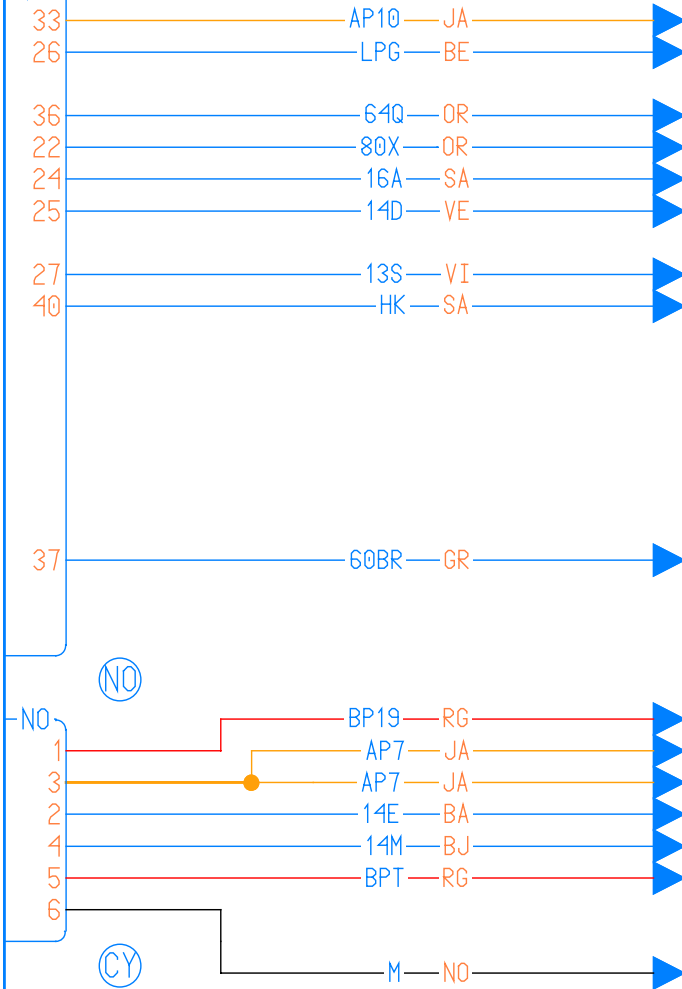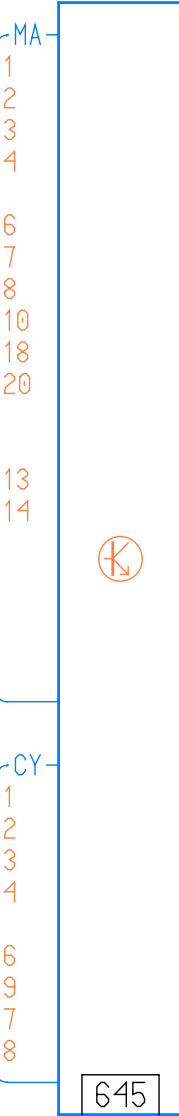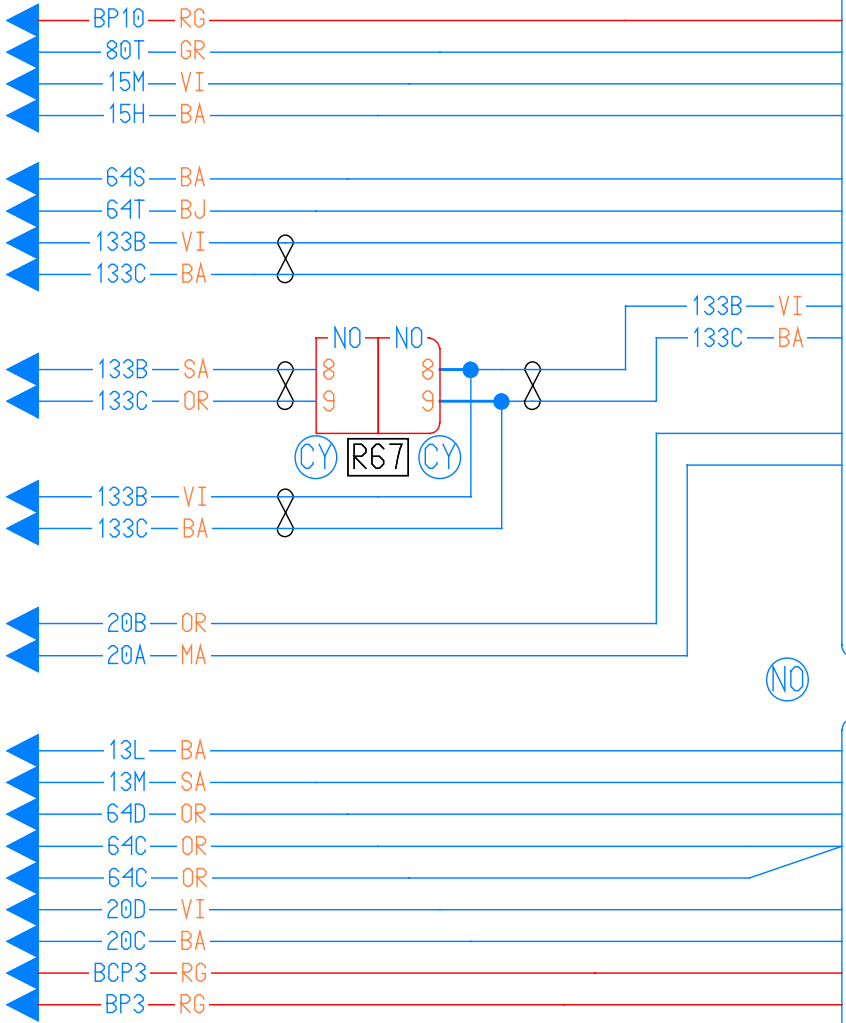

260  
260

125  
104  
145  
145

180  
225

181

822


560

756

260  
260  
145  
145  
212  
165

265












PRE ET POSTCHAUFFAGE DIESEL


K9K702,K9K704,K9K710

X76  
02

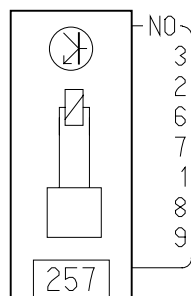

BP35 — RG  
37AC — BA  
37Z — BA  
37AA — BA  
37AB — BA  
3FF — GR  
3FY — MA

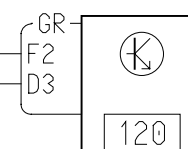




PRE ET POSTCHAUFFAGE DIESEL

F8Q632



X76

02



AP29 — JA

EAP29Q

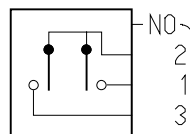


BP17 — RG

37F — BA

37G — OR

(NO)

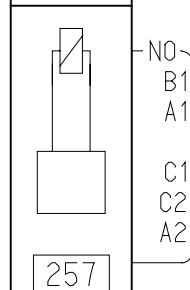


AP29 — JA

M — NO


E37FA

37F — BA




E37GA

37G — OR




37G — OR



3FY — BJ

3KD — MA

3FF — VE

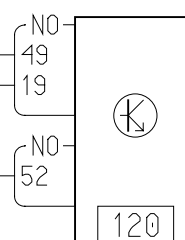


EM12Q

M — NO





3-175








PRE ET POSTCHAUFFAGE DIESEL


F9Q782

X76  
02

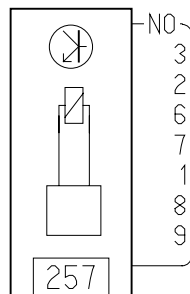

BP35 — RG  
37AC — OR  
37Z — BA  
37AA — BA  
37AB — BA  
3FF — SA  
3FY — VE

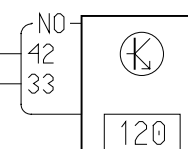










PRE ET POSTCHAUFFAGE DIESEL

F9Q792

X76  
02

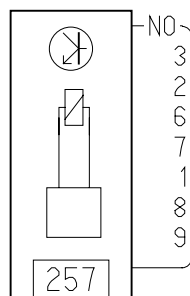


BP17 — RG  
37AC — BA  
37Z — BA  
37AA — BA  
37AB — BA  
3FF — BJ  
3FY — VI

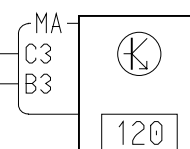

3-177








PRE-EQUIPEMENT RADIO TELEPHONE

PRETEL

X76  
02

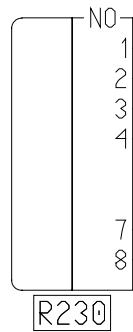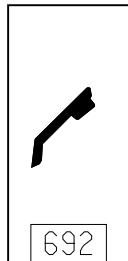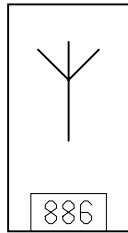

34AM — BJ  
107D — BJ


AP10 — JA

BCP4 — RG






107H —  
107G — GR


AP101A

BCP41A





M — NO

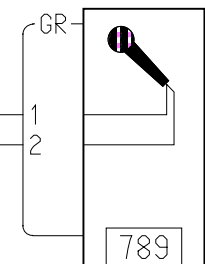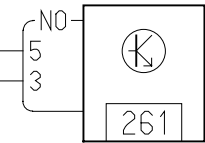

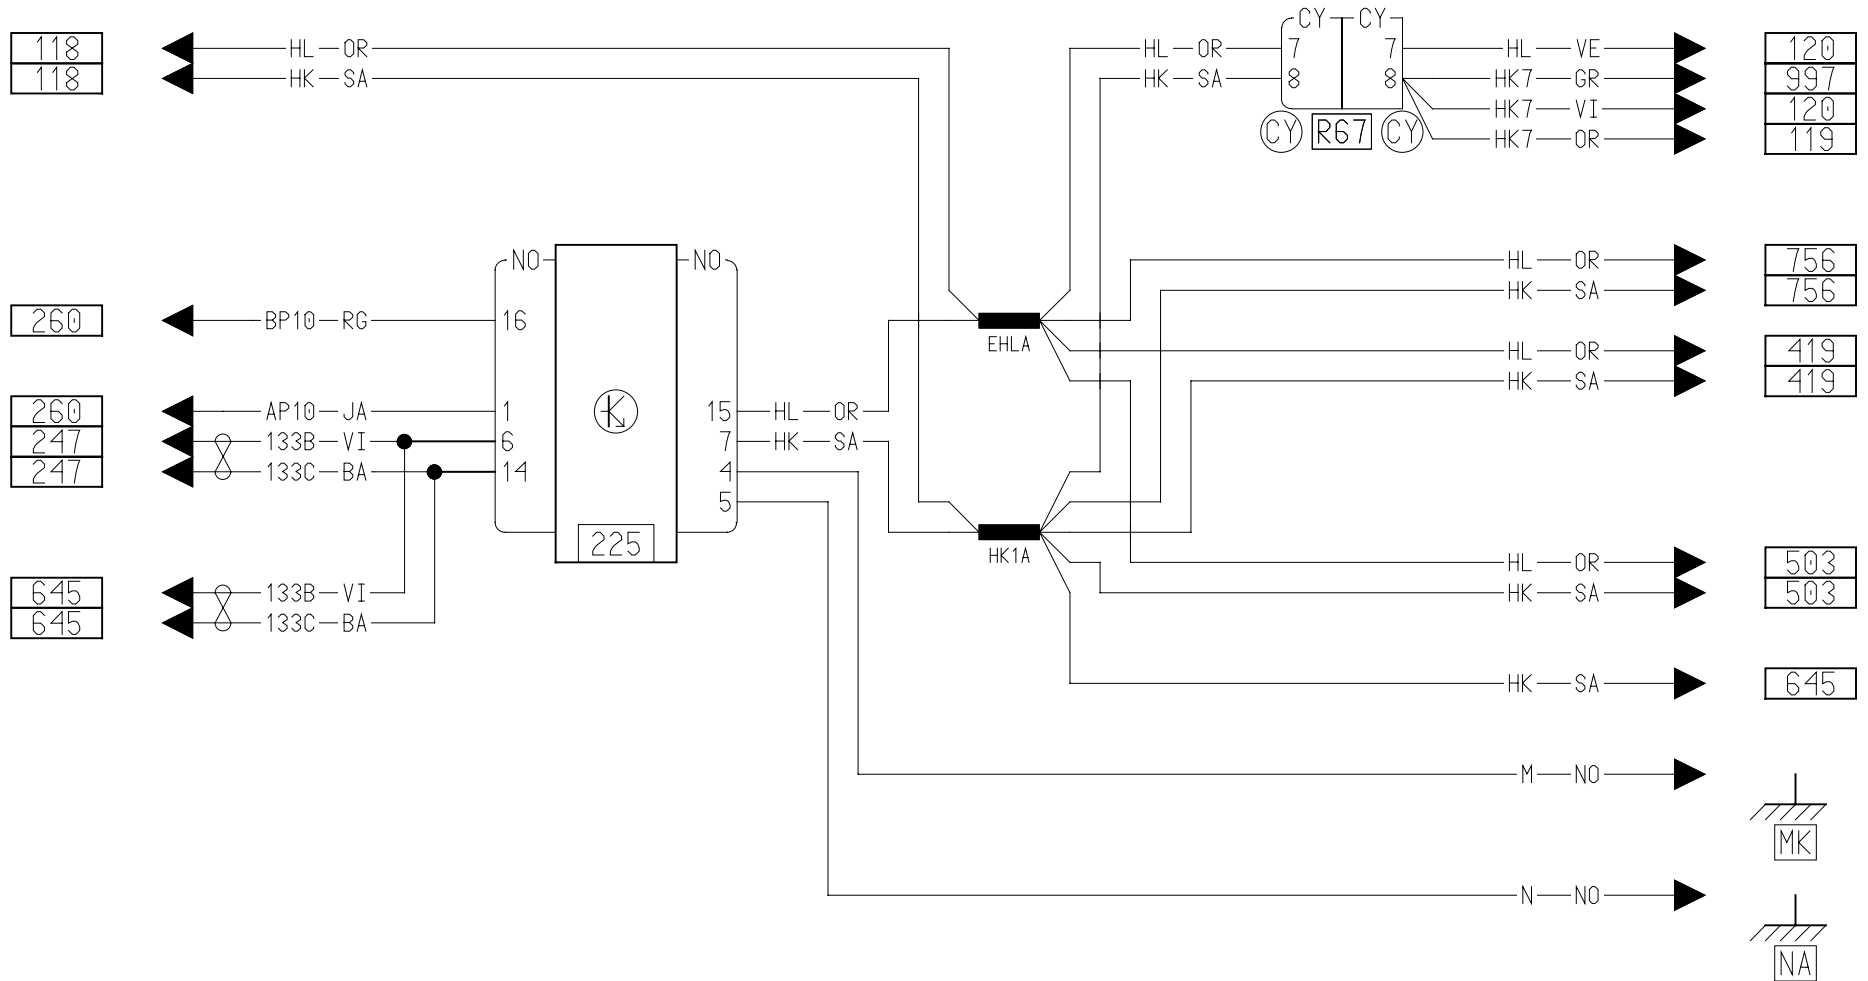







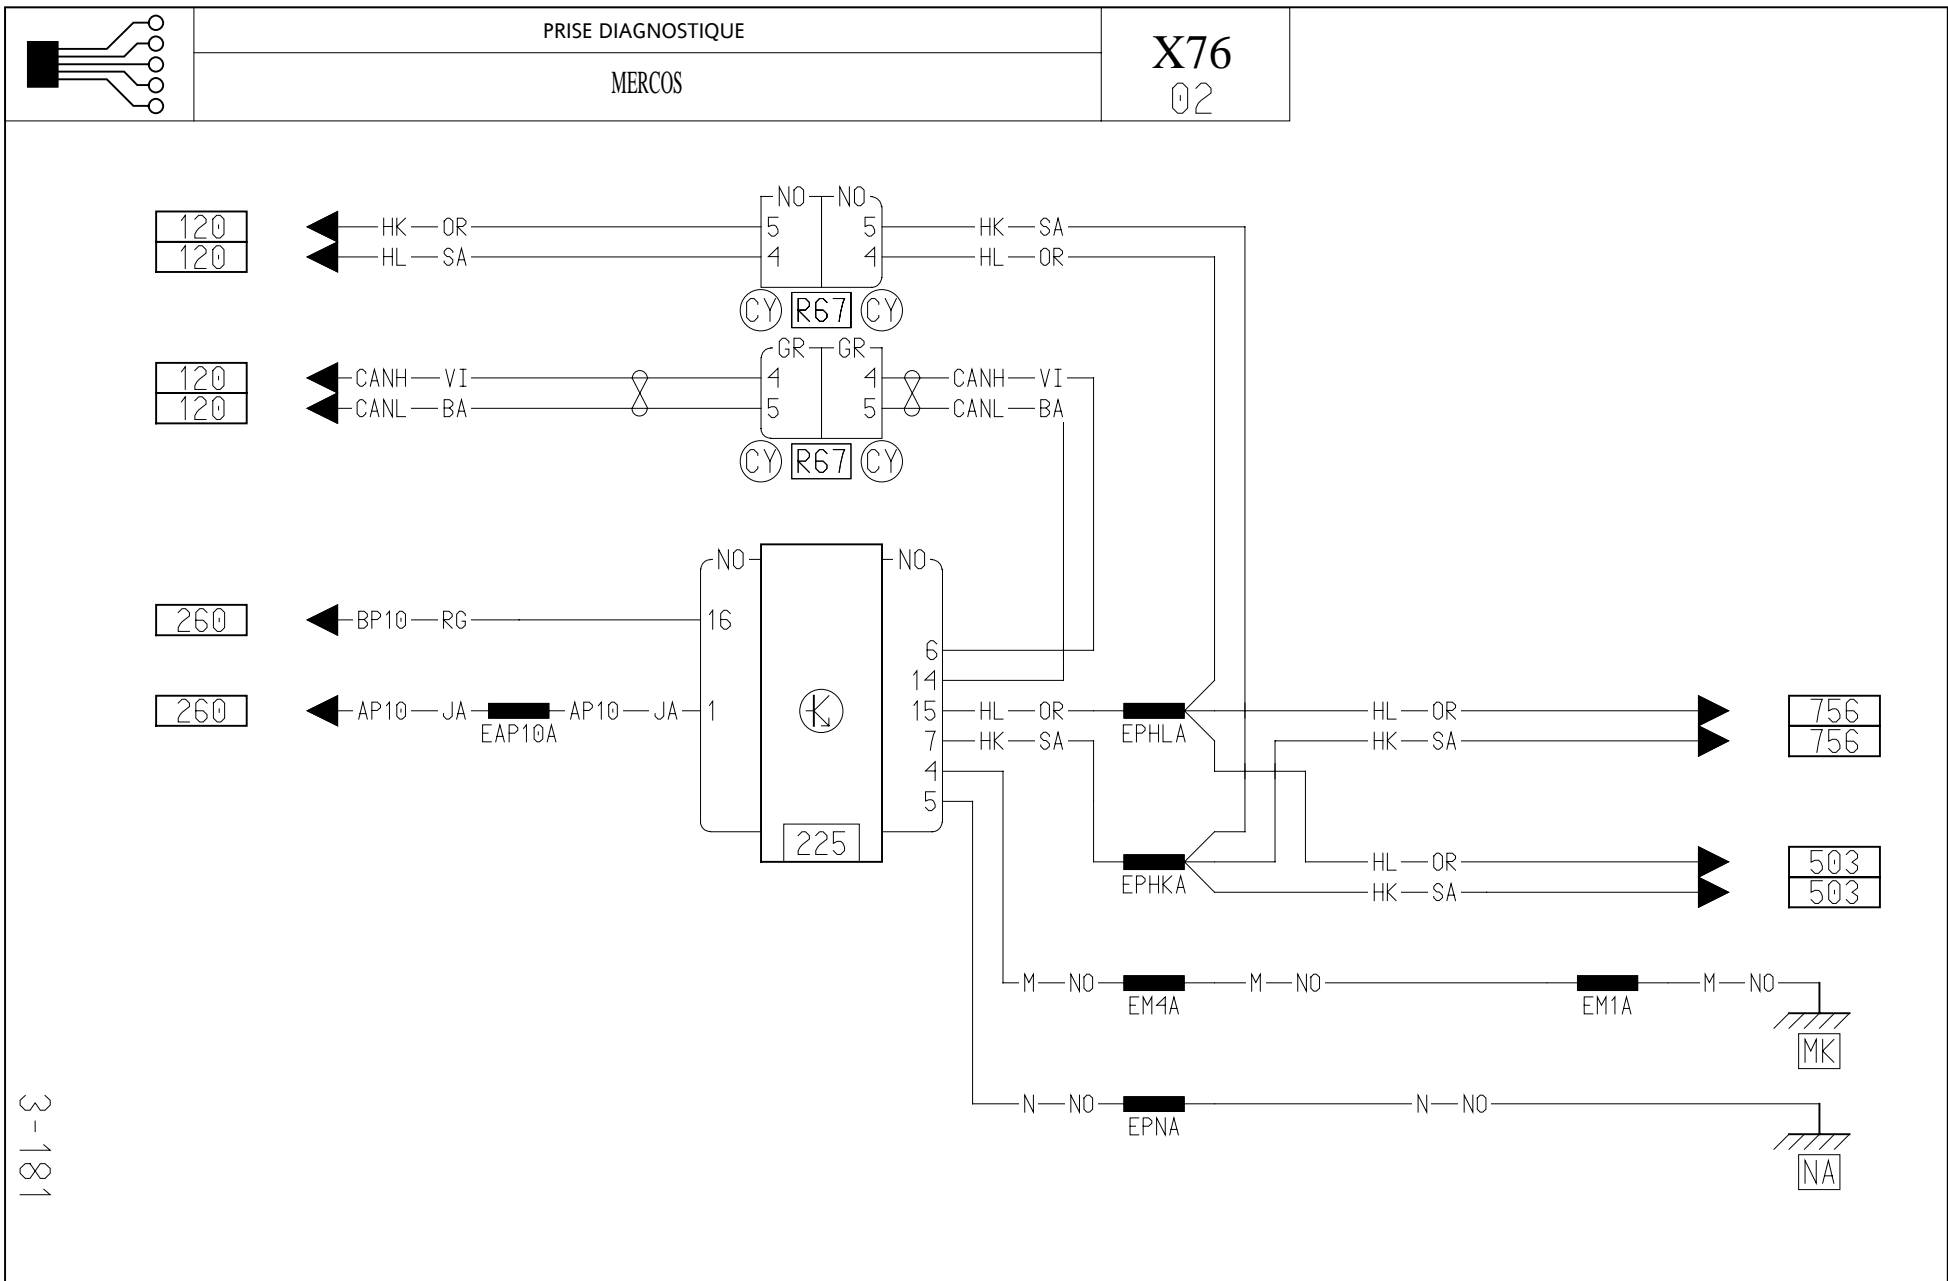


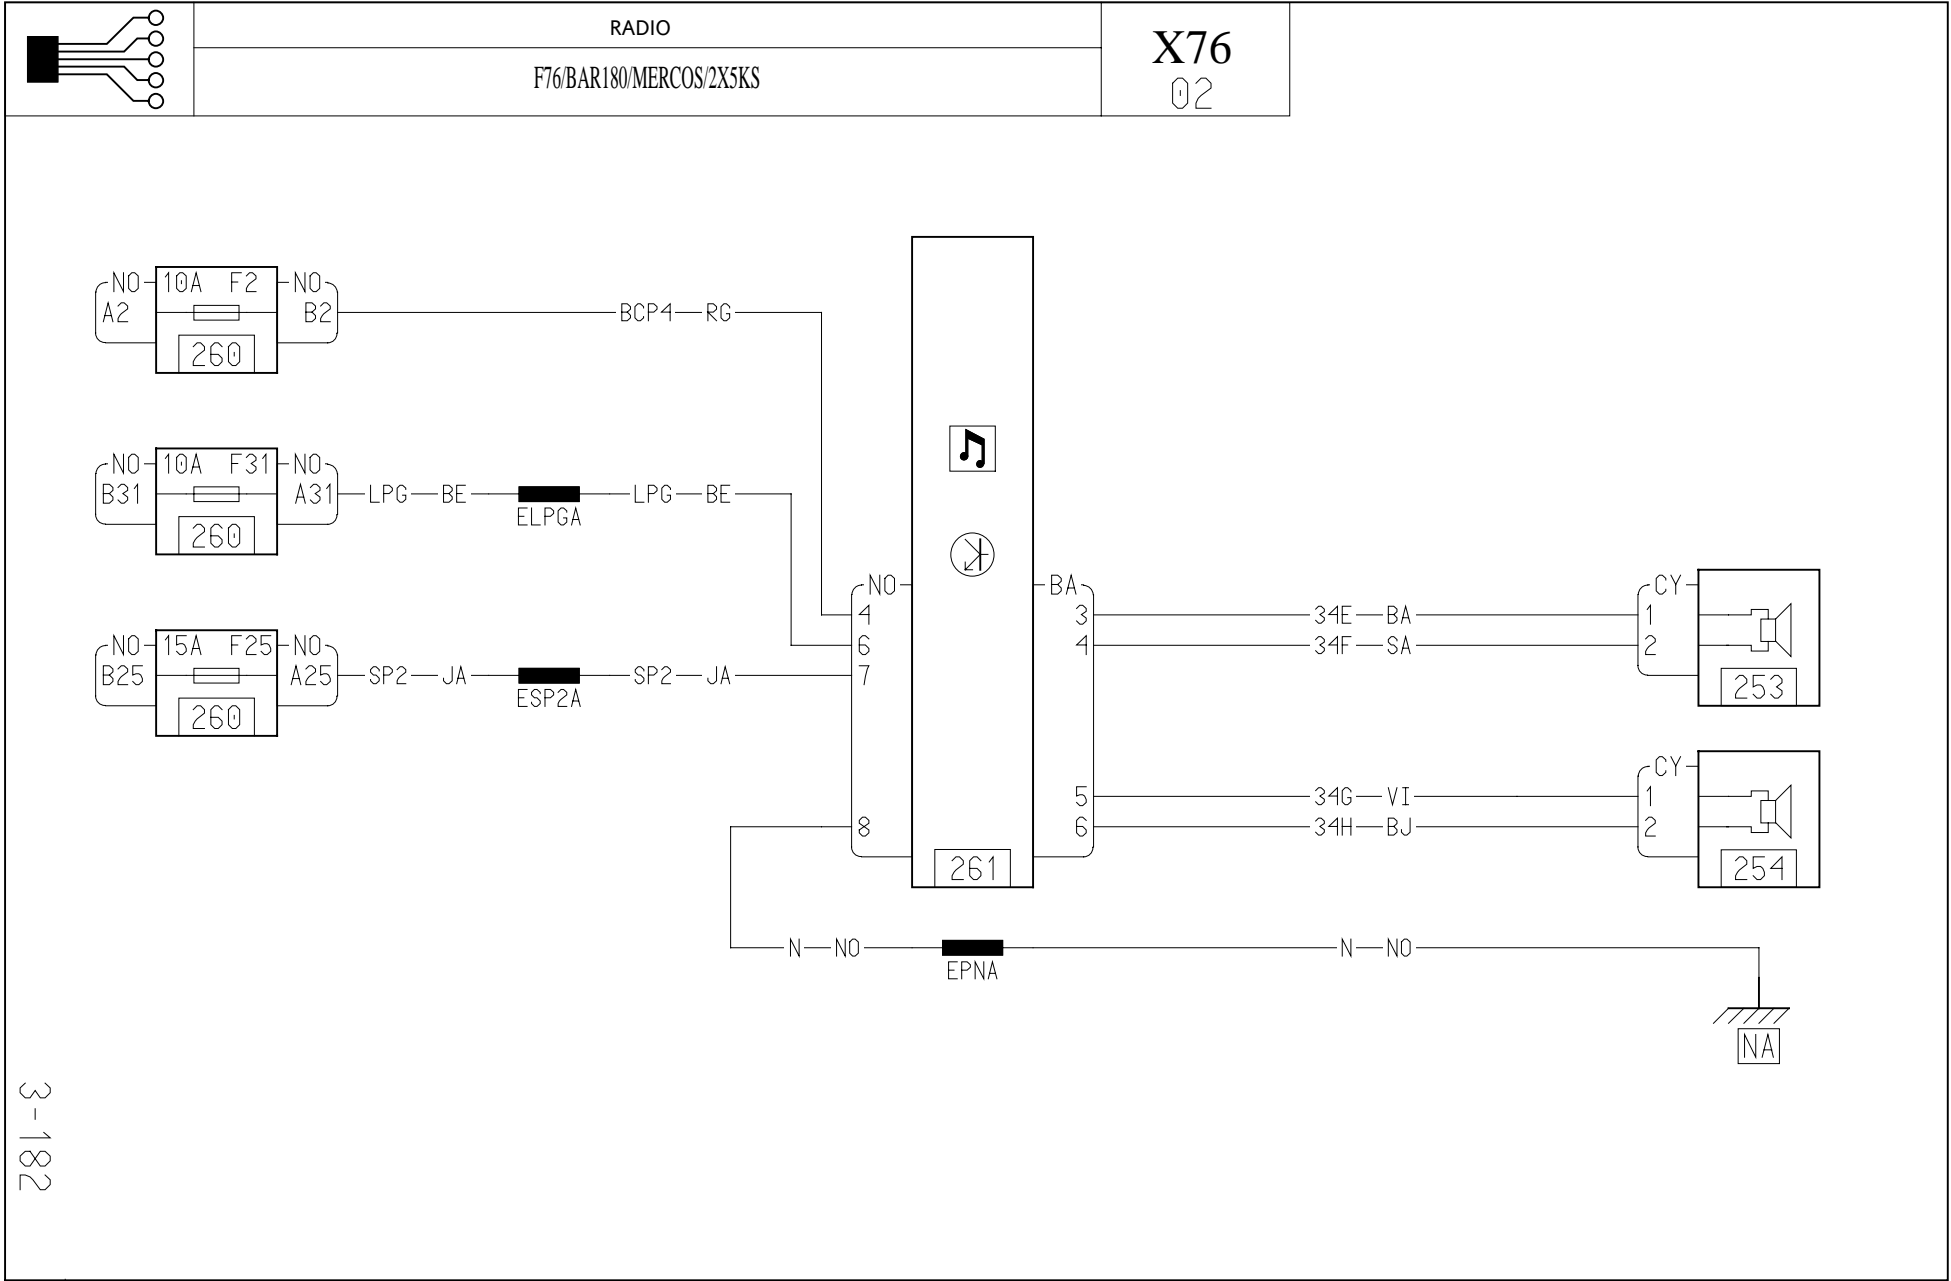



3-182

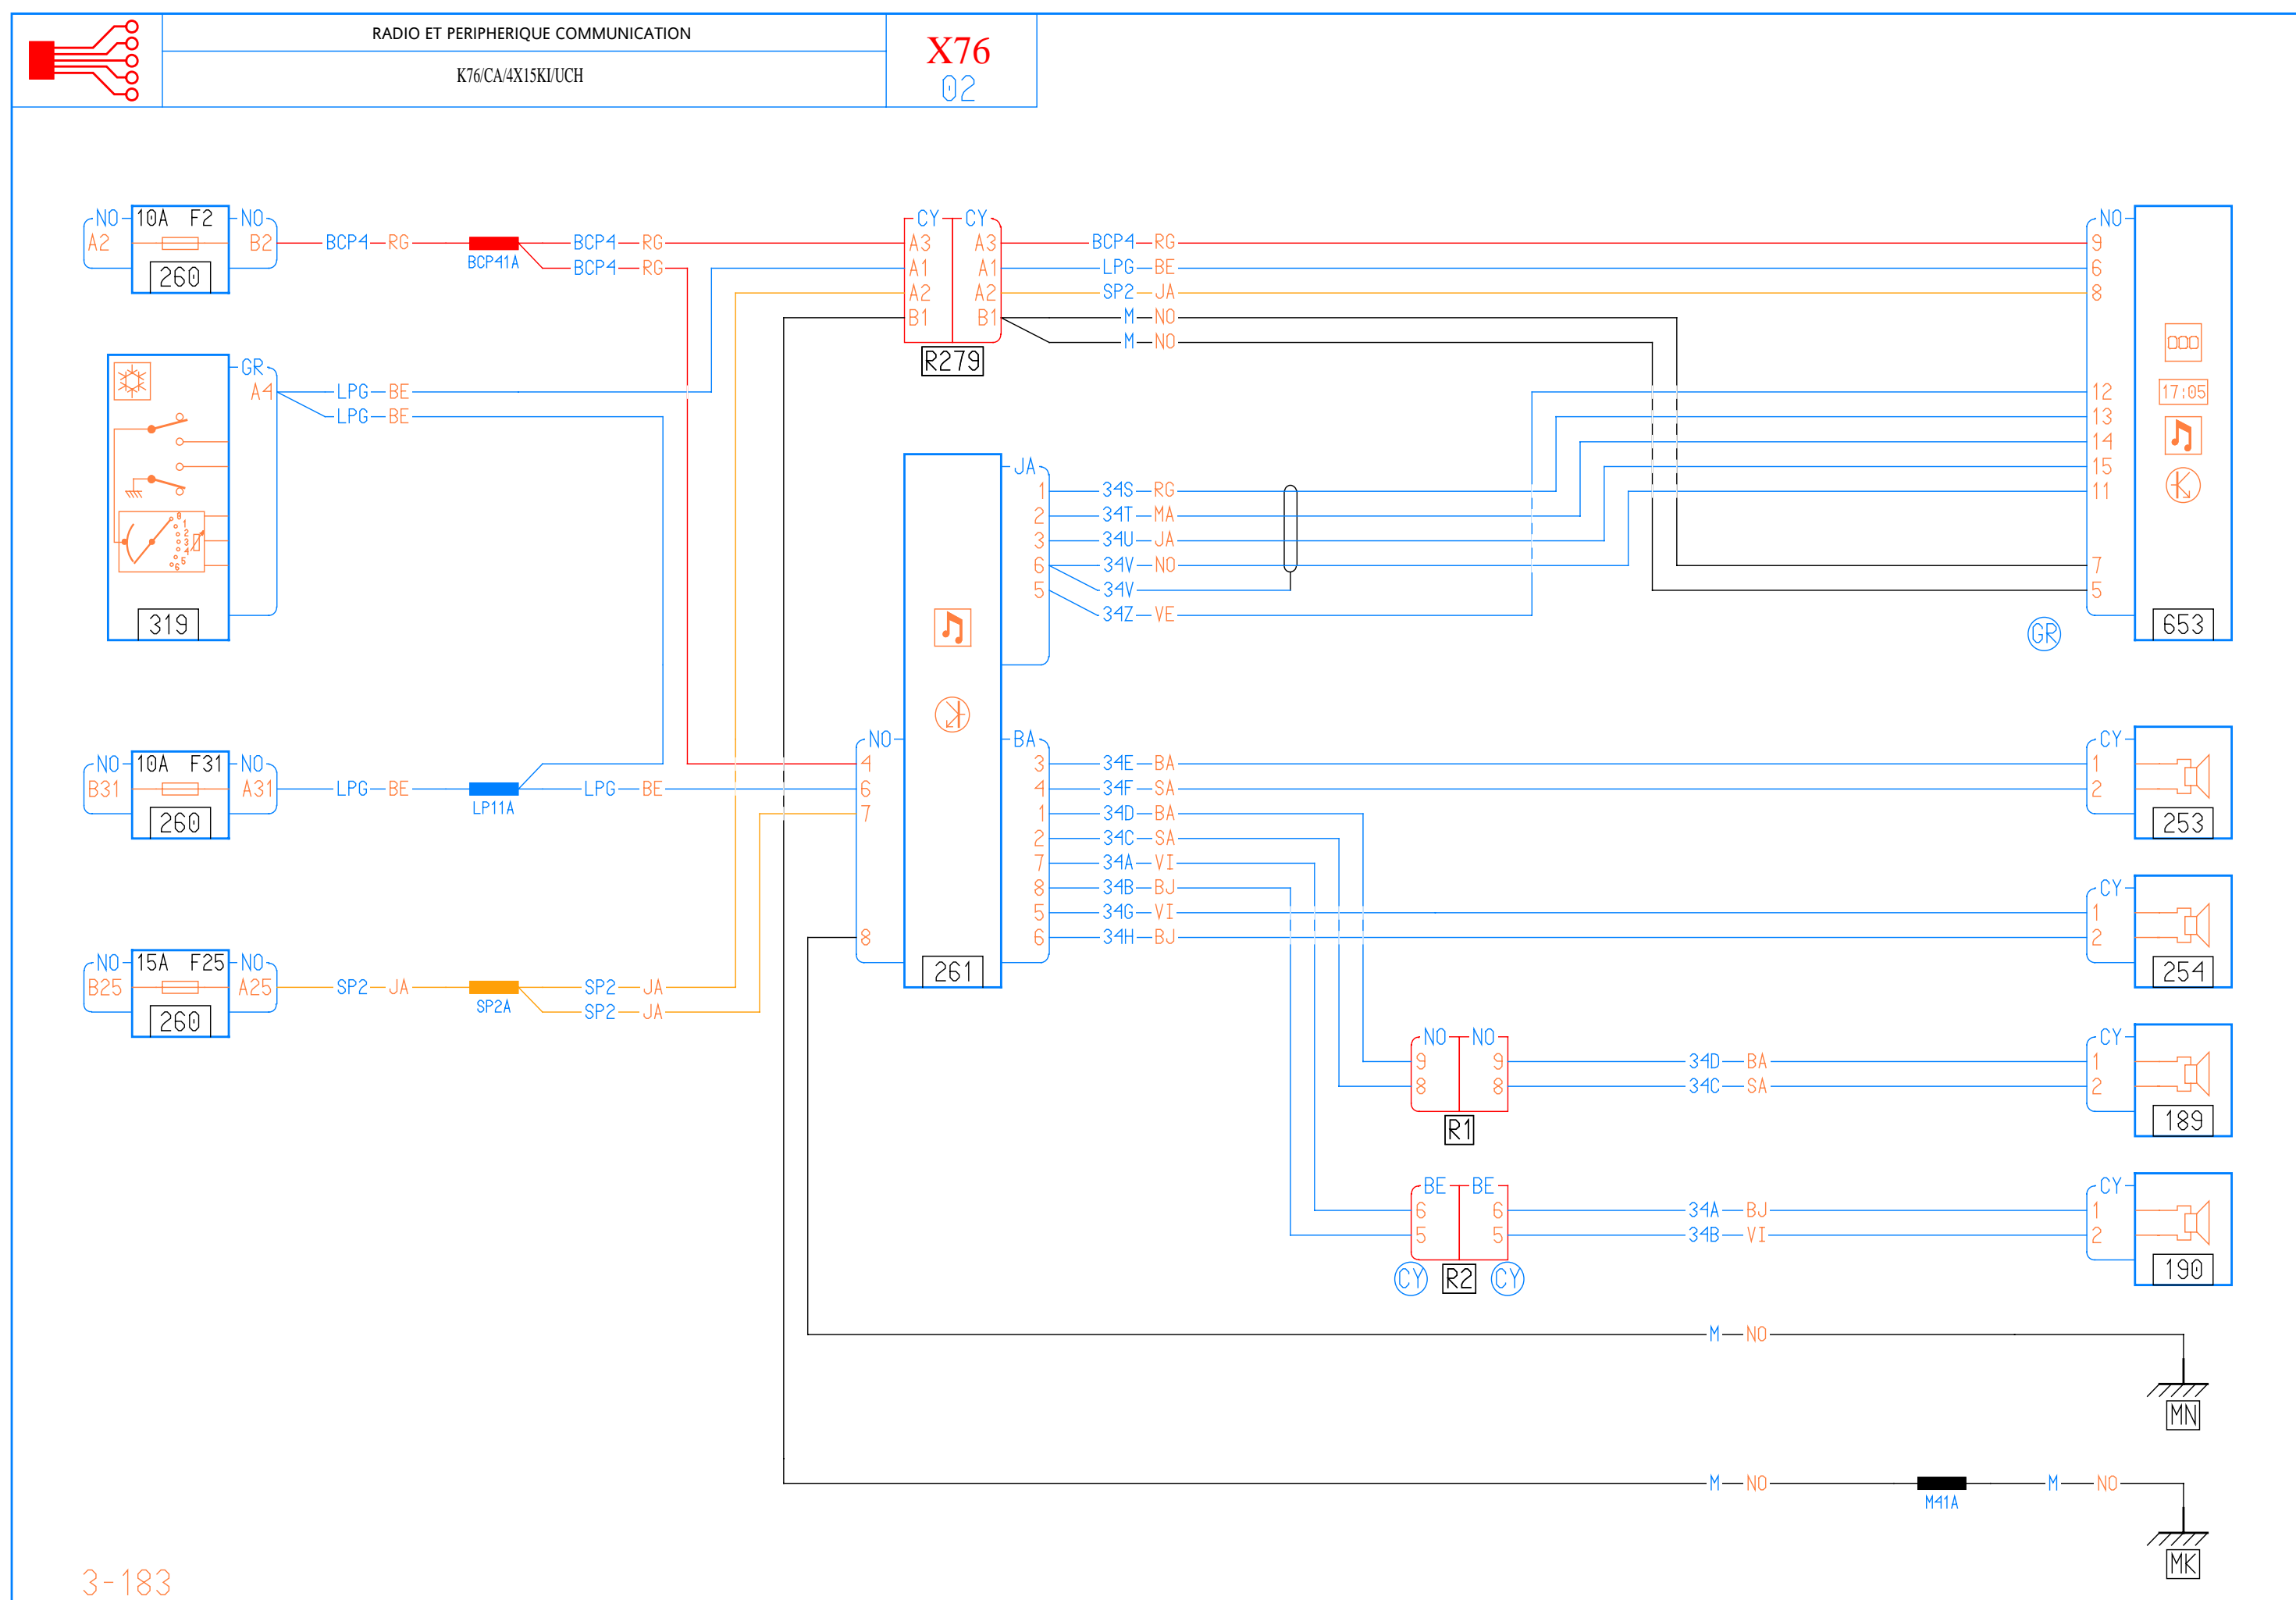

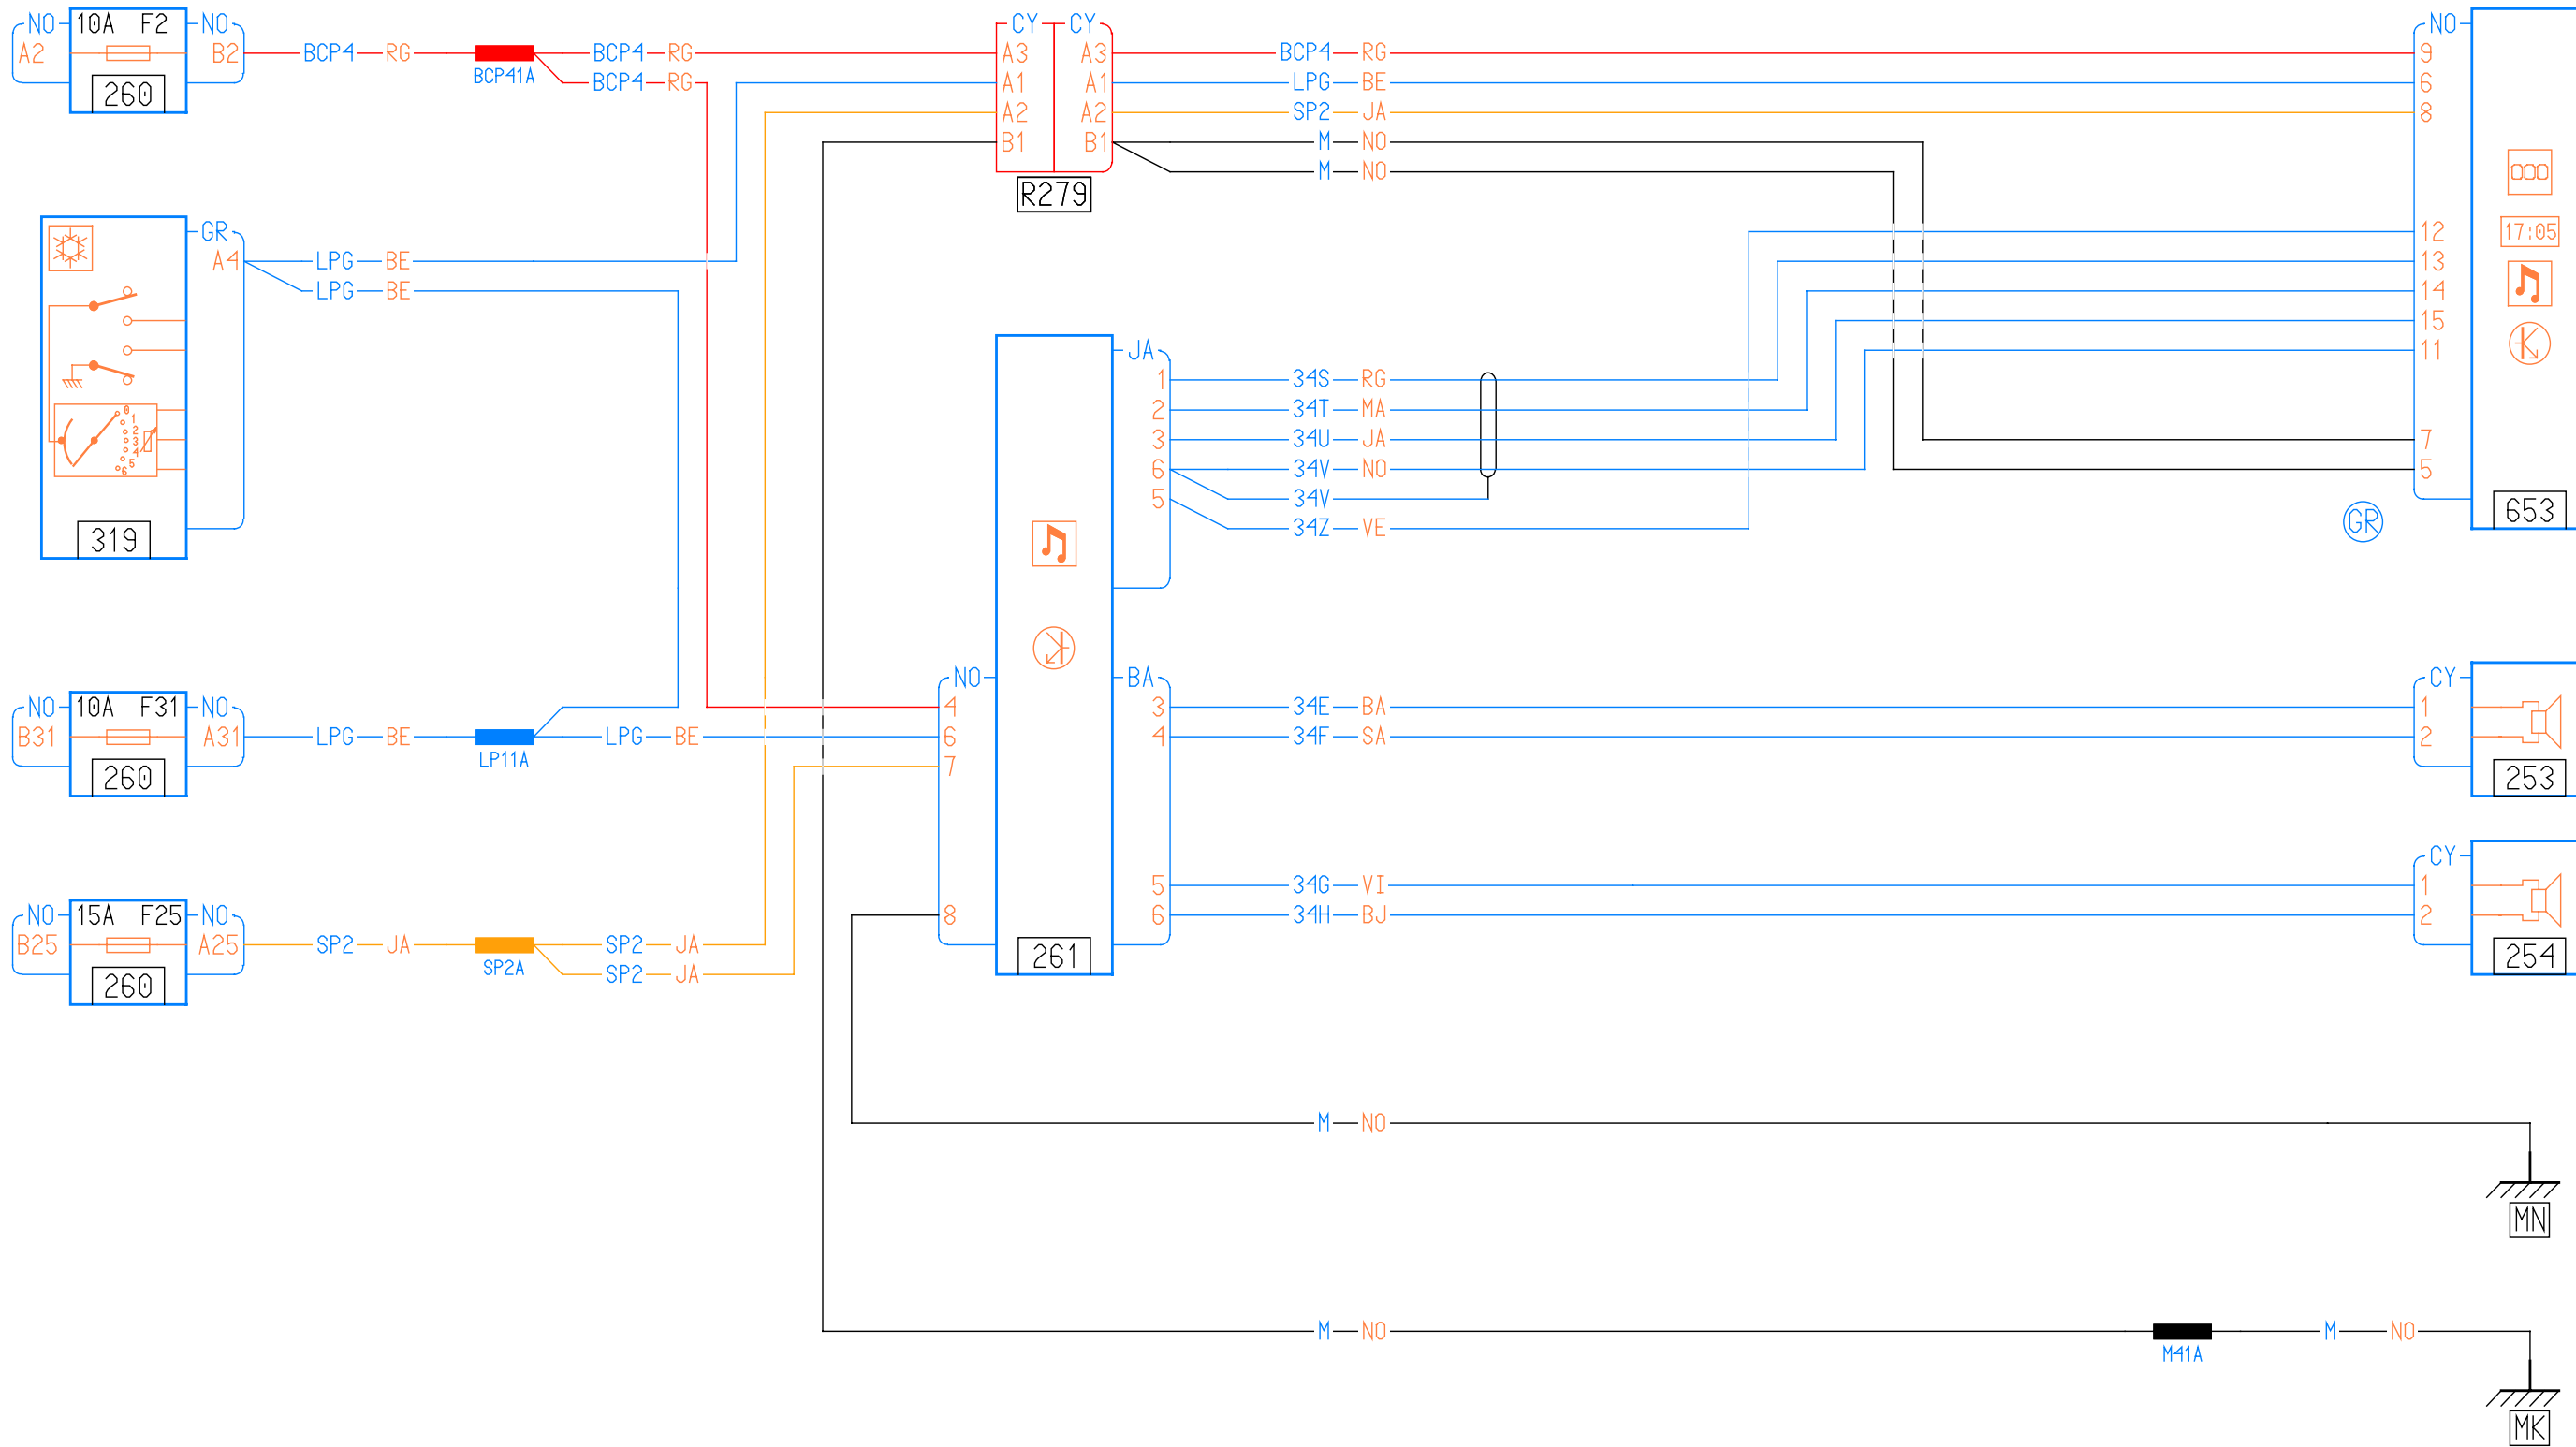

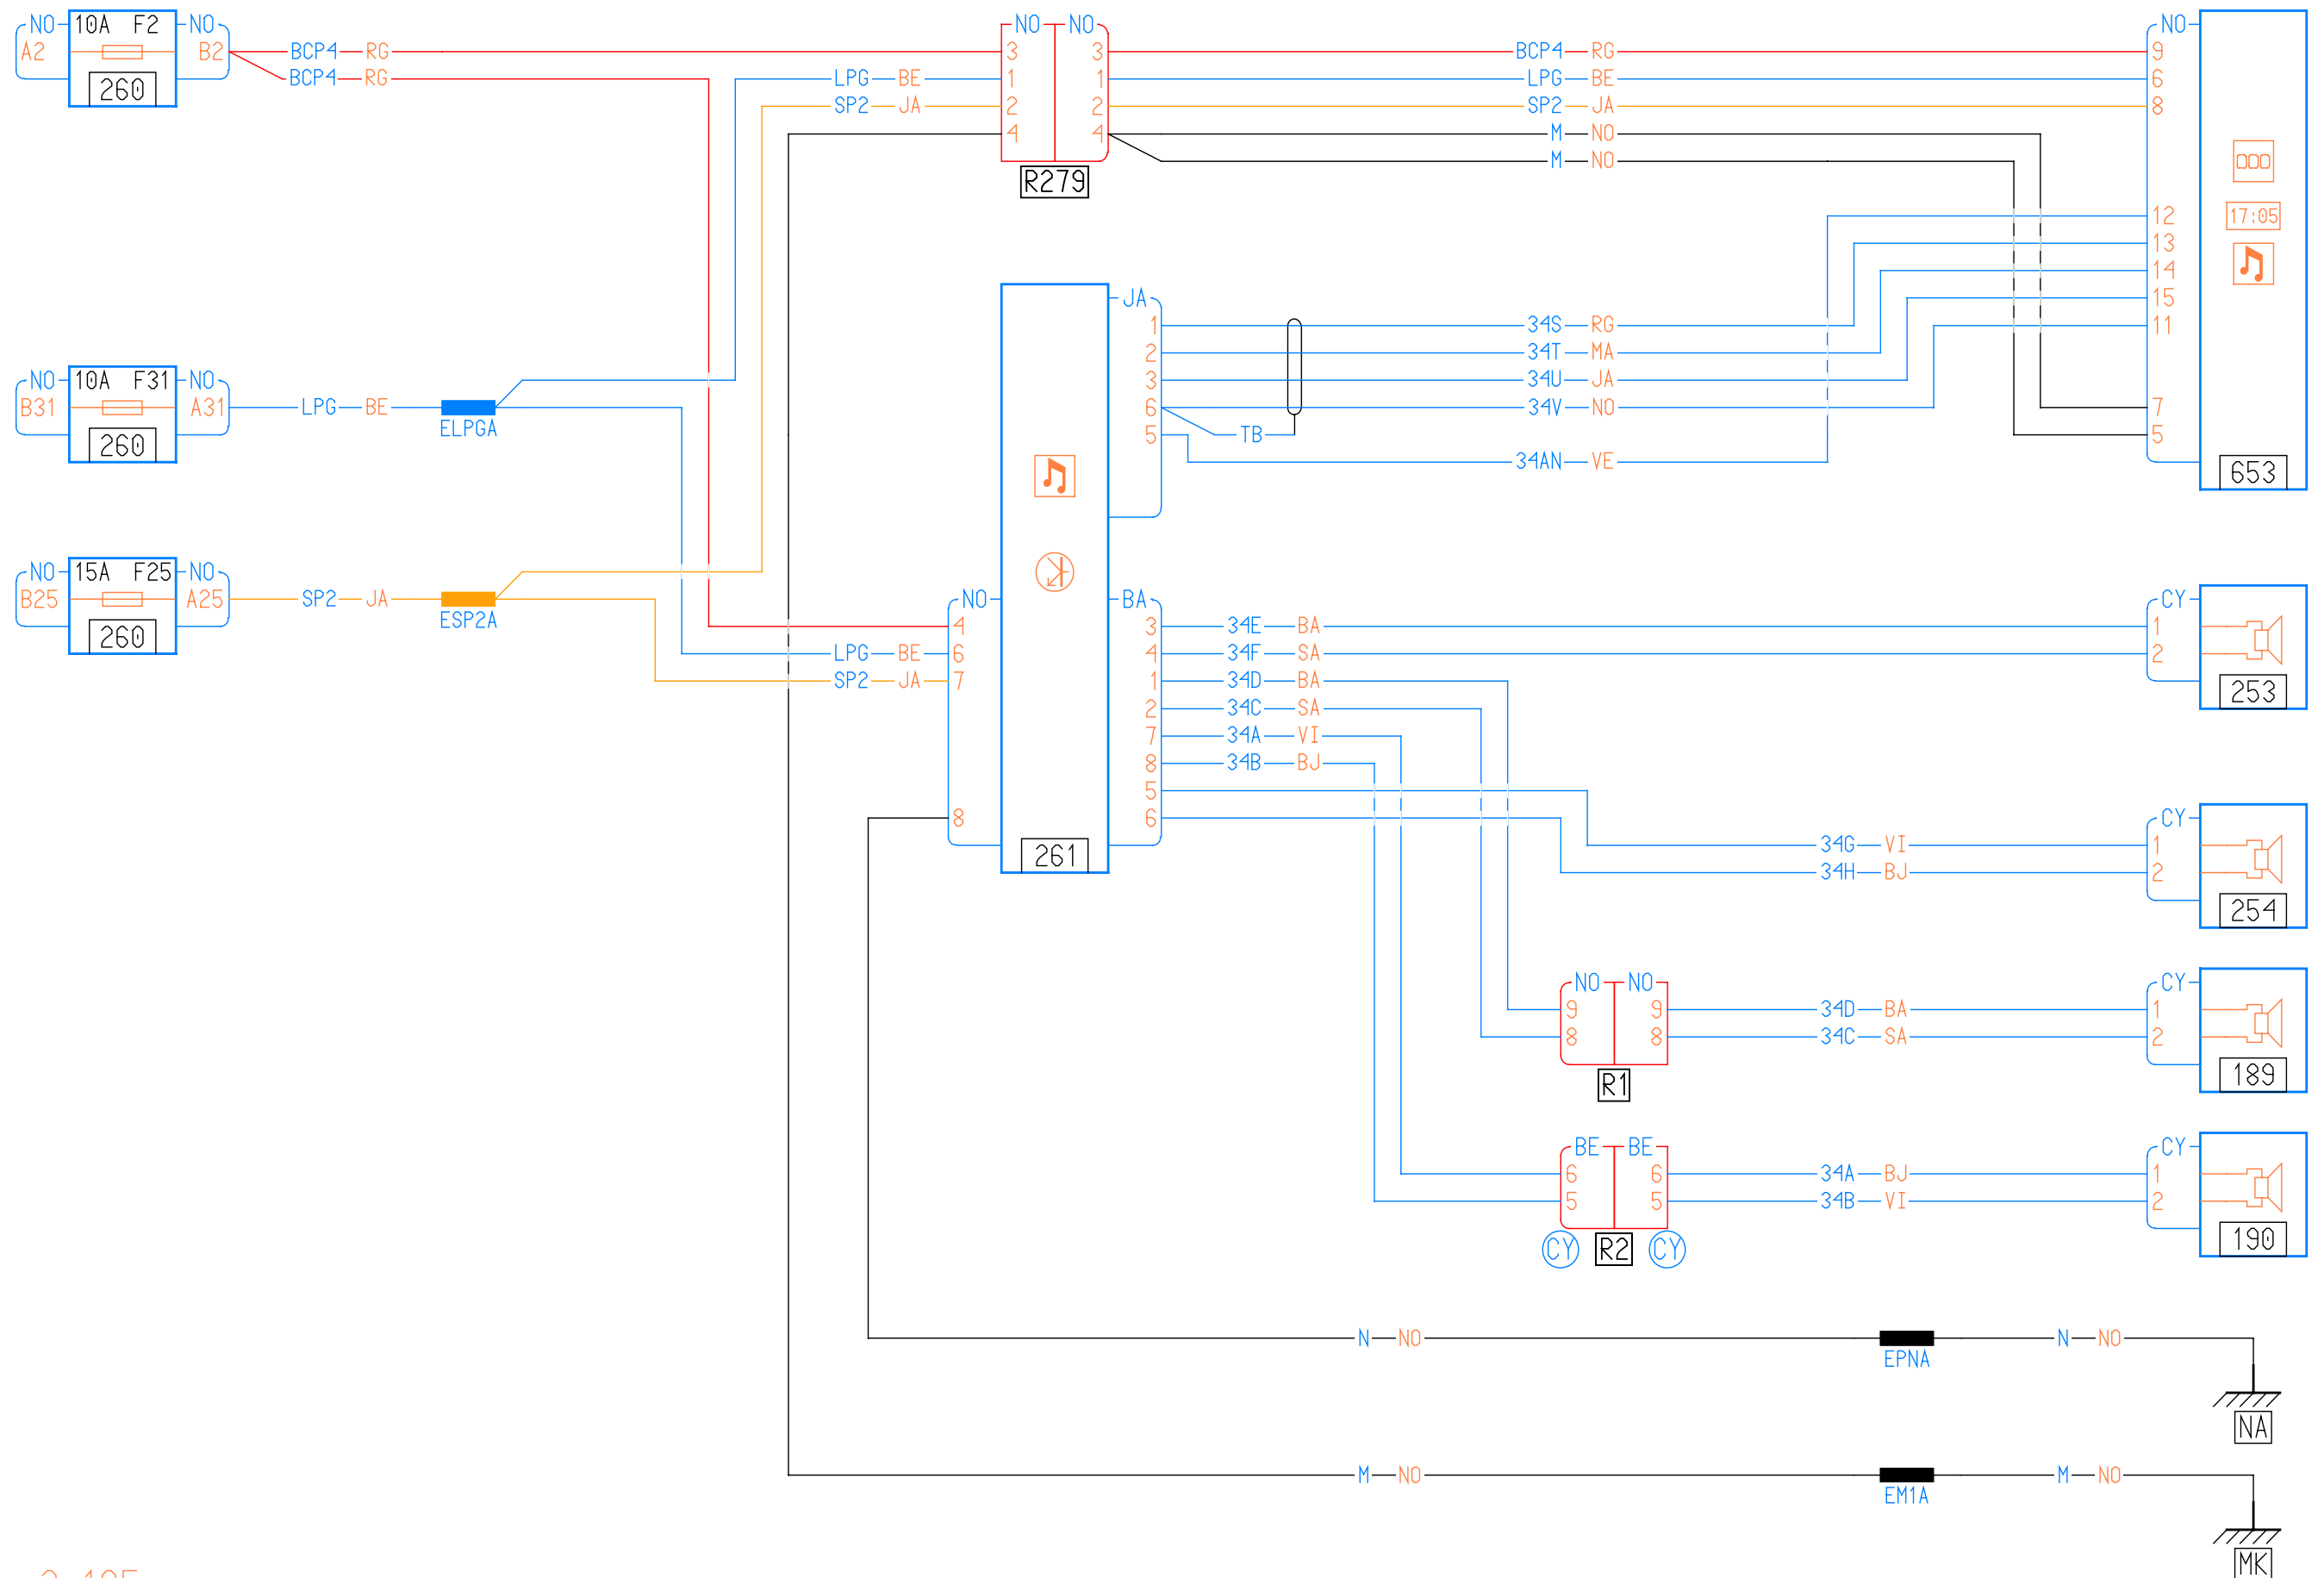






RECHAUFFEUR FILTRE A GAZOLE

F8Q630/MERCOS

X76  
02

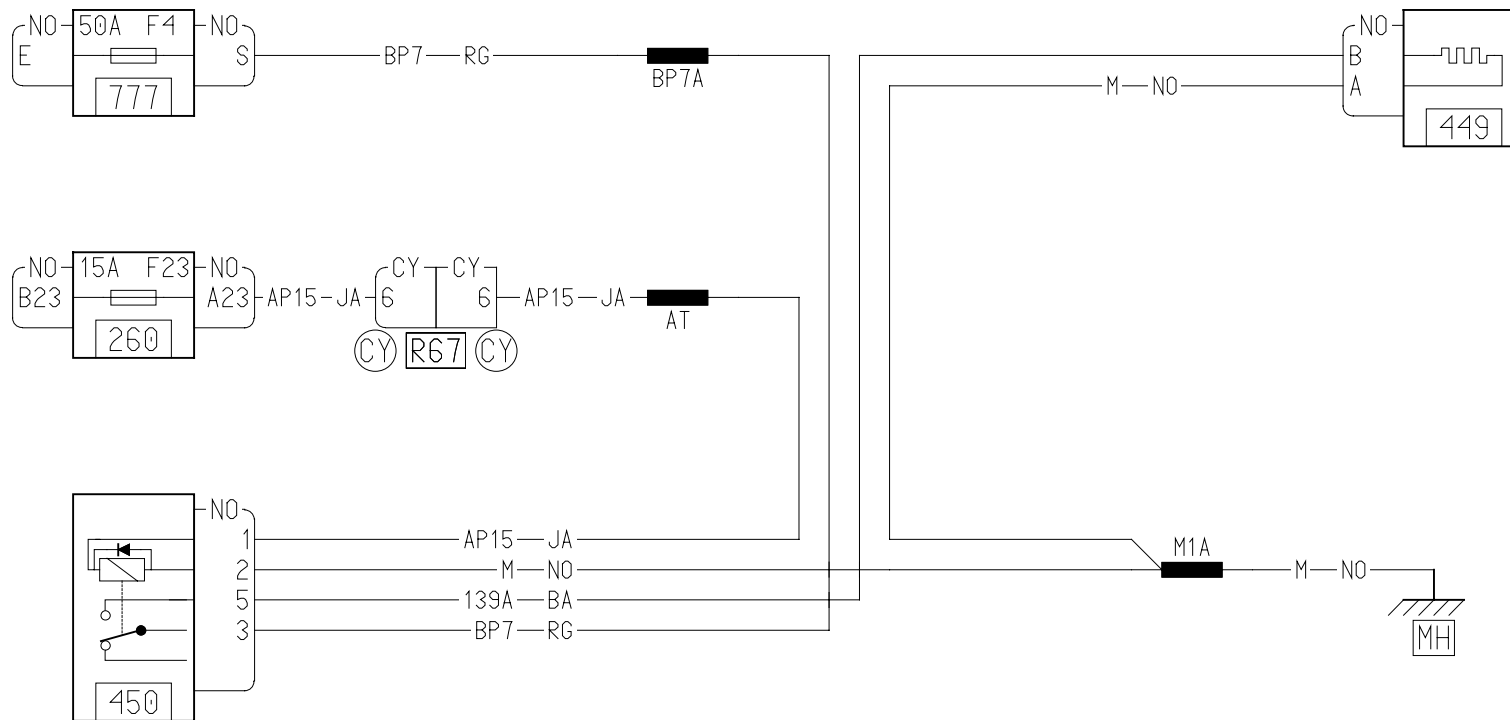


## REFROIDISSEMENT MOTEUR

K9K702,K9K704,K9K710/CA

X76

02

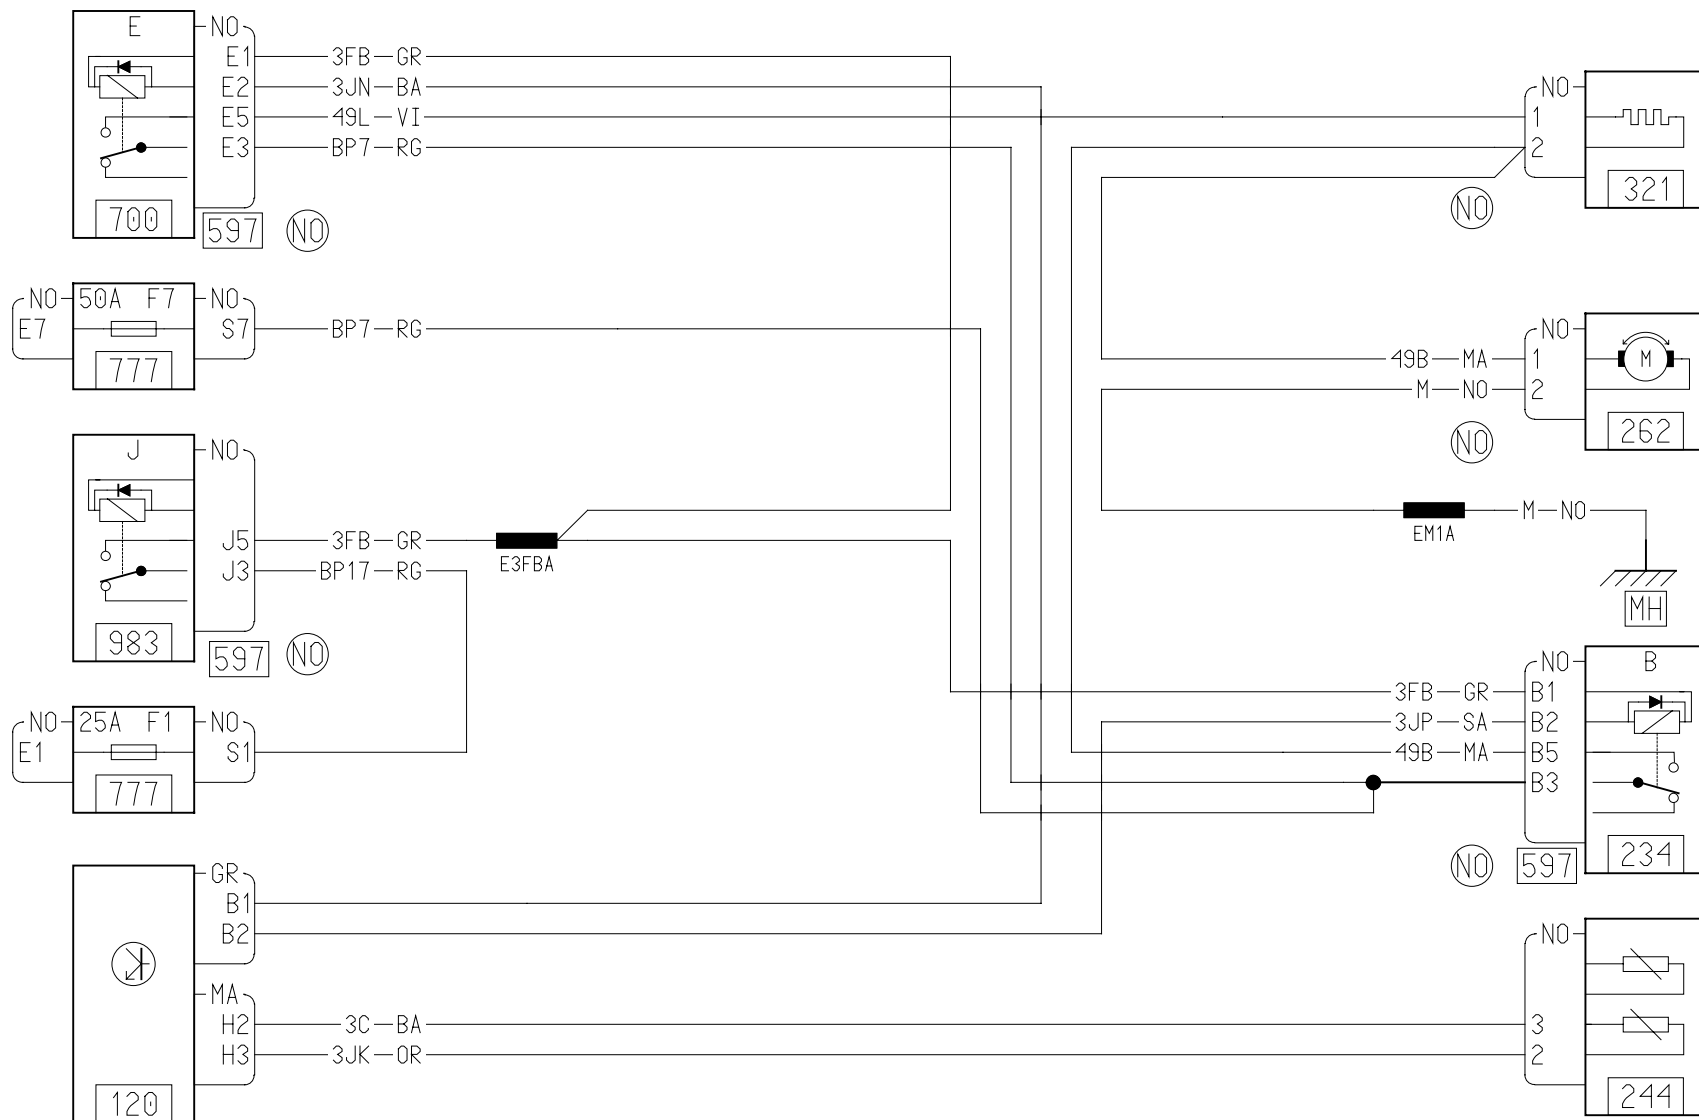





## REFROIDISSEMENT MOTEUR

D4F712/CA

X76

02

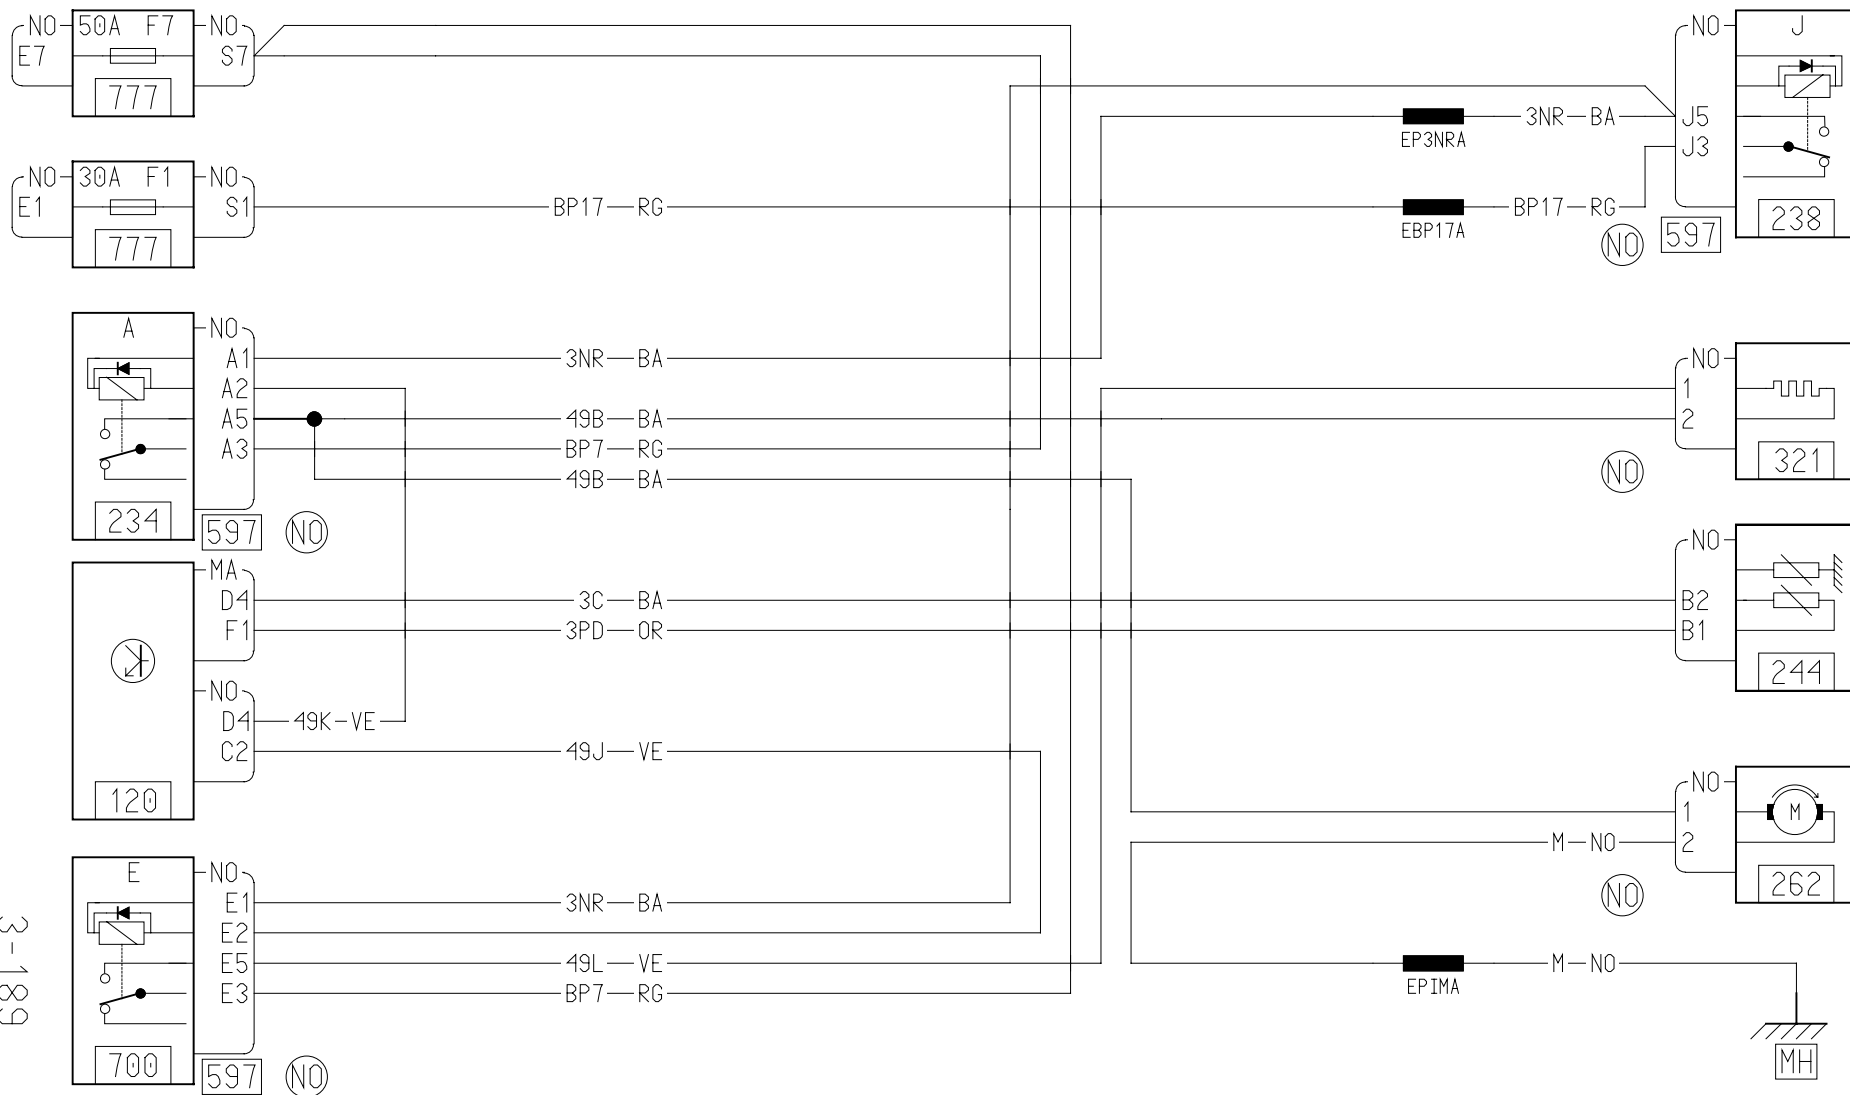



## REFROIDISSEMENT MOTEUR

D7F726,K7J700/CA

X76

02




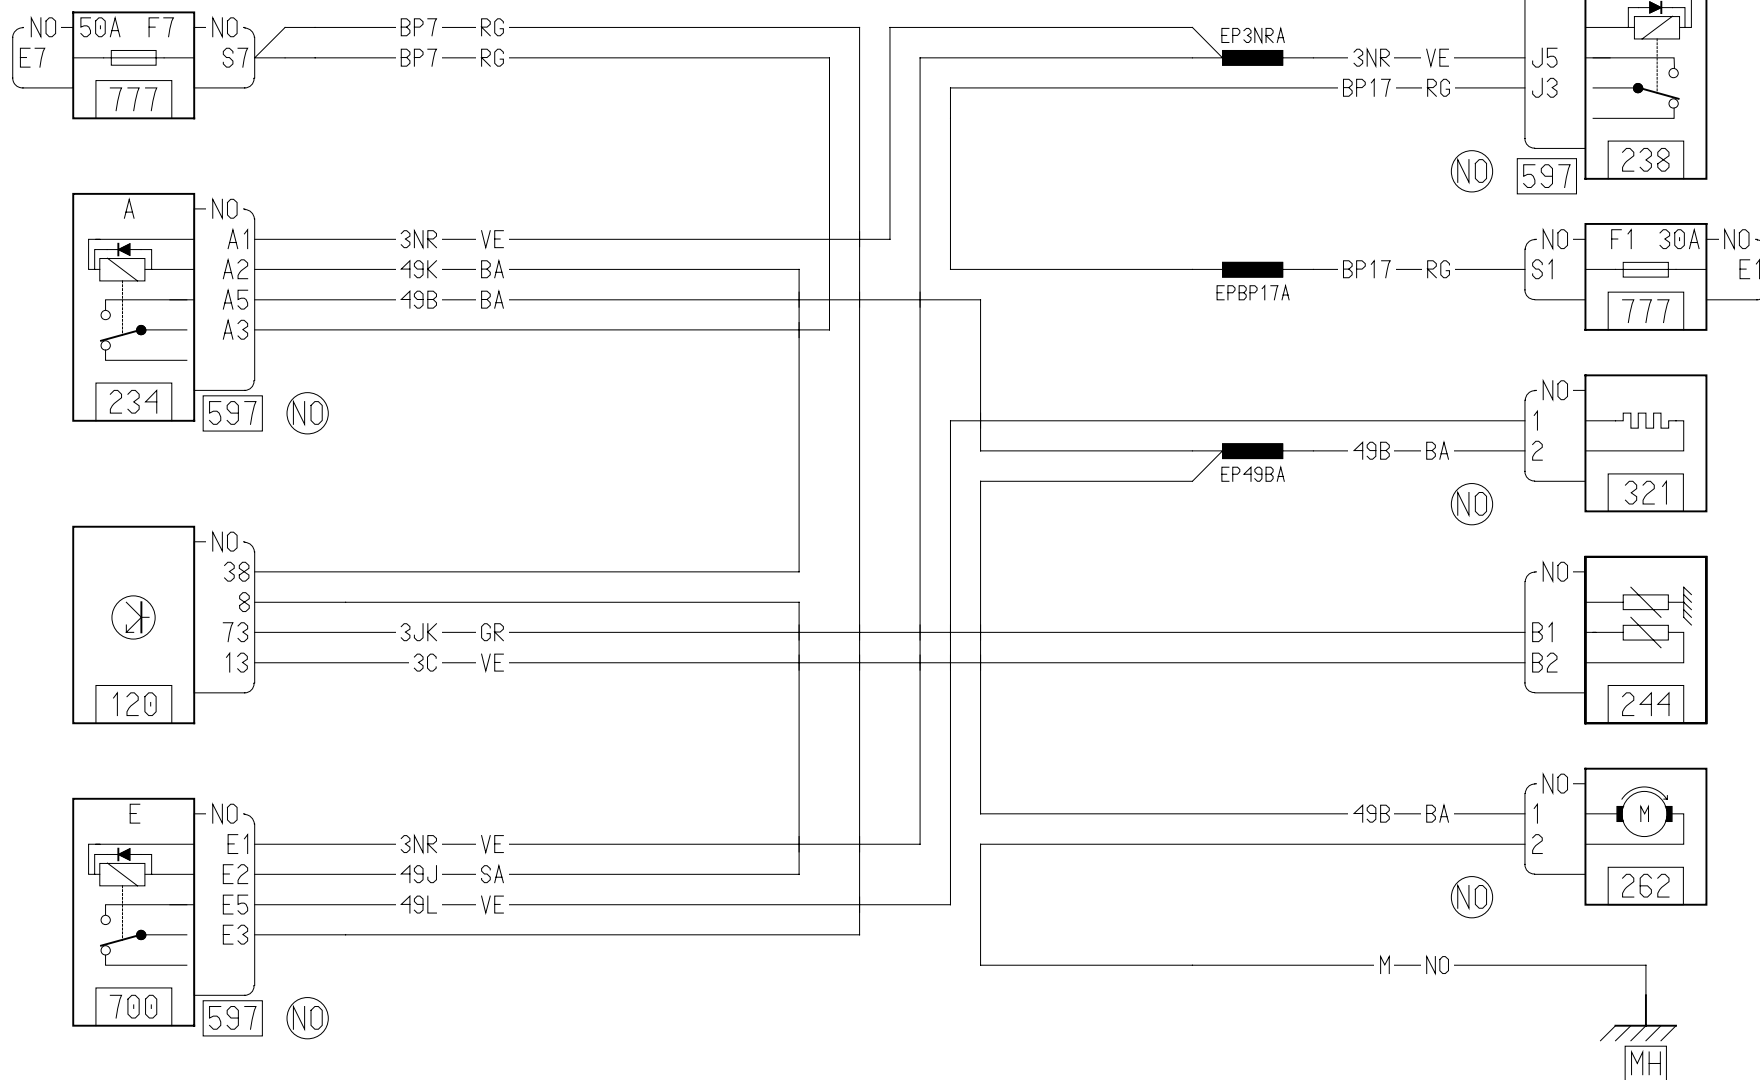




REFROIDISSEMENT MOTEUR

K7J701/CA

X76  
02

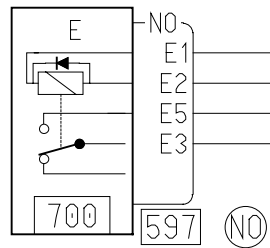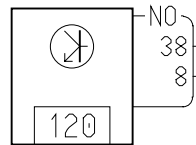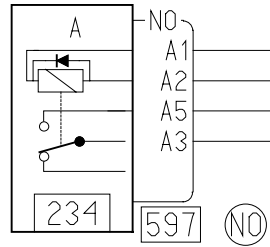



3NR — MA  
49K — BA  
49B — BJ  
BP7 — RG


49J — OR

3NR — MA  
49L — SA  
BP7 — RG


EPI3NRA

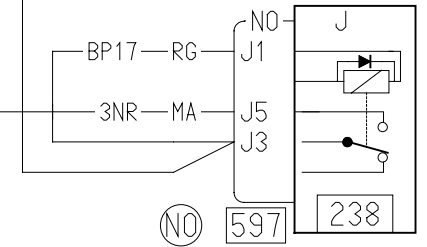

(NO)

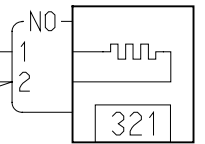


(NO)

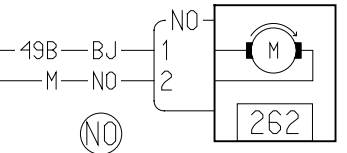

(NO)







REFROIDISSEMENT MOTEUR

D7F764/CHAUF0

X76  
02

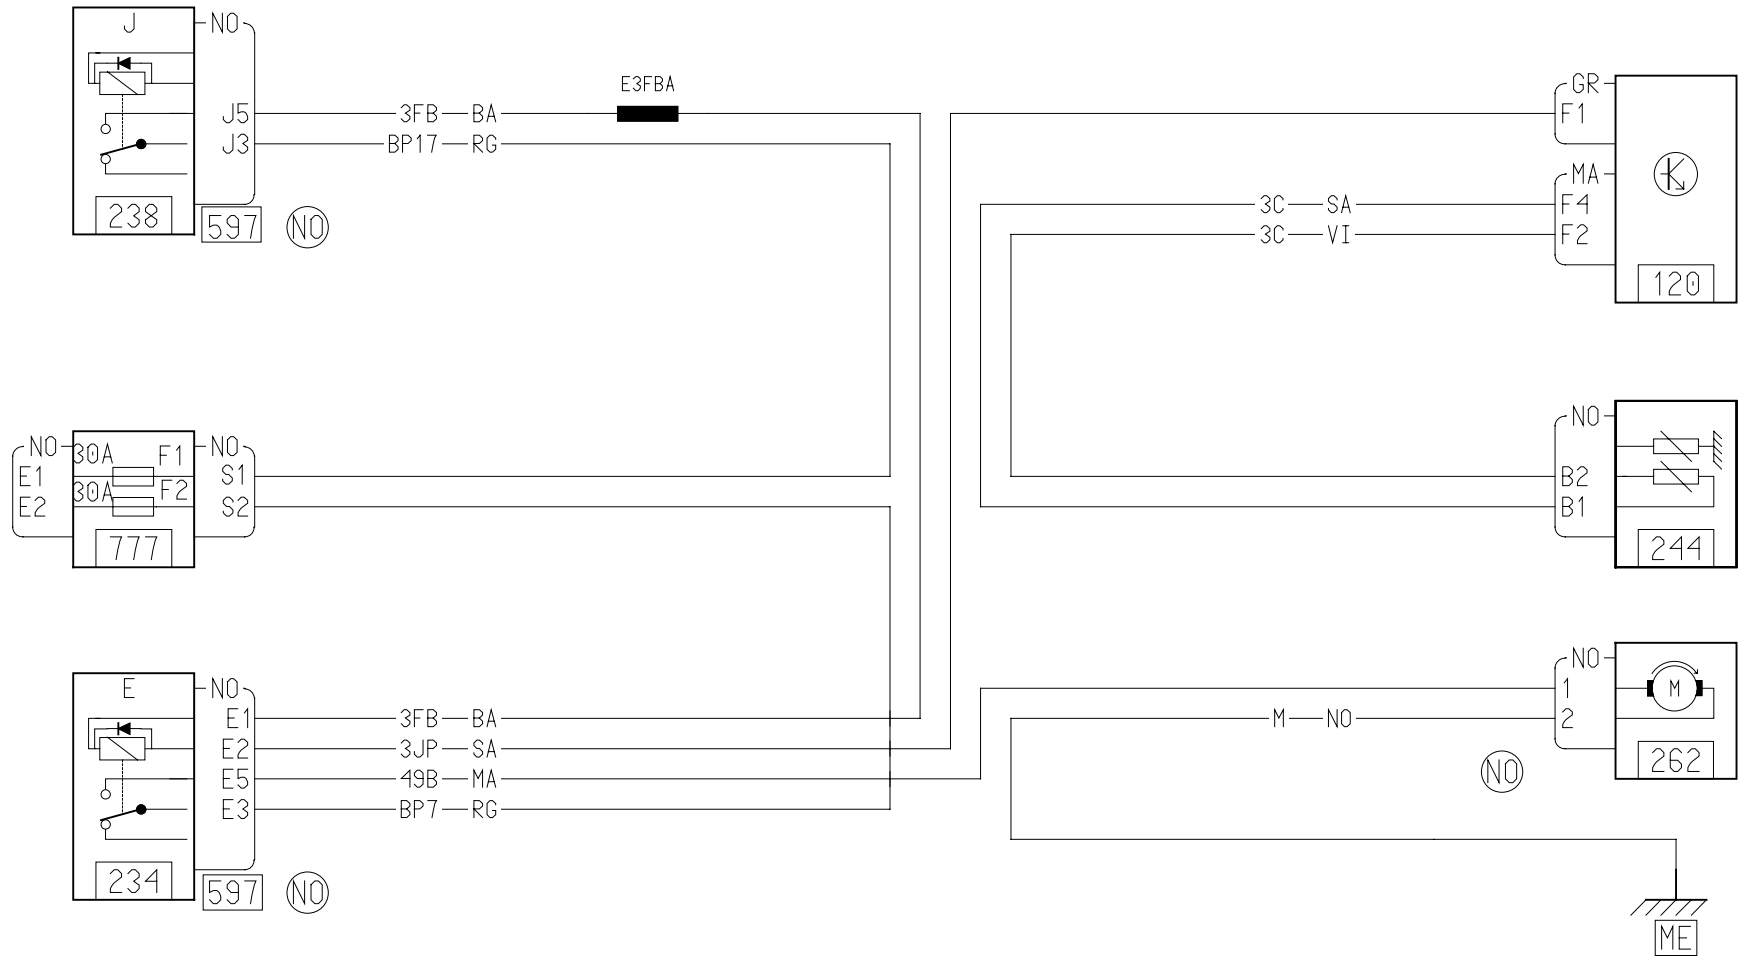




REFROIDISSEMENT MOTEUR

F8Q632/CA

X76  
02



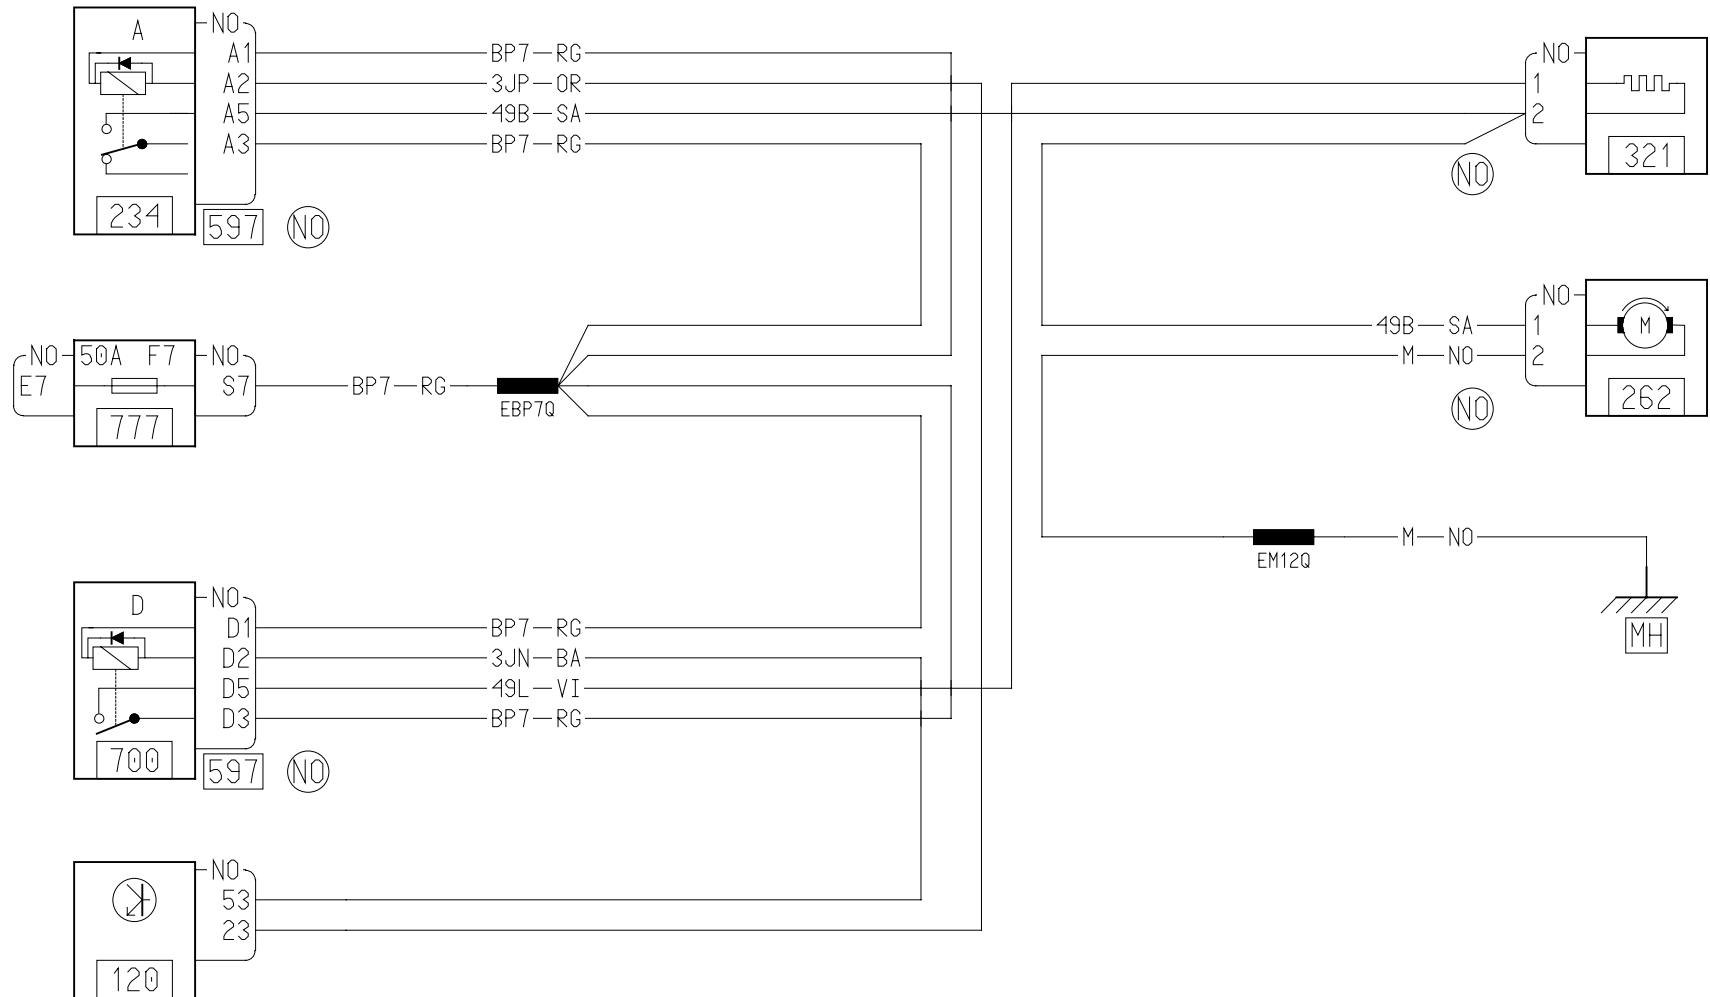


REFROIDISSEMENT MOTEUR






K4M750/CA

X76

02

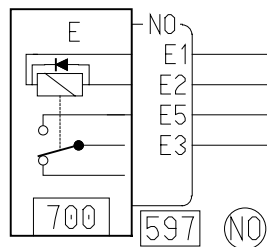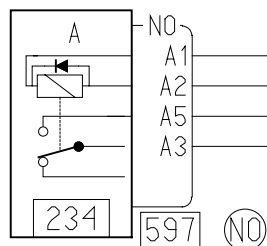

EPI3NRA

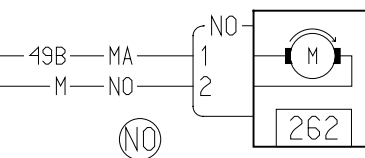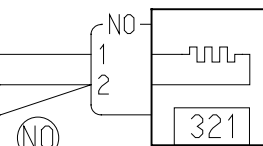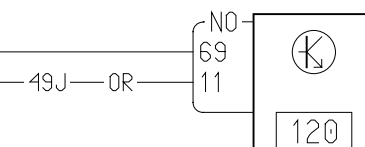

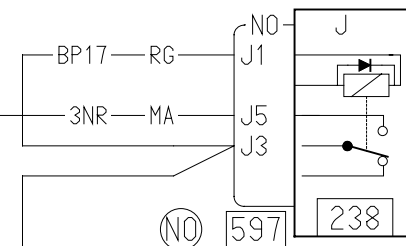


REFROIDISSEMENT MOTEUR

K4M752/CA

X76






02

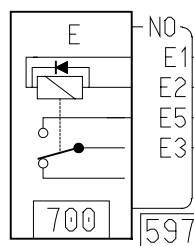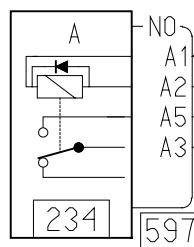

3NR — MA  
49K — BA  
49B — MA  
BP7 — RG

3NR — MA  
49J — OR  
49L — SA  
BP7 — RG

3NR12L

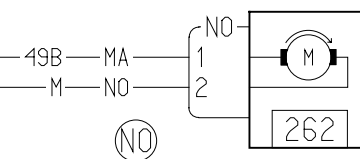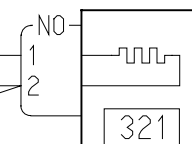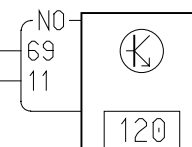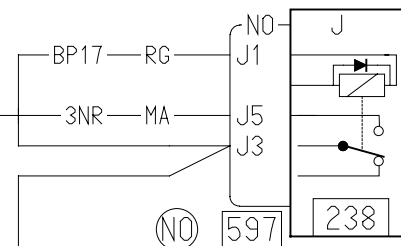


## REFROIDISSEMENT MOTEUR

F9Q782/CA

X76

02

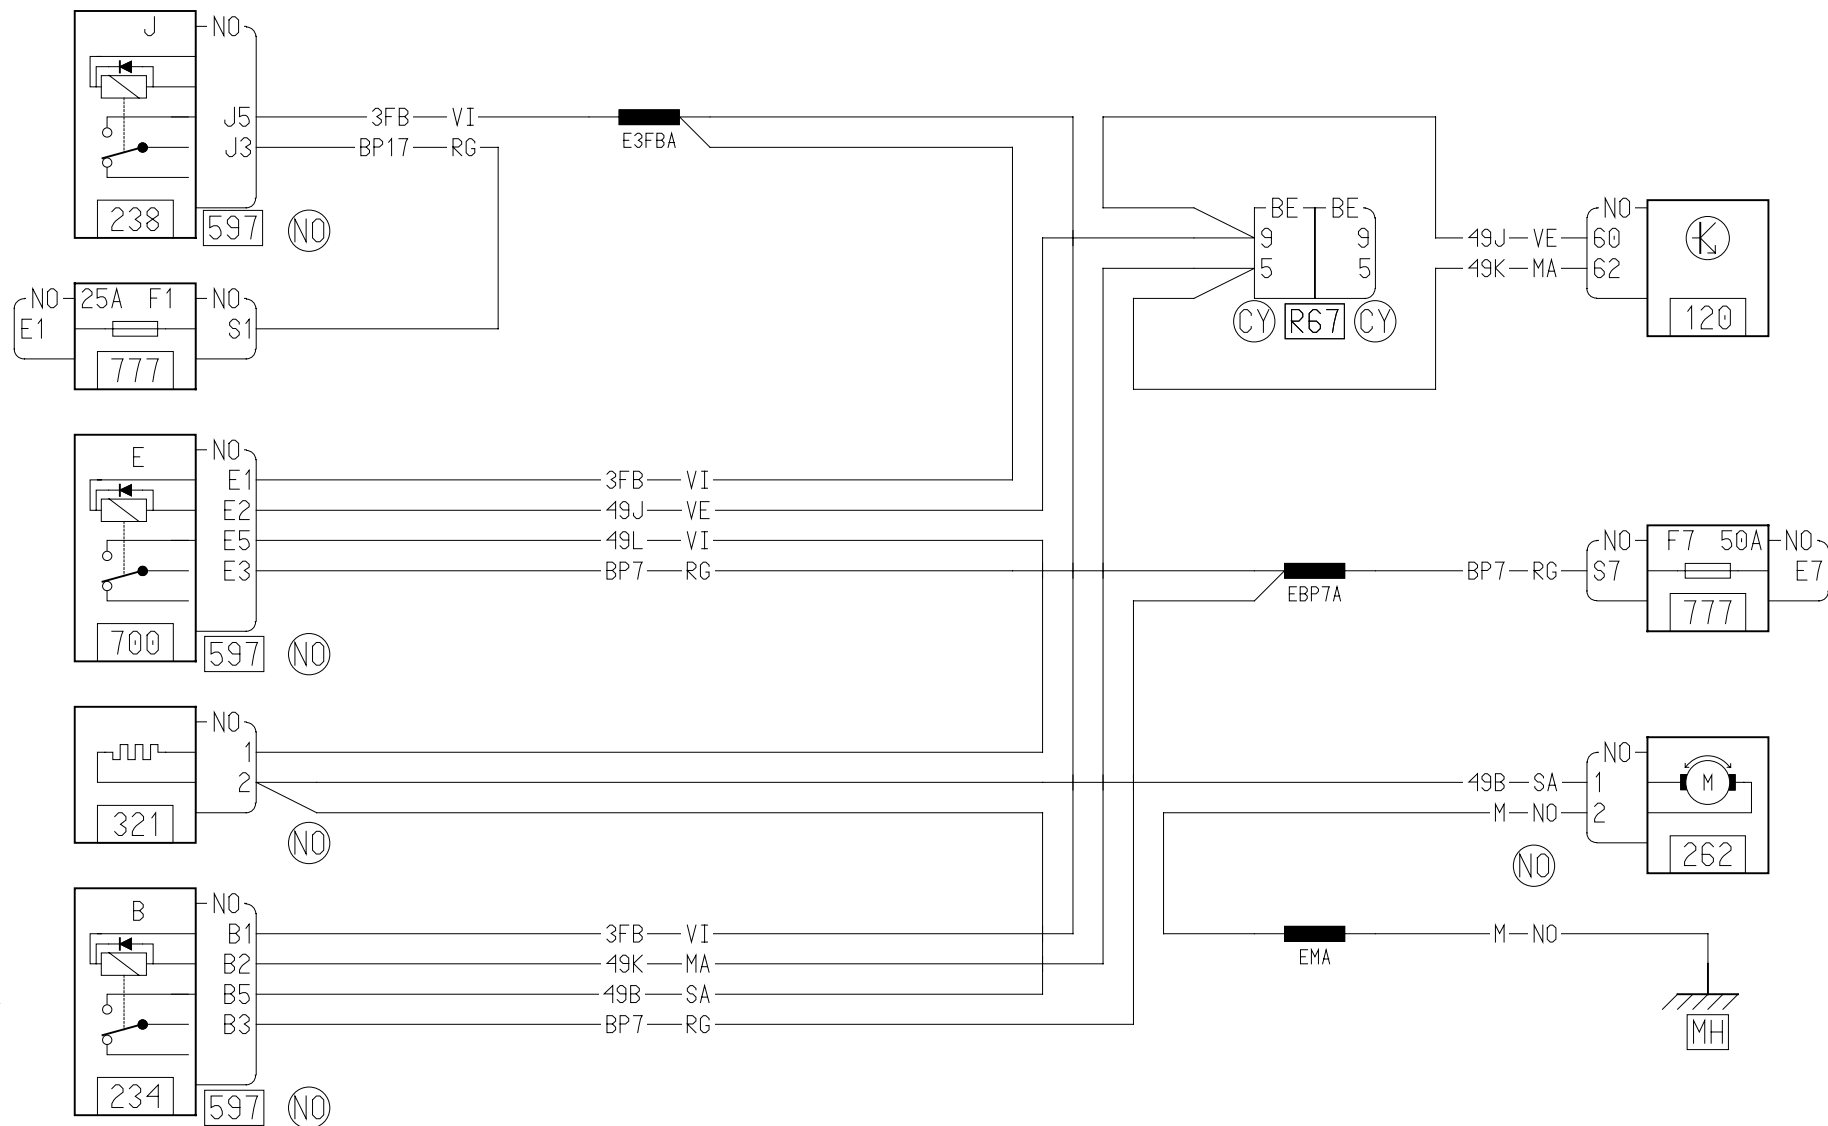





## REFROIDISSEMENT MOTEUR

F9Q792/CA

X76

02

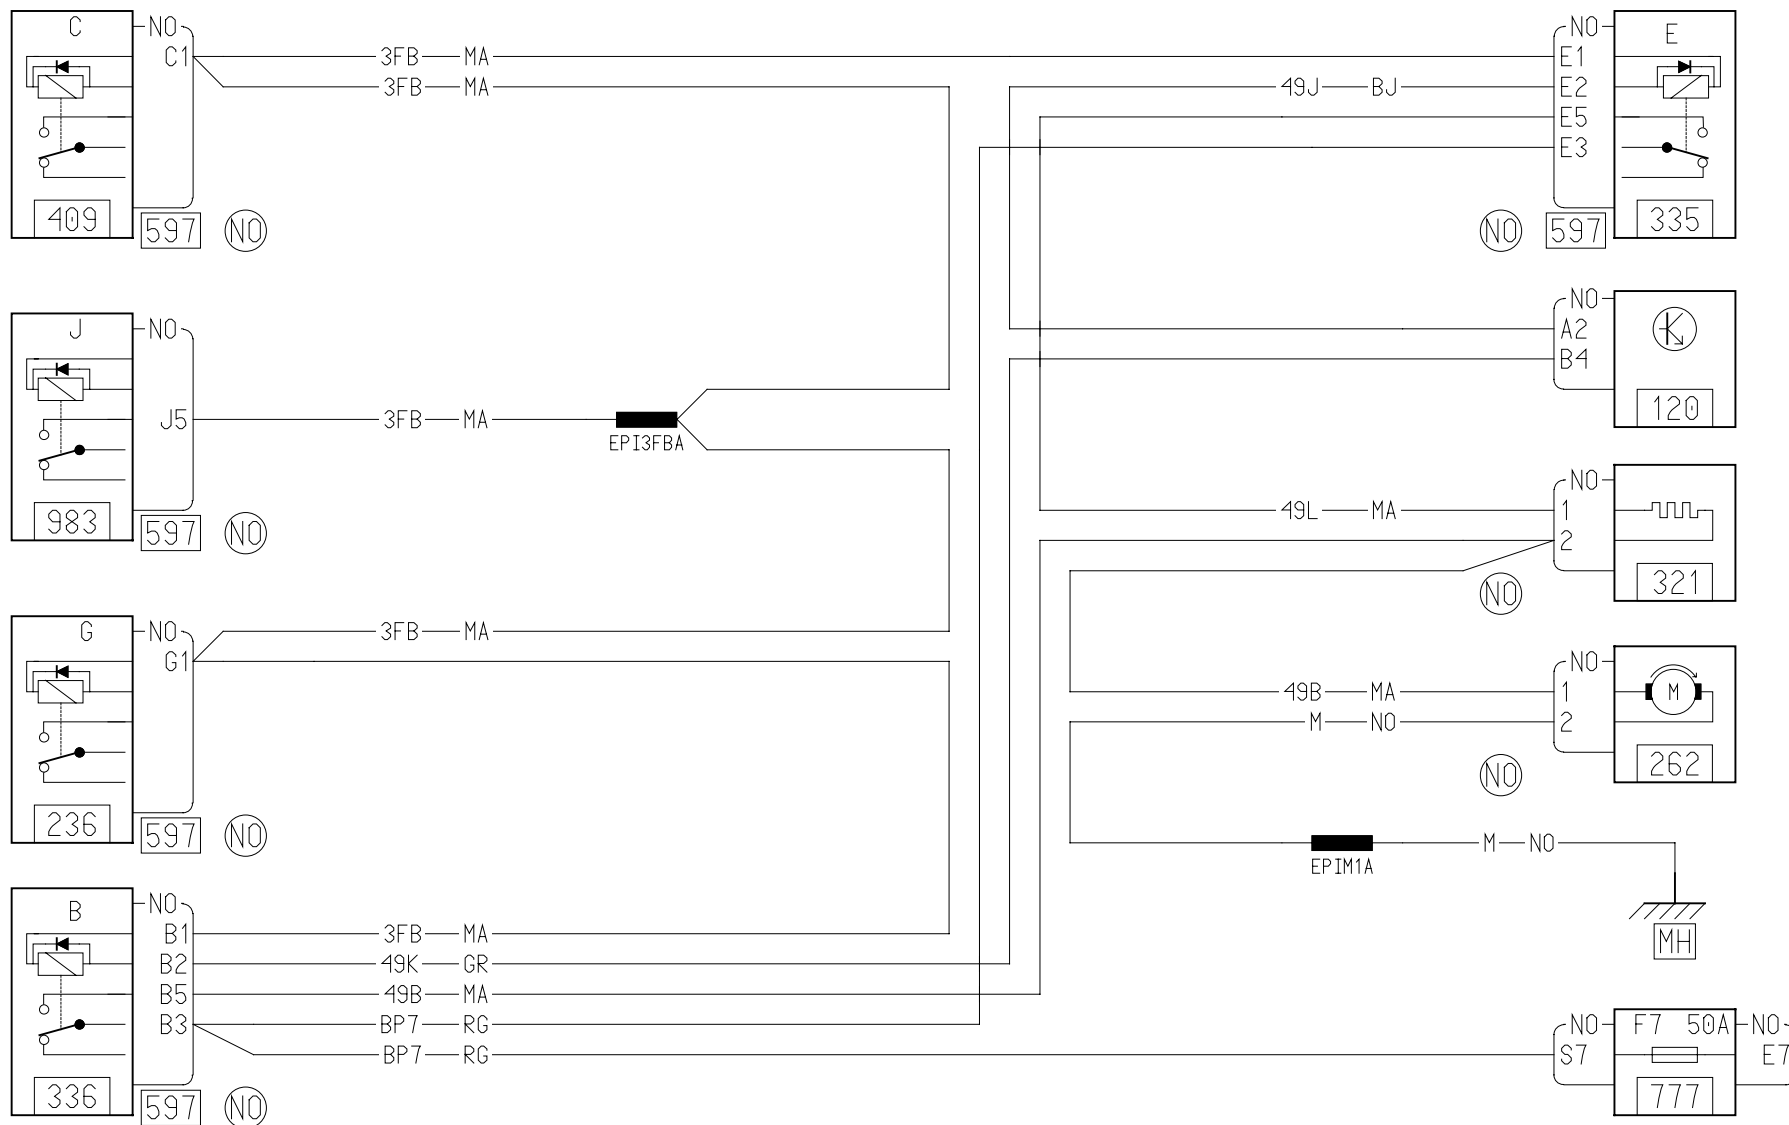





REFROIDISSEMENT MOTEUR

D7D760,K7M746/CA/MERCOS

X76

02

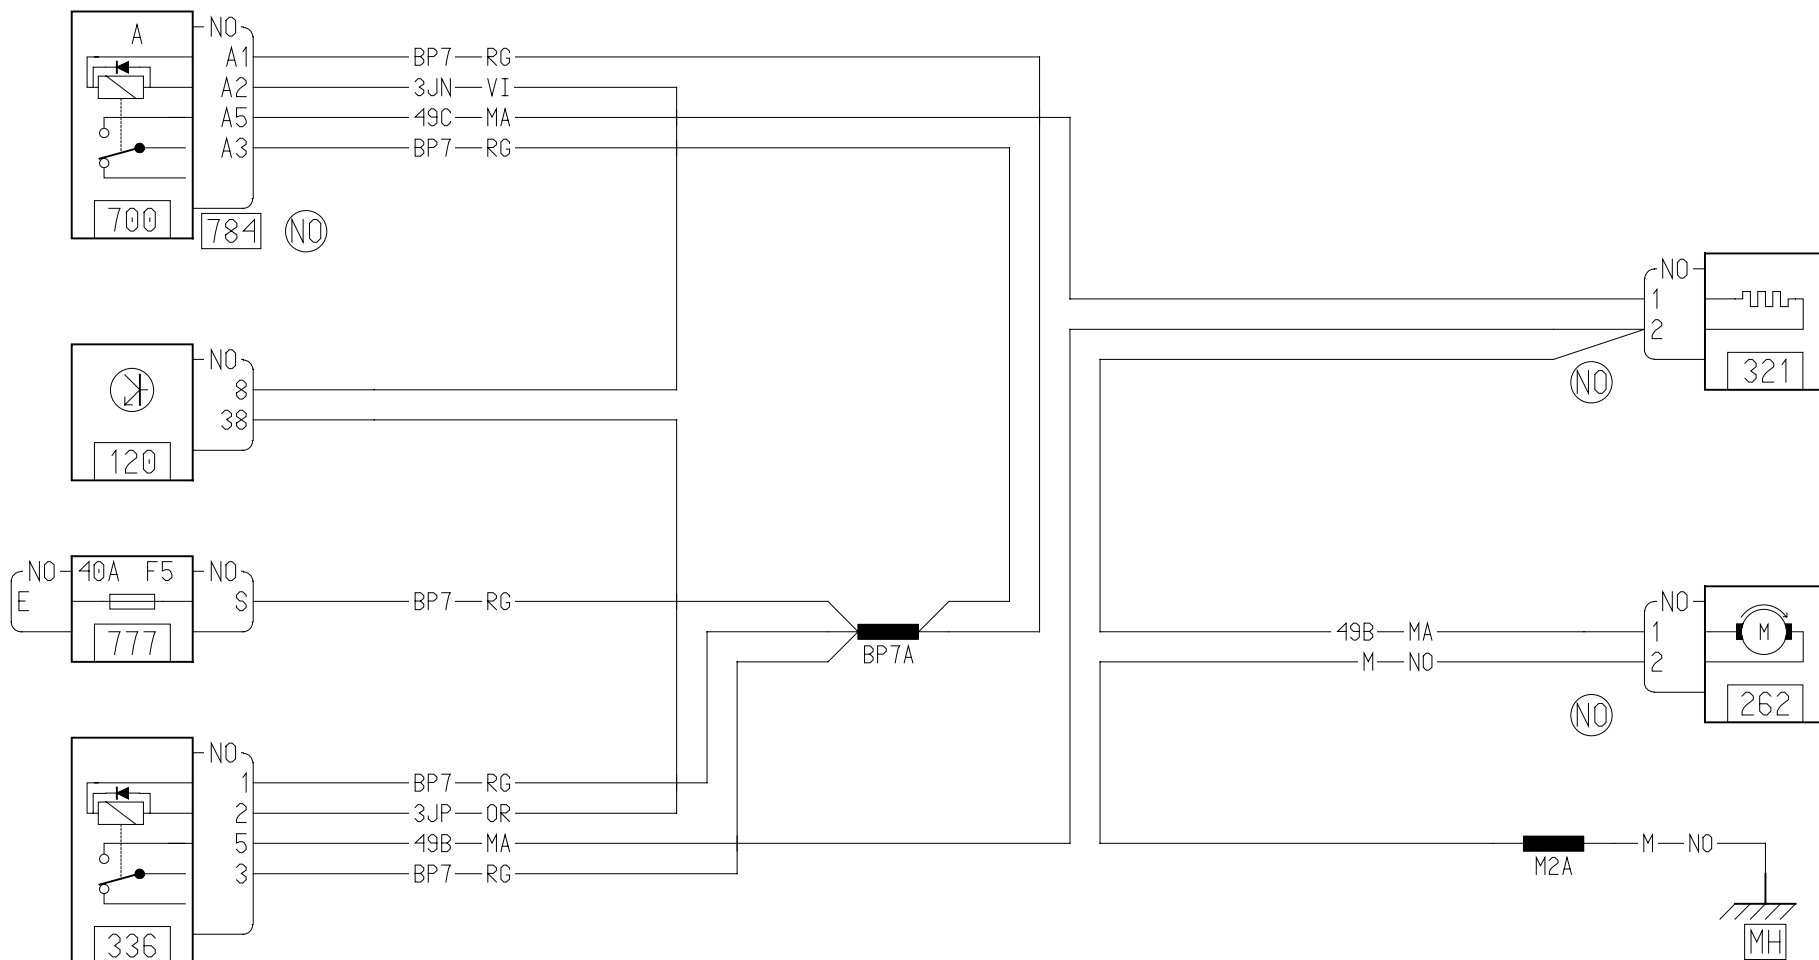





REFROIDISSEMENT MOTEUR

F8Q630/CA/MERCOS

X76

02

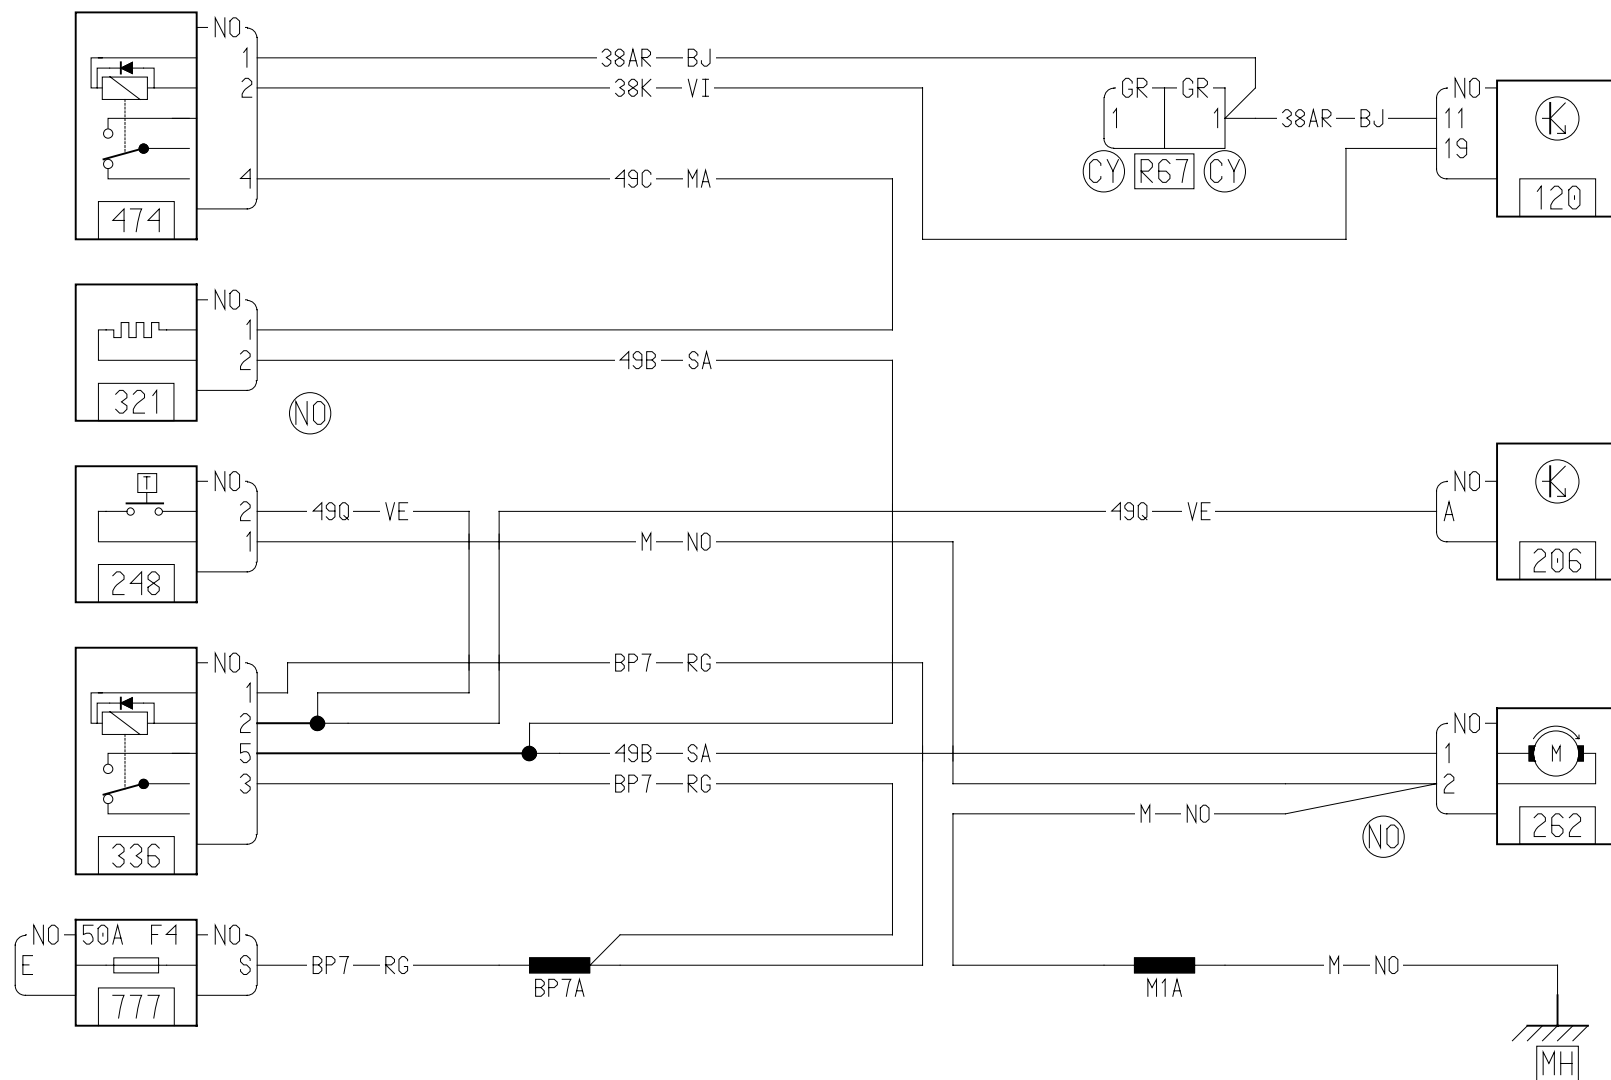





REFROIDISSEMENT MOTEUR

K7M746/CHAUF0/MERCOS

X76  
02

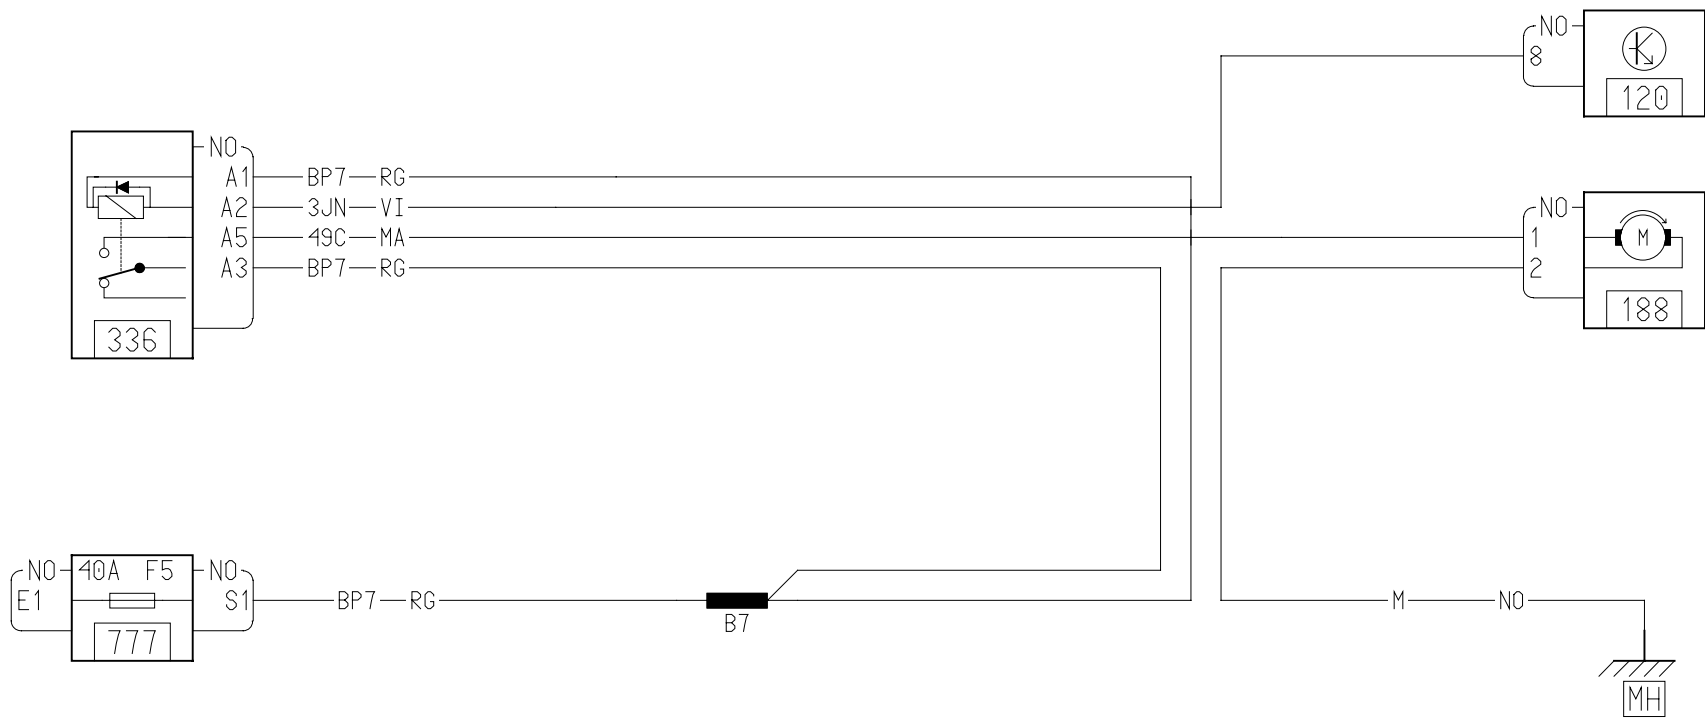





REFROIDISSEMENT MOTEUR

D7F720/CHAUF0/MERCOS

X76  
02

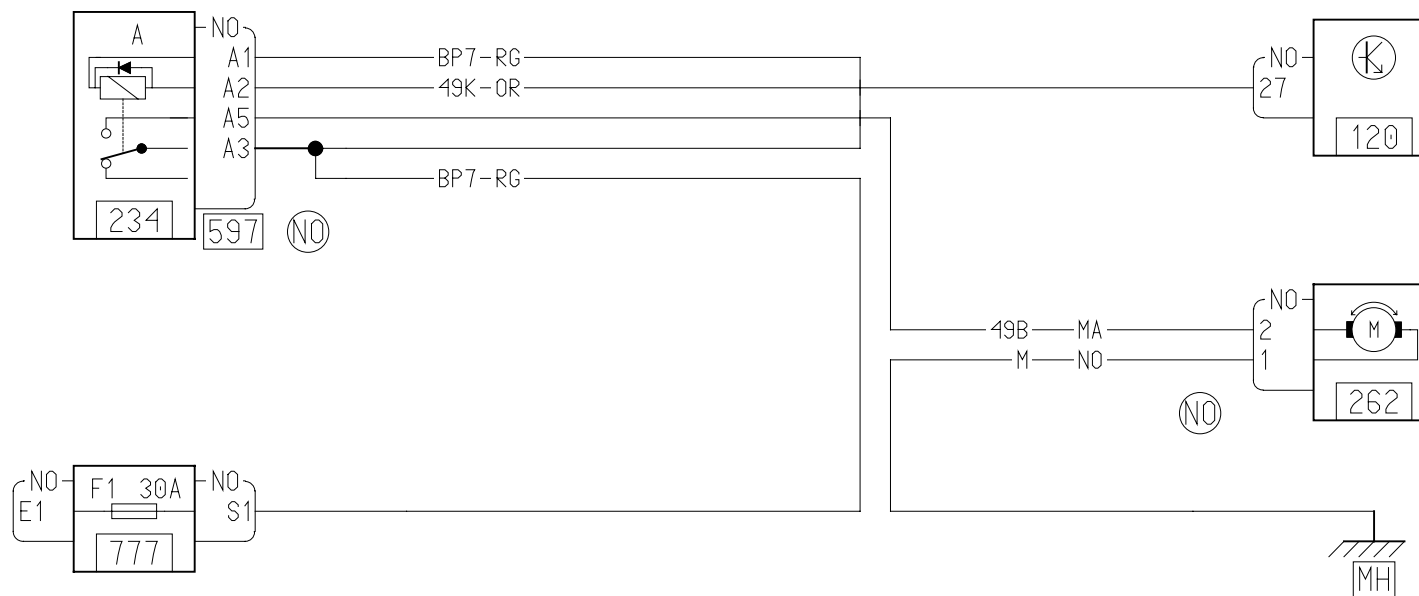




REFROIDISSEMENT MOTEUR


K4M730/CA/MERCOS

X76

02

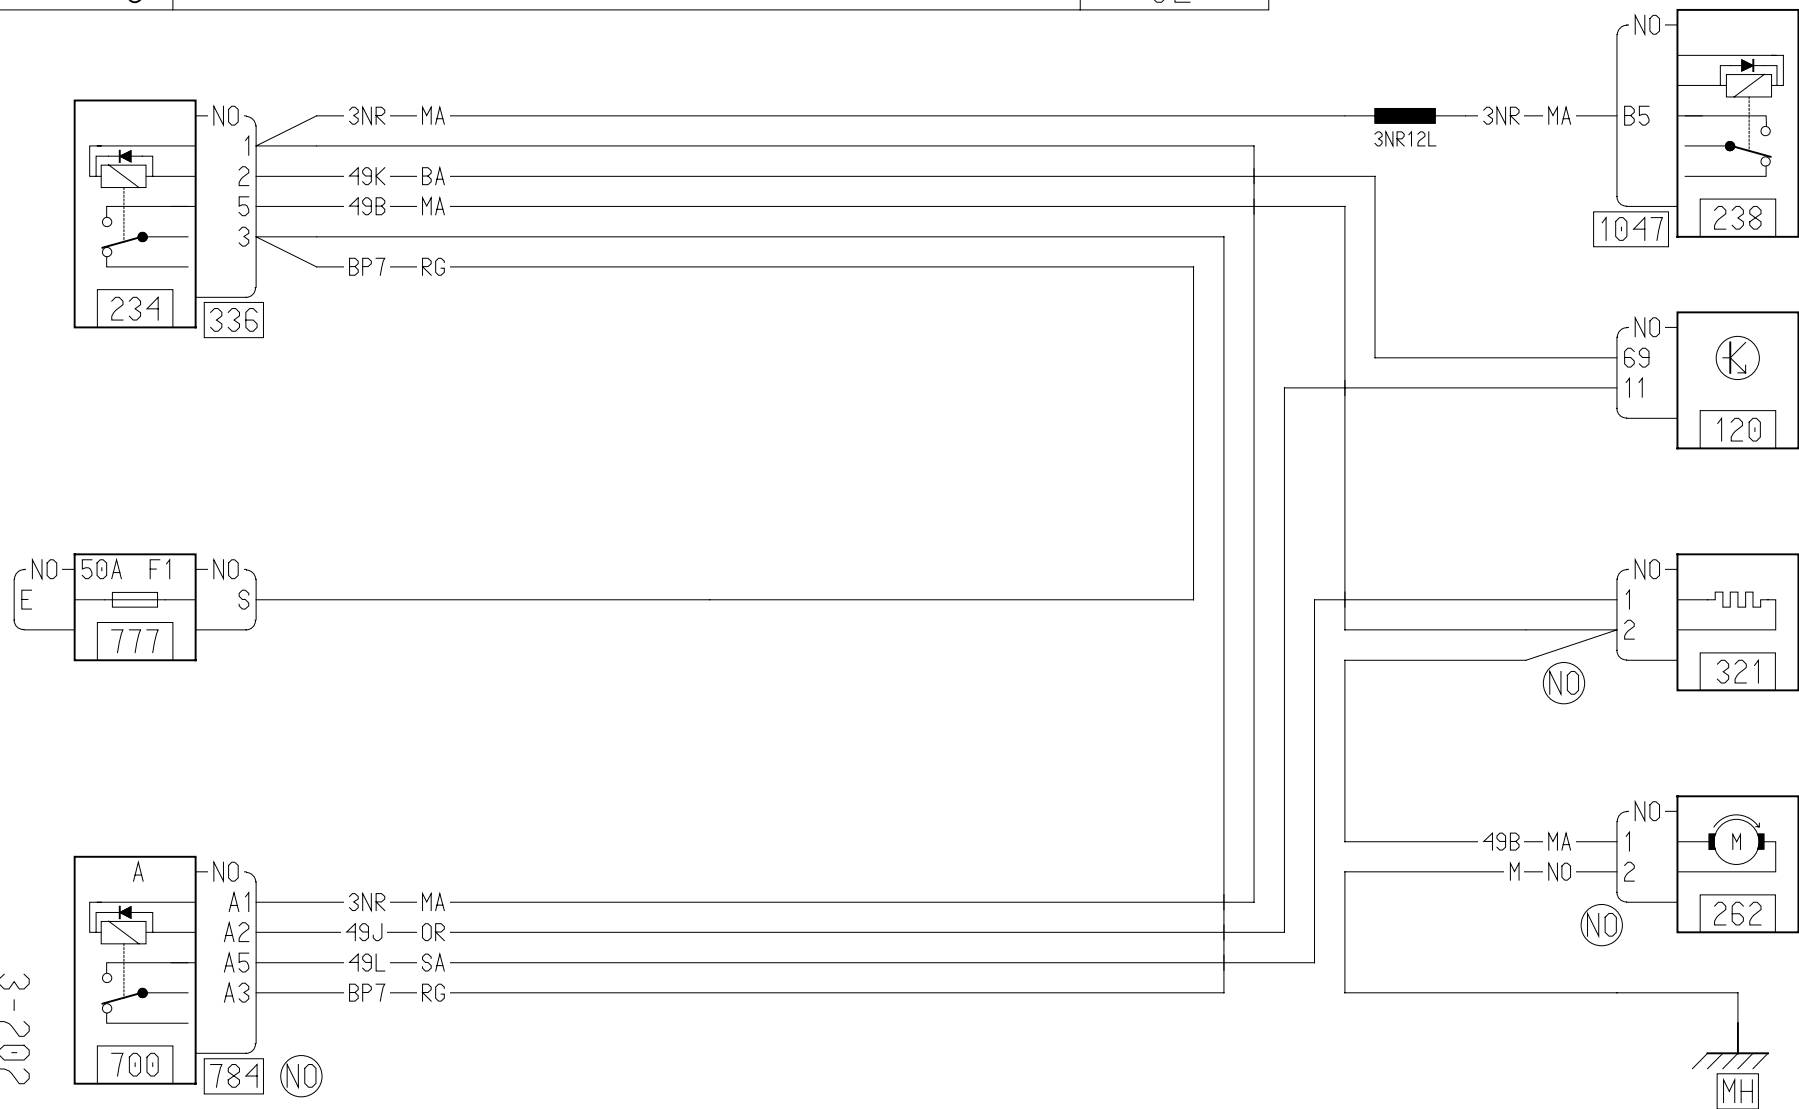


3-202



REFROIDISSEMENT MOTEUR

D4D700,D4F712/CA

X76  
02

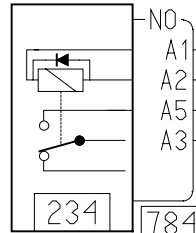


NO  
A1  
A2  
A5  
A3

784


(NO)

3FB—MA  
3JN—VI  
49C—MA  
BP7—RG

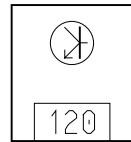

NO  
D4


120

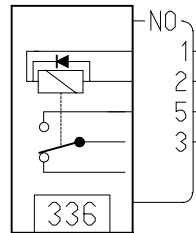

NO  
1  
2  
5  
3

336

3FB—MA  
3JP—OR  
49B—MA  
BP7—RG



NO  
40A F1  
S

777


BP7—RG

BP7A


EP3FBA

3FB—MA


NO  
L3

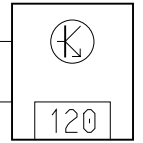

NO  
C2

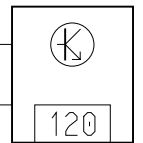


NO  
1  
2

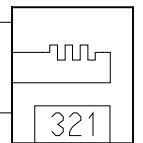

(NO)

NO  
1  
2

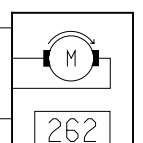

(NO)

49B—MA


M—NO

M1A

M—NO




3-203



REFROIDISSEMENT MOTEUR


F8Q630/CHAUF0/MERCOS

X76  
02

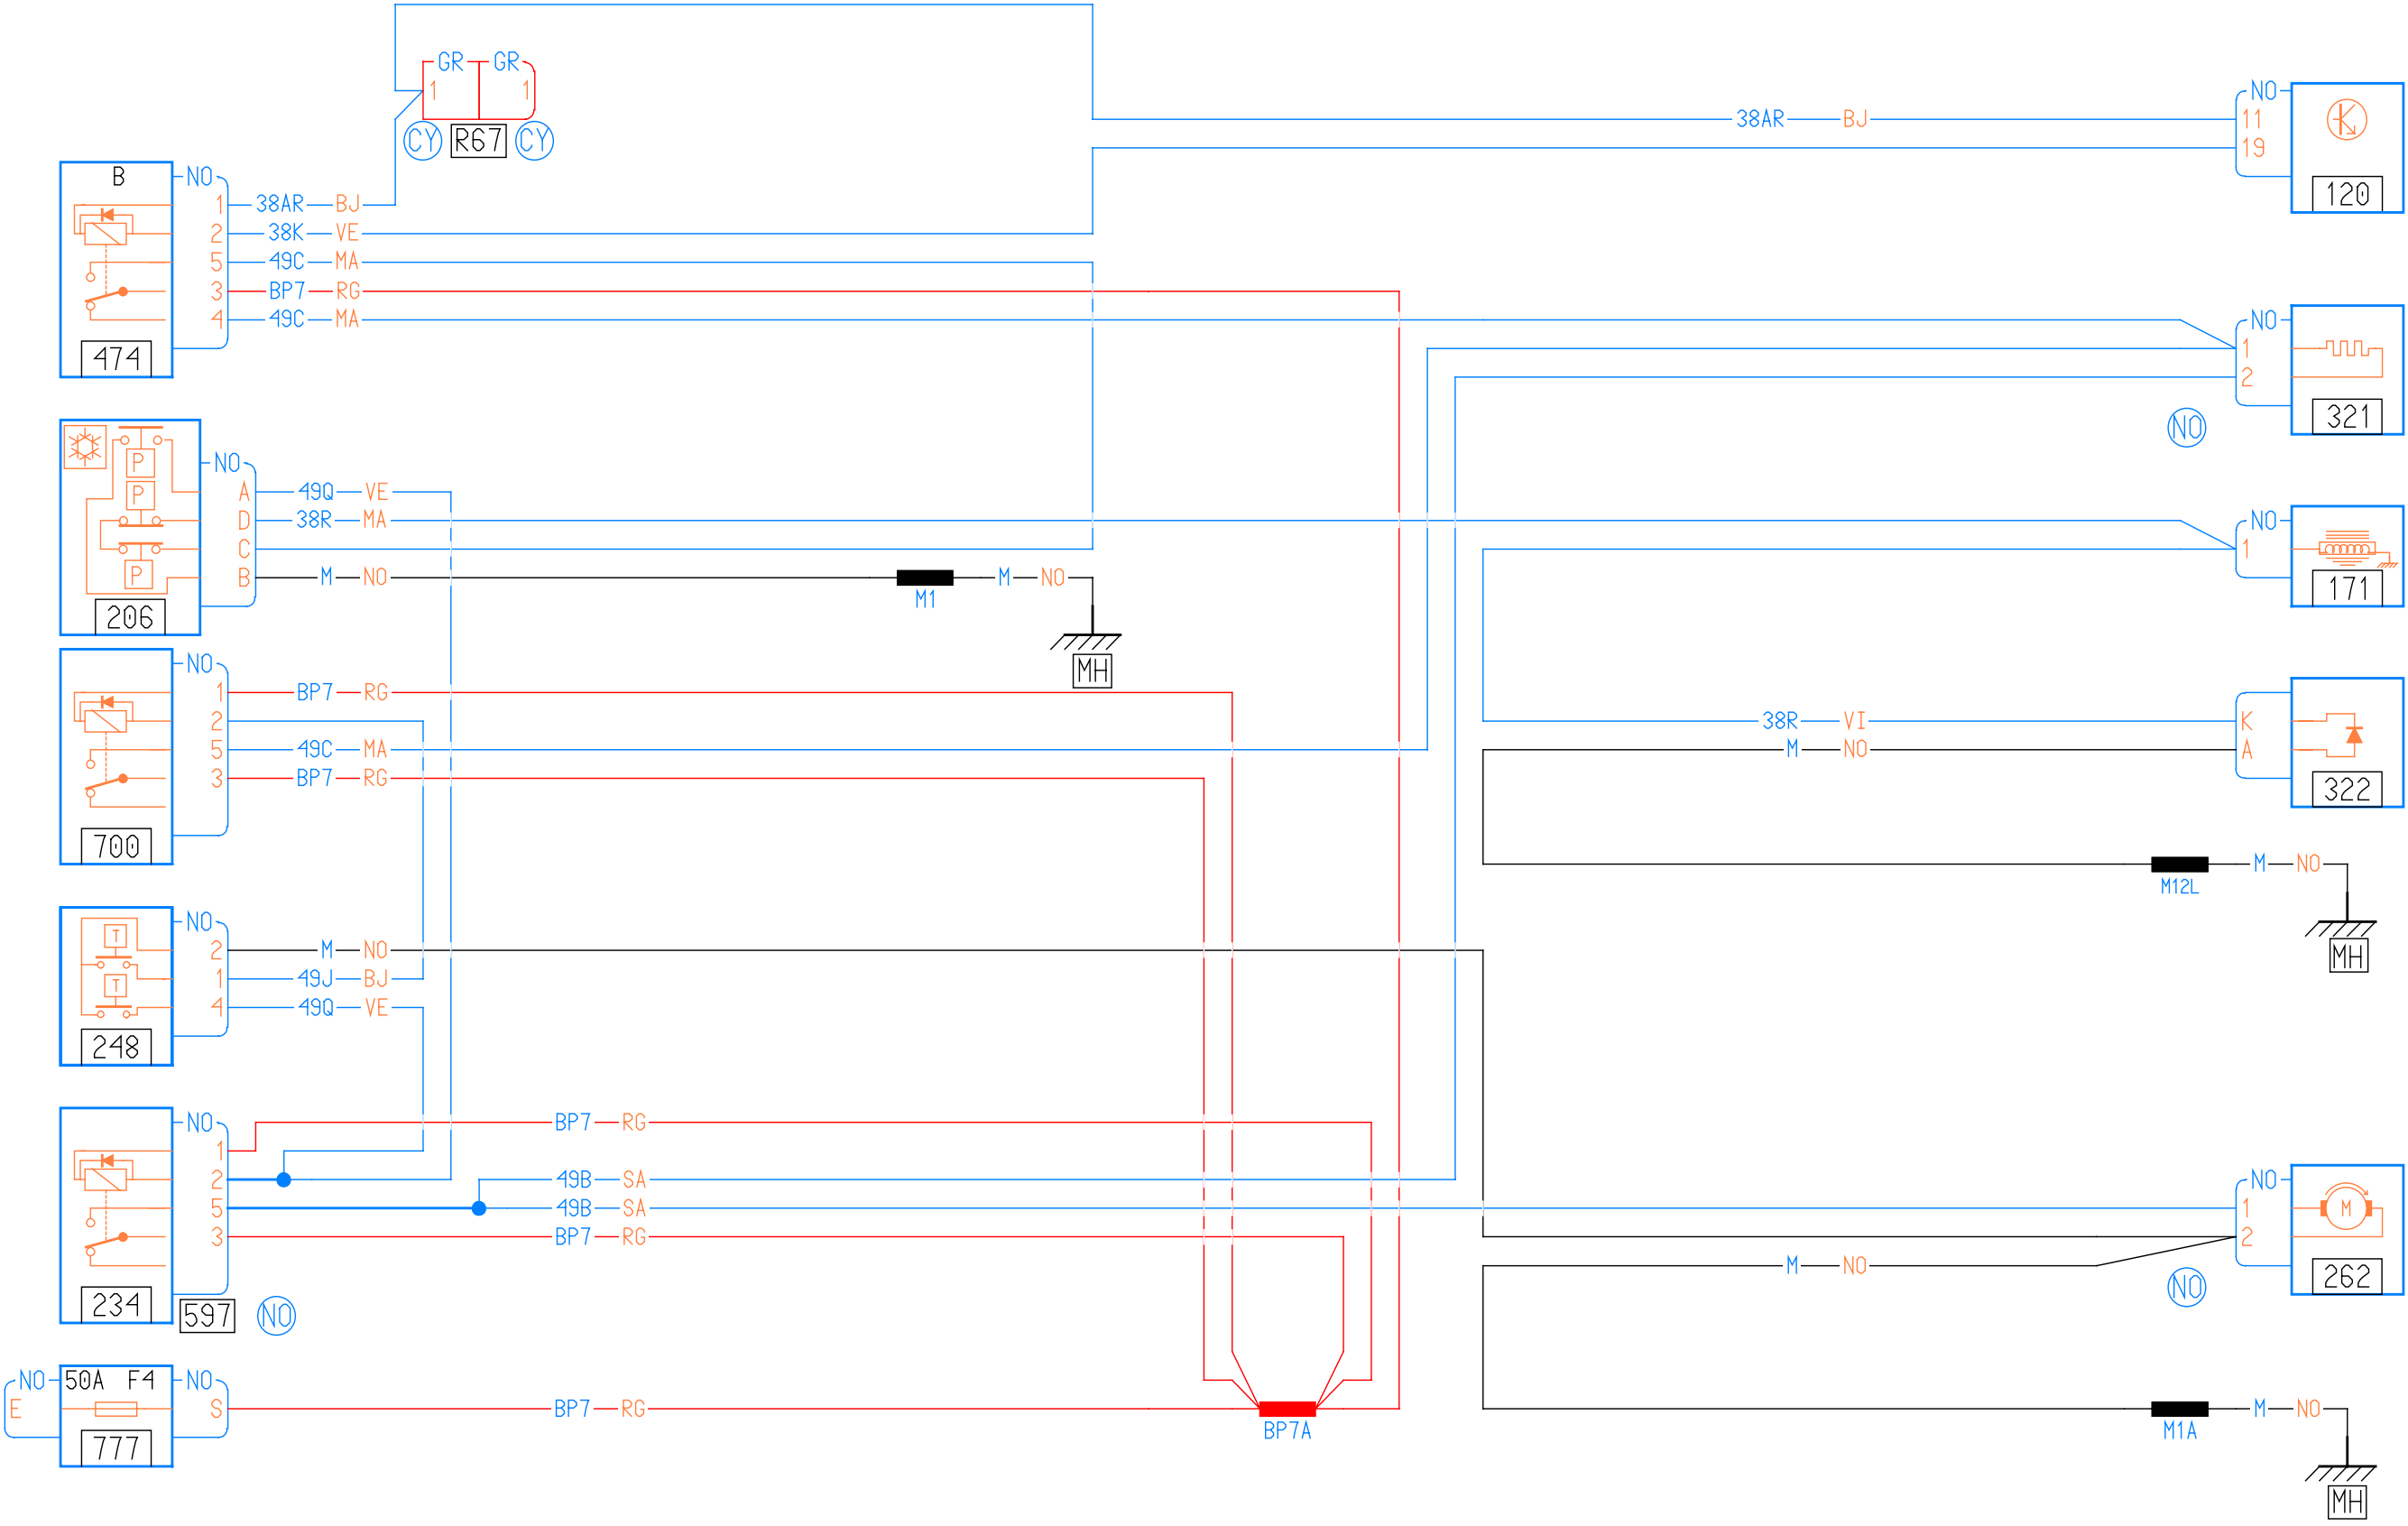








RETROVISEURS ELECTRIQUES

DD/RETROE


X76  
02




BCP4-RG

BCP41A


BCP4-RG

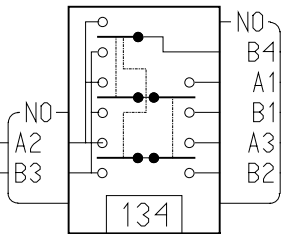


40B — BA  
40D — GR  
H9 — BJ

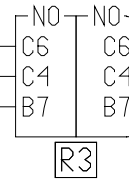


40C — BJ  
40A — MA  
H9 — OR

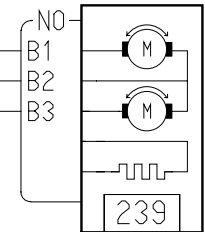

40C — VI  
40A — VE  
H9 — BJ

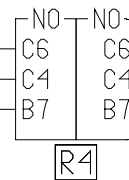

40B — BJ  
40D — MA  
H9 — OR

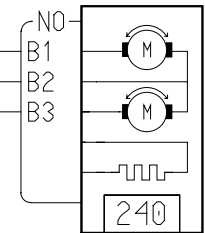

M — NO

M41A


M — NO

M11A

M — NO



3-206





RETROVISEURS ELECTRIQUES

RETROE/MERCOS

X76

02

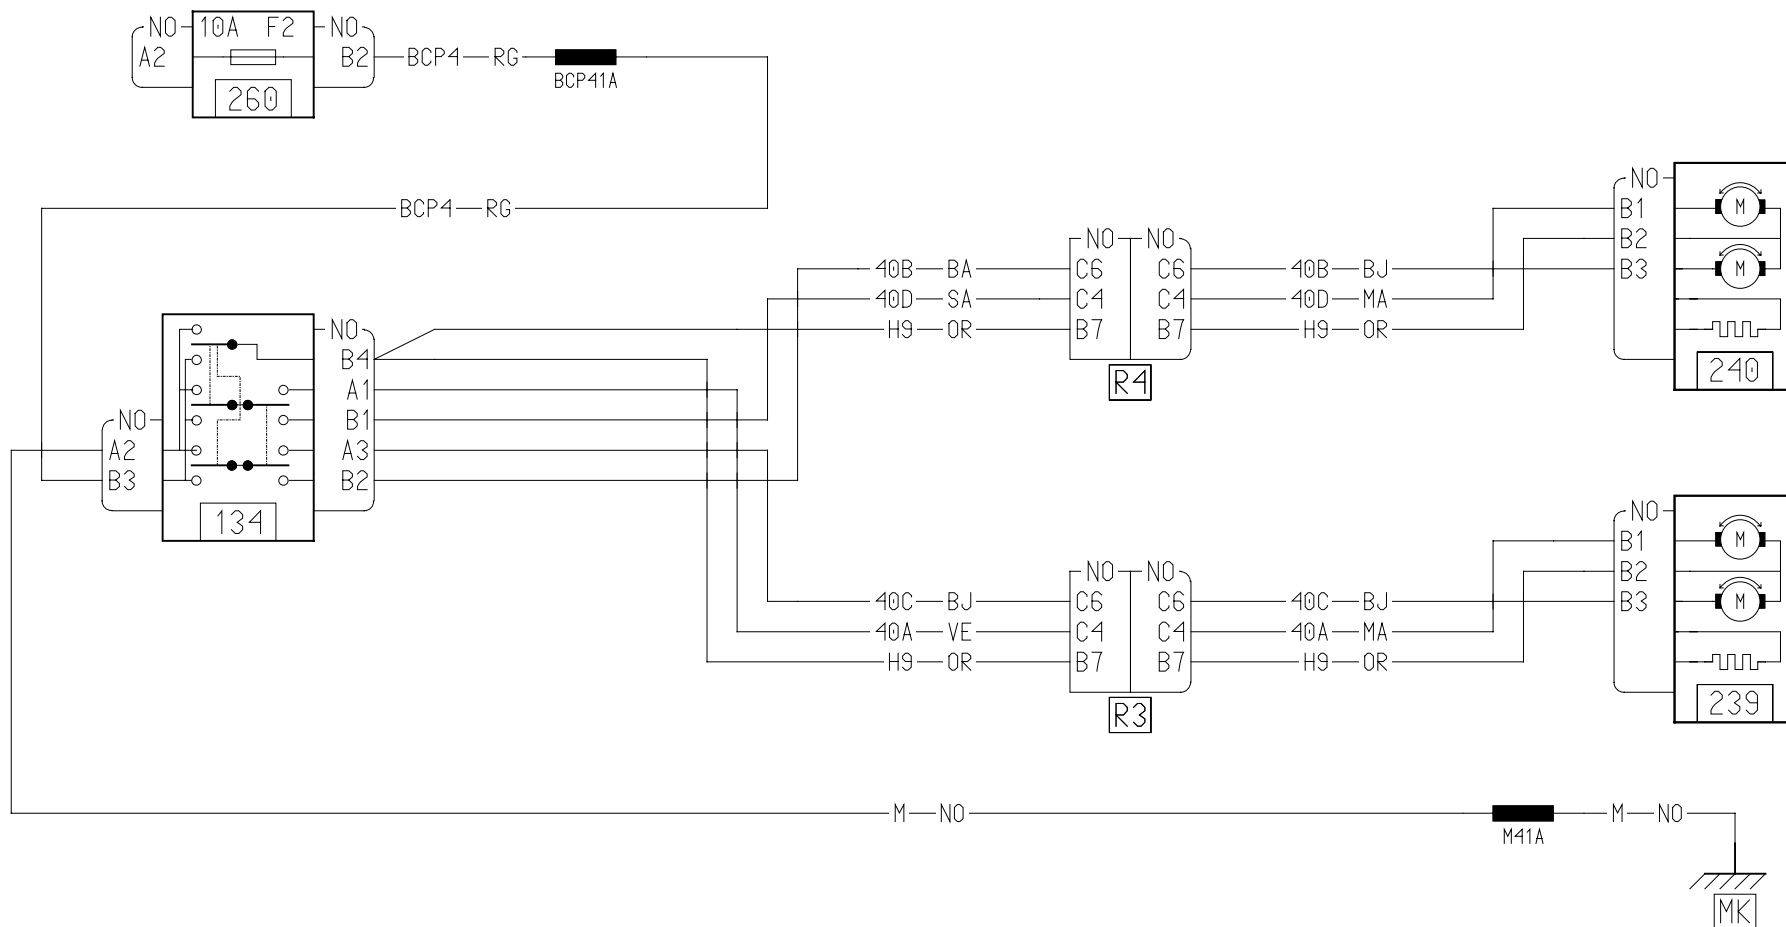




SIEGES CHAUFFANTS

SGACHA

X76  
02

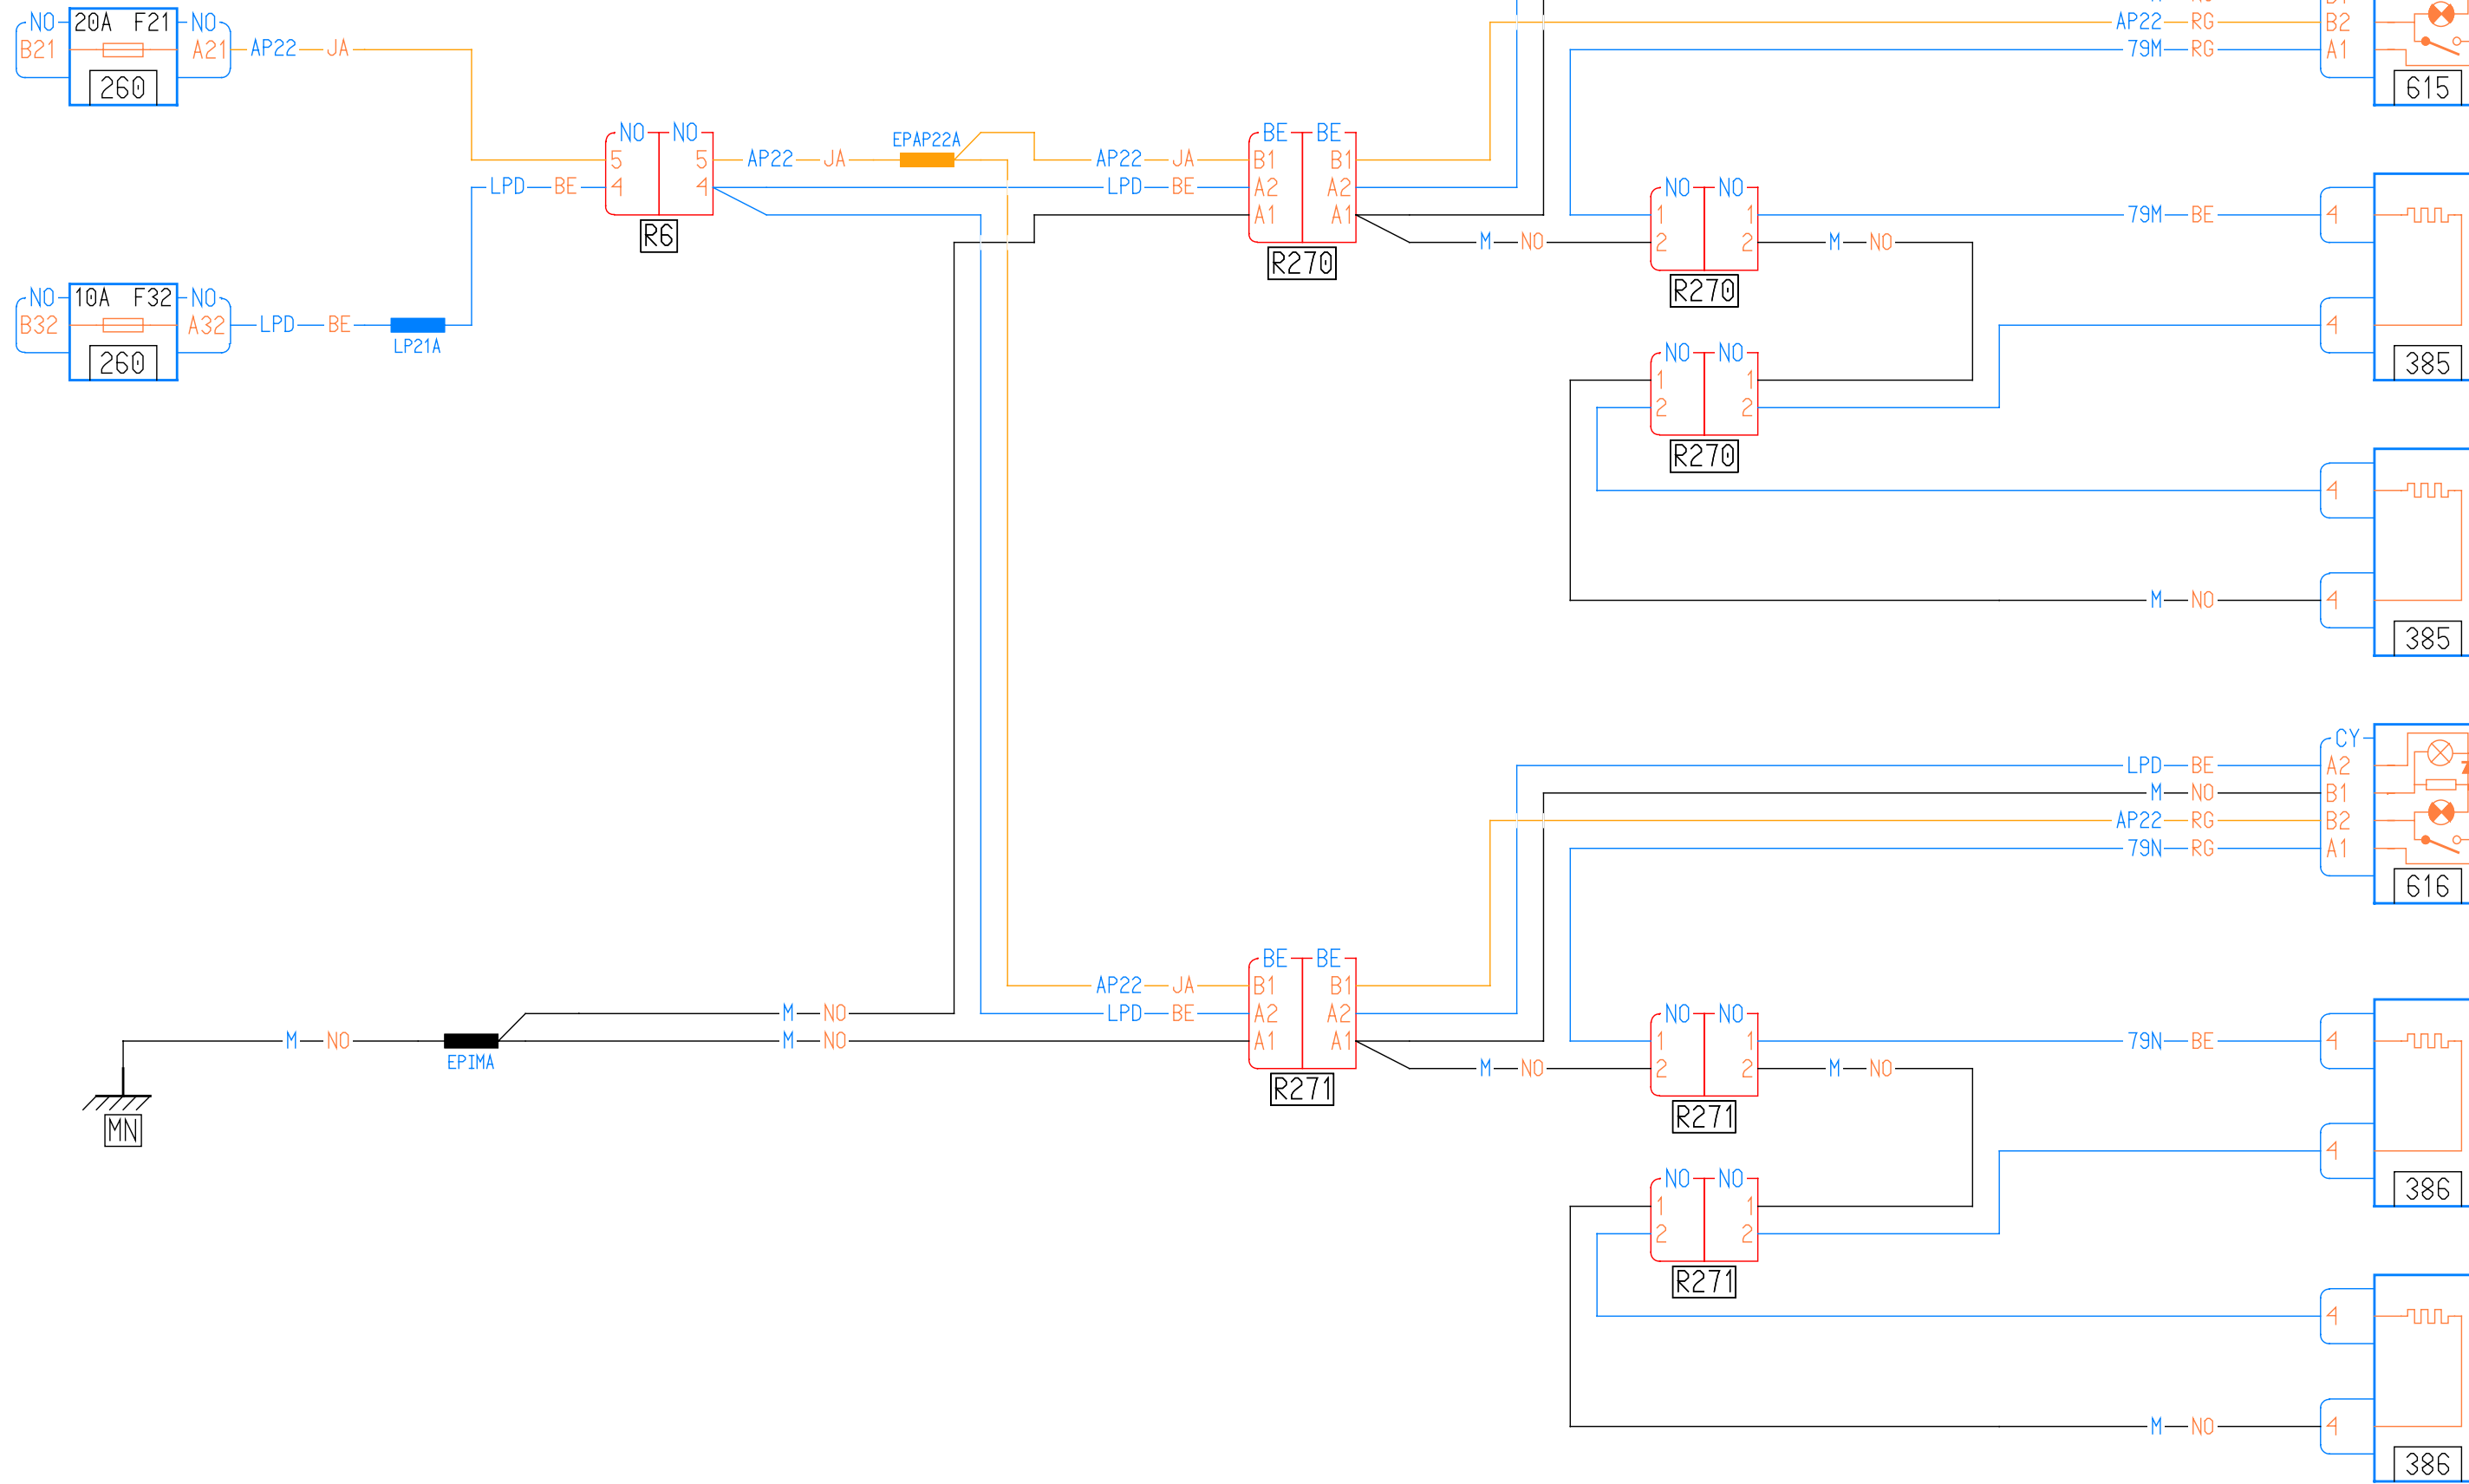




TABLEAU DE BORD

UCH

X76  
02

260  
645  
333  
645  
645  
260  
260  
231  
260  
756

260  
156  
207

103  
205  
243  
243

260

199  
199


BP10 — RG — 4  
80T — GR — 5  
96A — SA — 6  
64D — MA — 2  
64C — OR — 3  
CPD — BA — 8  
RPG — BA — 9  
8B — BJ — 12  
9P — VI — 11  
129A — BJ — 10

2A — GR — 14  
(RG)

AP10 — JA — 16  
27A — BA — 28  
H1 — BA — 30  
28A — SA — 18  
32B — MA — 26  
32A — MA — 21

41A — VE — 22  
LPG — BE — 27

M — NO — 24  
(RG)

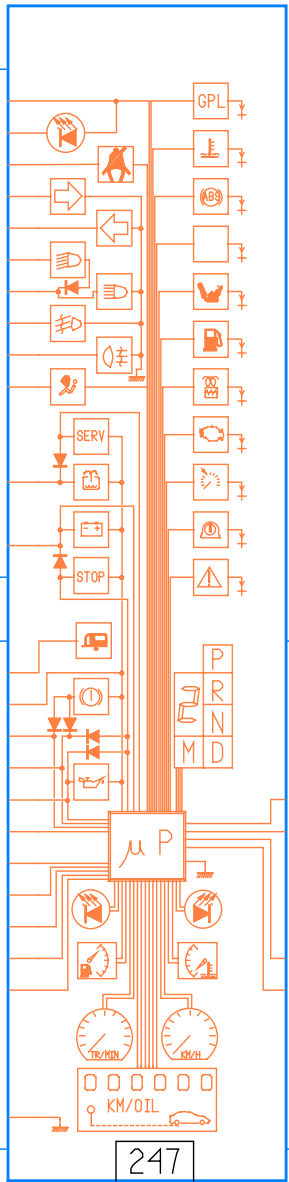

NO

13 — 47F — SA  
2 — 47A — BA  
10 — 133B — VI  
11 — 133C — BA  
12 — 4Z — BJ  
15 — 4Y — SA

(RG)

NO NO  
1 1  
(CY) R67 (CY)

47F — BA


47F — SA


120

118

225  
225

118  
118

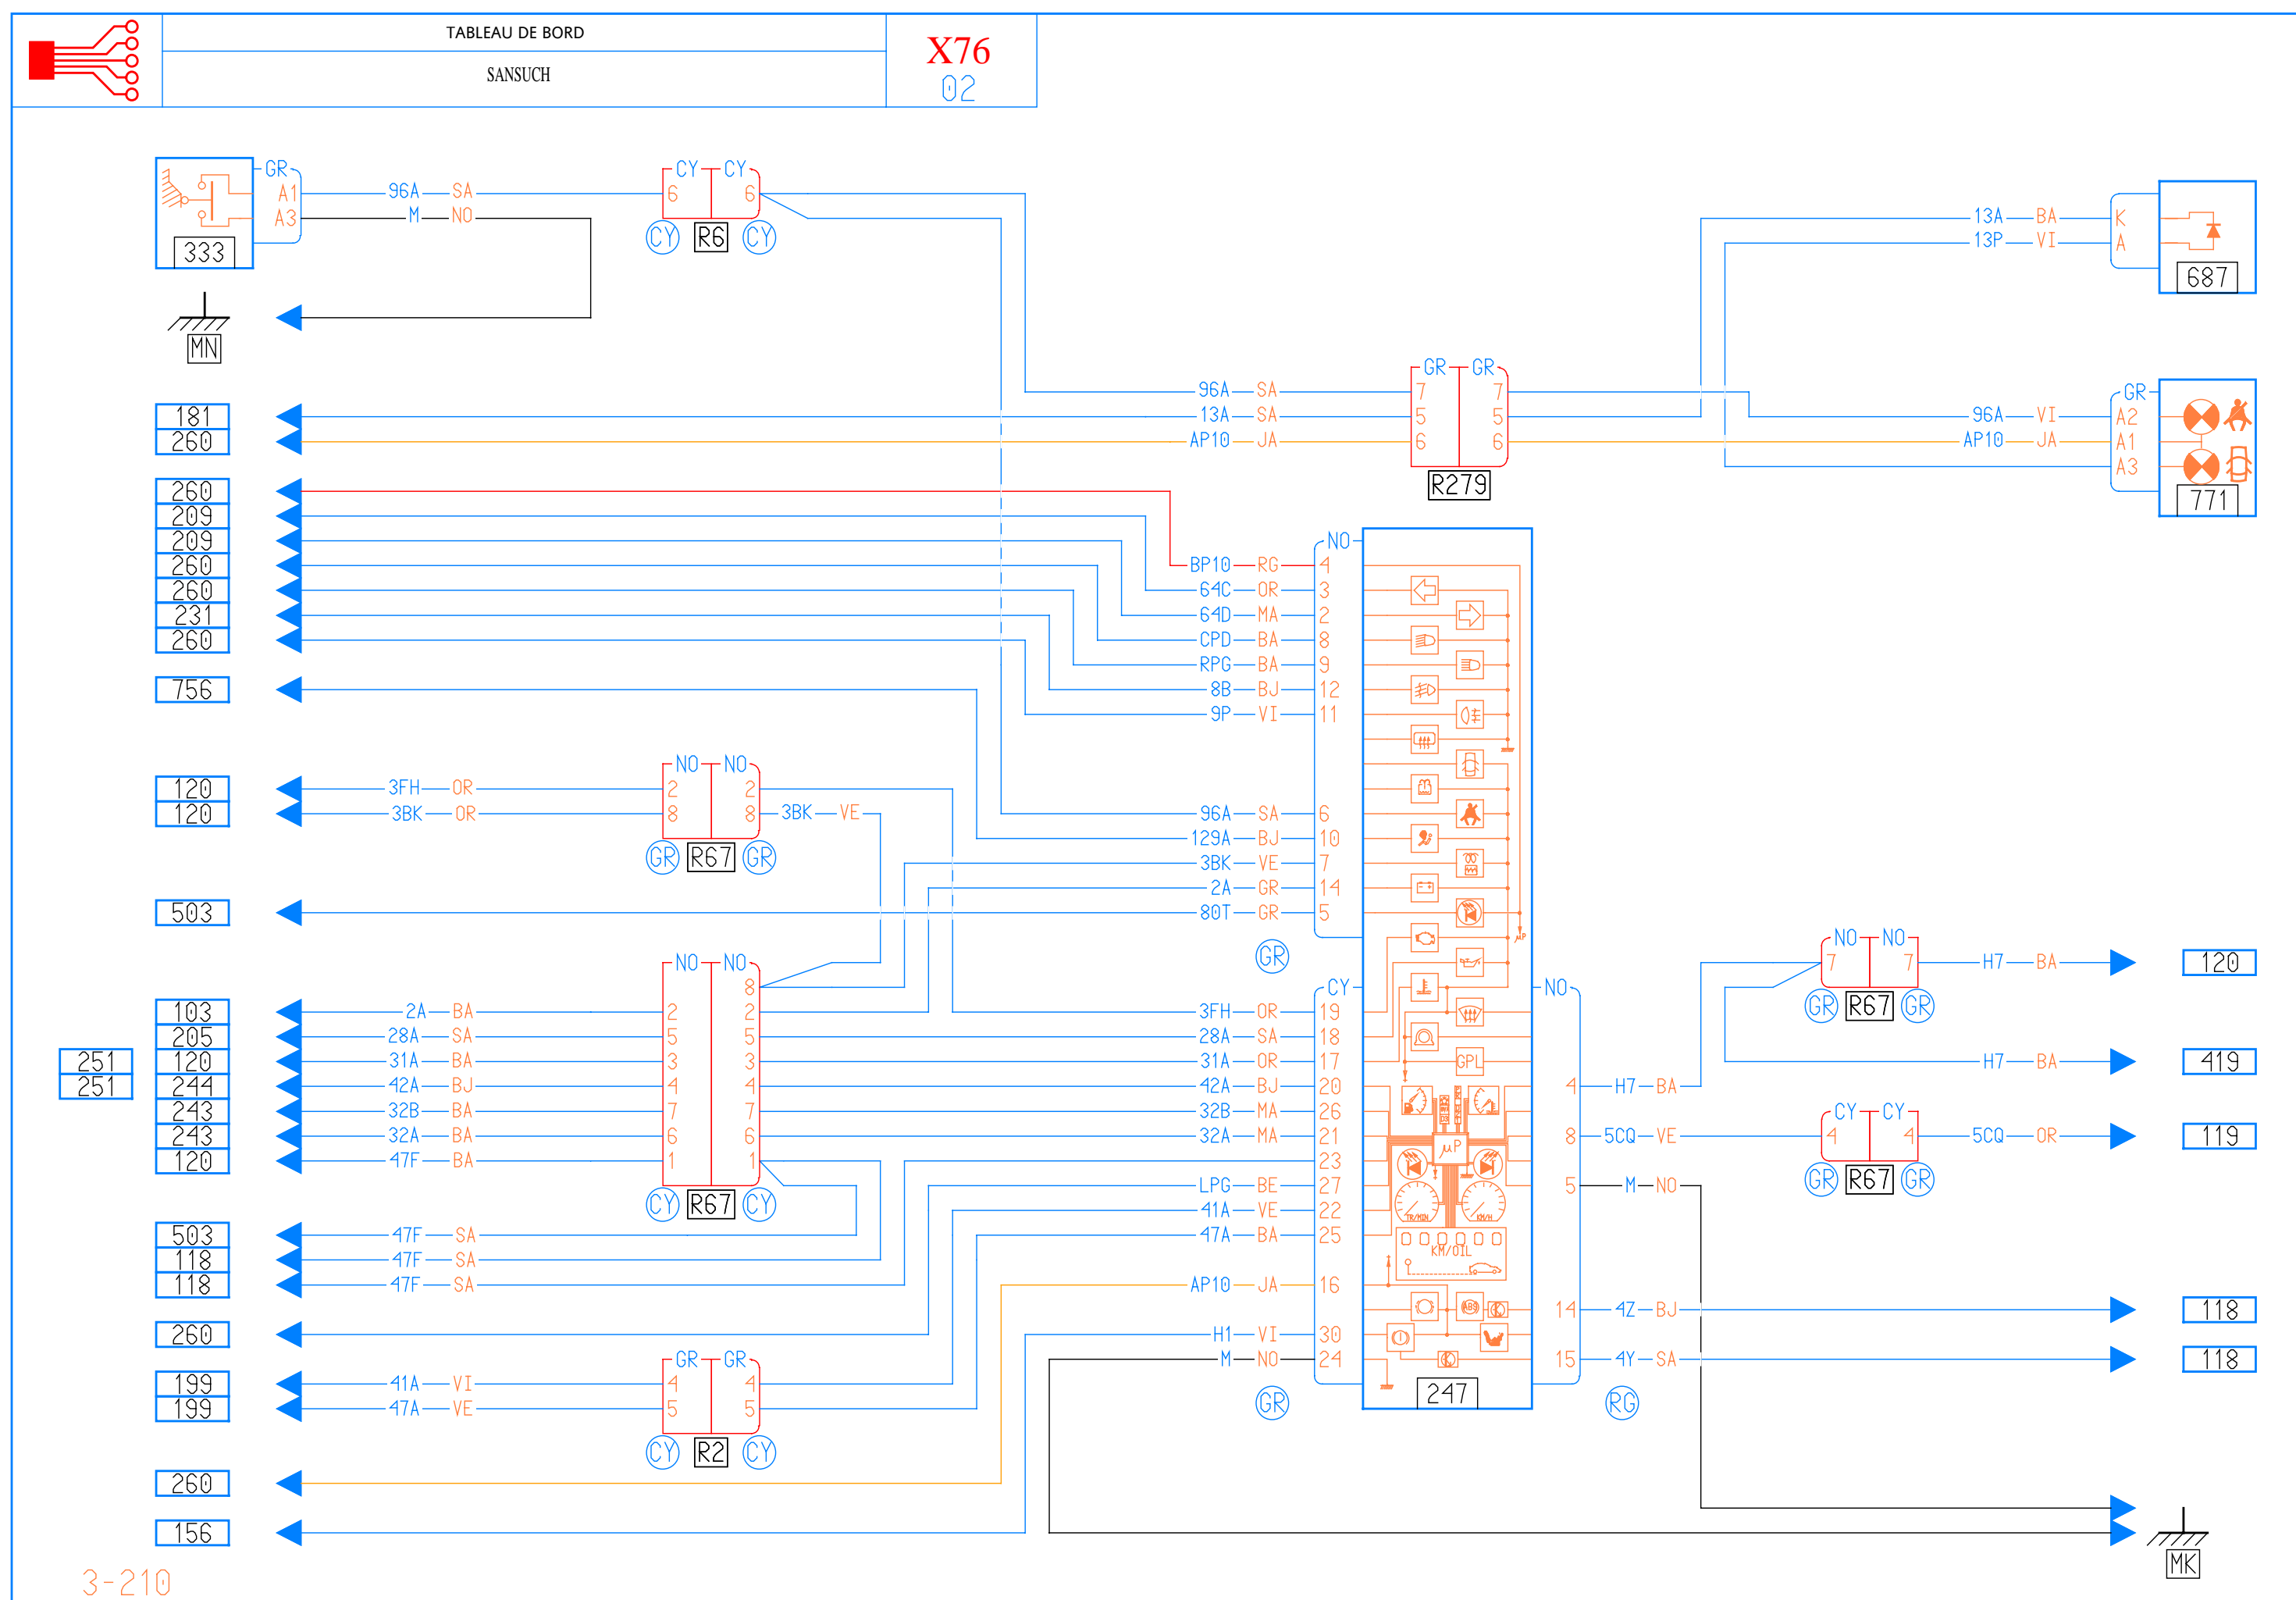














260	104
	209
	209
	260
	260
180	181
	756
	128

243	
243	

120	
103	
205	
120	
251	
120	250
120	250

236	1047
	503


251	
-----	--

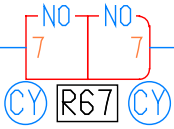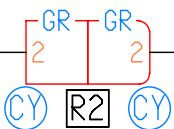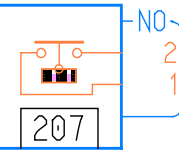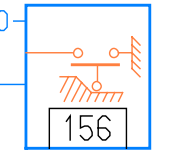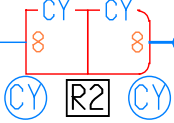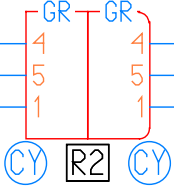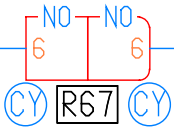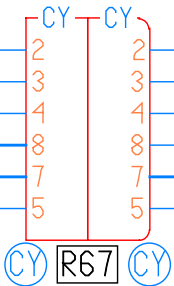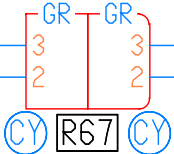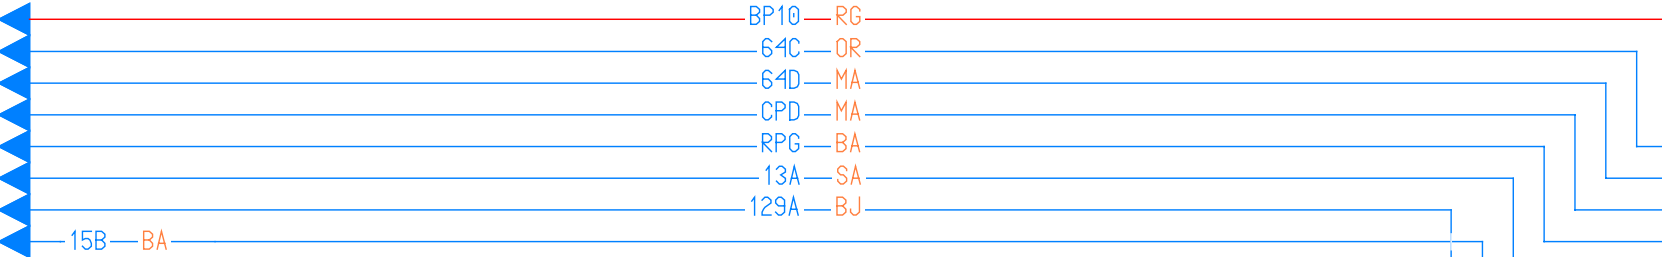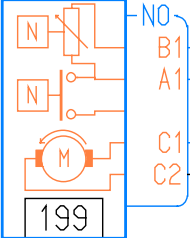

503

260

260

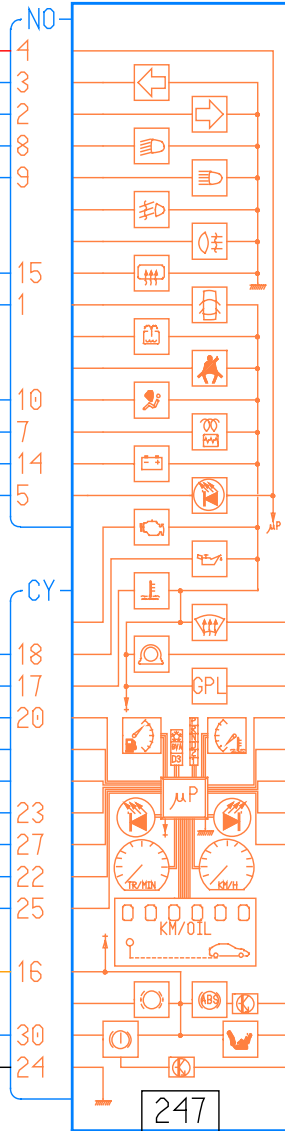


247

EM2A


EM4A

EM1A




TEMOIN CEINTURE DE SECURITE

X76  
02

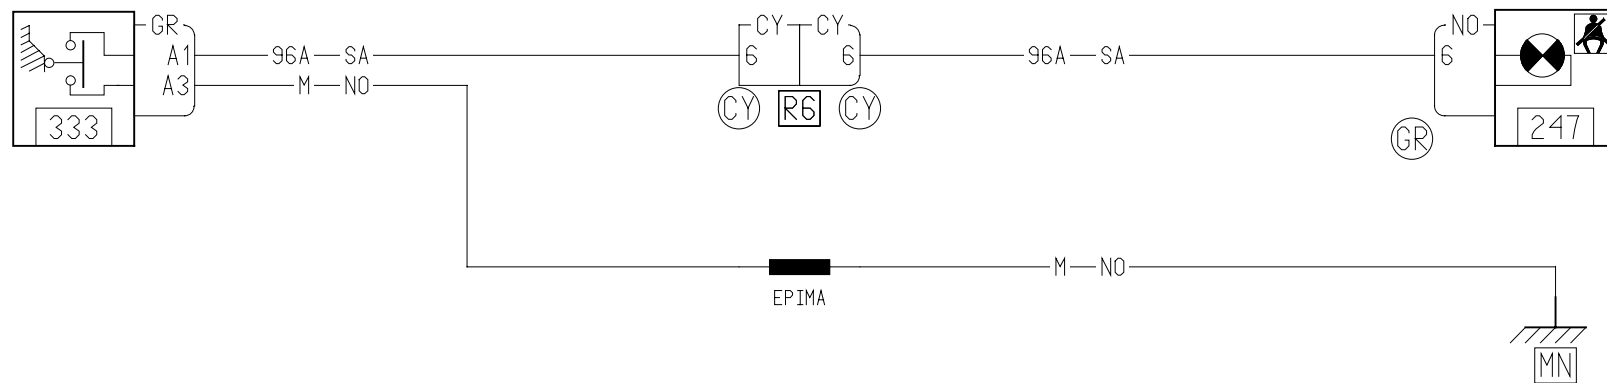







TEMOIN DE PRESSION D'HUILE

D7F726,D7F764,F8Q632,F9Q782,F9Q792,K4M750\_752,K7J700\_701,K9K702,K9K704\_710

**X76**  
02

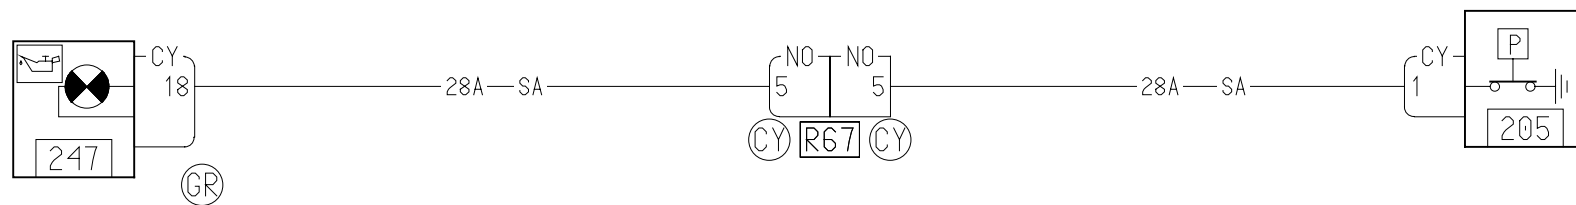





TEMOIN DE PRESSION D'HUILE

D4F712

X76  
02

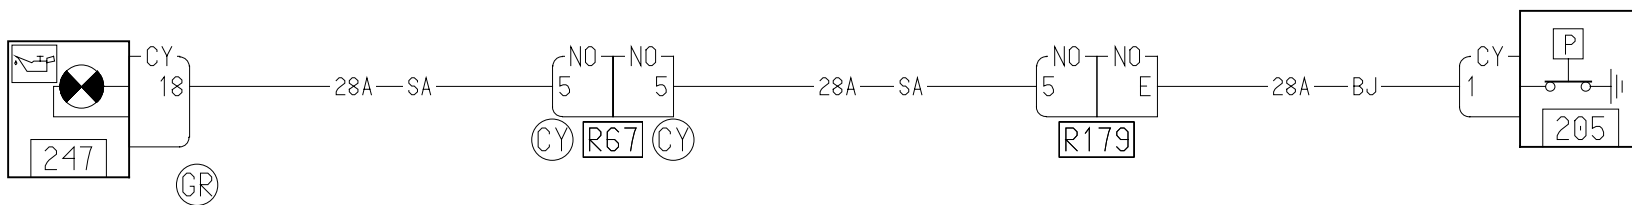





TEMOIN DE PRESSION D'HUILE

K4M730,K7M746/MERCOS

**X76**  
02

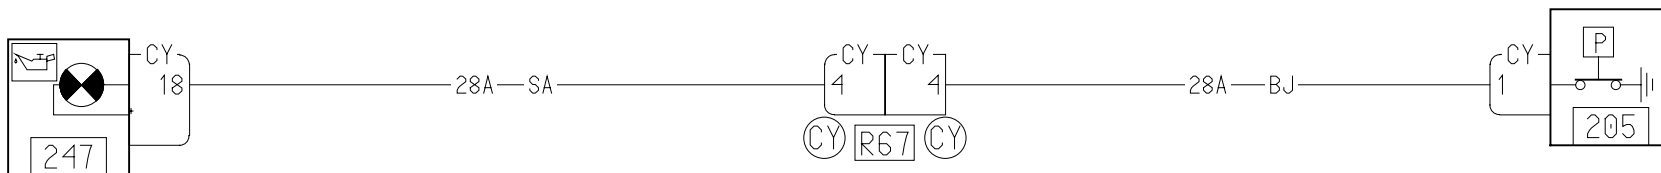





TEMOIN DE PRESSION D'HUILE

D4D700,D4F712/MERCOS

**X76**  
02

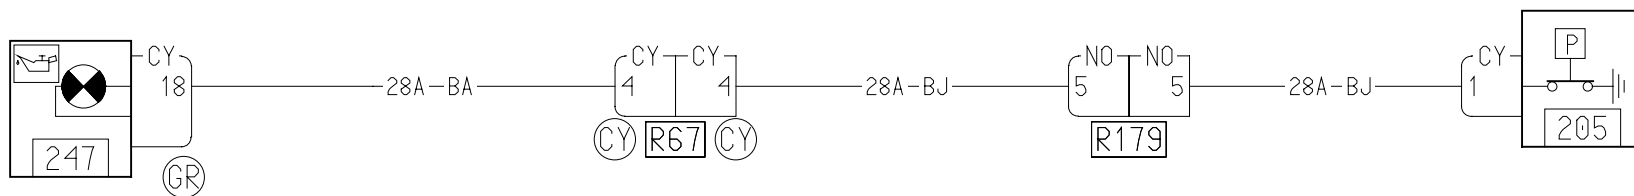





THERMOPLONGEURS

F9Q782/CA

X76

02

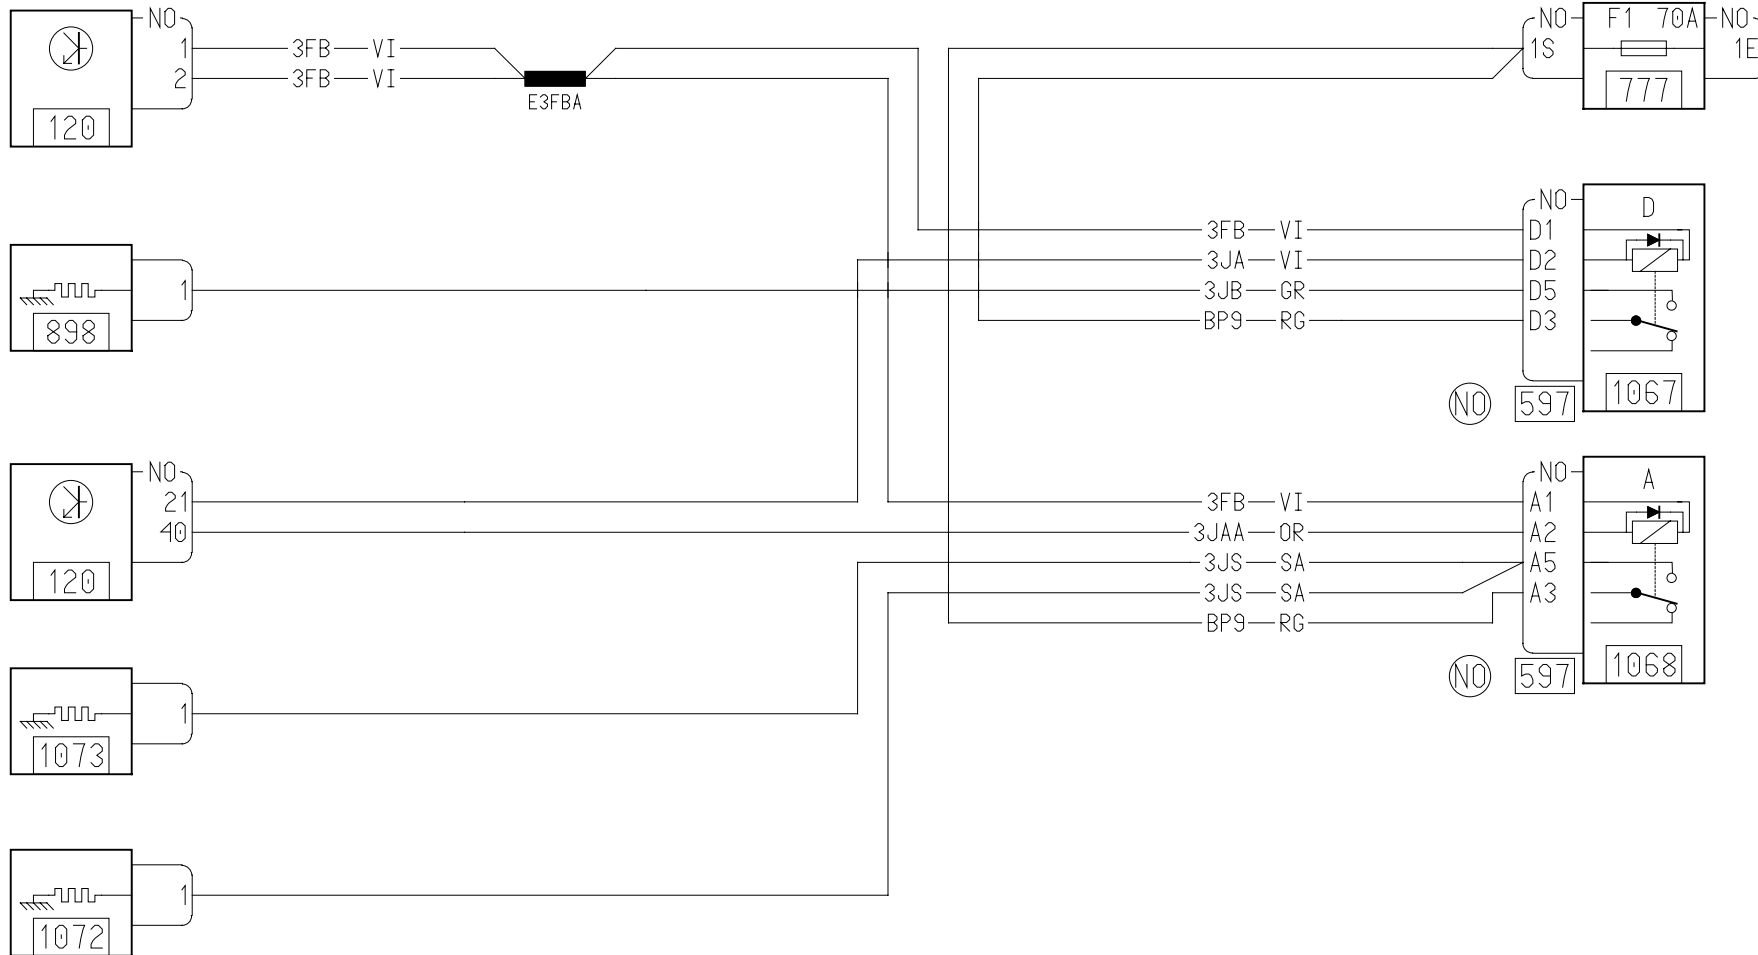





THERMOPLONGEURS

F9Q792/CA

X76  
02

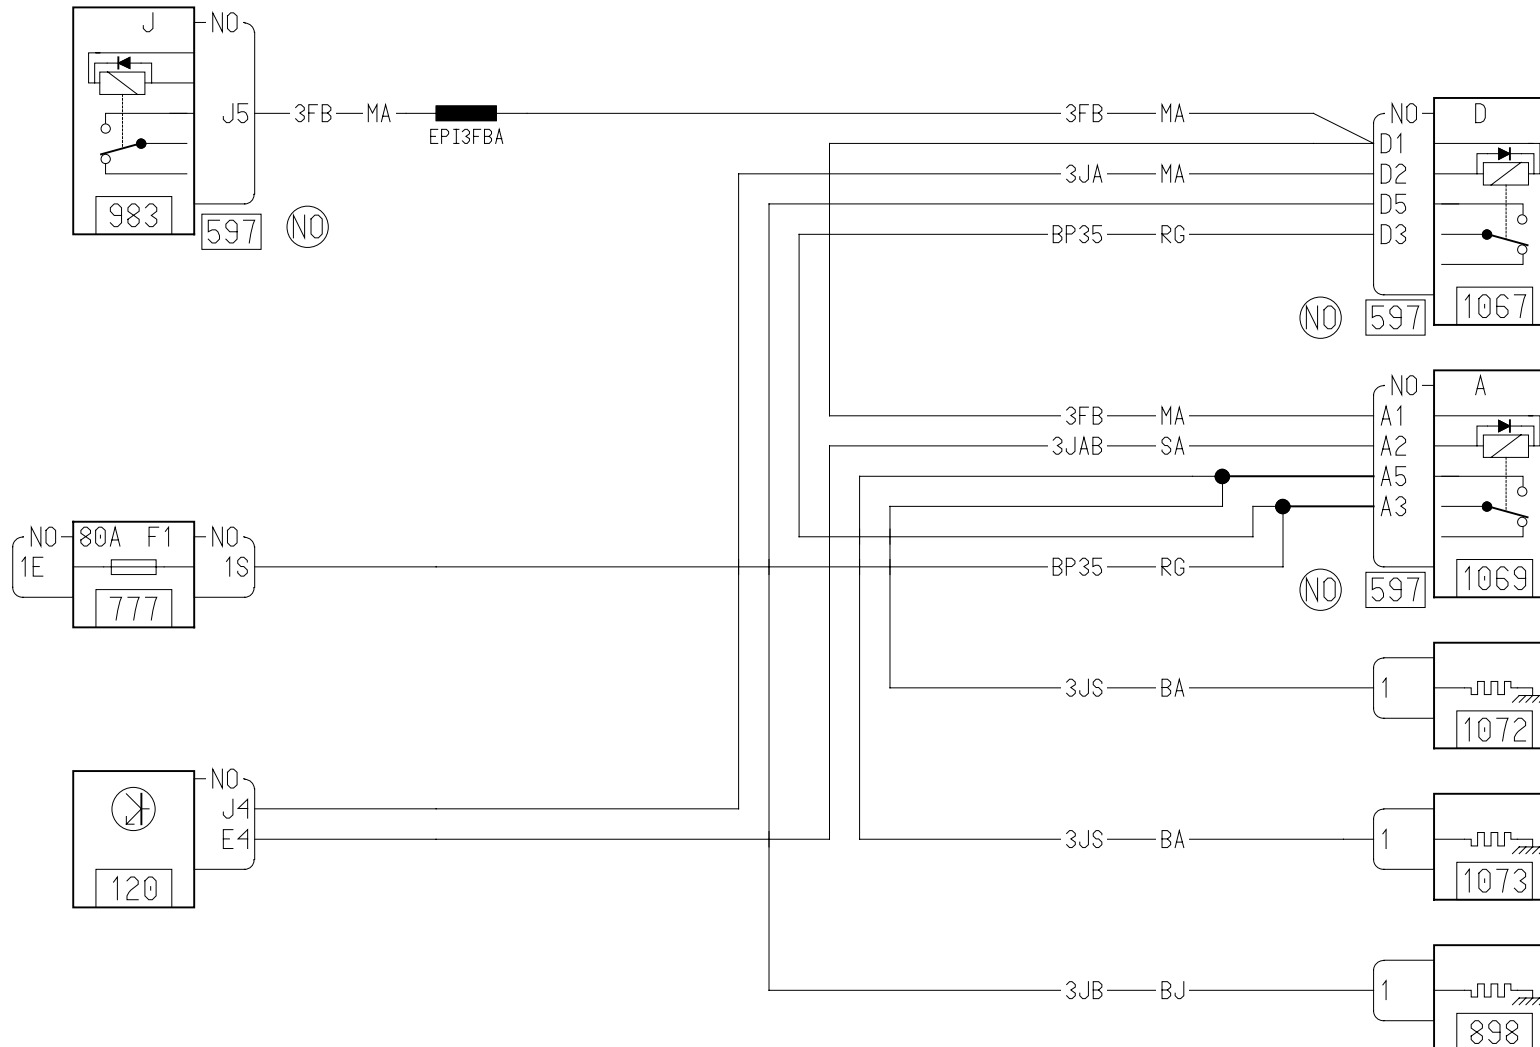





TOIT OUVRANT ELECTRIQUE

TOPAEL


X76


02

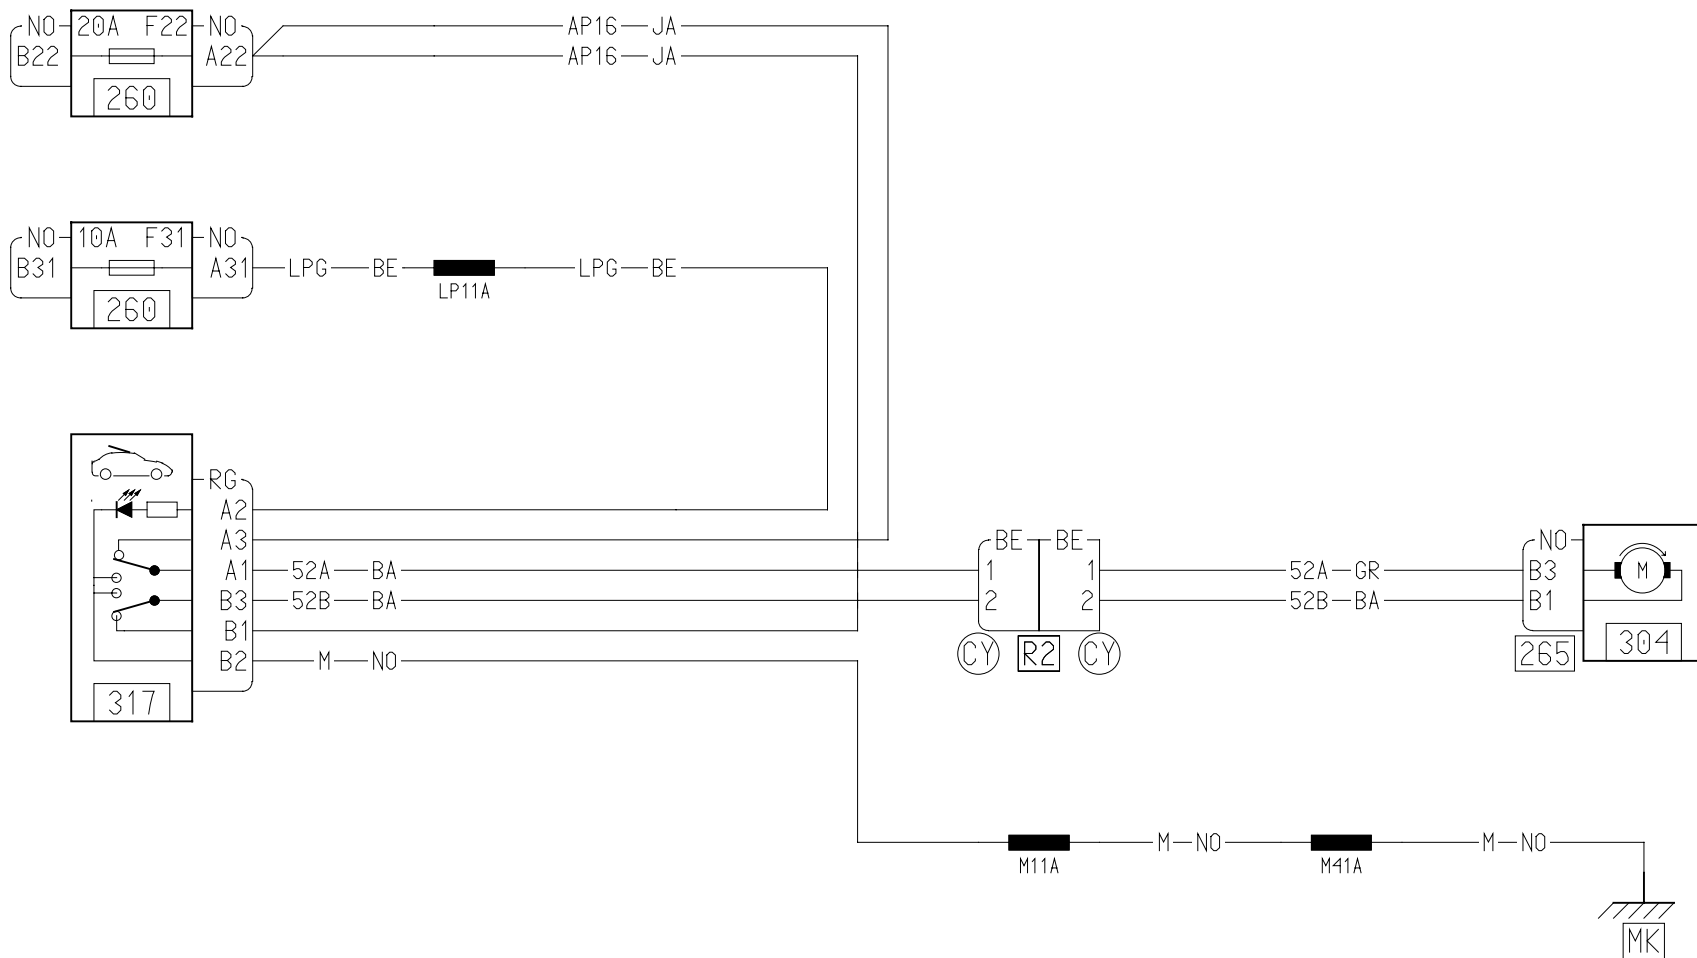

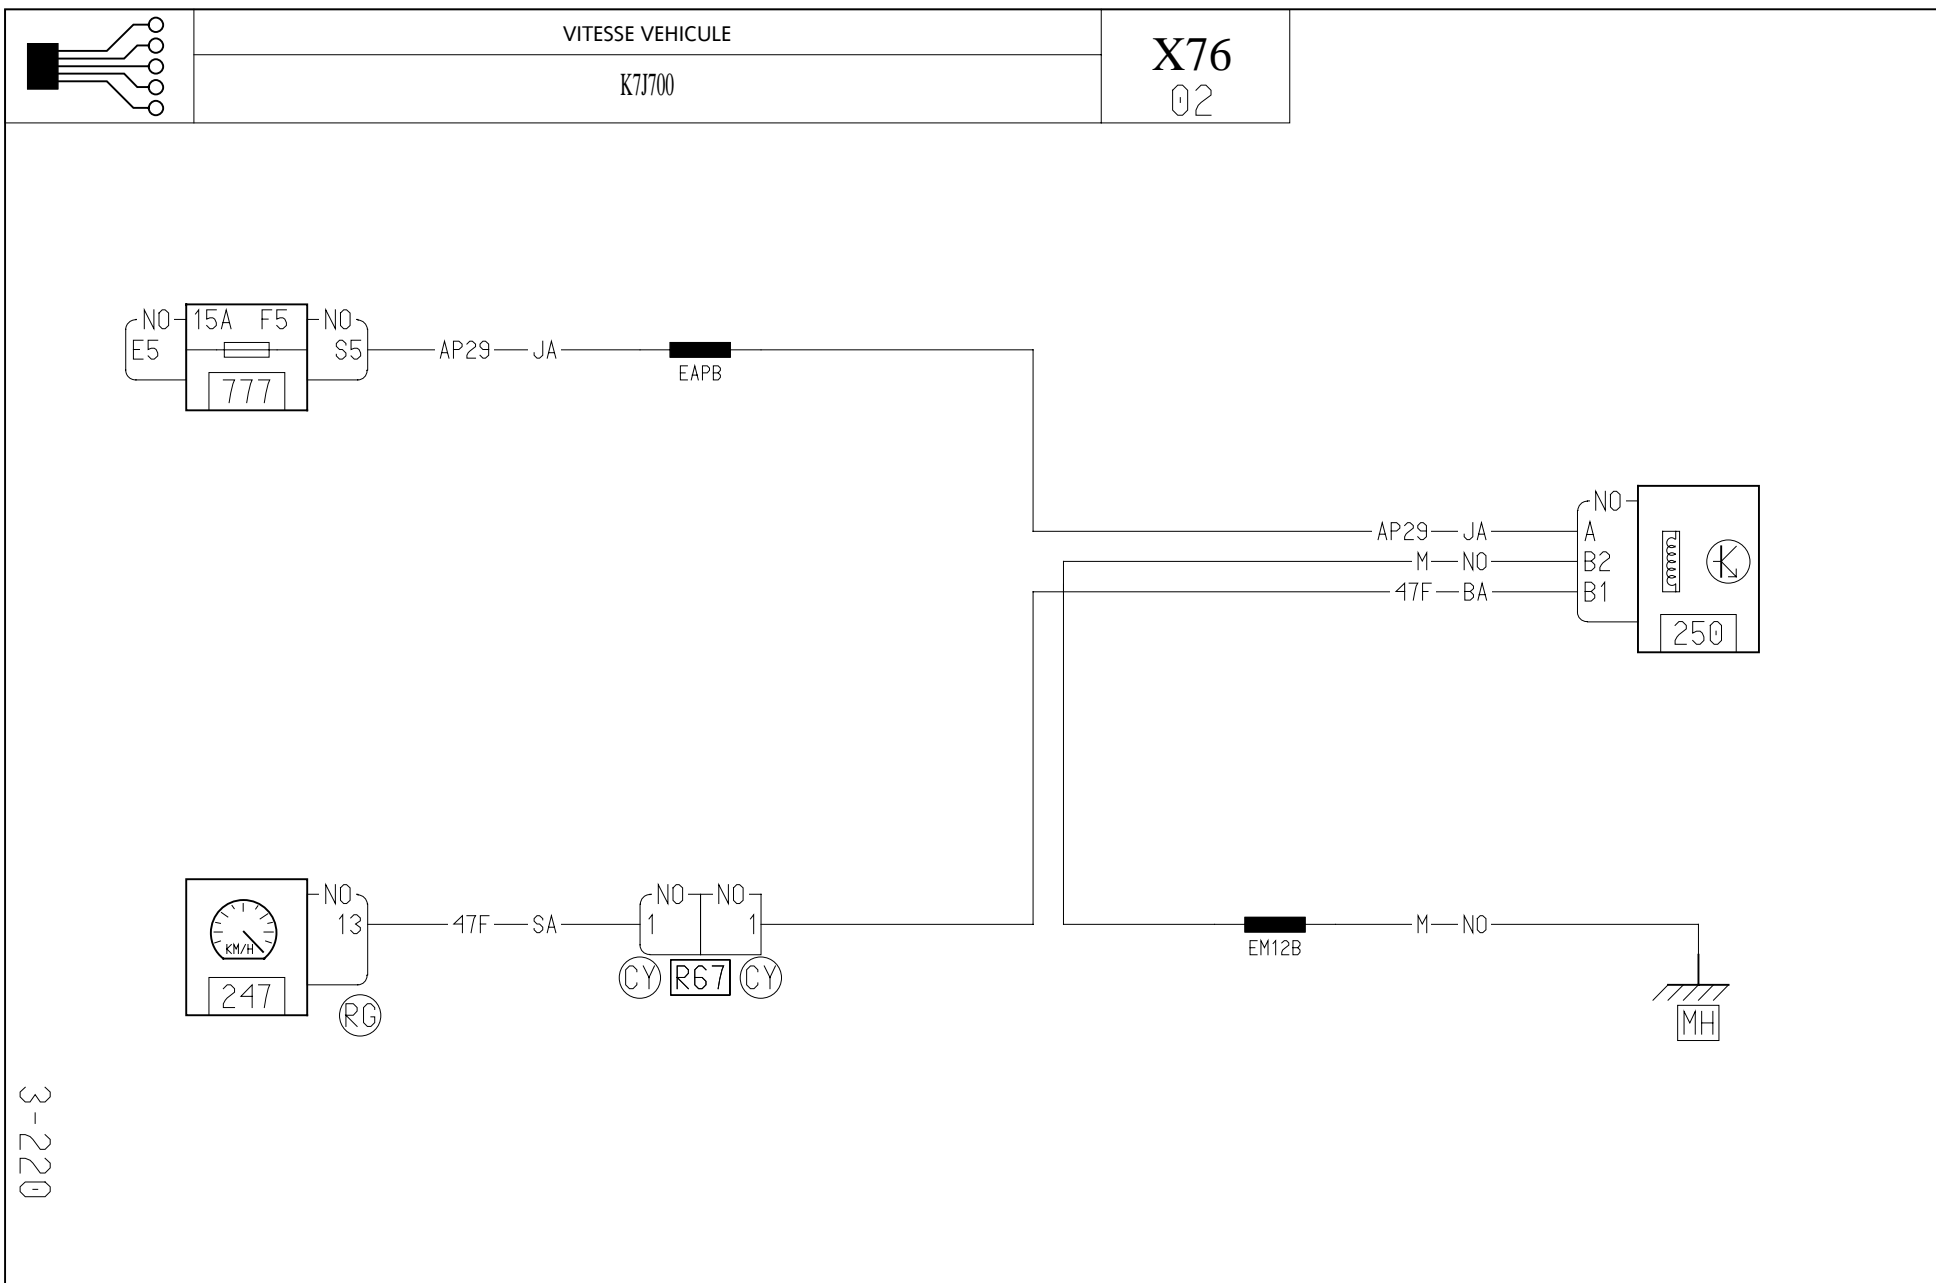



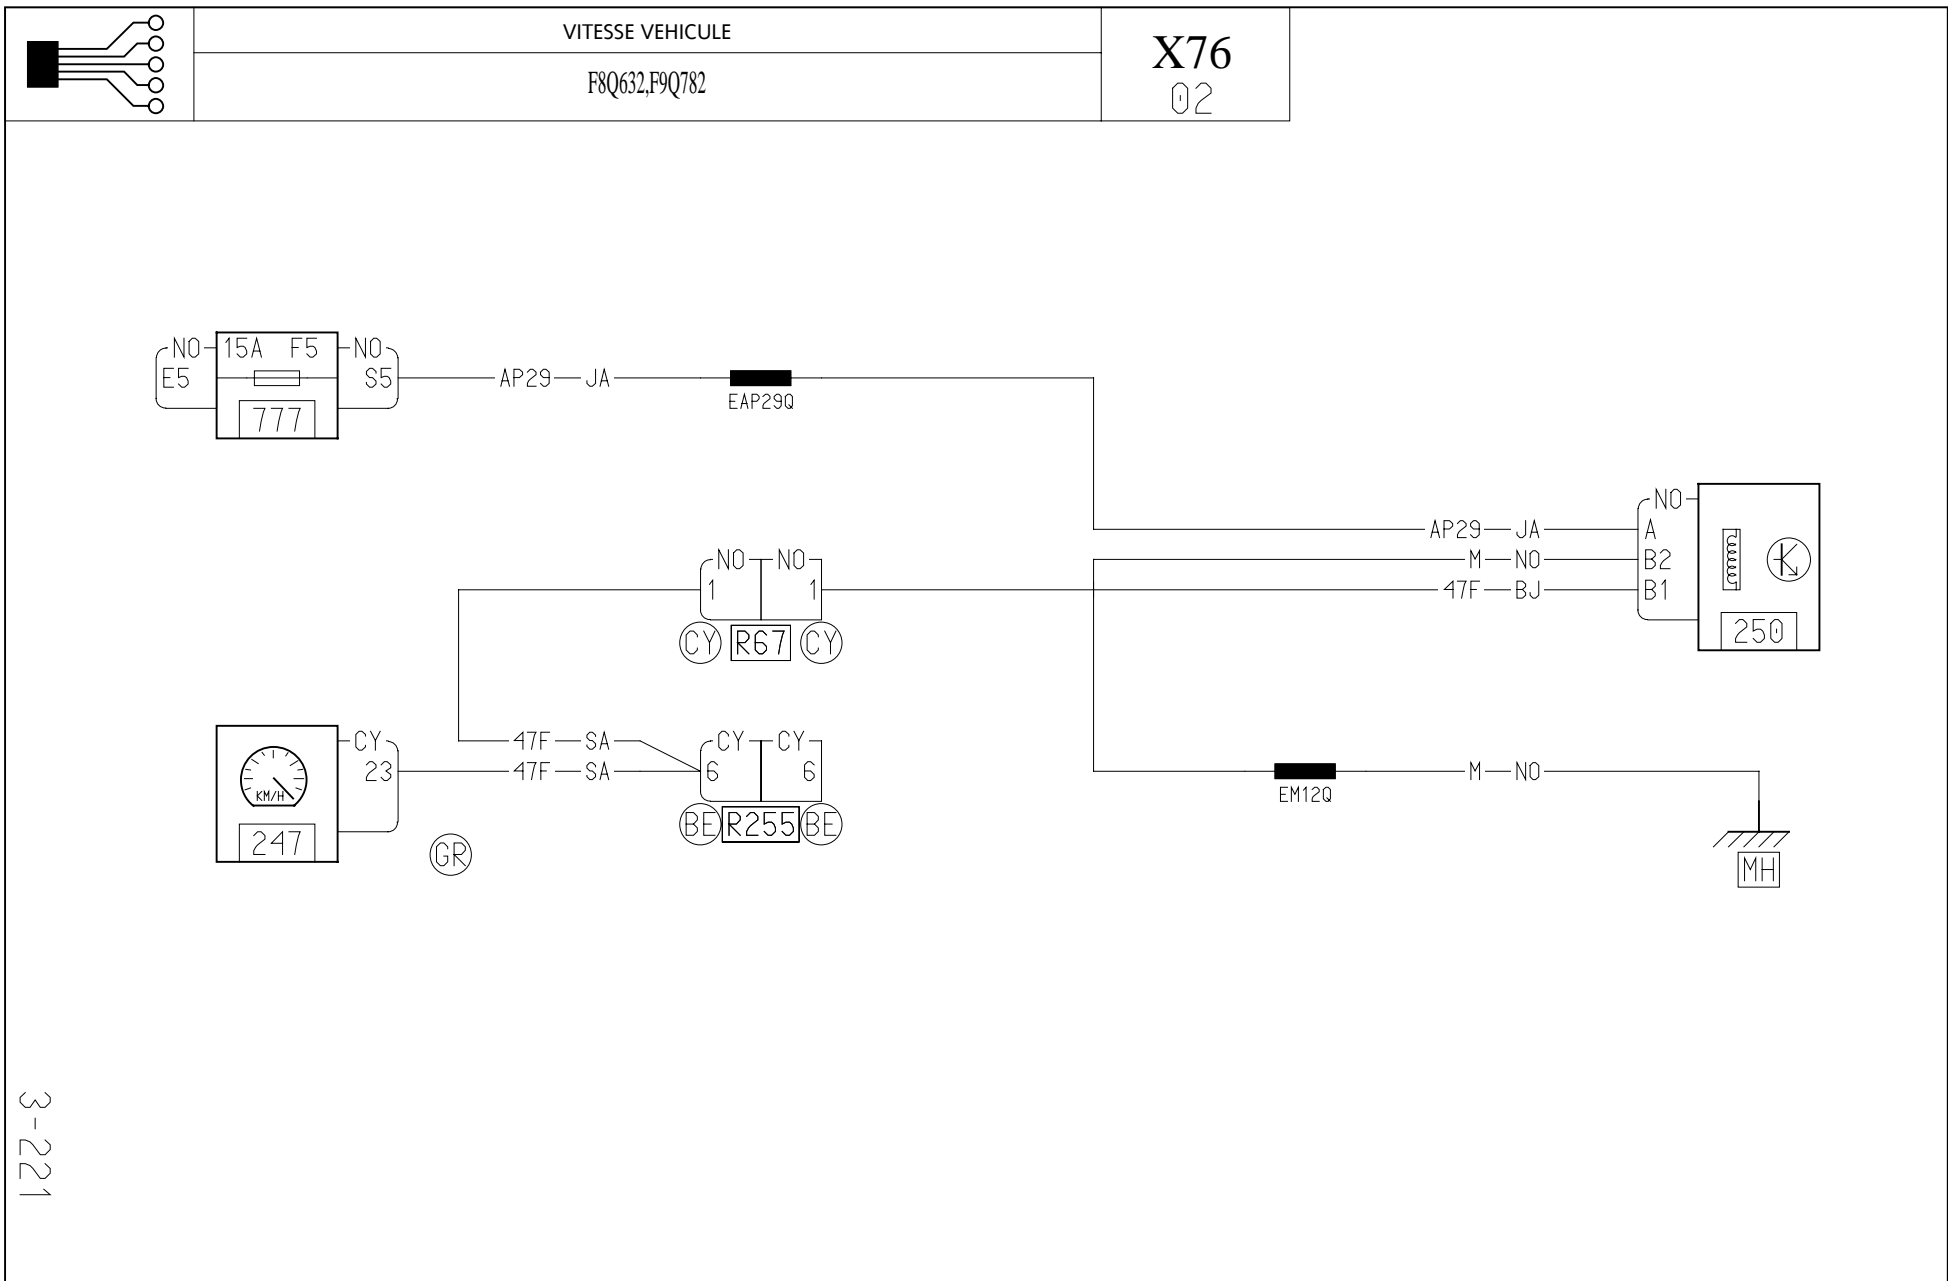





VITESSE VEHICULE


K4M752

X76

02

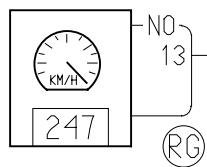



47F — SA

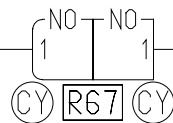


AP29 — JA

M — NO

47F — BA

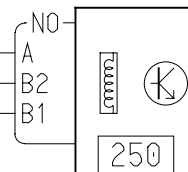





VITESSE VEHICULE

D7D700,K7M746/MERCOS

X76

02

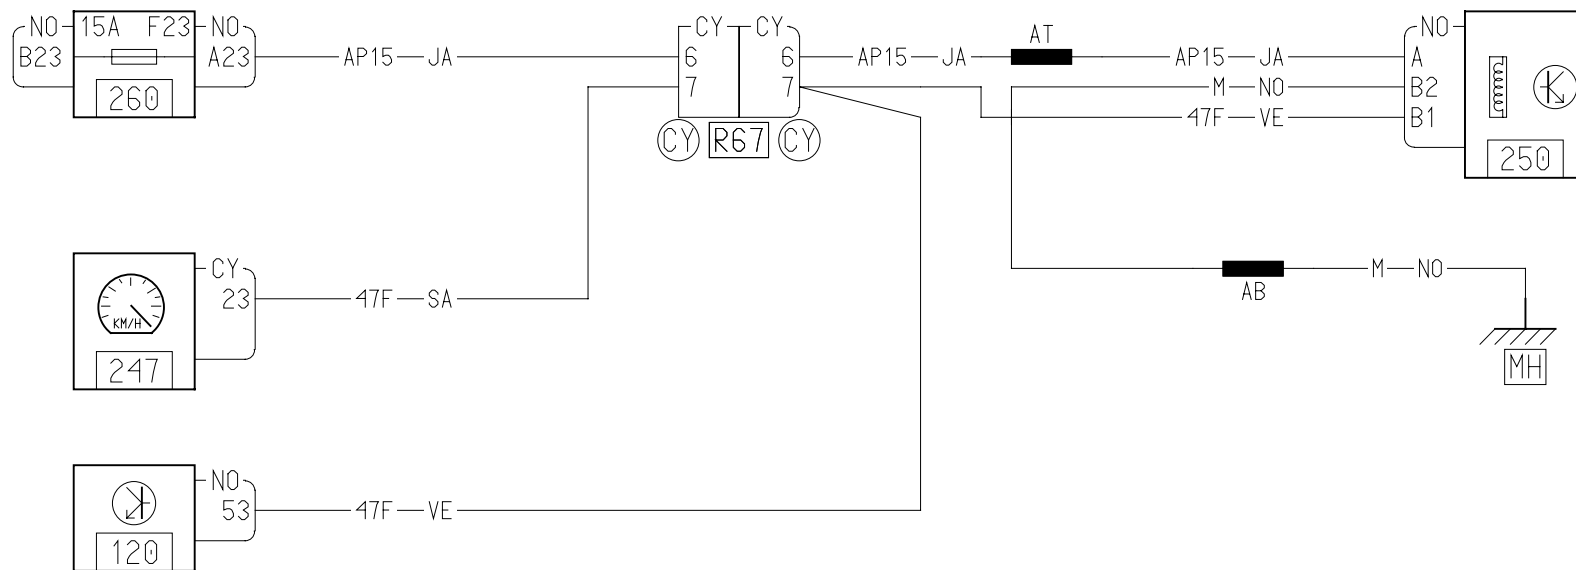





VITESSE VEHICULE

F8Q630/MERCOS

X76

02

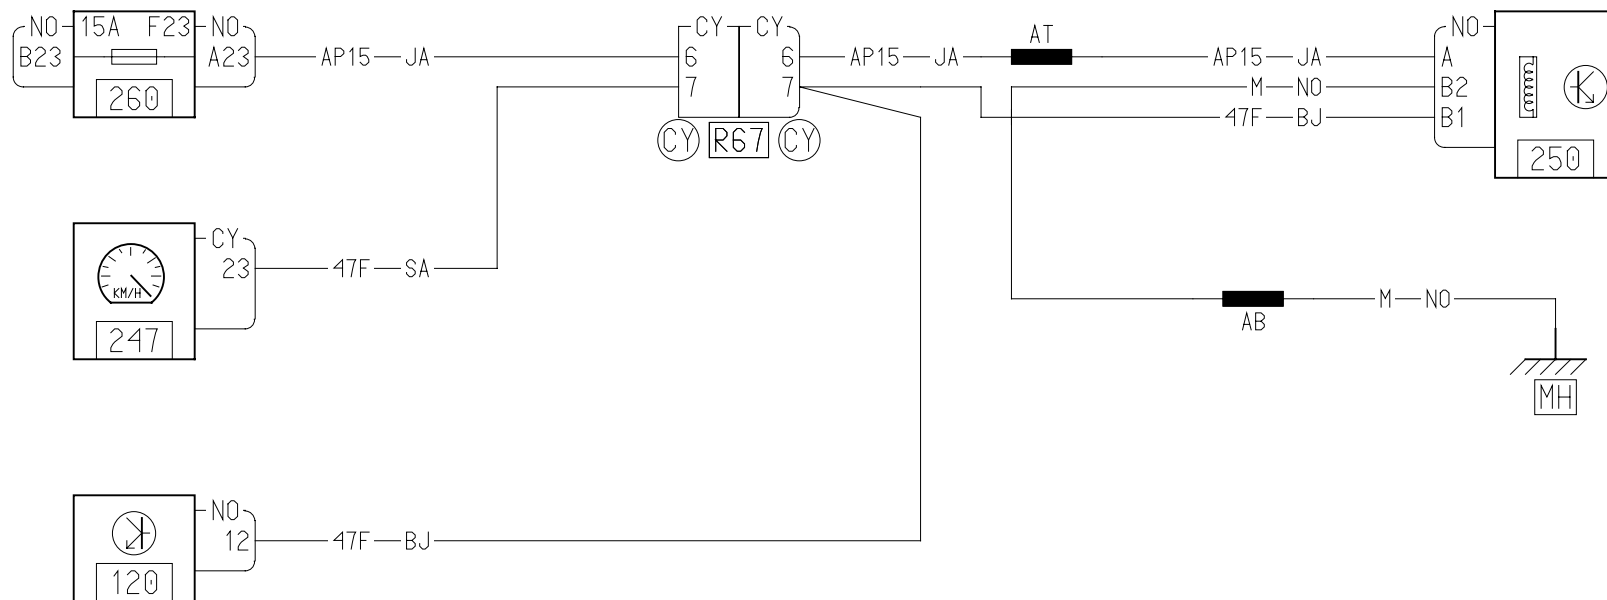





VITESSE VEHICULE

D7F720/MERCOS

X76

02

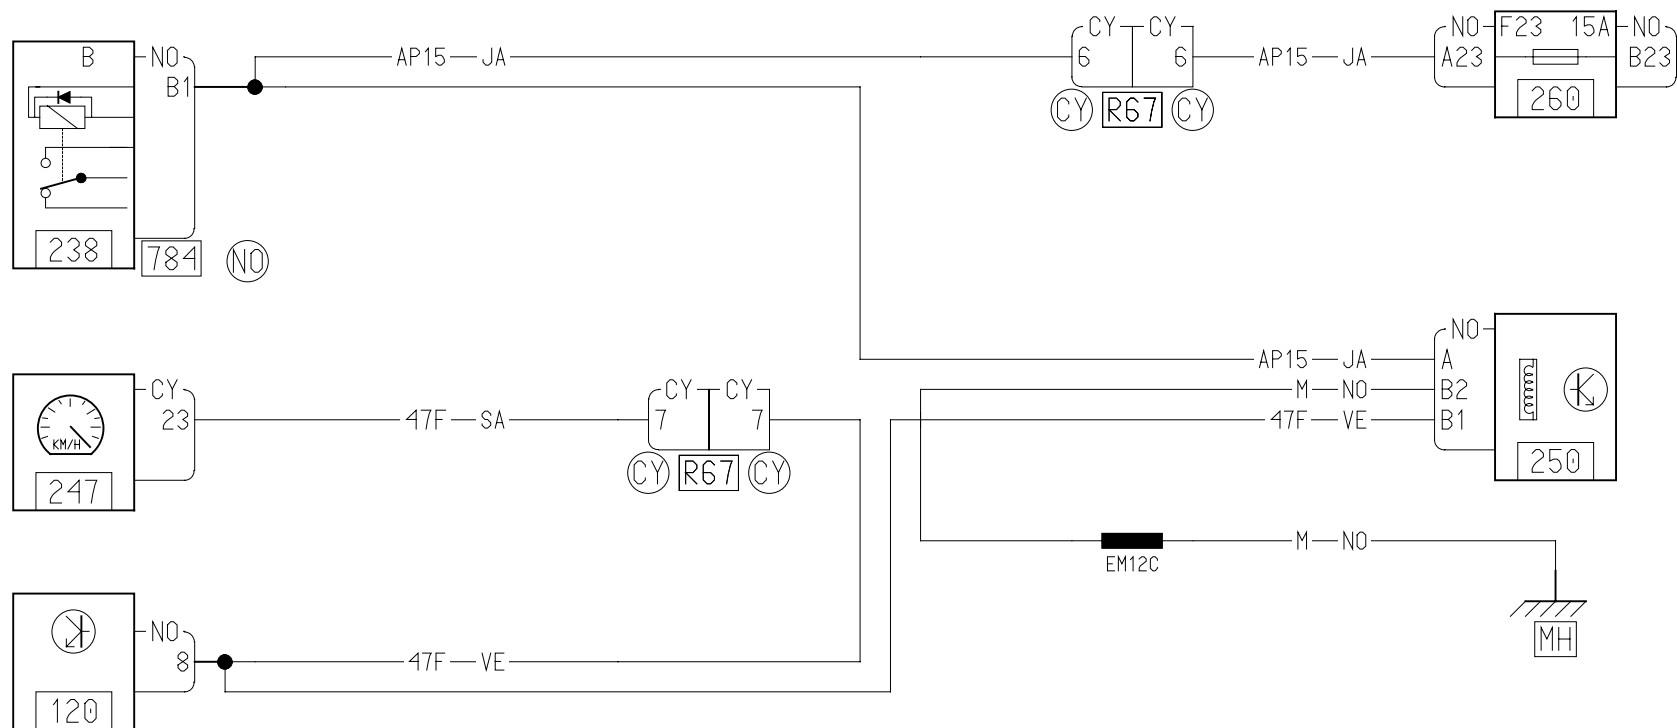




VITESSE VEHICULE

K4M730/MERCOS

X76

02

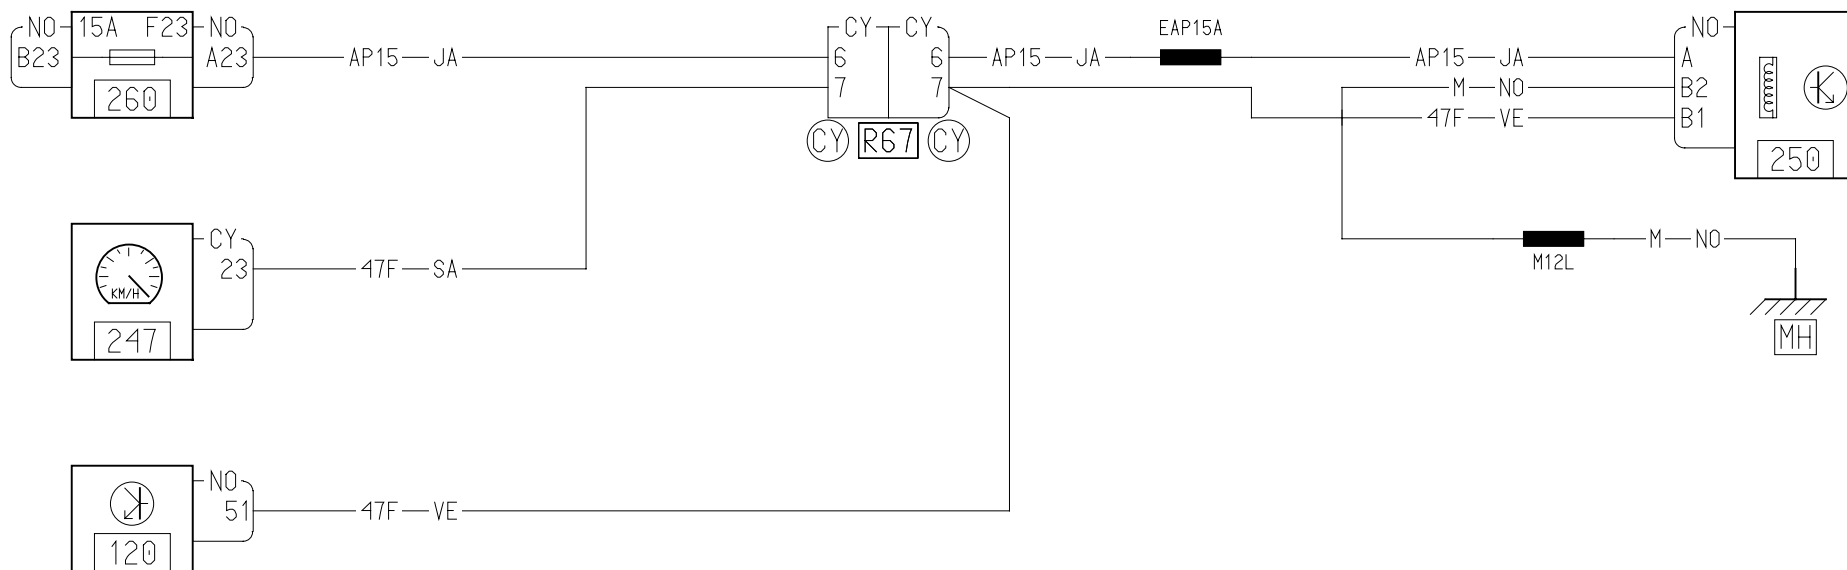

## Index des schémas

PAGE	FONCTIONS
27	AIR BAG
28-29	AIR BAG ET PRETENSIONNEURS DE CEINTURES
30-35	ALERTE OUVRANTS
36	ALIMENTATION PRISE CARAVANE
37-39	ALIMENTATION PLANCHE DE BORD
40-41	ALLUME CIGARES
42-52	ANTI-DEMARRAGE
53-56	ANTIBLOCAGE DES ROUES
57-58	AVERTISSEUR SONORE
59	BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
60-61	CHAUFFAGE DE BASE
62-66	CIRCUIT DE DEMARRAGE ET DE CHARGE
67-69	CONDAMNATION DES OUVRANTS
70-82	CONDITIONNEMENT D'AIR
84-85	CORRECTEUR EN SITE DES PROJECTEURS
86-90	DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE ET RETROVISEURS ELECTRIQUES
91-93	DIRECTION ASSISTEE
94	ECLAIRAGE PLAFONNIER
95-96	ECLAIRAGE PLAFONNIER ET COFFRE
97	ECLAIRAGE POSTE DE CONDUITE RHEOSTATE
98-102	ESSUIE ET LAVE VITRE AVANT ET ARRIERE
103-104	FEUX DE BROUILLARD ARRIERE
105-106	FEUX DE BROUILLARD AVANT
107-111	FEUX DE MARCHE ARRIERE
112-117	FEUX DE CROISEMENT FEUX DE ROUTE ET POSITION
118-127	FEUX DE STOP
128-131	INDICATEUR DIRECTION ET FEUX DE DETRESSE
132-133	INDICATION NIVEAU D'HUILE
134-135	INDICATION TEMPERATURE D'EAU
136-154	INJECTION ELECTRONIQUE
159	JAUGE A CARBURANT
155-156	LEVE VITRES ELECTRIQUES AVANT
1-26, 157	MASSE
158	MONTRE
160-162	PLATINE FUSIBLES HABITACLE
163-172	PLATINE FUSIBLES MOTEUR
173	PLATINE UNITE CONTRÔLE HABITACLE
174-178	PRE ET POSTCHAUFFAGE DIESEL
179	PRE-EQUIPEMENT RADIO TELEPHONE
180-181	PRISE DIAGNOSTIQUE
182	RADIO
183-185	RADIO ET PERIPHERIQUE COMMUNICATION
186-187	RECHAUFFEUR FILTRE A GAZOLE
188-204	REFROIDISSEMENT MOTEUR
205-207	RETROVISEURS ELECTRIQUES
208	SIEGES CHAUFFANTS
209-211	TABLERAU DE BORD
212	TEMOIN DE CEINTURE DE SECURITE
83	TEMOIN DE FREIN A MAIN ET MINI LIQUIDE DE FREIN
213-216	TEMOIN DE PRESSION D'HUILE
217-218	THERMOPLONGEURS
219	TOIT OUVRANT ELECTRIQUE
220-226	VITESSE VEHICULE

# Fusibles et Relais

## BOÎTIER FUSIBLES HABITACLE (260) AVEC UCE HABITACLE SAUF MOTEURS K7J701/F8Q632/F9Q782

### Situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

### Vignette fusibles


























260

### Affectation des fusibles (selon le niveau d'équipement)

N°	Symbole	Ampère	Désignation
F1		--	Réserve
F2		10A	Commande rétroviseurs électriques (134) - Montre (210) - Radio (261) - Afficheur centrale (653) - Radio téléphone (715)
F3		15A	Unité centrale électrique habitacle (645) - Unité de contrôle électrique porte latérale (1200)
F4		30A	Coupe consommateurs (protège les fusibles 2 et 3)
F5		30A	Raccordement caravane (713)
F6	DIAG	10A	Antivol (104) - Prise diagnostic OBD2 (225) - Unité centrale électrique habitacle (645)
F7		30A	Lunette arrière chauffante (235)
F8		20A	Unité centrale électrique habitacle (645)
F9		15A	Feux de brouillard avant (231)
F10		--	Réserve
F11		--	Réserve
F12		--	Réserve
F13		--	Réserve
F14		15A	Moteur essuie vitre avant (211) - Combiné essuie vitre (145) - Contacteur feux de marche arrière (155) - Pompe lave vitre bidirectionnelle avant et arrière (677)
F15		20A	Moteur essuie vitre avant (212) - Combiné essuie lave vitre (145) - Unité centrale électrique habitacle (645)



N°	Symbole	Ampère	Désignation
F16	<b>STOP</b>	15A	Contacteur de stop (160) - Tableau de bord (247) - Unité de contrôle électrique airbag et prétensionneurs (756)- Prise diagnostique OBD2 (225) - Commande loi de passage (129) - Unité centrale électrique habitacle (645) - Radio téléphone (715)
F17		10A	Antiblocage de roues (118)
F18		--	Réserve
F19		25A	Lève vitre avant gauche (132)
F20		25A	Lève vitre avant droit (532)
F21		20A	Siège chauffant (615)
F22		20A	Toit ouvrant électrique (317)
F23		--	Réserve
F24		15A / 20A	Calculateur conditionnement d'air (419) (15A en direction à gauche et 20A en direction à droite)
F25		15A	Allume cigares (101) - Radio (261) - Afficheur centrale (653) - Commande relais +APC (853)
F26		25A	Tableau de commande conditionnement d'air (319)
F27		10A	Feu de route gauche (227) - Témoin tableau de bord (247)
F28		10A	Feu de route droit (226)
F29		10A	Feu de croisement gauche (227) - Réglage en site des projecteurs (562)
F30		10A	Feu de croisement droit (226) - Tableau de bord (247)
F31		10A	Feux de position gauche (185-173) - Eclairage plaque de police (166-167) - Témoin tableau de bord (247)- Eclairage interrupteurs (125-101-123-128-210-261-319-653-1003) - Unité centrale électrique habitacle (645) - Commande toit ouvrant (317)
F32		10A	Feux de position droit (184-172)- Eclairage interrupteurs (615-132-133-532) - Commande loi de passage (129)
F33		10A	Feux de brouillard arrière (172-173) - Tableau de bord (247)
F34		15A	Avertisseur sonore (105)
F35		10A	Clignotant et feux de détresse
F36		10A	Rétroviseurs dégivrants (239-240)
F37		--	Réserve
F38		--	Réserve
F39		--	Réserve

# BOÎTIER FUSIBLES HABITACLE (260) SANS UCE HABITACLE

## MOTEURS K7J701/F8Q632/F9Q782

### Situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.
























### Vignette fusibles



260

### Affectation des fusibles (selon le niveau d'équipement)

N°	Symbole	Ampère	Désignation
F1		--	Réserve
F2		10A	Commande rétroviseurs électriques (134) - Montre (210) - Radio (261) - Afficheur centrale (653) - Radio téléphone (715)
F3		15A	Eclaireur de coffre (165) - Console plafonnier (265) - Commande des ouvrants (619) - Unité de contrôle électrique porte latérale (1200) - En direction à droite : plafonnier avant (213)
F4		30A	Coupe consommateurs (protège les fusibles 2 et 3)
F5		30A	Raccordement caravane (713)
F6	DIAG	10A	Antivol (104) - Prise diagnostic OBD2 (225) - tableau de bord (247)
F7		30A	Lunette arrière chauffante (235)
F8		20A	Boîtier décodeur (503)
F9		15A	Feux de brouillard avant (231)
F10		--	Réserve
F11		--	Réserve
F12		--	Réserve
F13		--	Réserve
F14		15A	Moteur essuie vitre avant (211) - Combiné essuie vitre (145) - Contacteur feux de marche arrière (155) - Commande lunette arrière dégivrante (128) - Buzzer oubli éclairage (117) - Pompe lave vitre bidirectionnelle avant et arrière (677)
F15		20A	Moteur essuie vitre avant (113-212) - Combiné essuie lave vitre (145)
F16	STOP	15A	Contacteur de stop (160) - Tableau de bord (247) - Unité de contrôle

N°	Symbole	Ampère	Désignation
			électrique airbag et prétensionneurs (756)- Prise diagnostique OBD2 (225) - Commande loi de passage (129) - Montre (210) - Calculateur conditionnement d'air (419) - Module alerte ouvrant/ceinture (771) - Radio téléphone (715)
F17		10A	Antiblocage de roues (118)
F18		--	Unité centrale électrique décodeur (503)
F19		25A	Lève vitre avant gauche (132)
F20		25A	Lève vitre avant droit (532)
F21		20A	Siège chauffant (615)
F22		20A	Toit ouvrant électrique (317)
F23		--	Réserve
F24		15A / 20A	Calculateur conditionnement d'air (419) (15A en direction à gauche et 20A en direction à droite)
F25		15A	Allume cigares (101) - Radio (261) - Afficheur centrale (653) - Commande relais +APC (853)
F26		25A	Tableau de commande conditionnement d'air (319)
F27		10A	Feu de route gauche (227) - Témoin tableau de bord (247)
F28		10A	Feu de route droit (226)
F29		10A	Feu de croisement gauche (227) - Réglage en site des projecteurs (562)
F30		10A	Feu de croisement droit (226) - Tableau de bord (247)
F31		10A	Feux de position gauche (185-173) - Eclairage plaque de police (166-167) - Témoin tableau de bord (247)- Eclairage interrupteurs (125-101-123-128-210-261-319-653-1003) - Commande toit ouvrant (317) - Buzzer oubli éclairage (117)
F32		10A	Feux de position droit (184-172)- Eclairage interrupteurs (615-132-133-532) - Commande loi de passage (129)
F33		10A	Feux de brouillard arrière (172-173) - Tableau de bord (247)
F34		15A	Avertisseur sonore (105)
F35		10A	Clignotants et feux de détresse (137)
F36		10A	Rétroviseurs dégivrants (239-240)
F37		--	Réserve
F38		--	Réserve
F39		--	Réserve


## BOÎTIER RELAIS HABITACLE (299)

### situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle sous la planche de bord côté conducteur au dessus du boîtier fusibles.

**version Europe avec UCE habitacle**

**sauf moteurs K7J701/F8Q632/F9Q782 /sauf Suède**

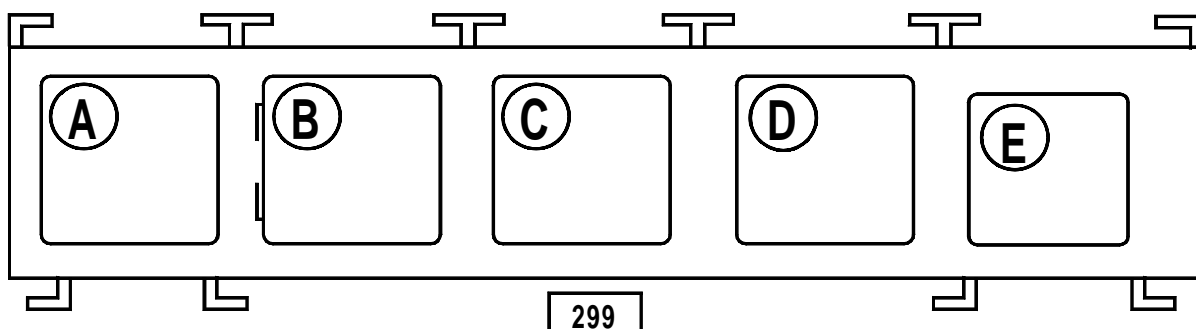

### Affectation (selon le niveau d'équipement )

Voie	Désignation
A	<b>Relais</b> lunette arrière dégivrante (235)
B	<b>Relais</b> feux de brouillard avant (231)
C	<b>Relais</b> + Après contact/+ Avant contact (853)
D	Non utilisé
E	Non utilisé


## BOÎTIER RELAIS HABITACLE (299)

### situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle sous la planche de bord côté conducteur au dessus du boîtier fusibles.

**Version Europe/Suède Direction à gauche avec UCE habitacle**

**sauf moteurs K7J701/F8Q632/F9Q782**

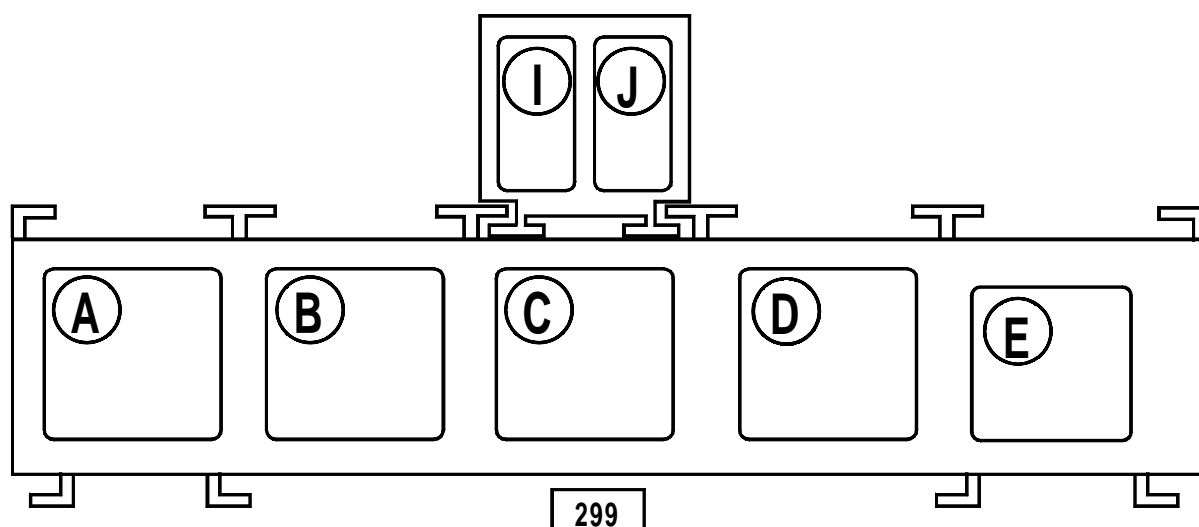

### Affectation (selon le niveau d'équipement )

Voie	Désignation
A	Relais lunette arrière dégivrante (235)
B	Relais feux de brouillard avant (231)
C	Relais + Après contact/+ Avant contact (853)
D	Relais veilleuse feux de jour (289)
E	Relais code feux de jour (290)
I	Relais principal feux de jour (288)
J	Non utilisé


## BOÎTIER RELAIS HABITACLE (299)

### situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle sous la planche de bord côté conducteur au dessus du boîtier fusibles.

version Europe sans UCE habitacle

moteurs K7J701/F8Q632/F9Q782 /sauf Suède

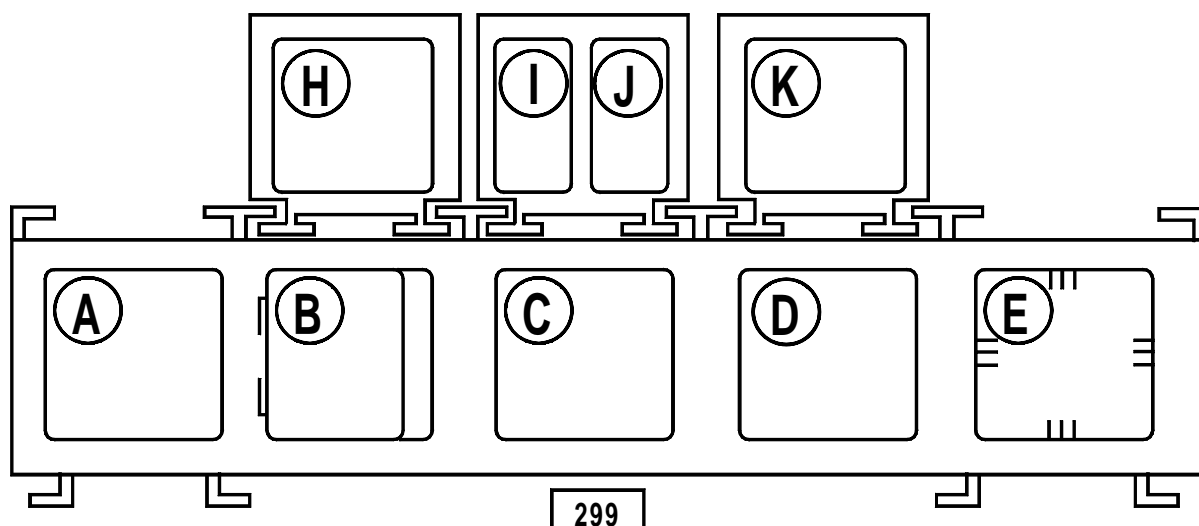

### Affectation (selon le niveau d'équipement )

Voie	Désignation
A	<b>Relais</b> lunette arrière dégivrante (235)
B	<b>Boîtier</b> cadenceur avant (113)
C	<b>Centrale</b> clignotante (137)
D	<b>Relais</b> serrures électriques (857)
E	<b>Buzzer</b> oubli éclairage (117)
H	<b>Relais</b> + Après contact/+ Avant contact (853)
I	<b>Relais</b> feux de brouillard avant (231)
J	Non utilisé
K	<b>Récepteur</b> commande des ouvrants (619)



## BOÎTIER RELAIS HABITACLE (299)

### situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle sous la planche de bord côté conducteur au dessus du boîtier fusibles.

**Version Europe/Suède Direction à gauche sans UCE habitacle**

**moteurs K7J701/F8Q632/F9Q782**

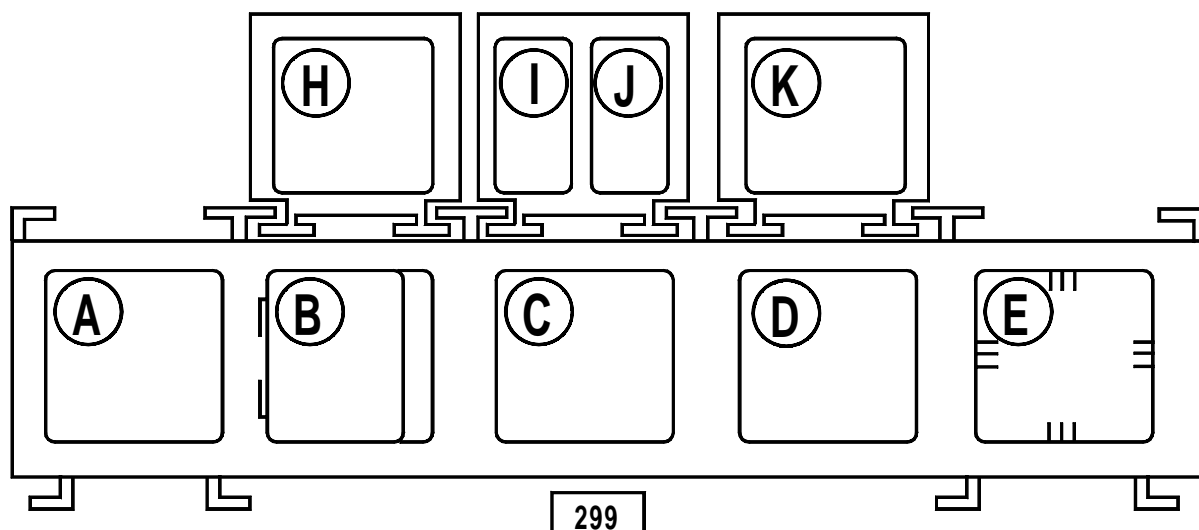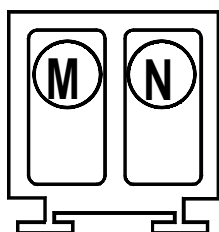


### Affectation (selon le niveau d'équipement )

Voie	Désignation
A	<b>Relais</b> lunette arrière dégivrante (235)
B	<b>Boîtier</b> cadenceur avant (113)
C	<b>Centrale</b> clignotante (137)
D	<b>Relais</b> serrures électriques (857)
E	<b>Buzzer</b> oubli éclairage (117)
H	<b>Relais</b> + Après contact/+ Avant contact (853)
I	<b>Relais</b> feux de brouillard avant (231)
J	<b>Relais</b> principal feux de jour (288)
K	<b>Récepteur</b> commande des ouvrants (619)
M	<b>Relais</b> veilleuse feux de jour (289)
N	<b>Relais</b> code feux de jour (290)

## UNITE CENTRALE HABITACLE (645)

### situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

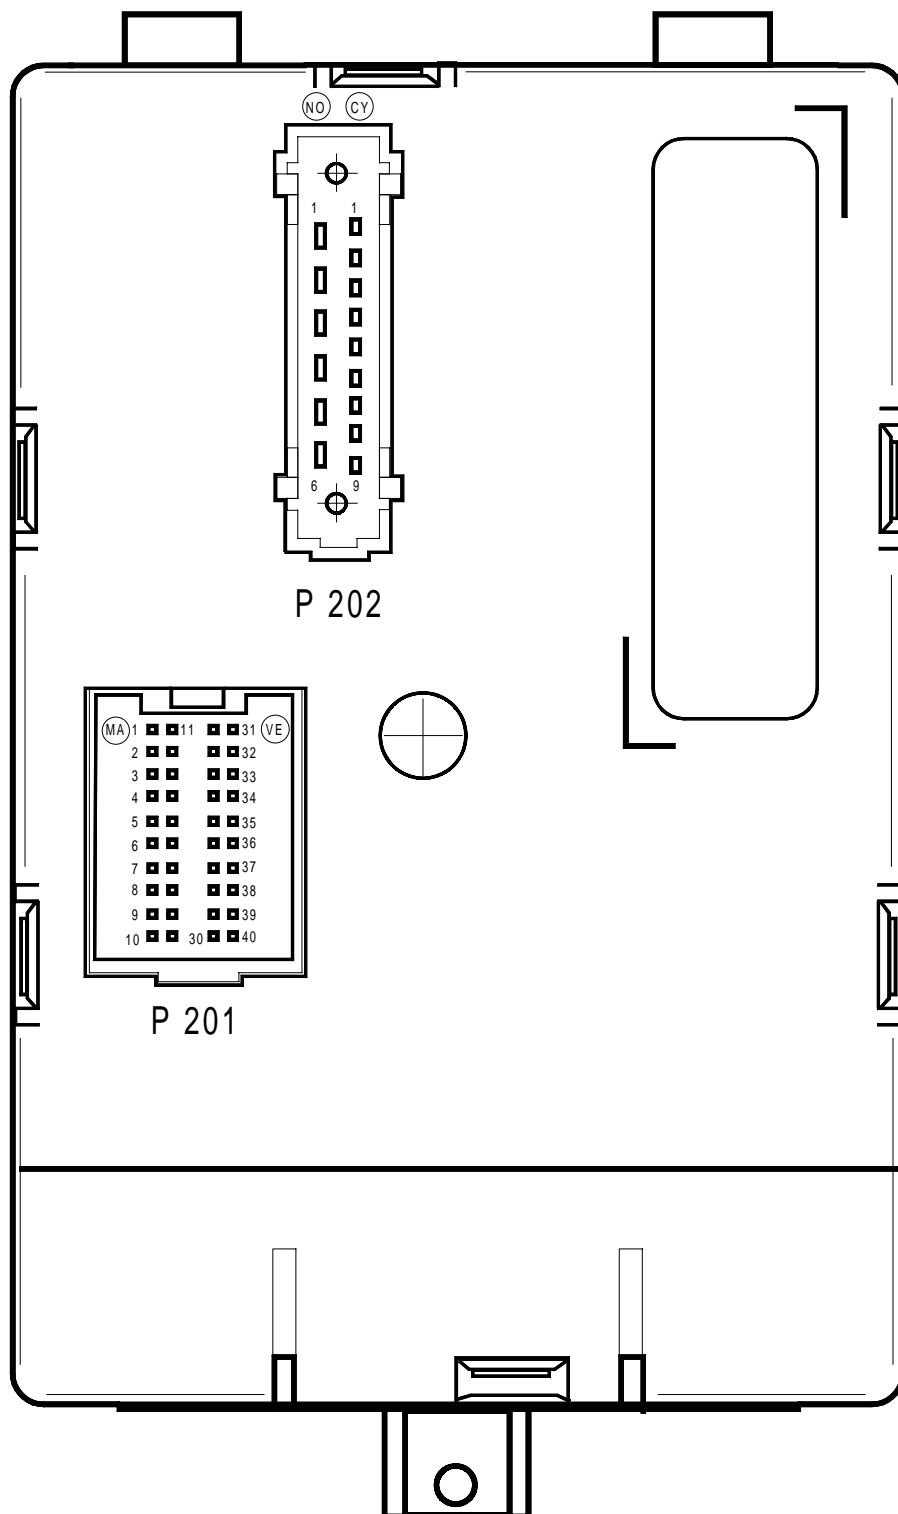



## Affectation (selon le niveau d'équipement )

P201 (connecteur 40 voies)

MARRON	
Voie	Désignation
1	+ Batterie
2	Témoin verrou logiciel
3	Relais lunette arrière chauffante
4	Commande lunette arrière chauffante
5	Non utilisé
6	Commande clignotant droit
7	Commande clignotant gauche
8	Ligne CAN H
9	Non utilisé
10	Ligne CAN L
11	Non utilisé
12	Témoin de condamnation des ouvrants
13	Commande ouverture condamnation des ouvrants
14	Commande fermeture condamnation des ouvrants
15	Non utilisé
16	Non utilisé
17	Non utilisé
18	Ligne CAN H
19	Non utilisé
20	Ligne CAN L
VERT	
Voie	Désignation
21	Non utilisé
22	Contacteur antivol
23	Non utilisé
24	Commande essuie et lave vitre avant
25	Commande essuie vitre avant cadencé
26	Commande feux de position
27	Contacteurs feuilures portes avants
28	Non utilisé
29	Non utilisé
30	Non utilisé
31	Non utilisé
32	Non utilisé
33	+ après contact
34	Non utilisé
35	Non utilisé
36	Commande feux de détresse
37	Ligne airbag
38	Non utilisé
39	Non utilisé
40	Ligne diagnostic K


## Affectation (selon le niveau d'équipement )

P202 (connecteur 15 voies)

CRISTAL	
Voie	Désignation
1	Plafonnier avant
2	Plafonnier arrière
3	Clignotant droit
4	Clignotant gauche
5	Non utilisé
6	Fermeture condamnation des ouvrants
7	+ batterie éclairage
8	+ batterie condamnation des ouvrants
9	Ouverture condamnation des ouvrants
NOIR	
Voie	Désignation
1	+ batterie clignotant
2	Arrêt marche essuie vitre avant
3	+ après contact essuie vitre avant
4	Arrêt fixe essuie vitre avant
5	Alimentation temporisation
6	Masse

## BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

### Boîtier Fusibles (côté moteur)

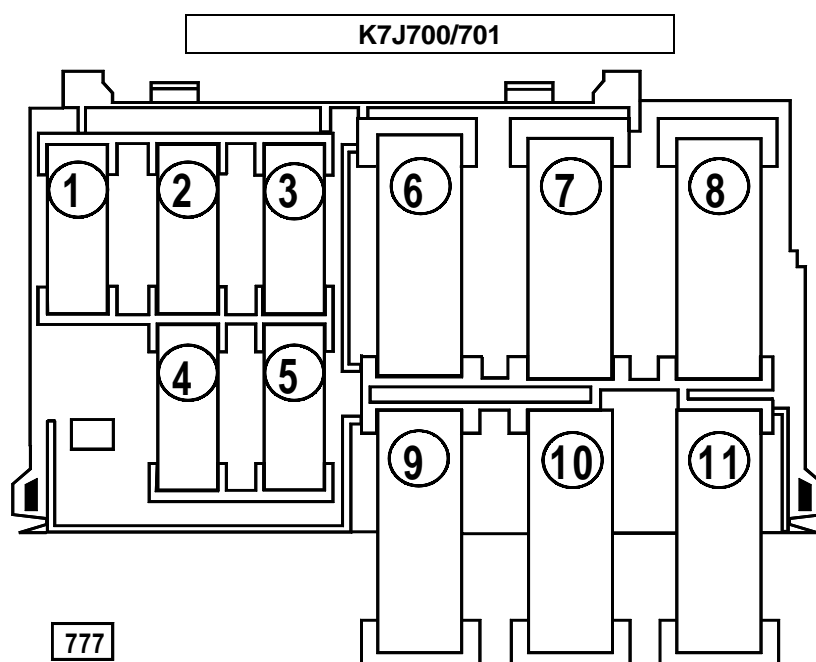


### Affectation (selon le niveau d'équipement )

N°	Ampère	Désignation
F1	30A	<b>Fusibles</b> injection (236-238)
F2	30A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur (234-700)
F3	5A	<b>Fusibles</b> injection (120)
F4	7,5A	<b>Fusibles</b> module boîte de vitesses automatique (119-232)
F5	15A	<b>Fusibles</b> injection (236-250-120)
F6	--	Non utilisé
F7	50A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur (234-700)
F8	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (209-853-645)
F9	60A	<b>Fusibles</b> antiblocage des roues (118)
F10	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (104-125-209-645)
F11	40A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur conditionnement d'air ou filtre à pollen (320)

## BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

### Boîtier Fusibles (côté moteur)

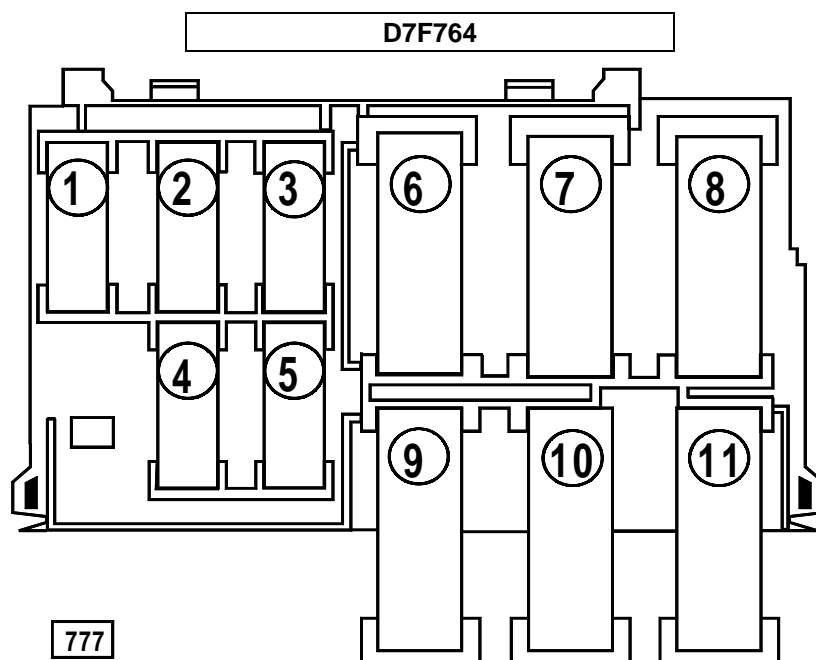


### Affectation (selon le niveau d'équipement )

N°	Ampère	Désignation
F1	30A	<b>Fusibles</b> injection (238)
F2	30A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur (234)
F3	5A	<b>Fusibles</b> unité centrale électrique gaz pétrole liquéfié (997)
F4	10A	<b>Fusibles</b> relais électrovanne gaz pétrole liquéfié (1161)
F5	15A	<b>Fusibles</b> injection/gaz pétrole liquéfié (236-250-120-997-1161)
F6	--	Non utilisé
F7	--	Non utilisé
F8	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (209-288-853)
F9	60A	<b>Fusibles</b> antiblocage des roues (118)
F10	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (104-125-209-857)
F11	40A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur conditionnement d'air ou filtre à pollen (320)

## BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

### Boîtier Fusibles (côté moteur)

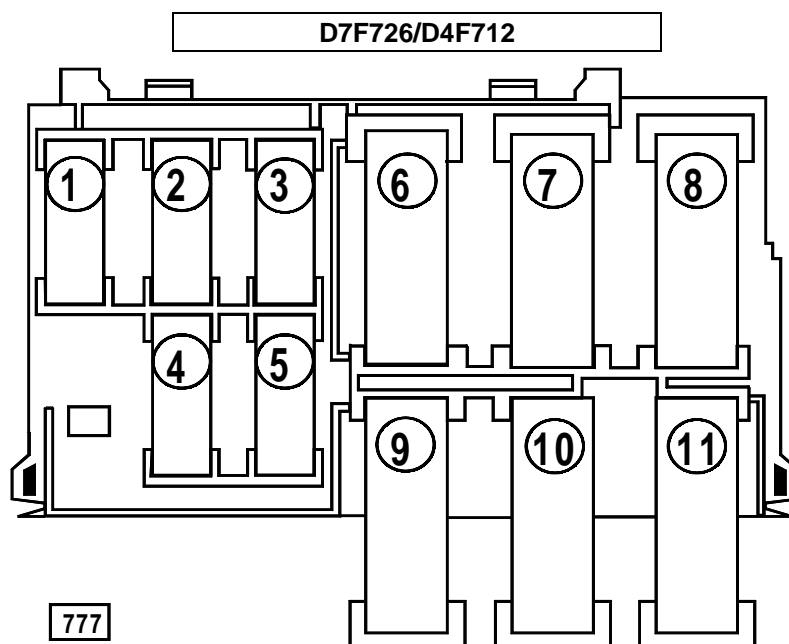


### Affectation (selon le niveau d'équipement )

N°	Ampère	Désignation
F1	30A	<b>Fusibles</b> injection (236-238) D7F726 ou (120-236-238) D4F712
F2	30A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur (234) (chauffage)
F3	5A	<b>Fusibles</b> injection (120) D7F726
F4	--	Non utilisé
F5	15A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur (120-236-250)
F6	--	Non utilisé
F7	50A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur (234) (conditionnement d'air)
F8	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (209-288-853)
F9	60A	<b>Fusibles</b> antiblocage des roues (118)
F10	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (104-125-209-857)
F11	40A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur conditionnement d'air ou filtre à pollen (320)

## BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

### Boîtier Fusibles (côté moteur)

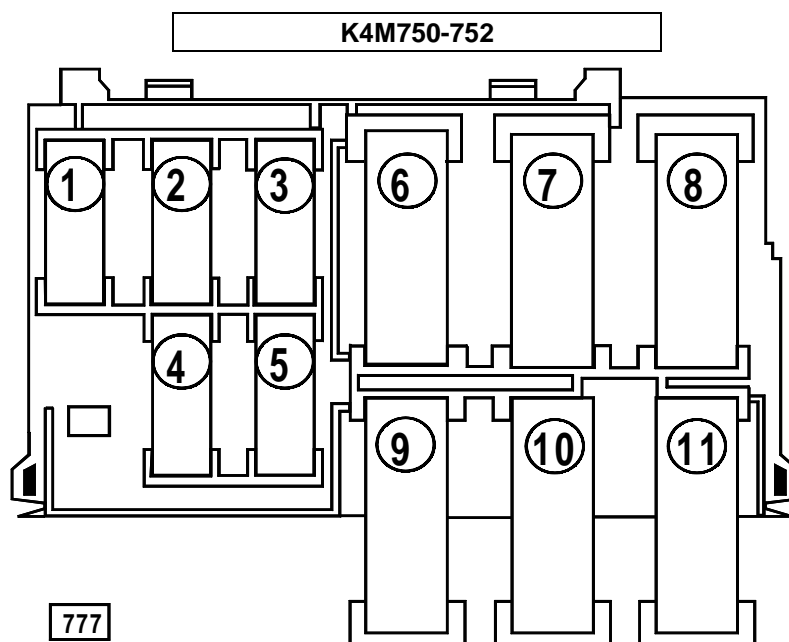


### Affectation (selon le niveau d'équipement )

N°	Ampère	Désignation
F1	30A	<b>Fusibles</b> injection (236-238)
F2	--	Non utilisé
F3	5A	<b>Fusibles</b> injection (120)
F4	--	Non utilisé
F5	15A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur (120-236-250)
F6	--	Non utilisé
F7	50A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur (234-700)
F8	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (209-288-853)
F9	80A	<b>Fusibles</b> antiblocage des roues (118)
F10	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (104-125-209-857) (645 K4M750)
F11	40A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur conditionnement d'air (320-652)

## BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

### Boîtier Fusibles (côté moteur)

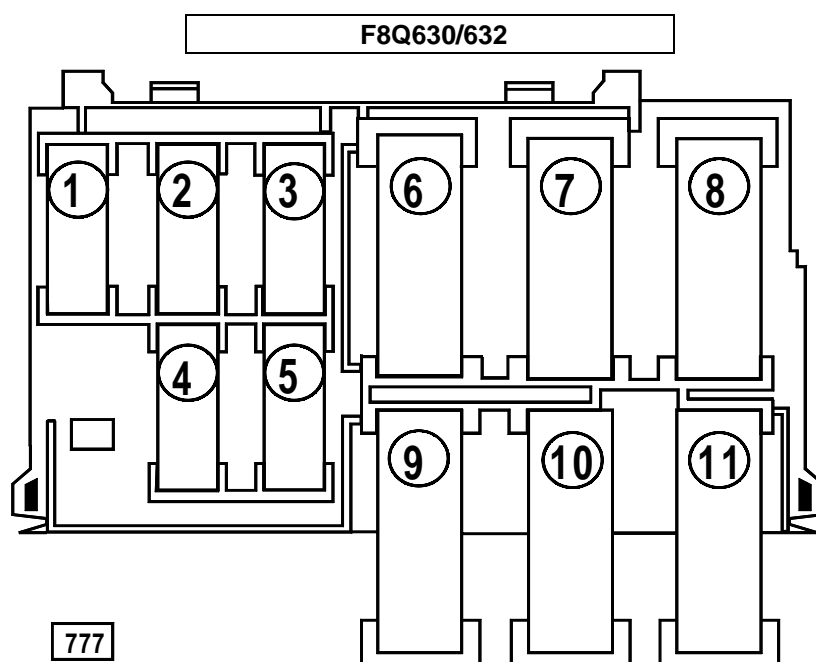


### Affectation (selon le niveau d'équipement )

N°	Ampère	Désignation
F1	--	Non utilisé
F2	--	Non utilisé
F3	15A	<b>Fusibles</b> injection (238) <b>Fusibles</b> capteur de chocs (927) (F8Q632)
F4	15A	<b>Fusibles</b> fonctions moteur (238-250-450-927-409) (F8Q630)
F5	15A	<b>Fusibles</b> fonctions moteur (120-250-257-409-450) (F8Q632)
F6	70A	<b>Fusibles</b> boîtier préchauffage (257)
F7	50A	<b>Fusibles</b> fonctions moteur (234-450-700)
F8	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (209-288-853)
F9	60A	<b>Fusibles</b> antiblocage des roues (118)
F10	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (104-125-209-857)
F11	40A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur conditionnement d'air (320)

## BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)

### Boîtier Fusibles (côté moteur)

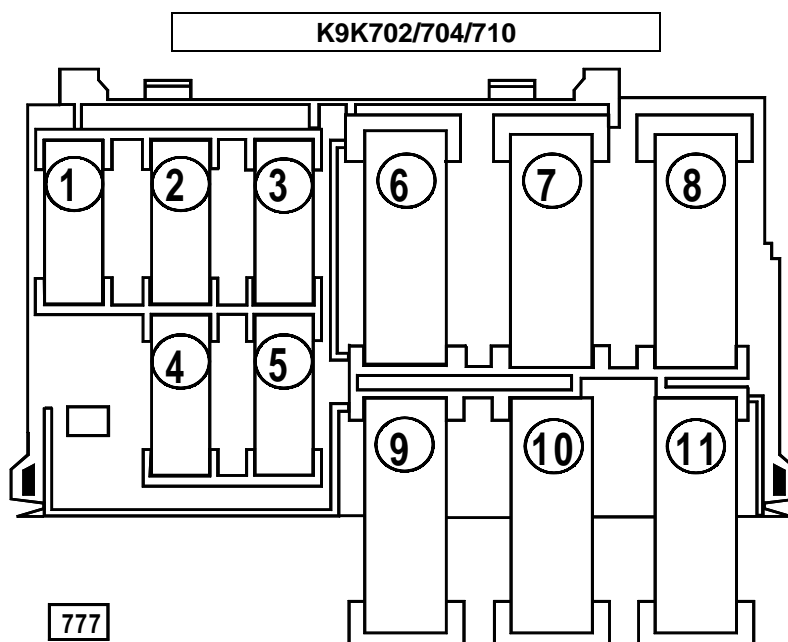

### Affectation (selon le niveau d'équipement )

N°	Ampère	Désignation
F1	25A	<b>Fusibles</b> injection (120-927-1105)
F2	30A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur (262)
F3	--	Non utilisé
F4	--	Non utilisé
F5	15A	<b>Fusibles</b> fonctions moteur (120-250)
F6	70A	<b>Fusibles</b> boîtier préchauffage (257)
F7	50A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur(321)
F8	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (209-288-853)
F9	60A	<b>Fusibles</b> antiblocage des roues (118)
F10	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (104-125-209-857)
F11	40A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur conditionnement d'air (320)

Fusibles unitaires ou fusibles doubles :

**80 A**

Groupe électropompe direction assistée (409)


**80 A**

Thermoplongeurs (1049)



## BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR (777)


Boîtier Fusibles (côté moteur)

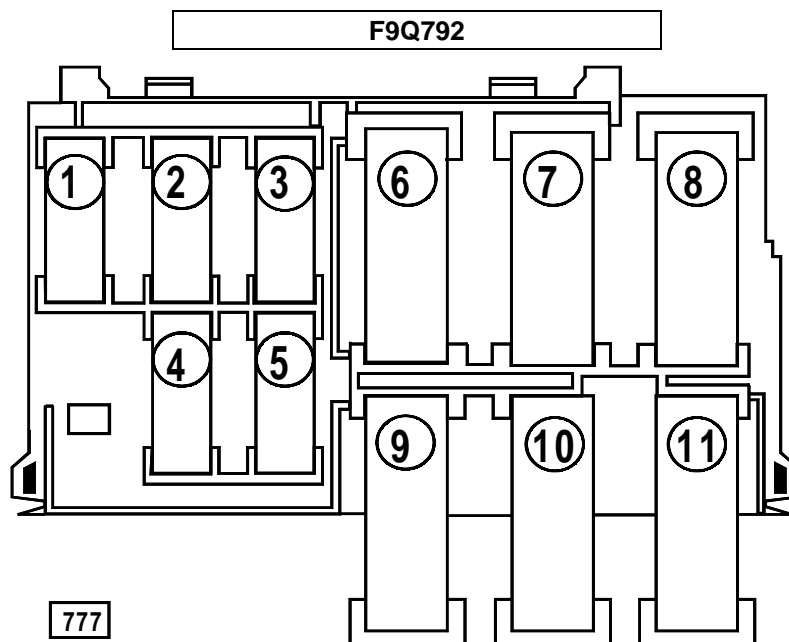

Affectation (selon le niveau d'équipement )

N°	Ampère	Désignation
F1	25	<b>Fusibles</b> injection (927-983)
F2	--	Non utilisé
F3	--	Non utilisé
F4	--	Non utilisé
F5	15A	<b>Fusibles</b> fonctions moteur (120)
F6	70A	<b>Fusibles</b> boîtier préchauffage (236-257)
F7	50A	<b>Fusibles</b> fonctions moteur (335-336)
F8	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (209-853)
F9	80A	<b>Fusibles</b> antiblocage des roues (118)
F10	60A	<b>Fusibles</b> planche de bord (104-125-209-857)
F11	40A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur conditionnement d'air (320)


Fusibles doubles :

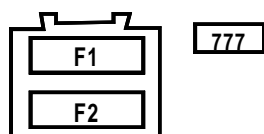

N°	Ampère	Désignation
F1	80A	<b>Fusibles</b> injection (238)
F2	80A	<b>Fusibles</b> groupe motoventilateur (234)

## BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier relais (côté moteur)

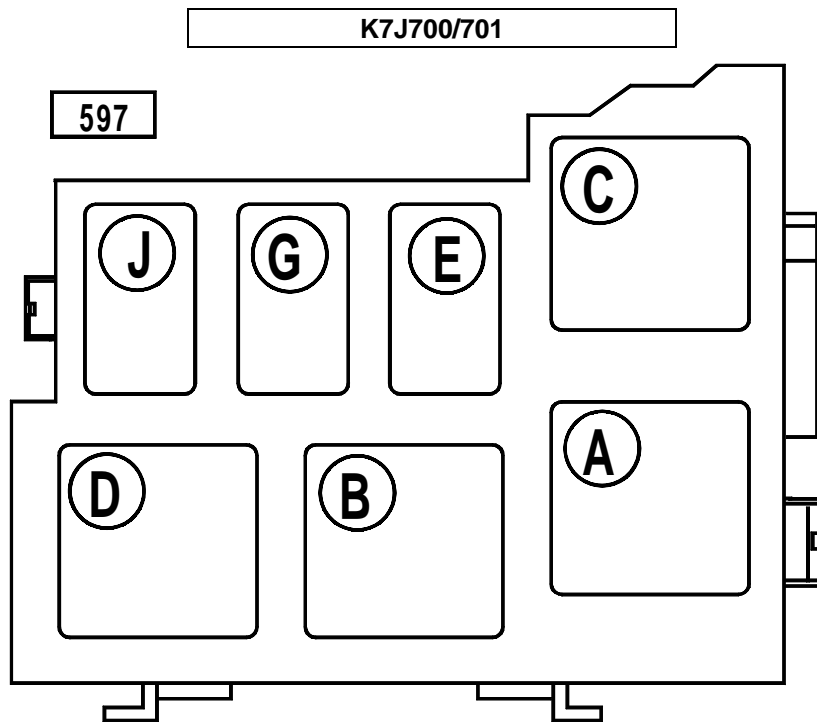


Affectation (selon le niveau d'équipement )

Voie	Désignation
A	<b>Relais</b> groupe motoventilateur (234)
B	<b>Relais</b> pompe carburant (236)
C	Non utilisé
D	<b>Relais</b> commande compresseur conditionnement d'air (474)
E	<b>Relais</b> groupe motoventilateur (234)
G	<b>Relais</b> démarrage (232)
J	<b>Relais</b> verrouillage injection (238)

## BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier (côté moteur)

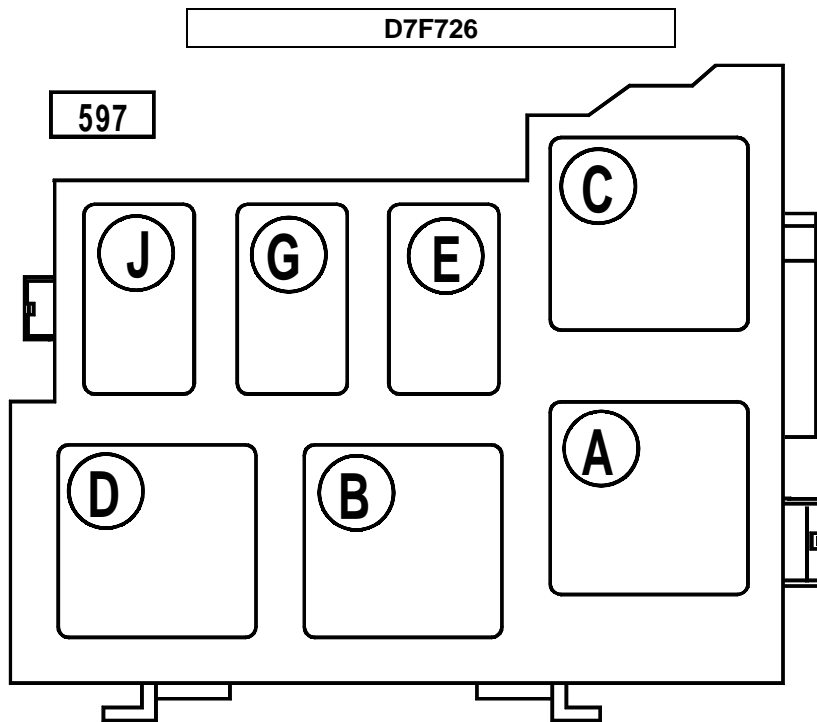


Affectation (selon le niveau d'équipement )

Voie	Désignation
A	<b>Relais</b> groupe motoventilateur (234)
B	<b>Relais</b> pompe carburant (236)
C	Non utilisé
D	<b>Relais</b> commande compresseur conditionnement d'air (474)
E	<b>Relais</b> groupe motoventilateur (234)
G	Non utilisé
J	<b>Relais</b> verrouillage injection (238)

## BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier relais (côté moteur)

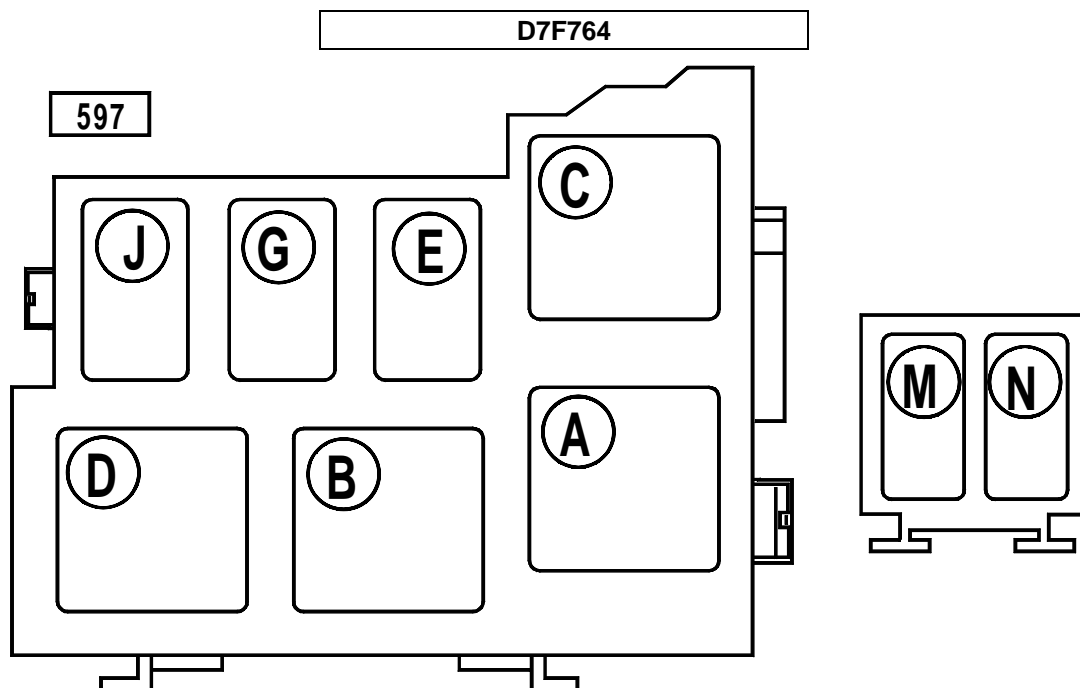


Affectation (selon le niveau d'équipement )

Voie	Désignation
<b>A</b>	Non utilisé
<b>B</b>	<b>Relais</b> pompe carburant (236)
<b>C</b>	Non utilisé
<b>D</b>	<b>Relais</b> électrovanne gaz pétrole liquéfié (1161)
<b>E</b>	<b>Relais</b> groupe motoventilateur (234)
<b>G</b>	<b>Relais</b> démarrage (232)
<b>J</b>	<b>Relais</b> verrouillage injection (238)
<b>M</b>	Non utilisé
<b>N</b>	<b>Relais</b> coupure pompe à essence pour gaz pétrole liquéfié (1196)

## BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

### Boîtier relais (côté moteur)

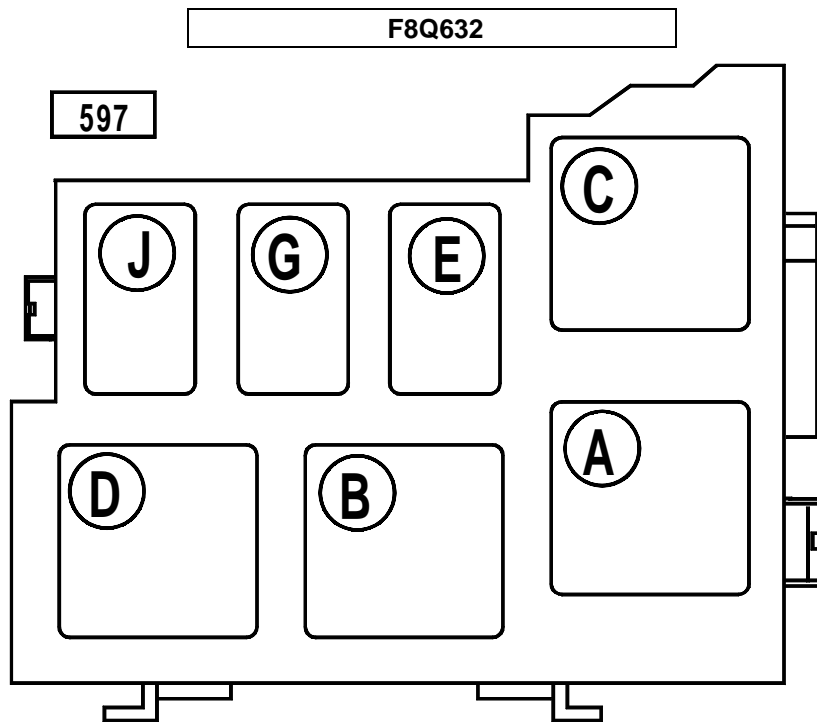


### Affectation (selon le niveau d'équipement )

Voie	Désignation
A	<b>Relais</b> groupe motoventilateur (234)
B	Non utilisé
C	<b>Relais</b> groupe électropompe direction assistée (409)
D	<b>Relais</b> petite vitesse groupe motoventilateur (700)
E	Non utilisé
G	<b>Relais</b> réchauffage gazole (450)
J	<b>Relais</b> verrouillage injection (238)

## BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)


Boîtier relais (côté moteur)

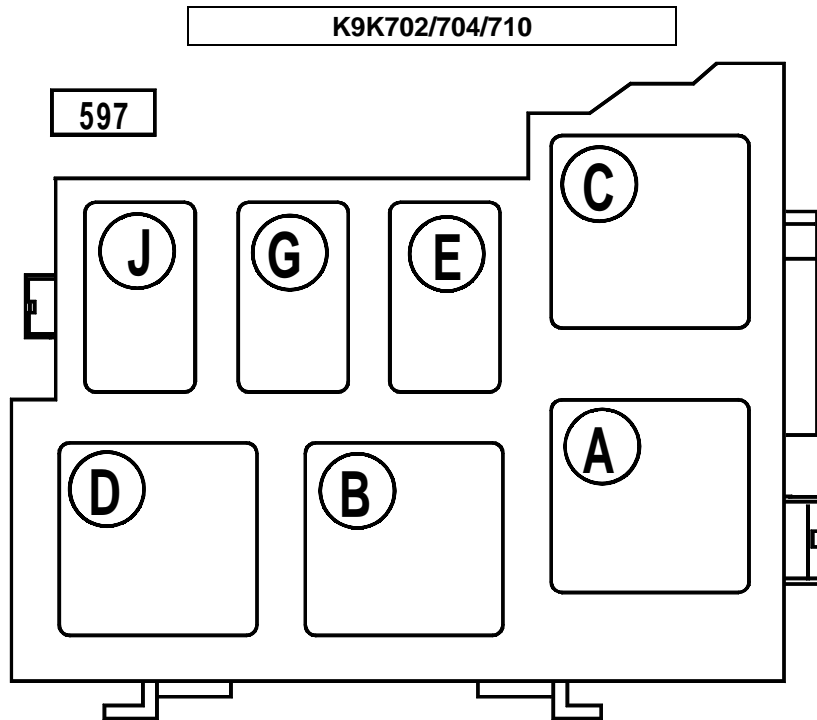

Affectation (selon le niveau d'équipement )


Voie	Désignation
A	<b>Relais</b> thermoplongeurs (1072 chauffage) (1073 conditionnement d'air)
B	<b>Relais</b> groupe motoventilateur (262) (conditionnement d'air)
C	<b>Relais</b> groupe électropompe direction assistée (186)
D	<b>Relais</b> thermoplongeurs (898)
E	<b>Relais</b> groupe motoventilateur (262 chauffage) (321 conditionnement d'air)
G	Non utilisé
J	<b>Relais</b> verrouillage injection (238)

Relais unitaire :    **Relais** commande compresseur conditionnement d'air (474)

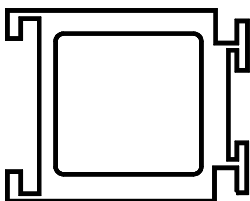

## BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

### Boîtier relais (côté moteur)

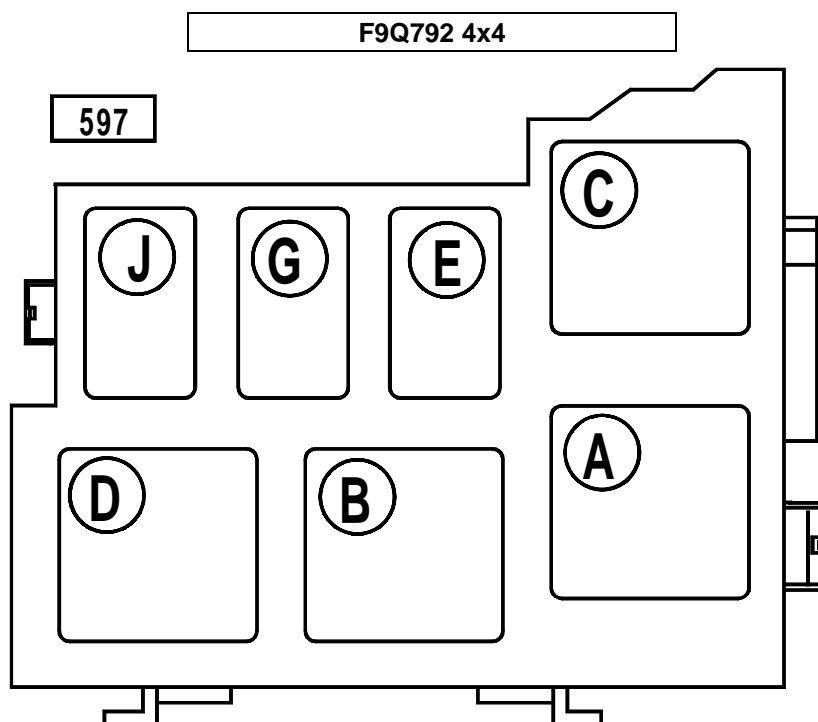


### Affectation (selon le niveau d'équipement )

Voie	Désignation
A	<b>Relais</b> thermoplongeurs 2 et 3 (1069)
B	<b>Relais</b> groupe motoventilateur vitesse 2 (336) (conditionnement d'air) <b>Relais</b> groupe motoventilateur vitesse 1 (335) (chauffage)
C	<b>Relais</b> groupe électropompe direction assistée (409)
D	<b>Relais</b> thermoplongeur 1 (1067)
E	<b>Relais</b> groupe motoventilateur vitesse 1 (335) (conditionnement d'air)
G	<b>Relais</b> pompe carburant (236)
J	<b>Relais</b> alimentation unité centrale électrique injection diesel (983)

## BOÎTIER RELAIS MOTEUR (597)

Boîtier relais (côté moteur)

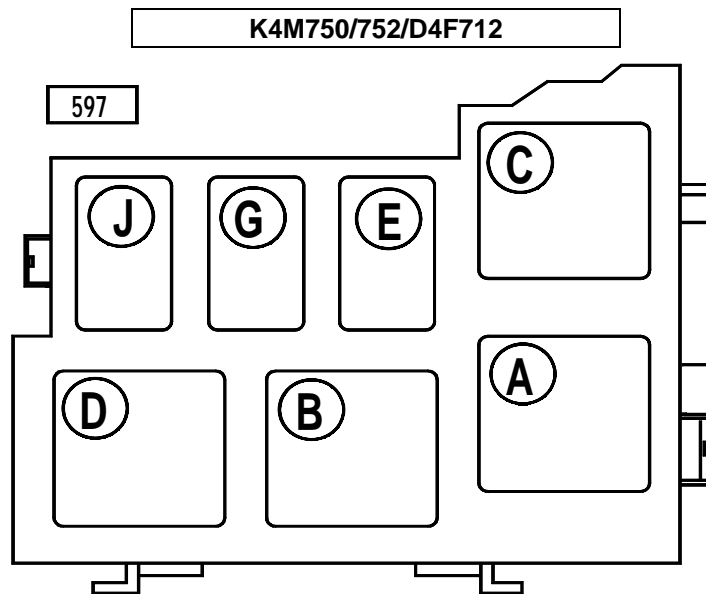


Affectation (selon le niveau d'équipement )

Voie	Désignation
A	<b>Relais</b> groupe motoventilateur (234) <b>Relais</b> petite vitesse groupe motoventilateur (700)
B	<b>Relais</b> pompe carburant (236)
C	Non utilisé
D	<b>Relais</b> commande compresseur conditionnement d'air (474)
E	<b>Relais</b> petite vitesse groupe motoventilateur (700) (conditionnement d'air)
G	Non utilisé
J	<b>Relais</b> verrouillage injection (238)



## BOÎTIER FUSIBLES (777) ET RELAIS MOTEUR (597)

### Boîtier relais (côté moteur)

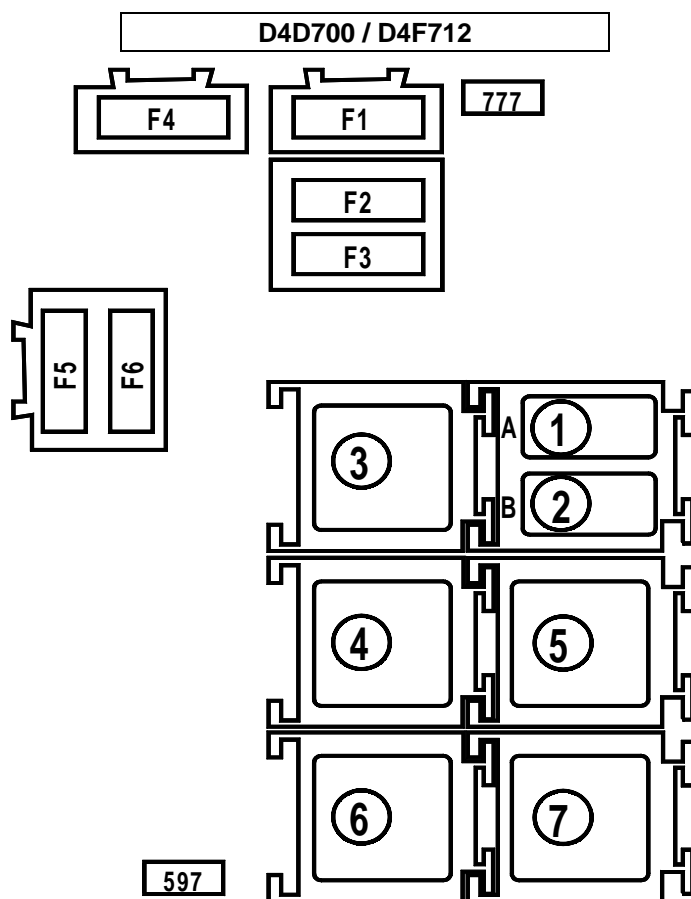


### Affectation (selon le niveau d'équipement )


Voie	Ampère	Désignation
F1	60A	<b>Fusible</b> planche de bord (209-260-853)
F2	60A	<b>Fusible</b> planche de bord (104-125-209-299)
F3	30A	<b>Fusible</b> planche de bord (320)
F5	40A	<b>Fusible</b> protection moteur (336-700)
1		<b>Relais</b> injection (1047)
2		<b>Relais</b> injection (1047)
3		<b>Relais</b> petite vitesse groupe motoventilateur (700)
4		<b>Relais</b> commande compresseur conditionnement d'air (474)
5		<b>Relais</b> 2 vitesse groupe motoventilateur (336)

# IMPLANTATION DES MASSES


D4F - D4D

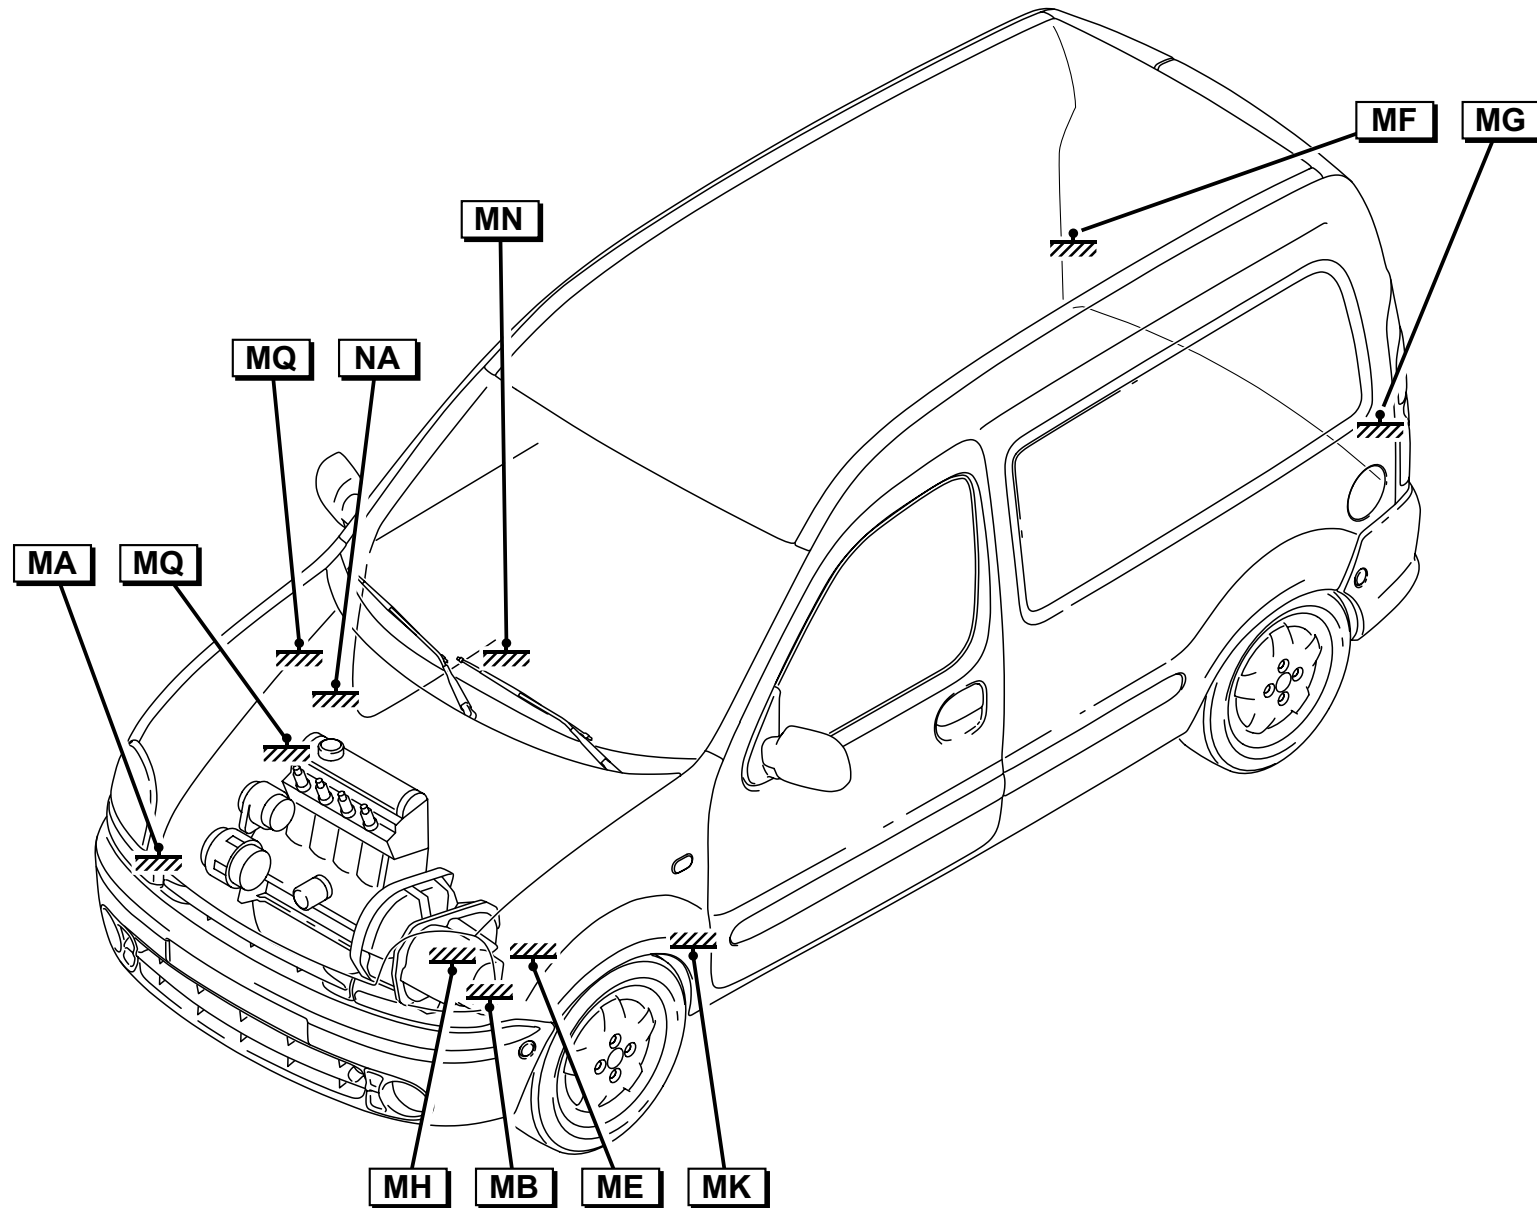



D7D

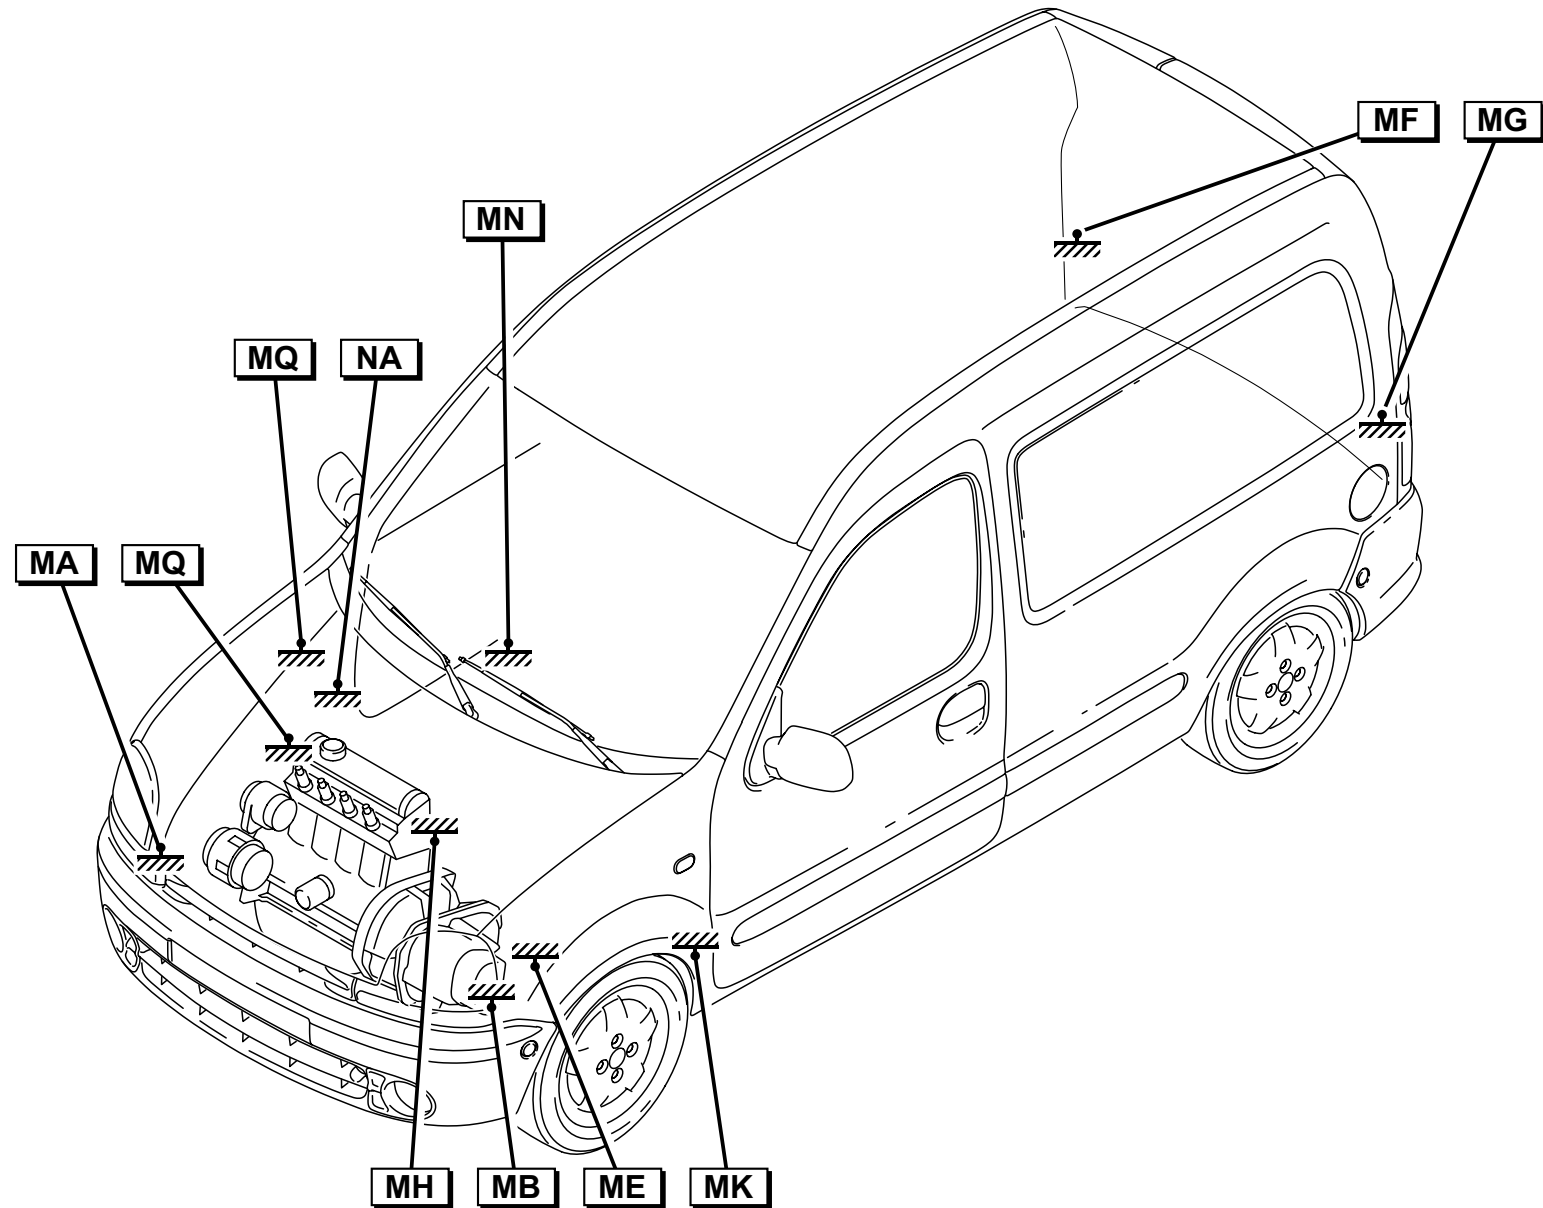


D7F

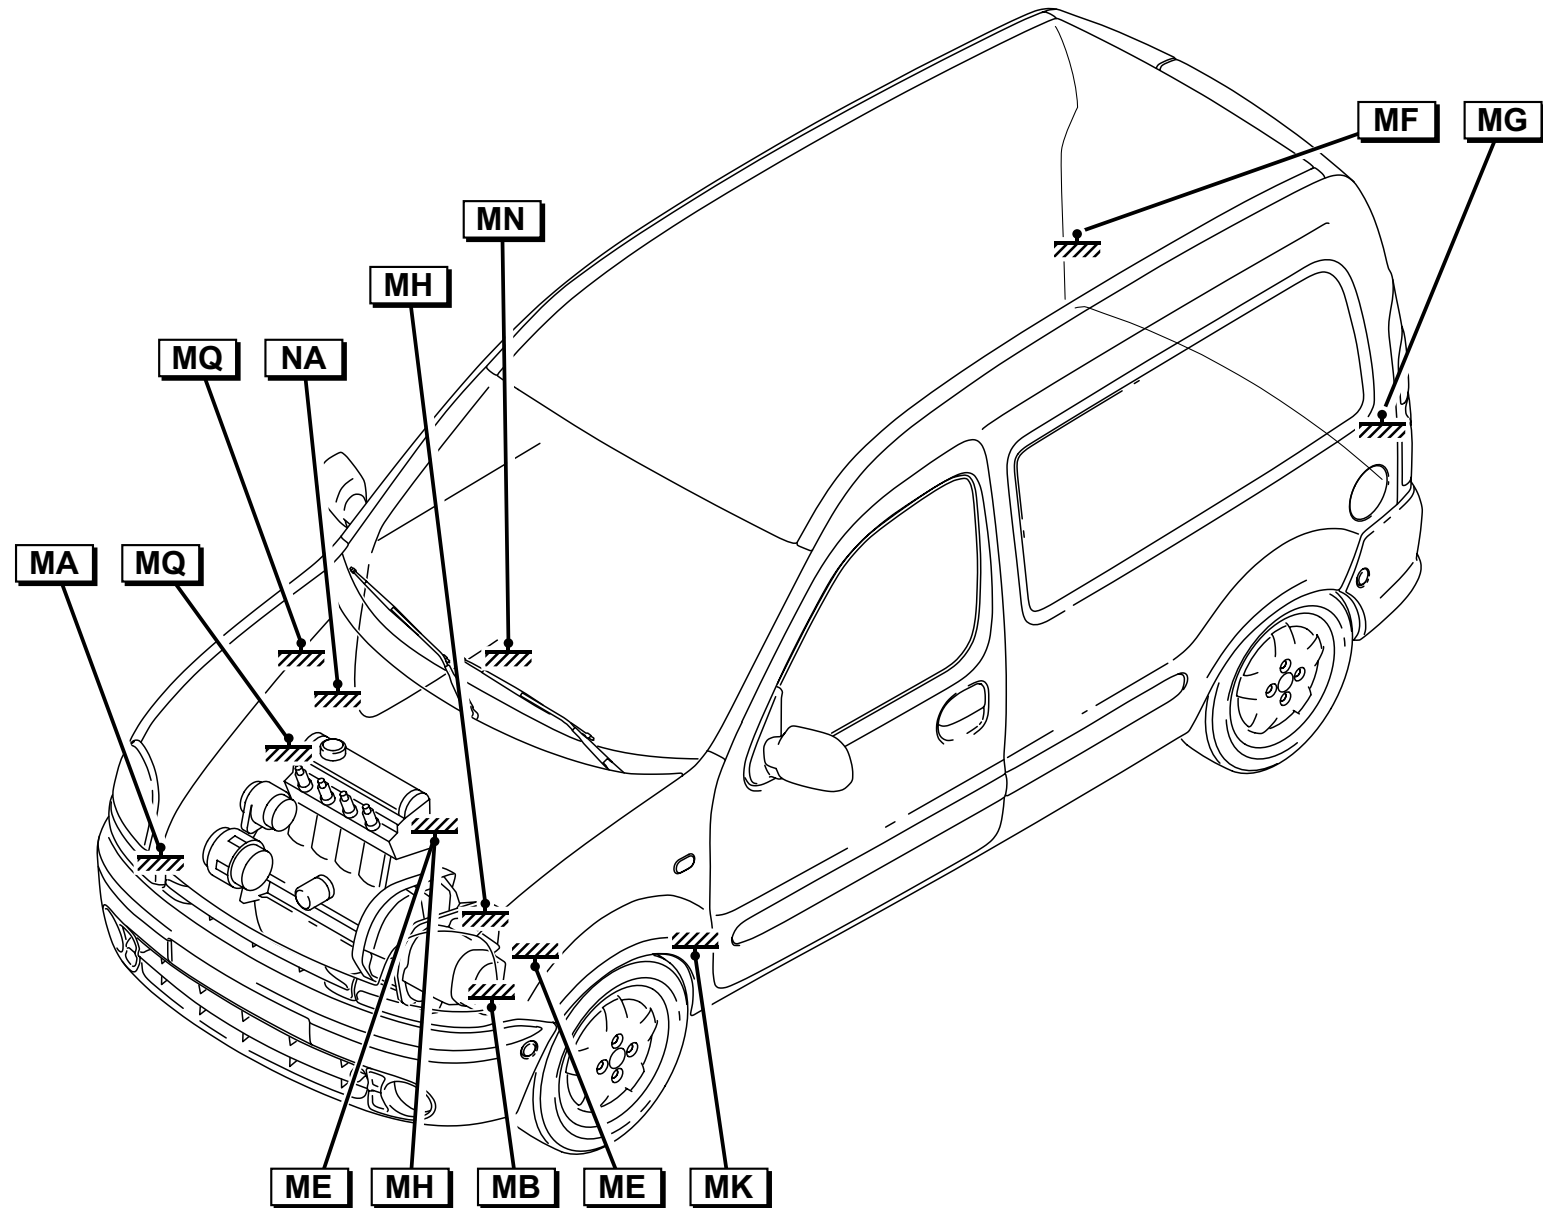

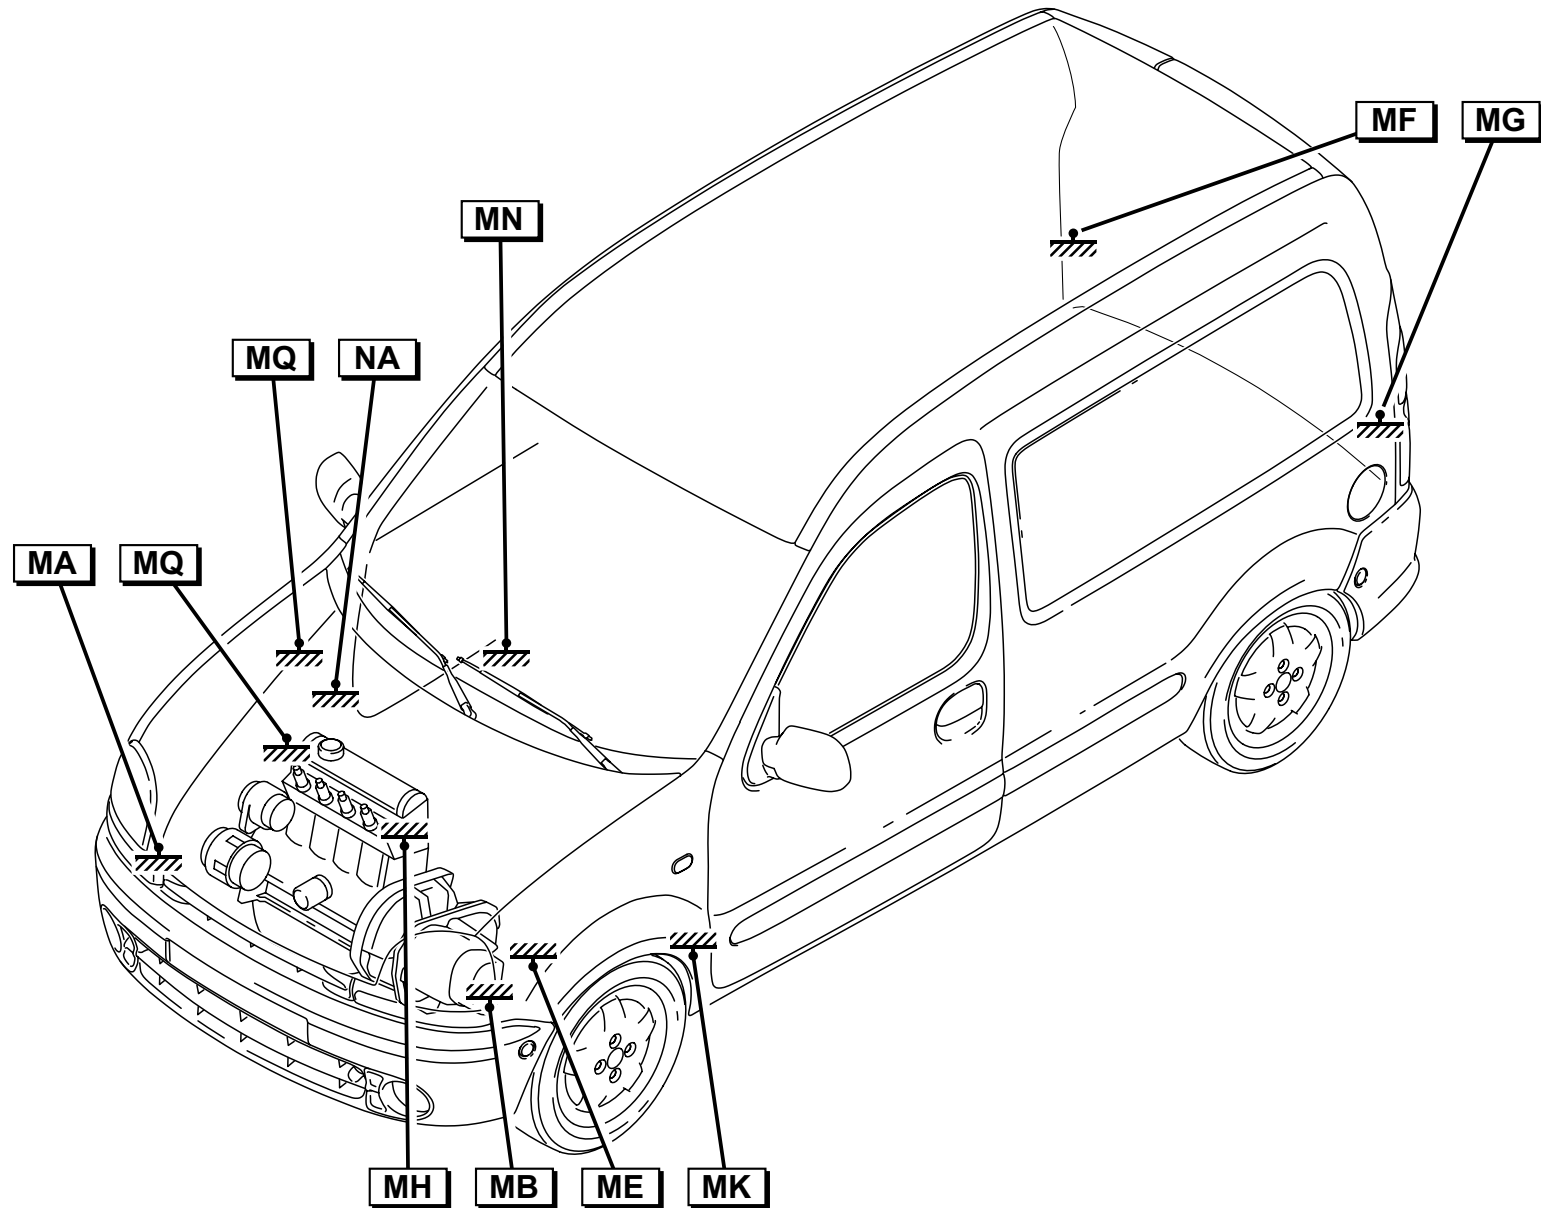


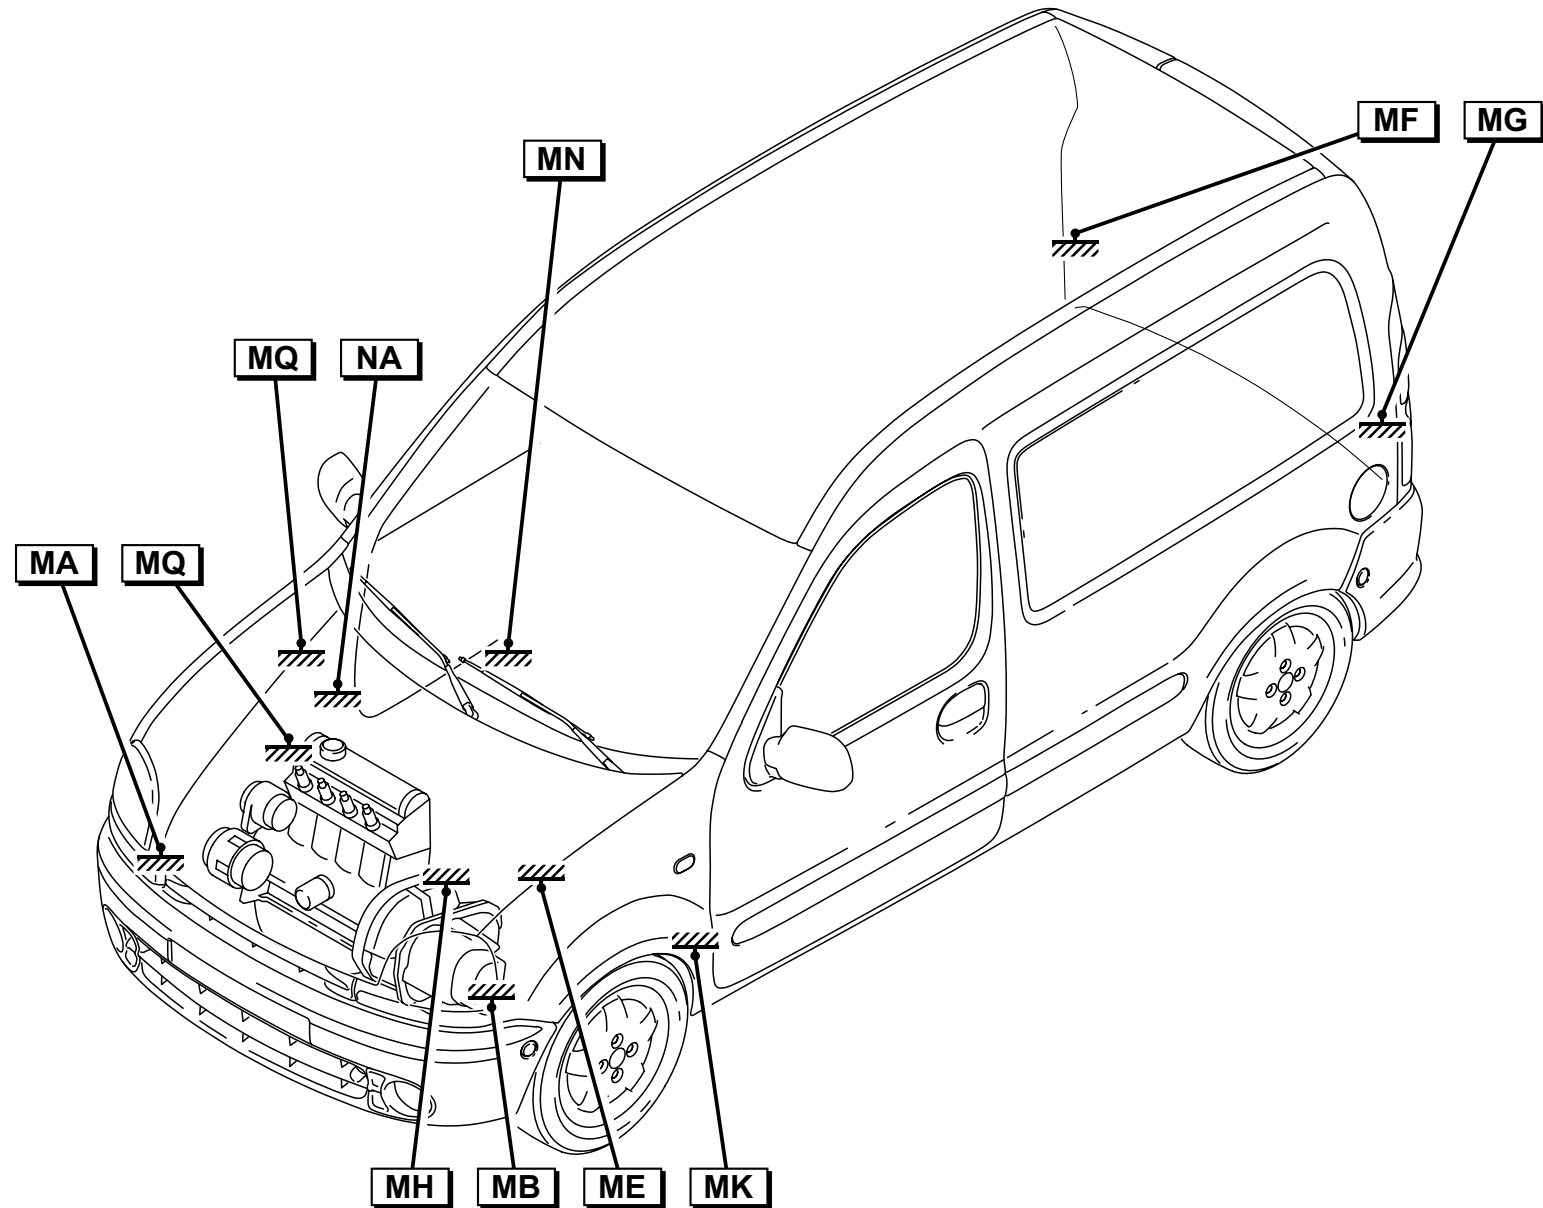


K4M

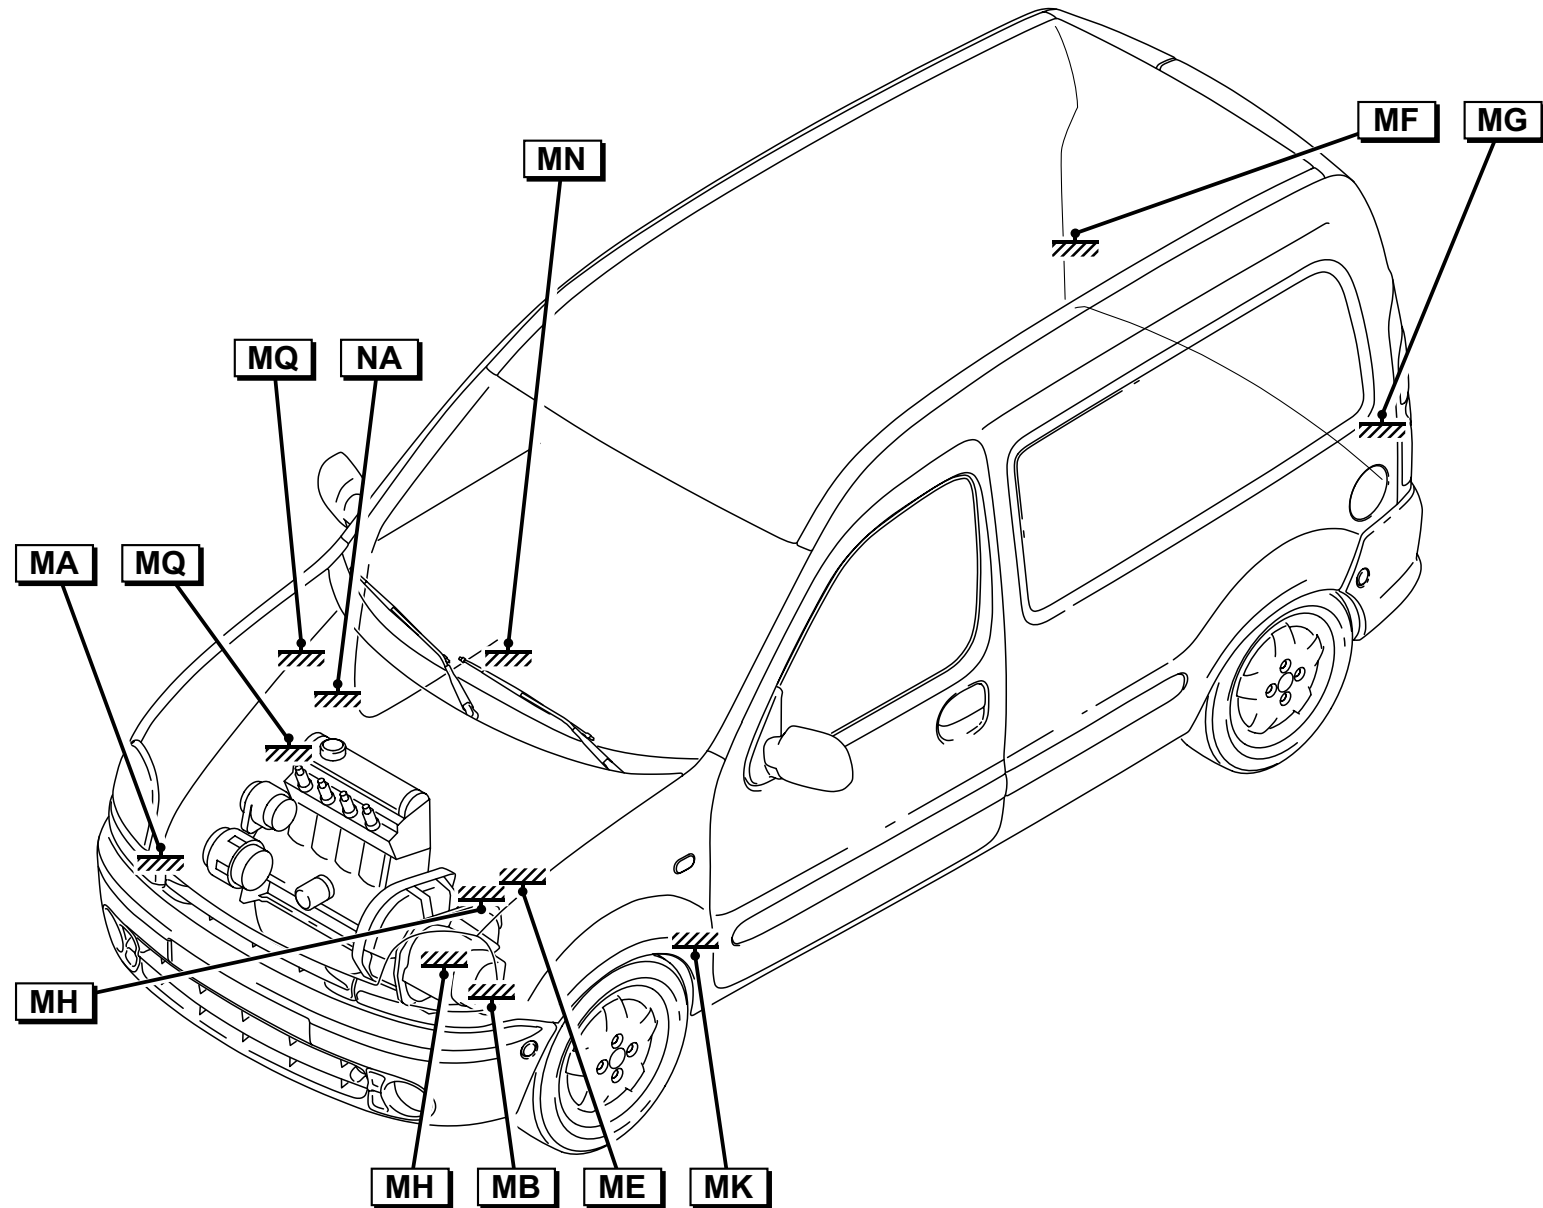



# IMPLANTATION DES FAISCEAUX

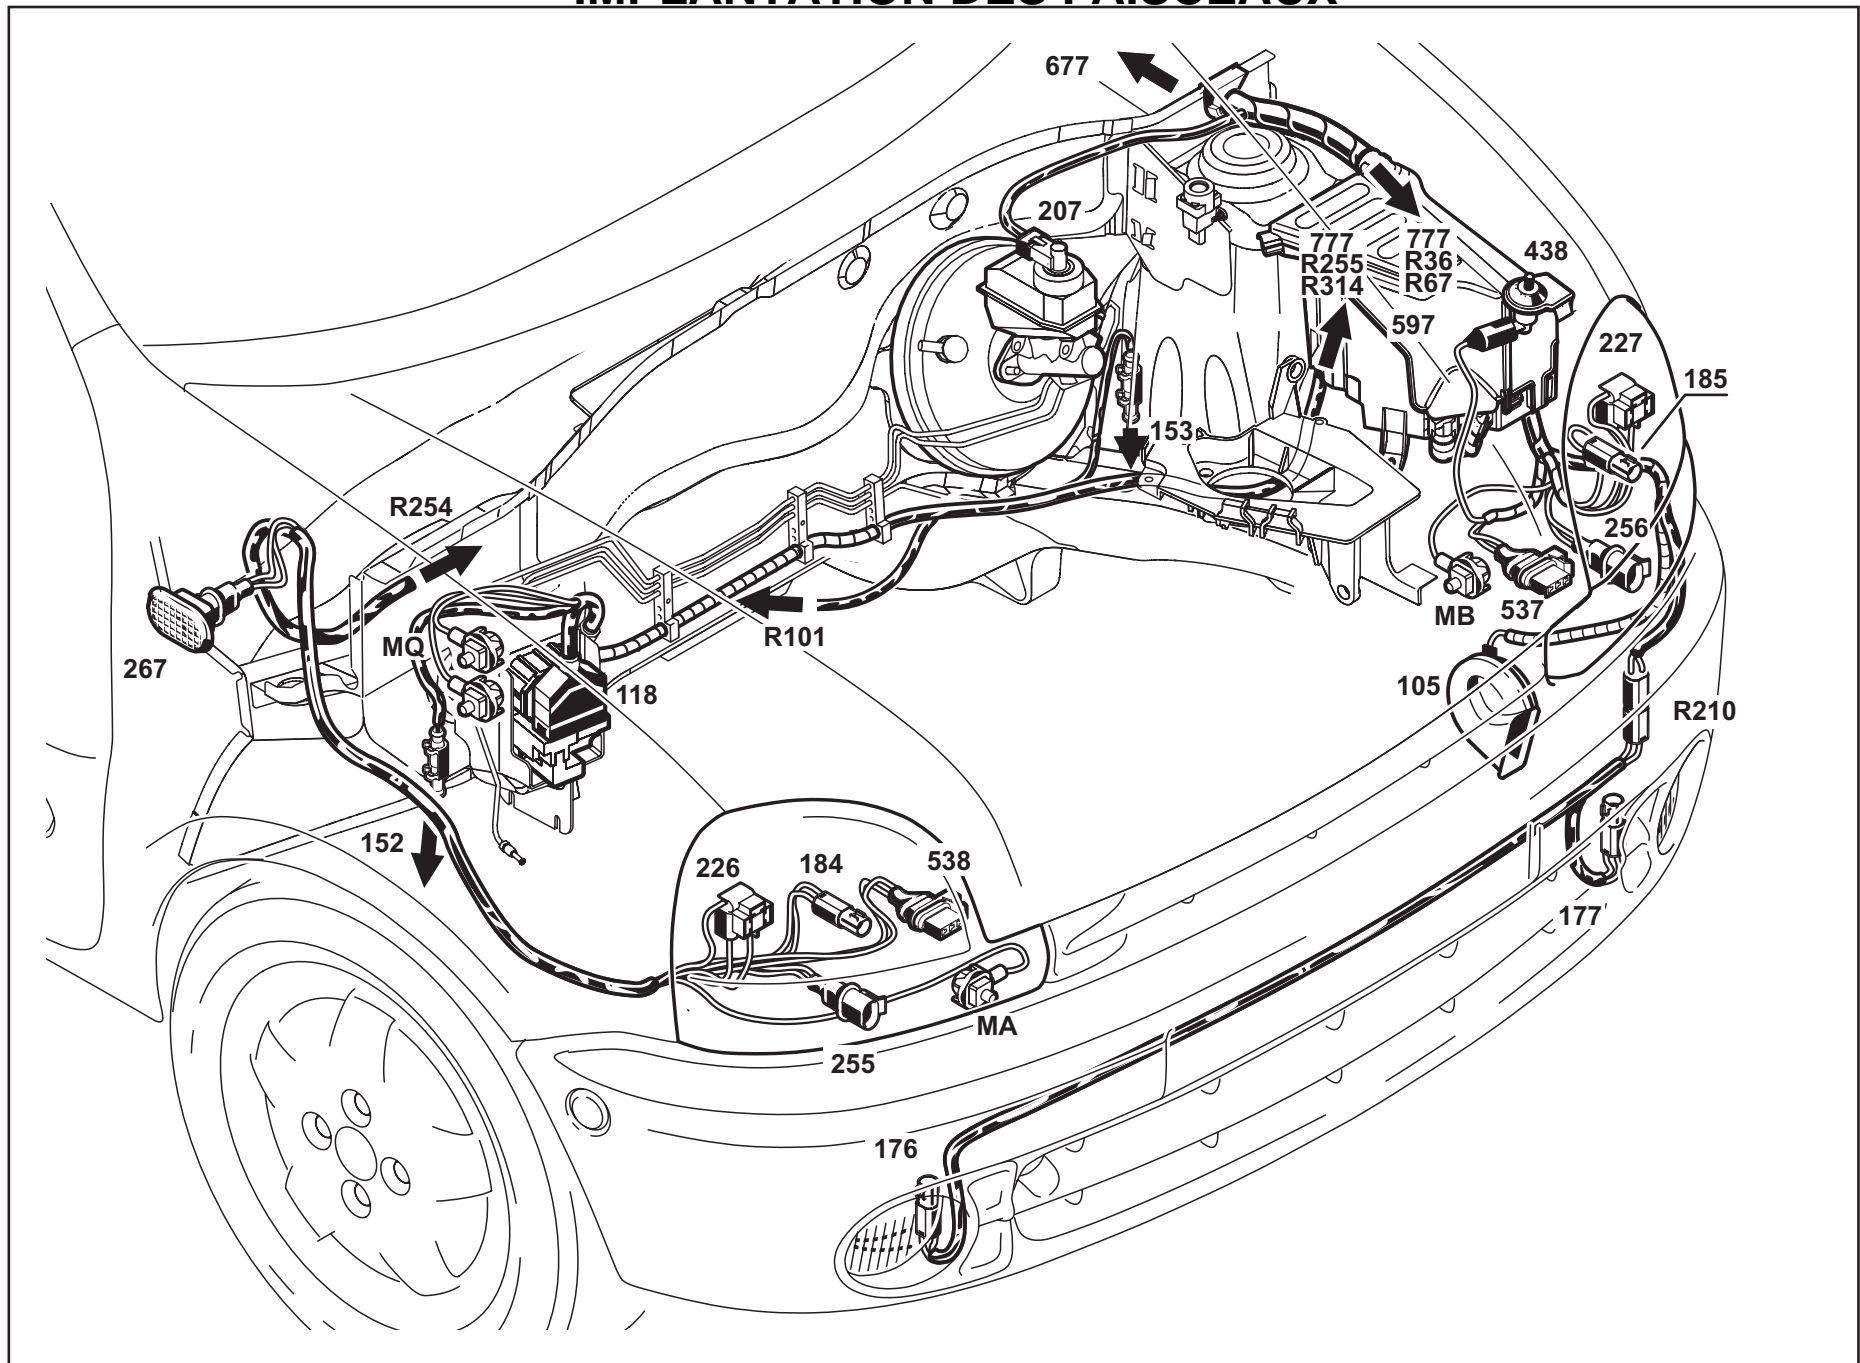





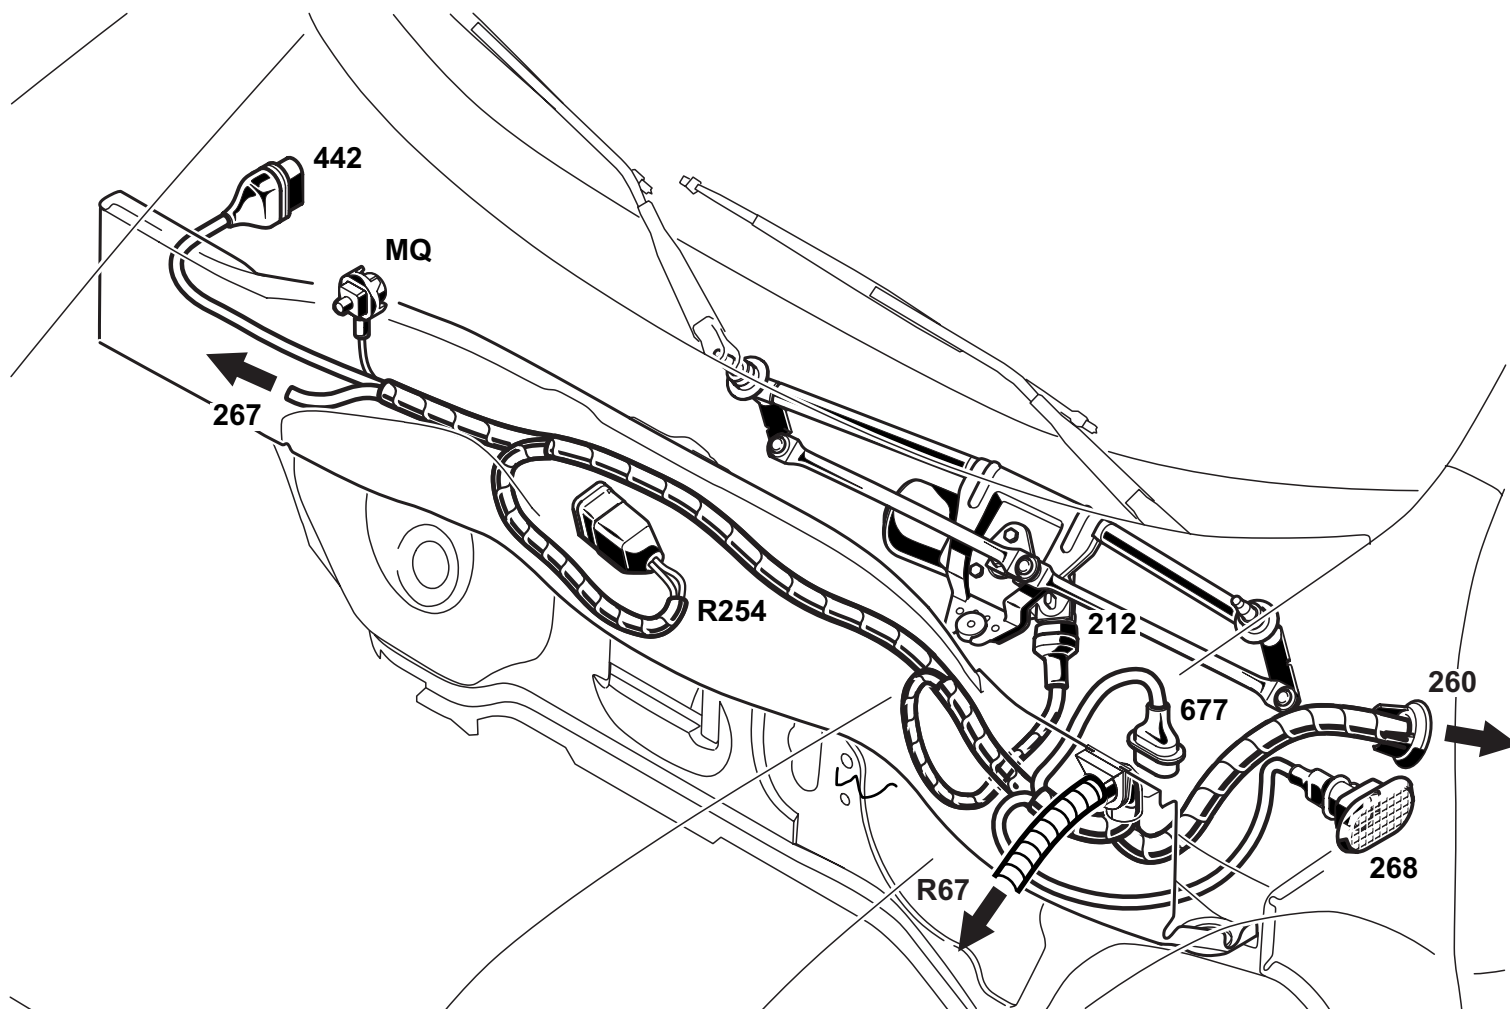


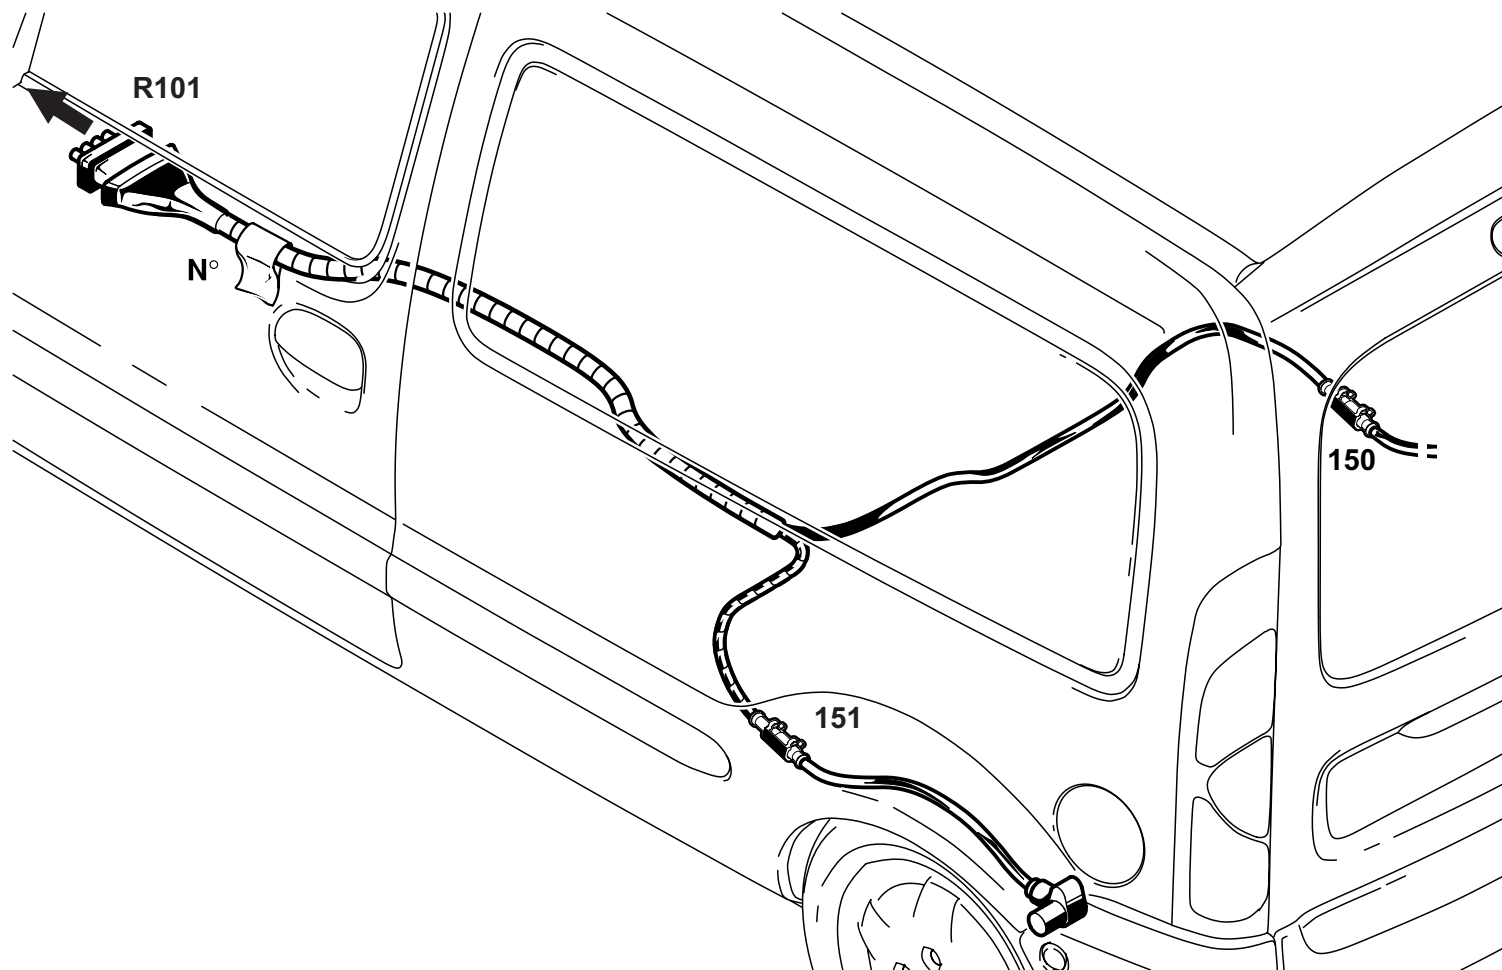


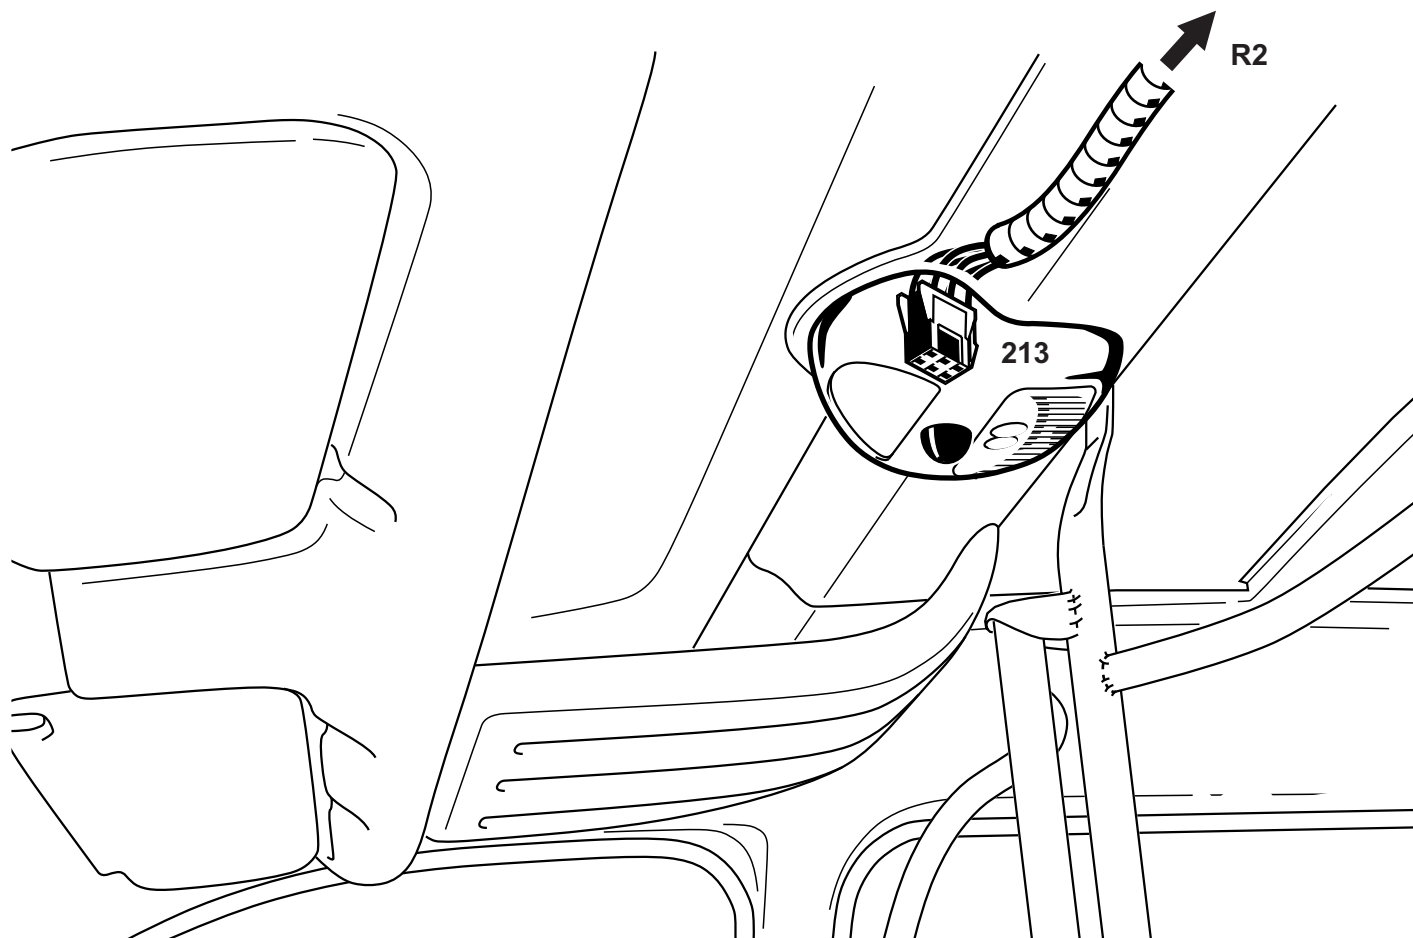


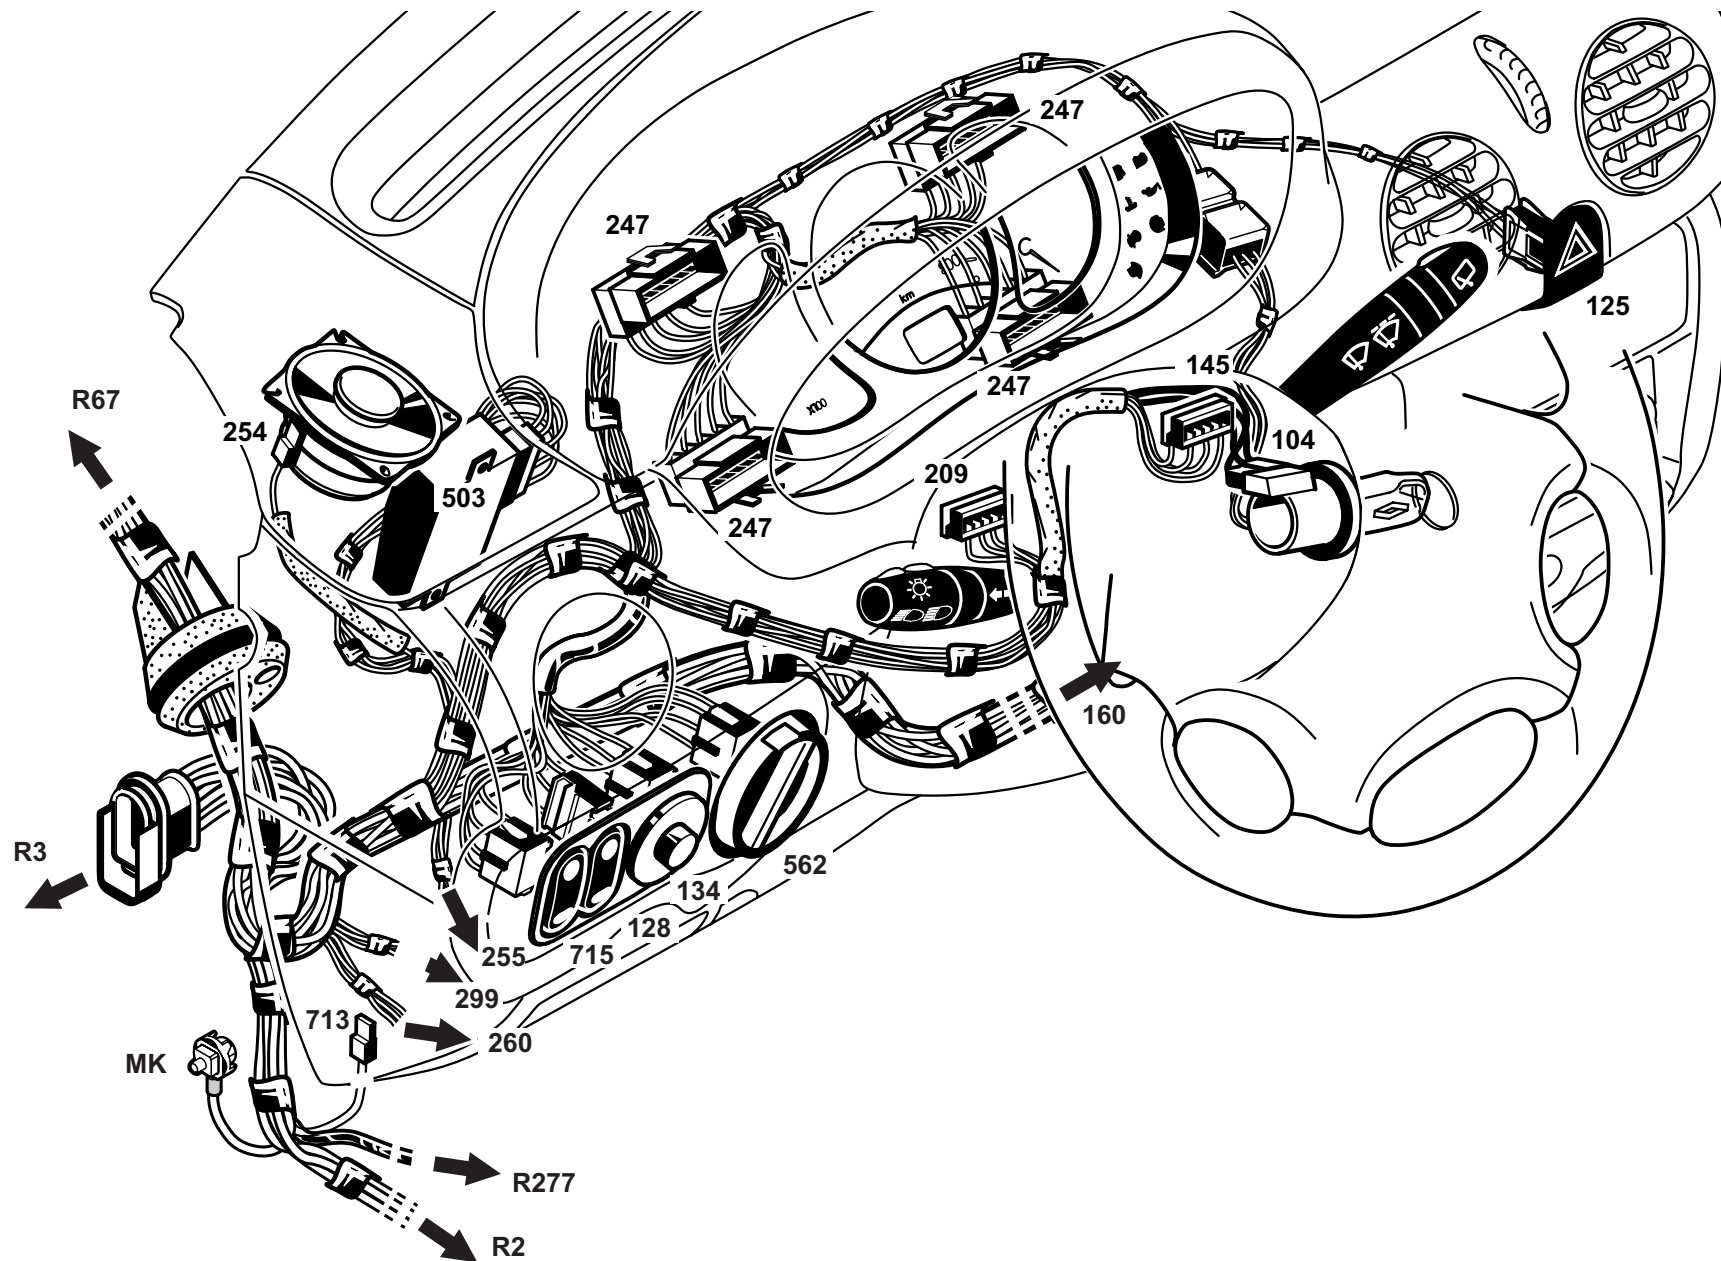

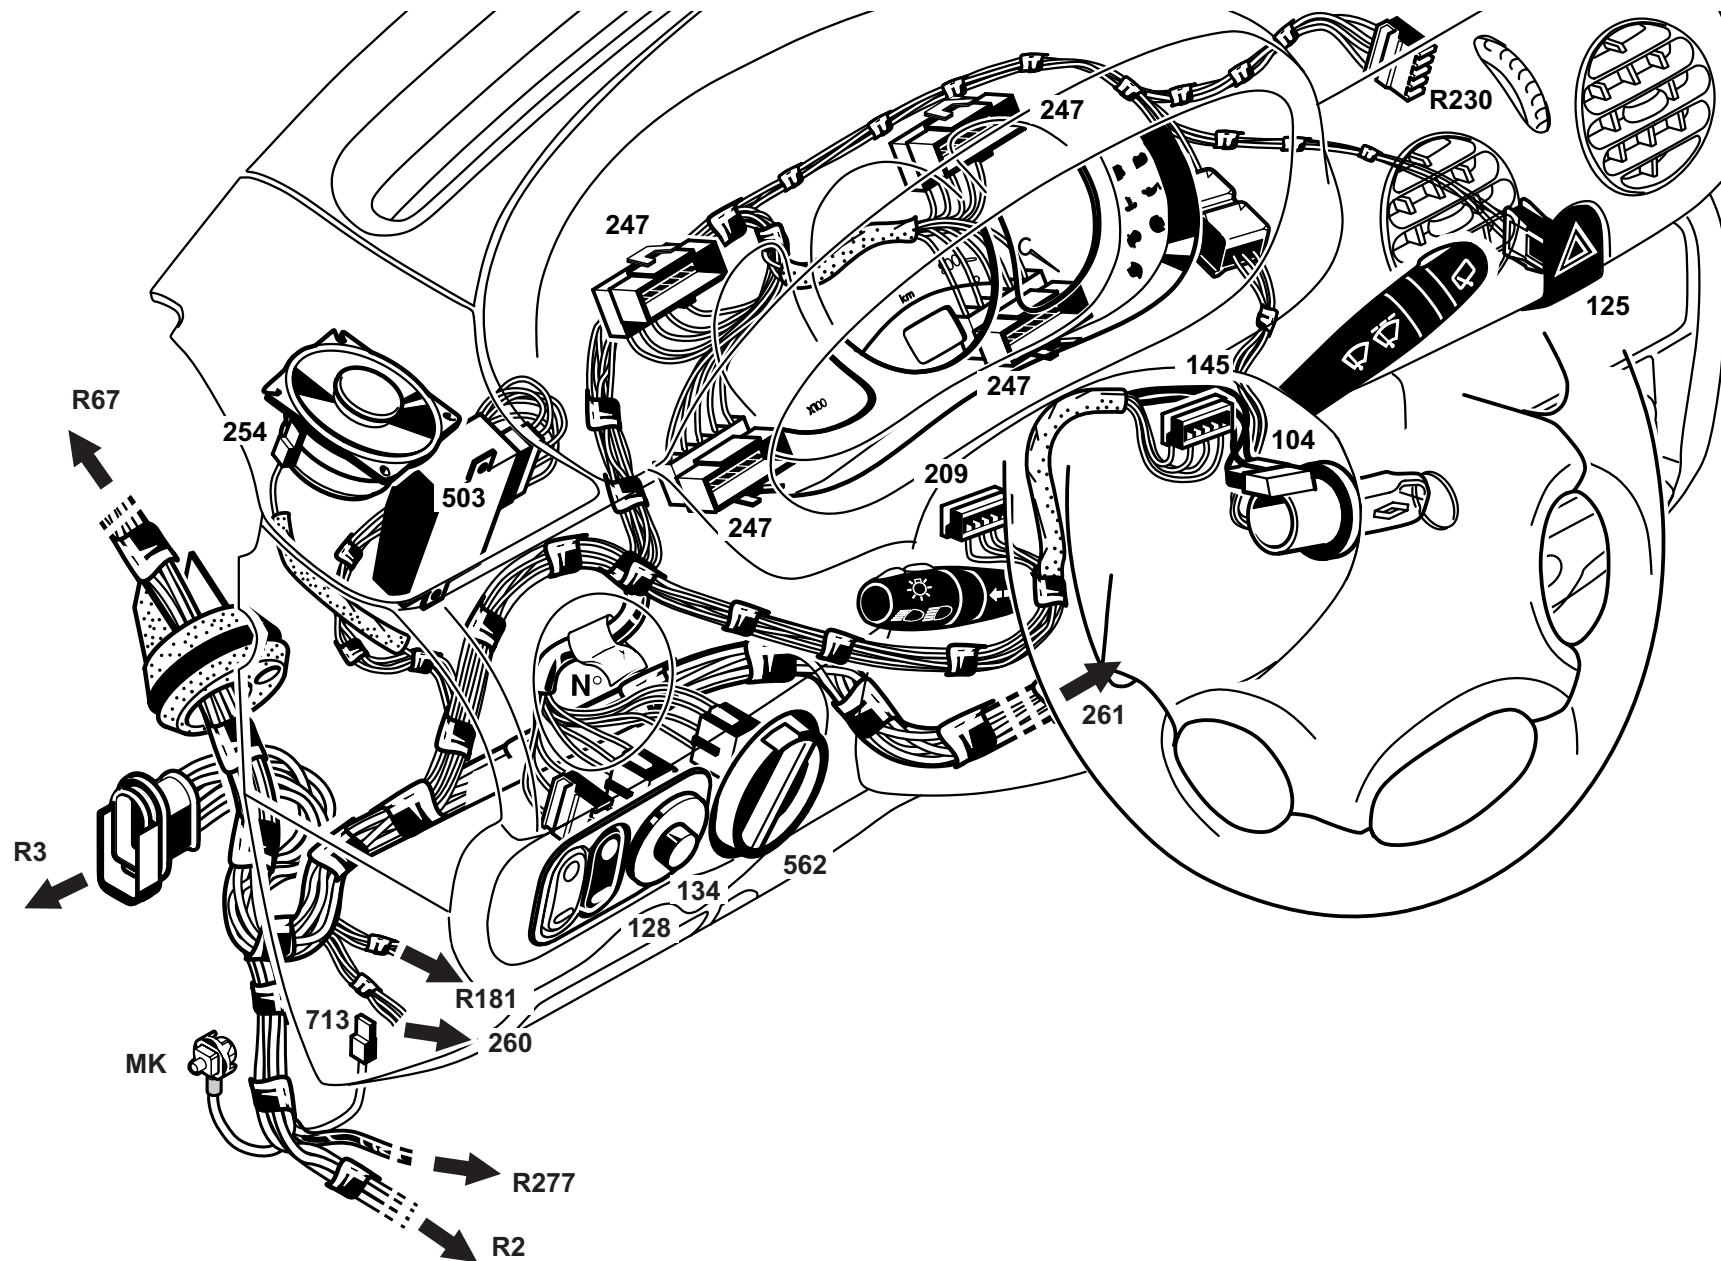


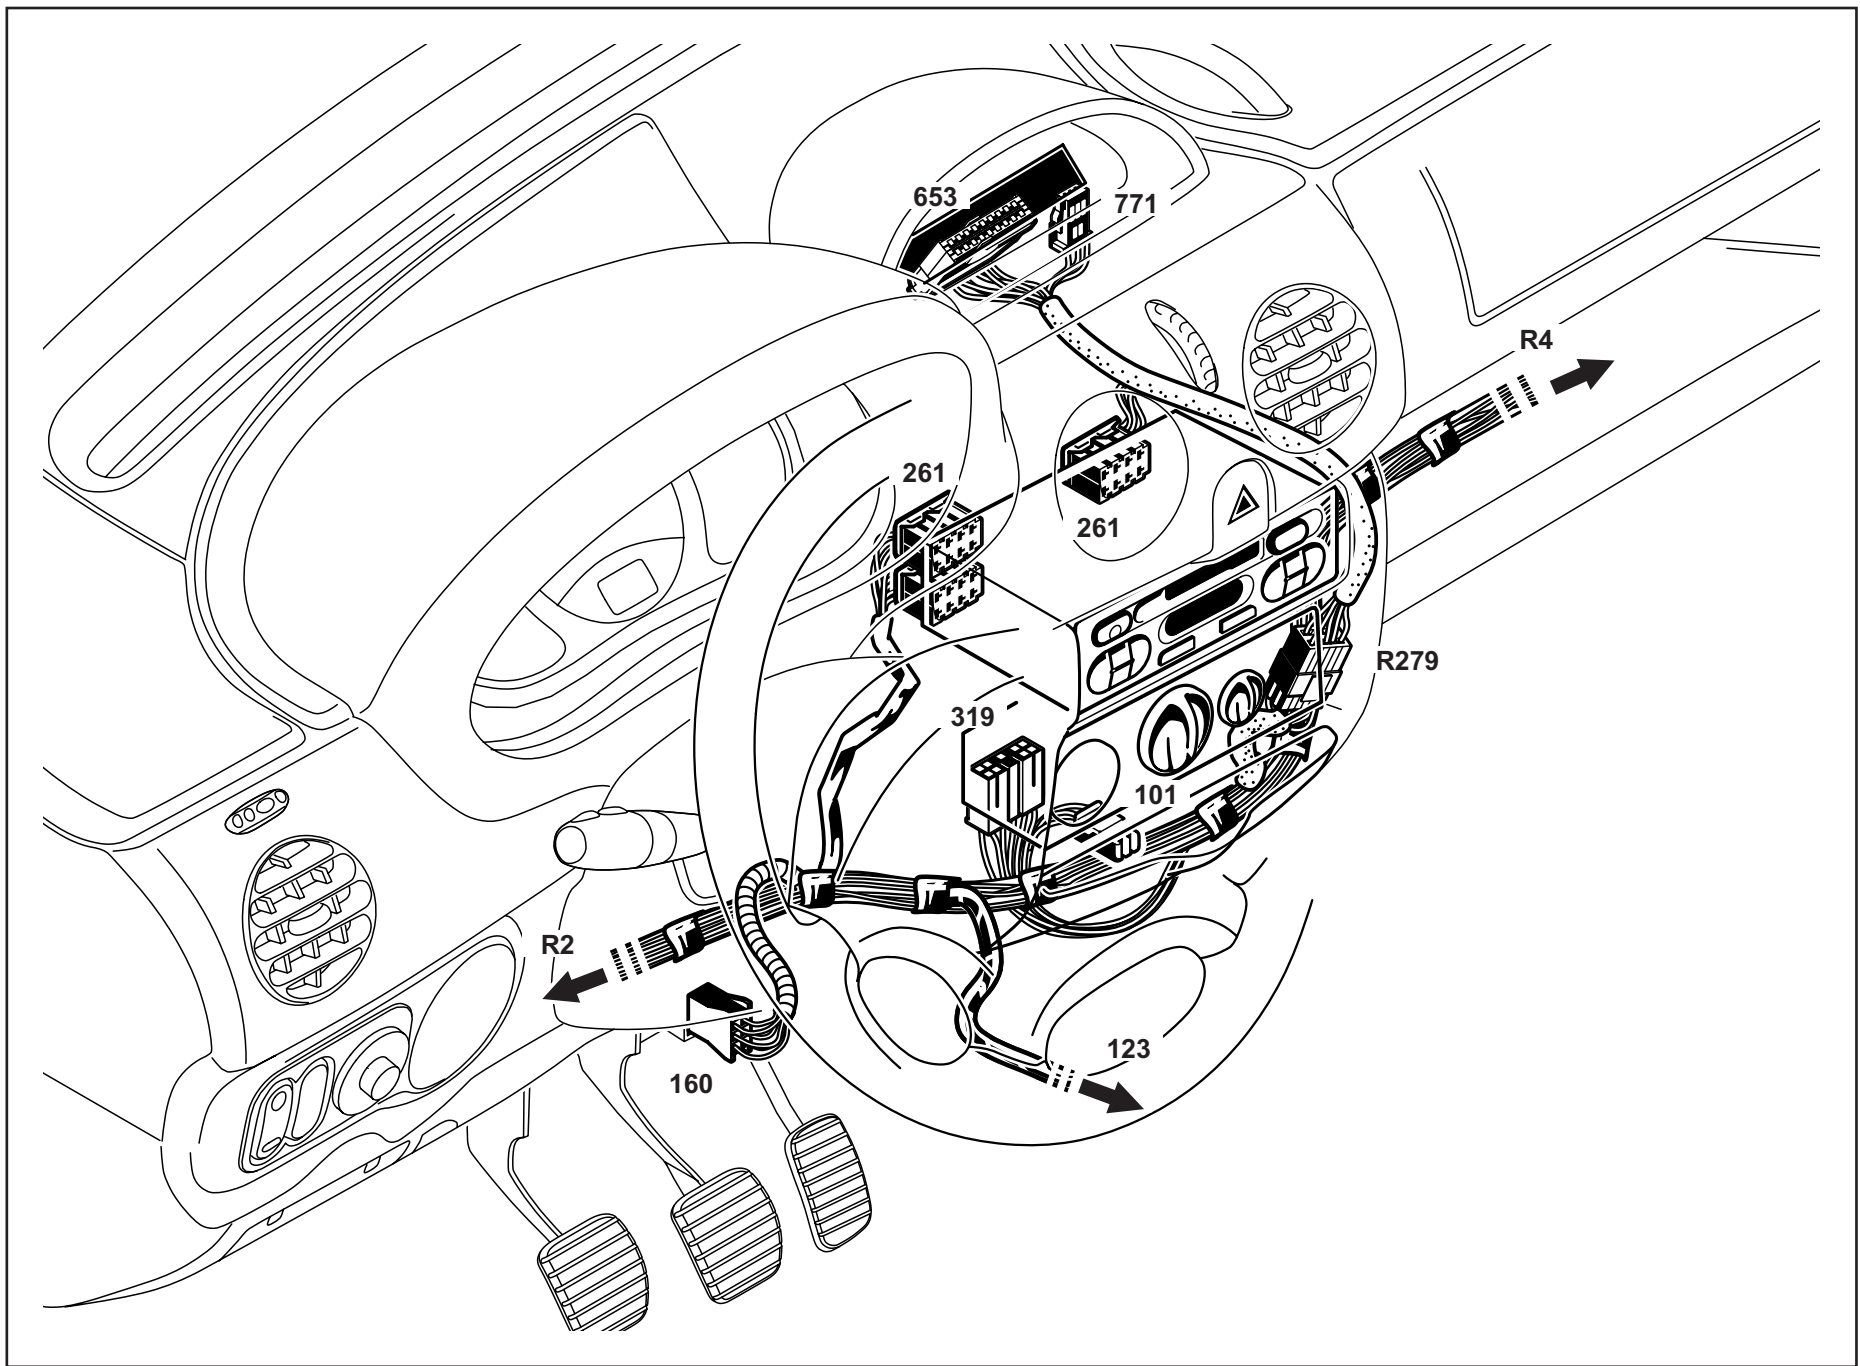


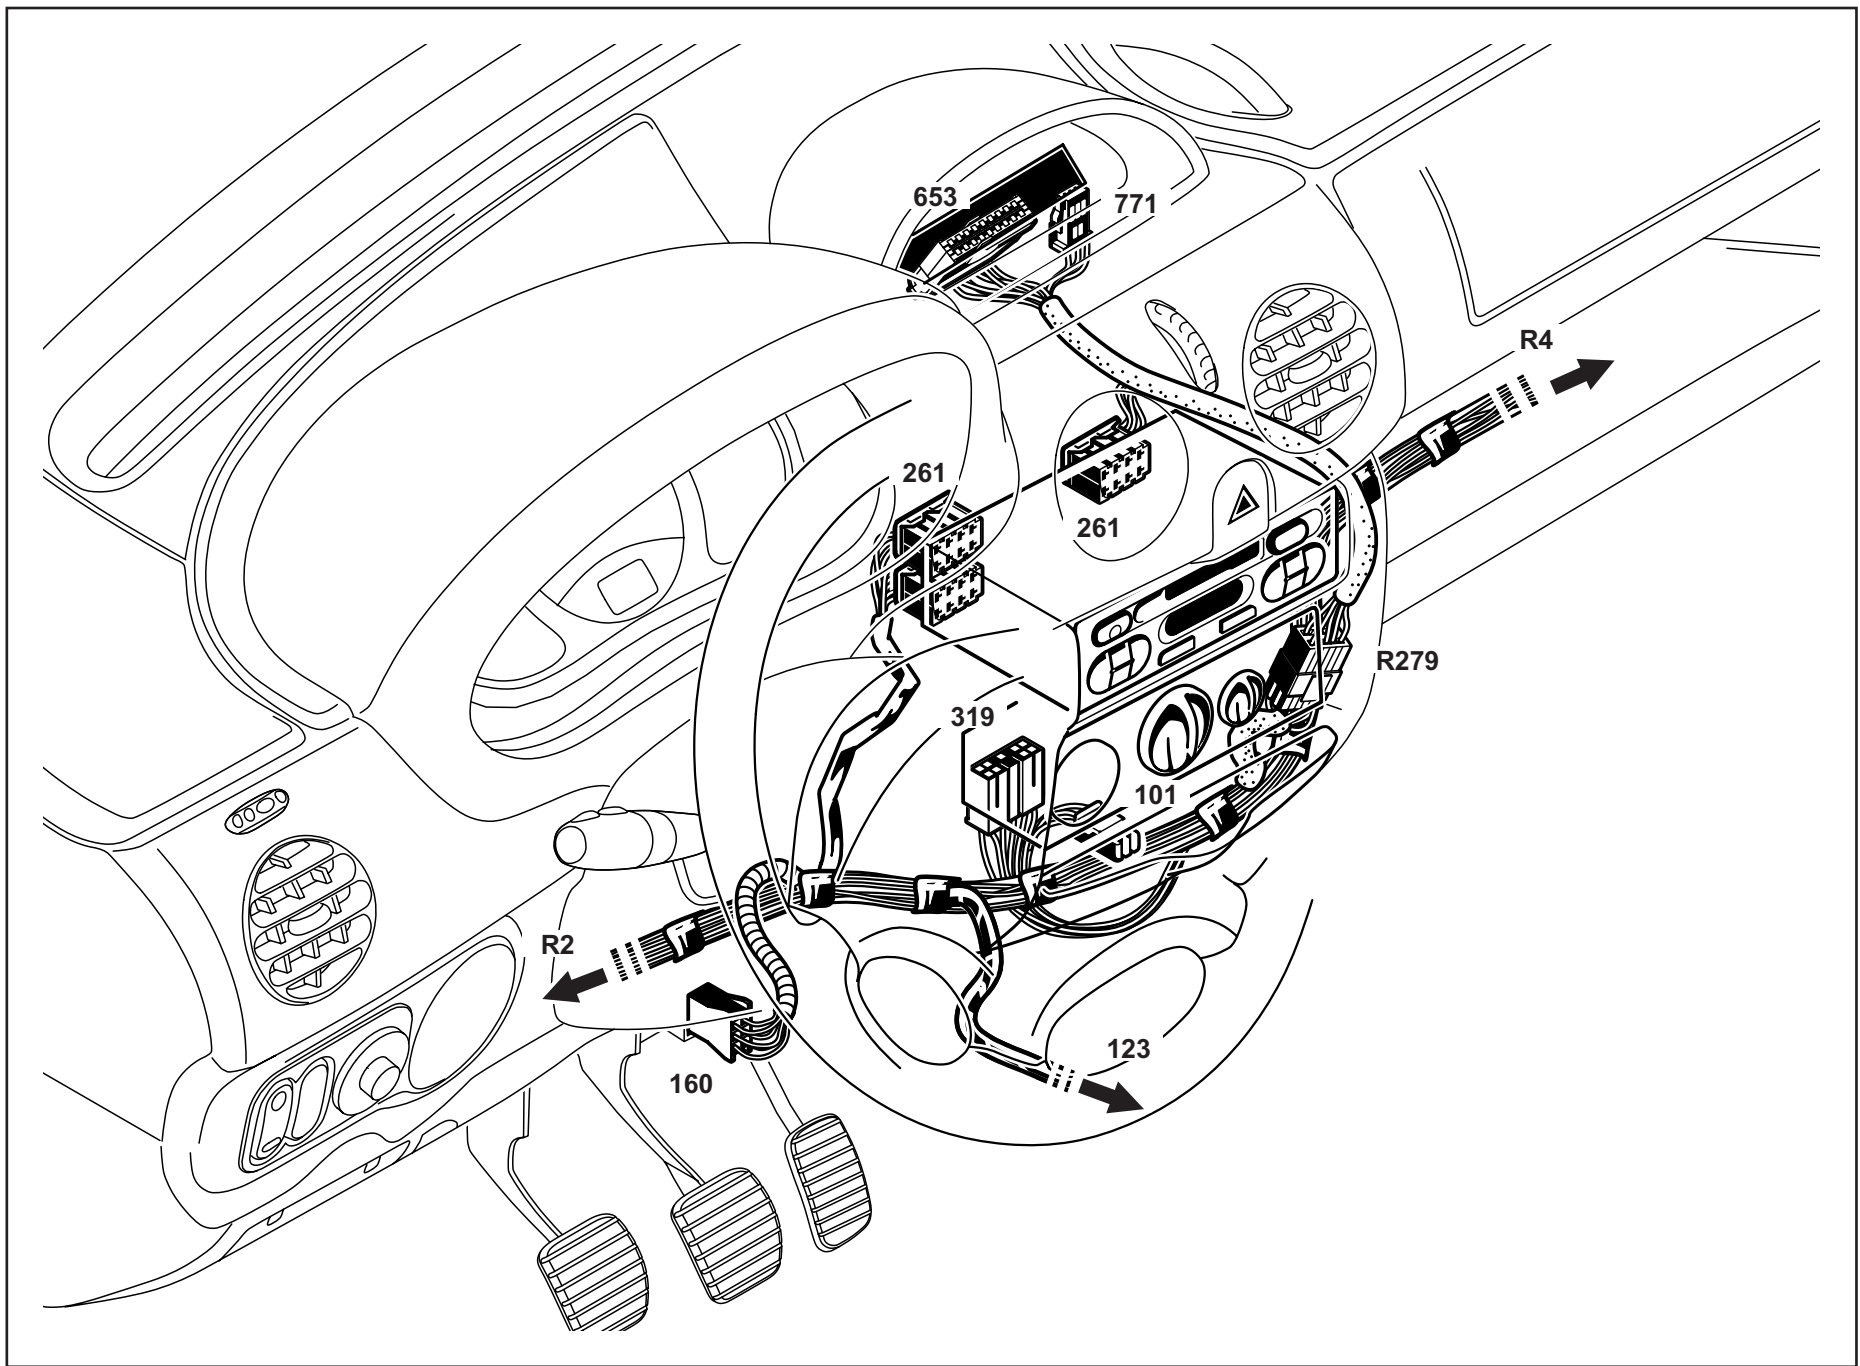


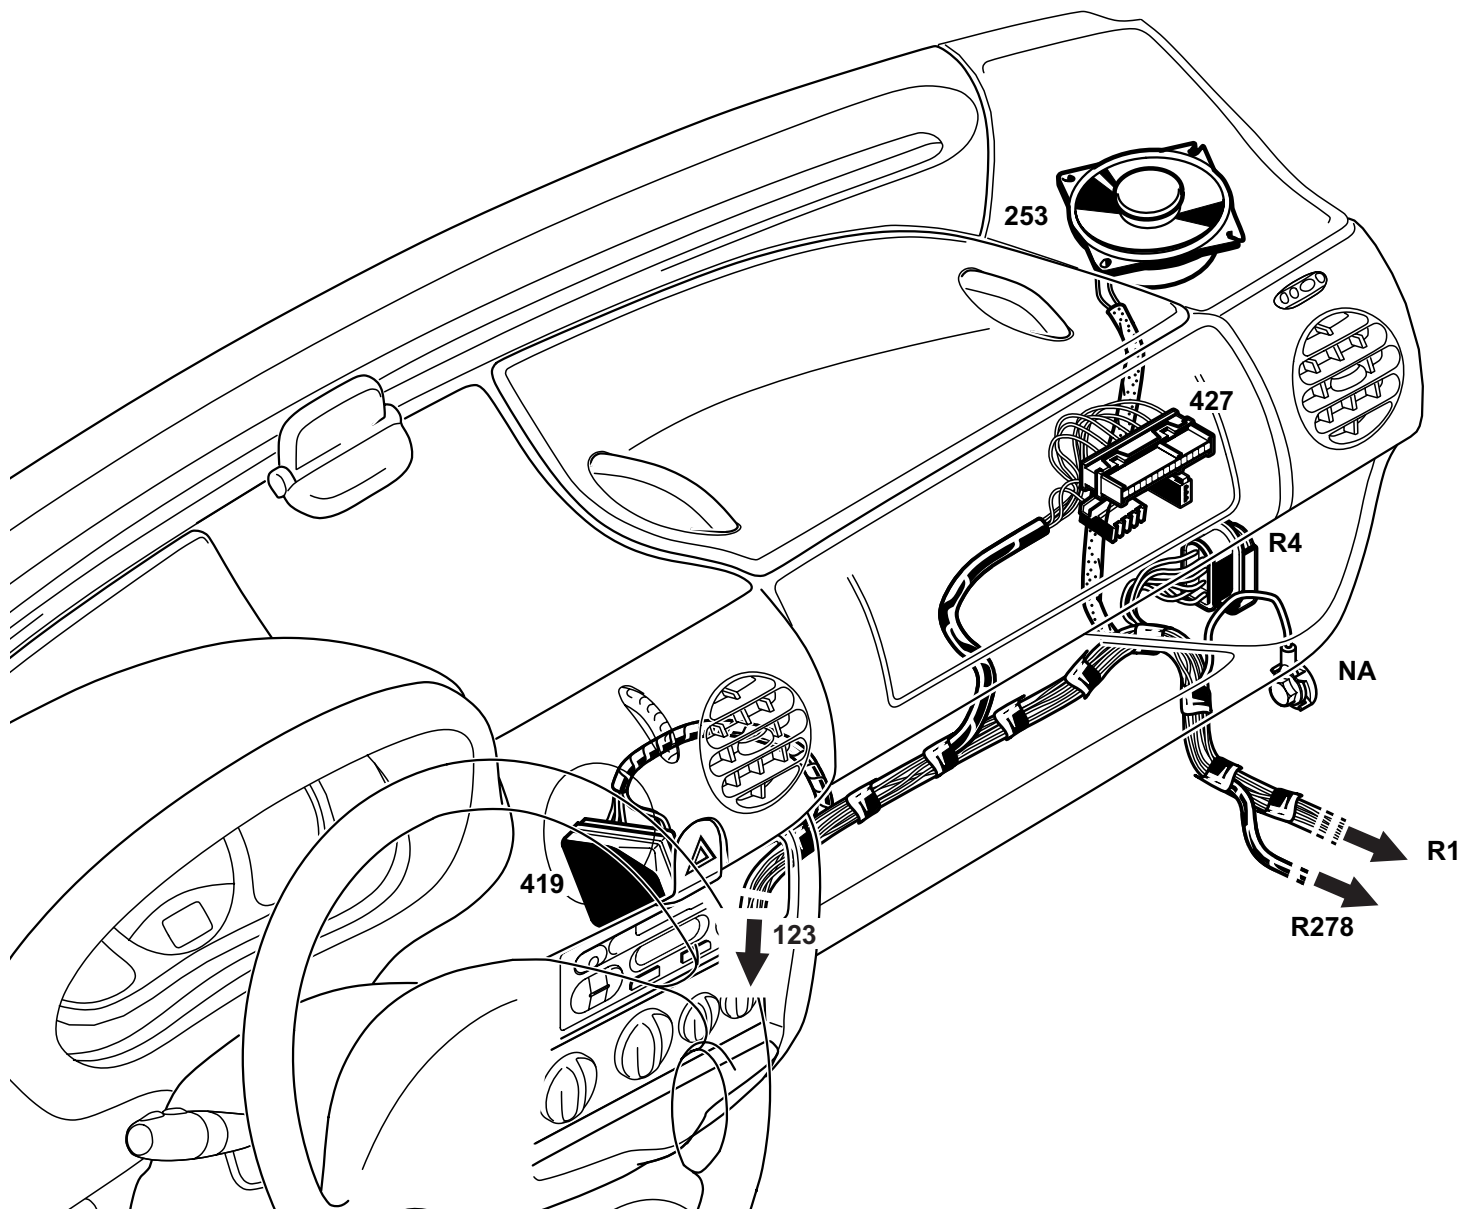





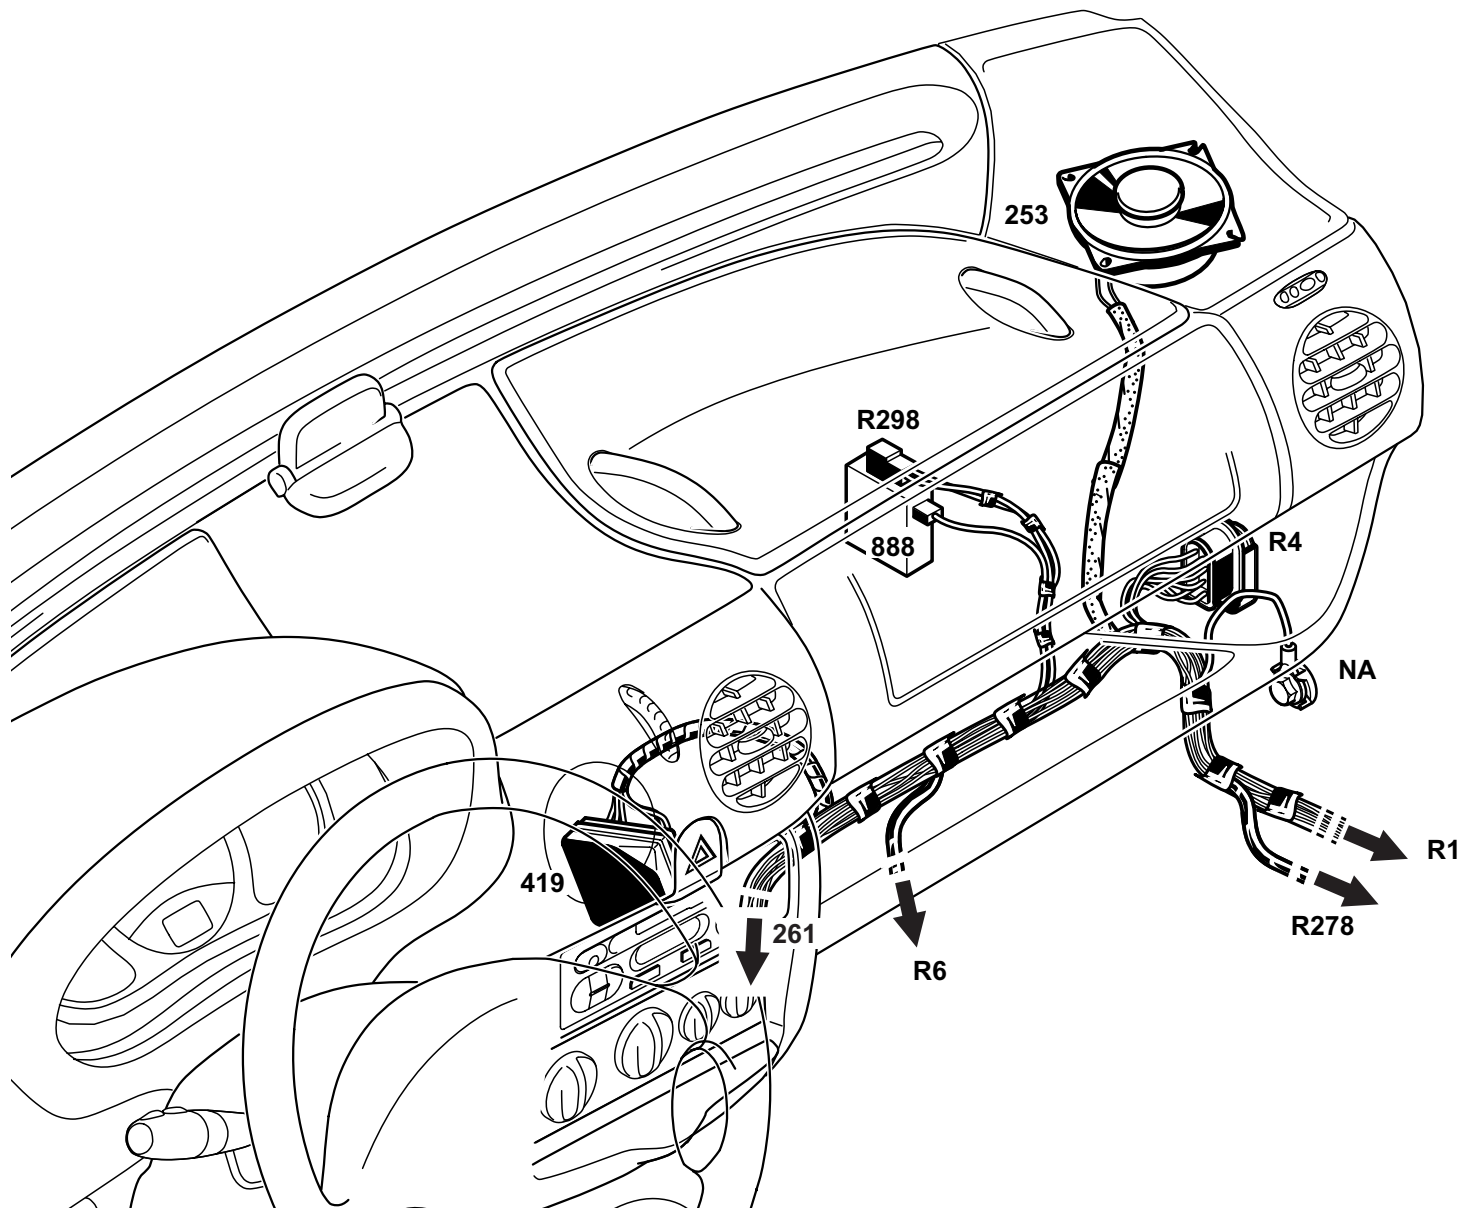


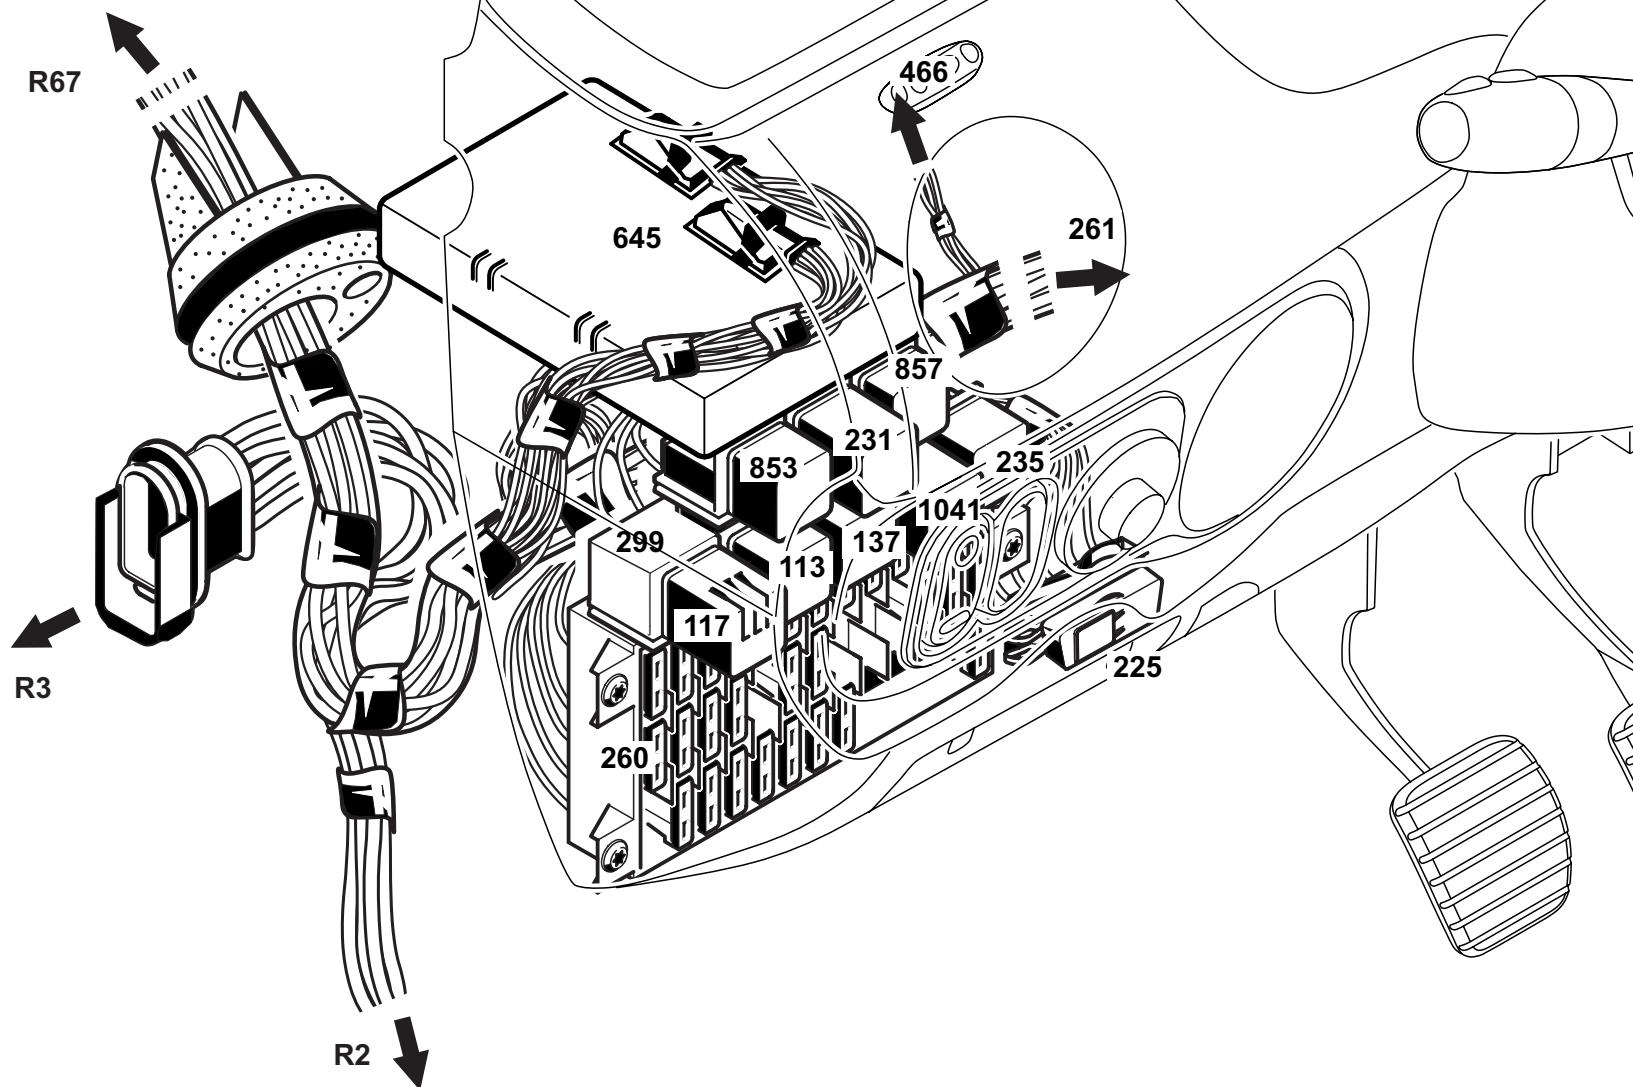


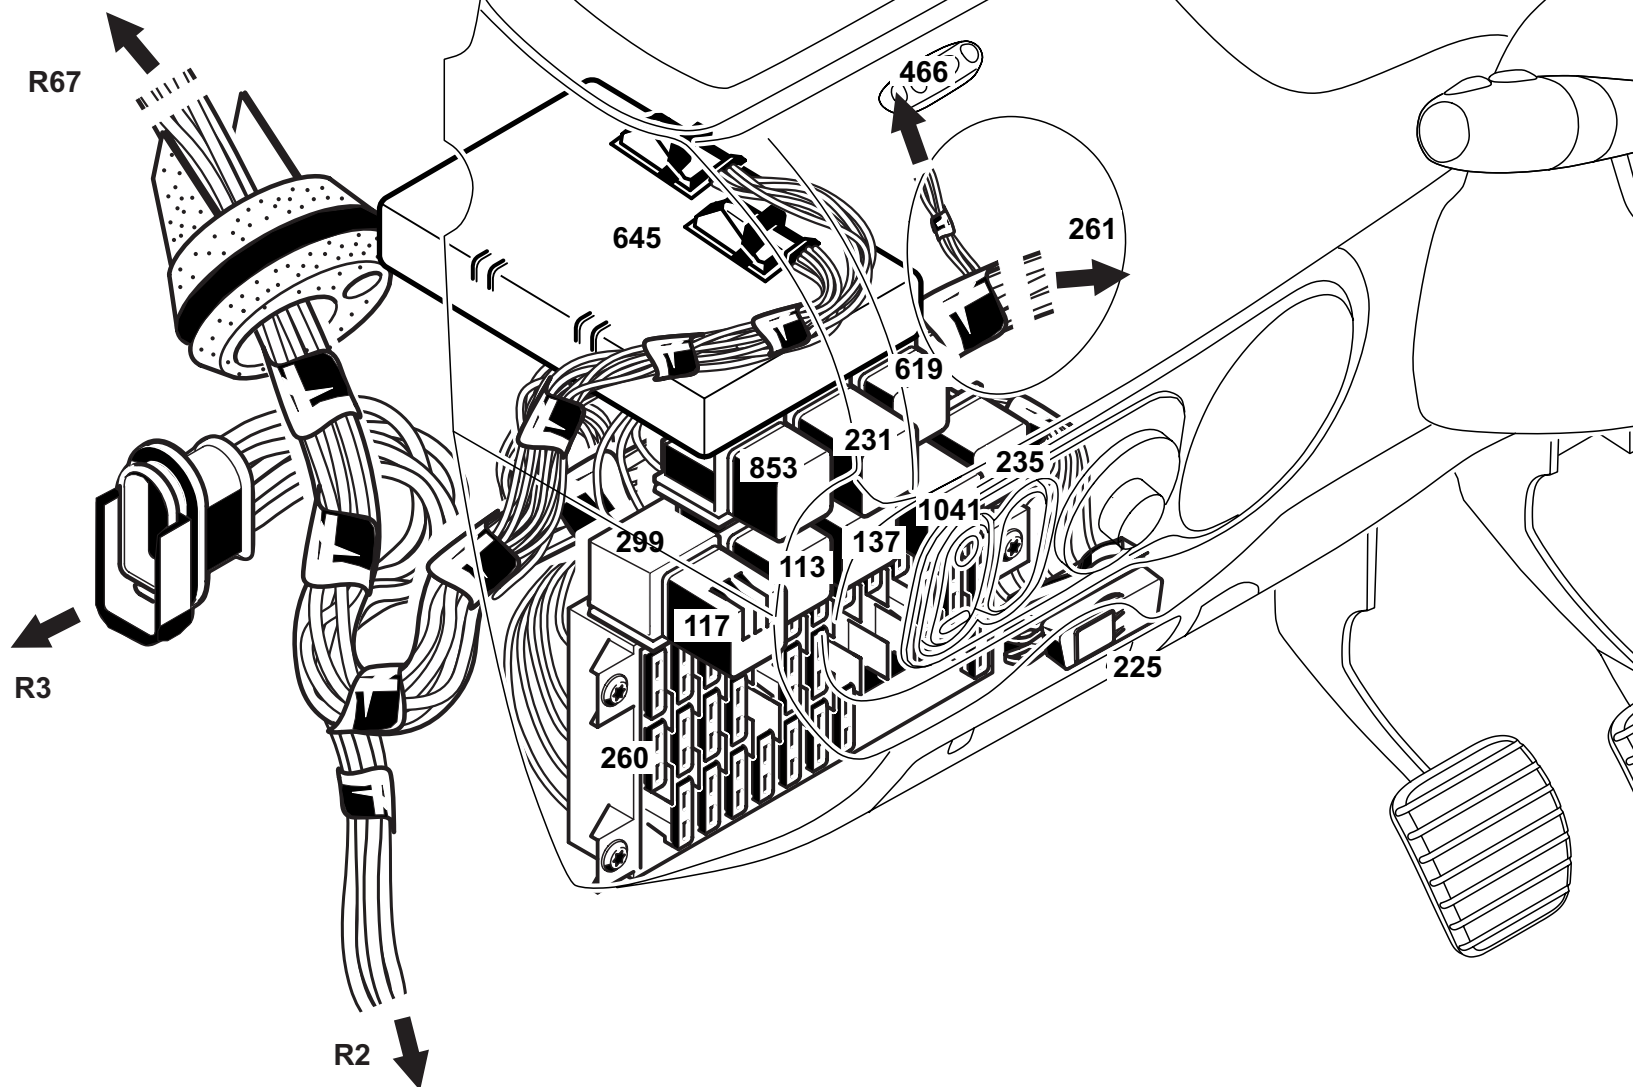

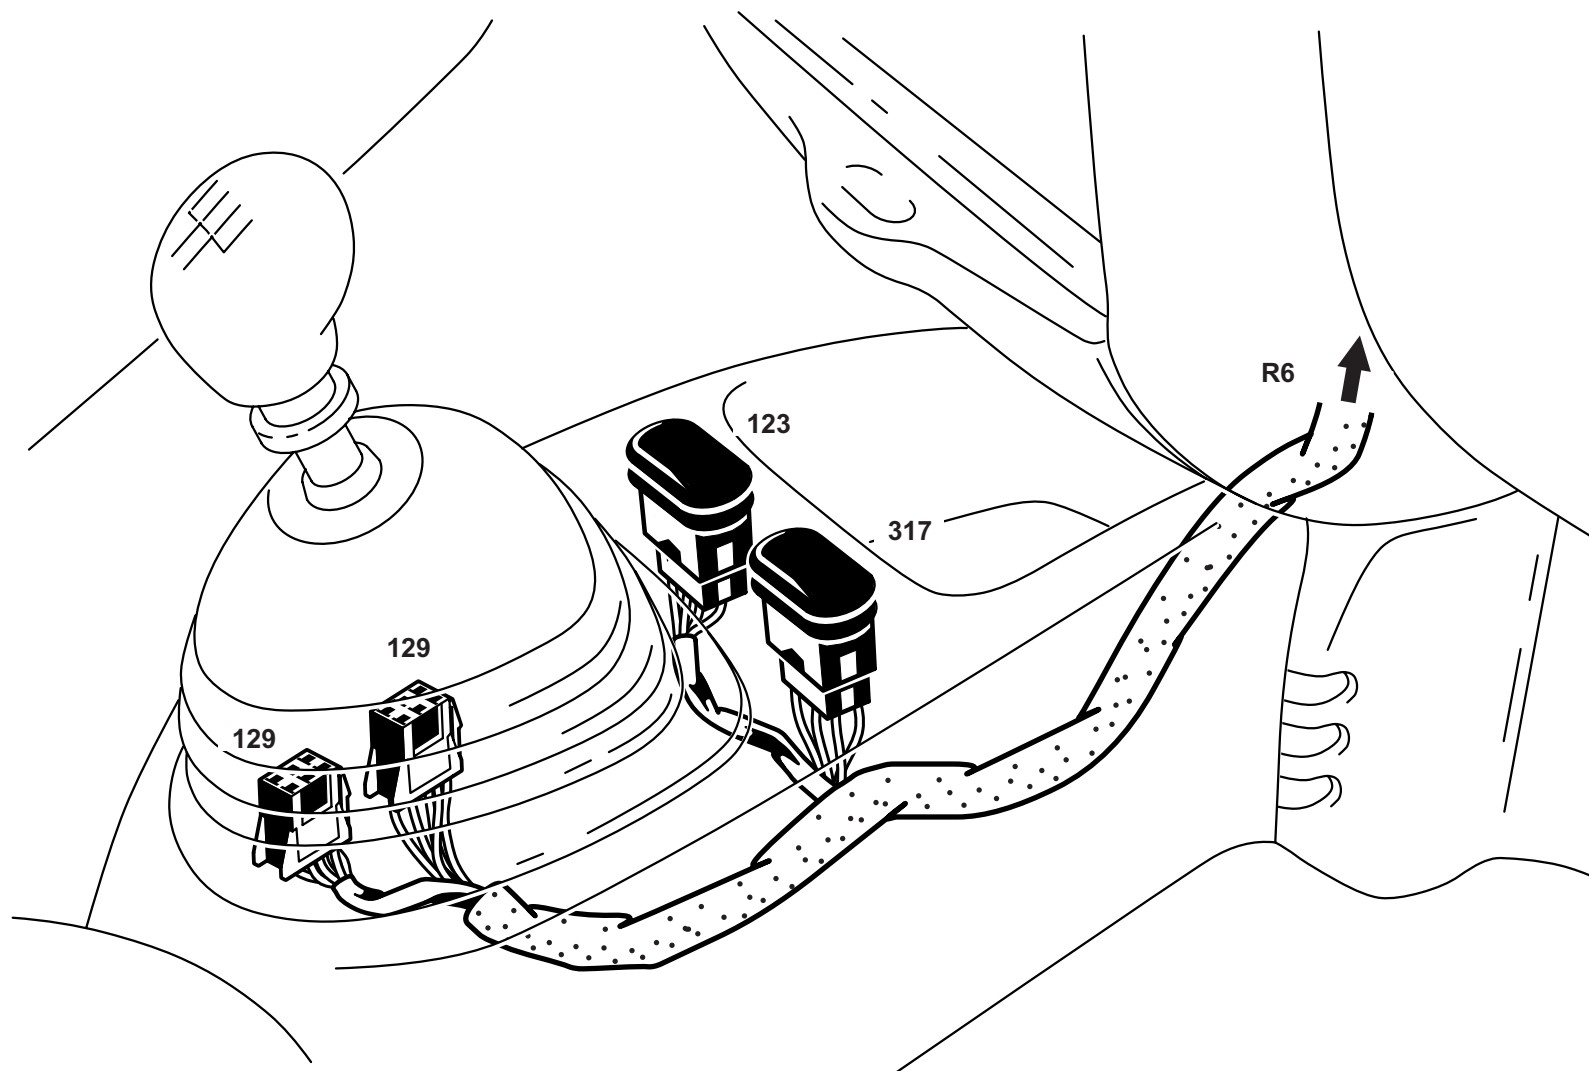


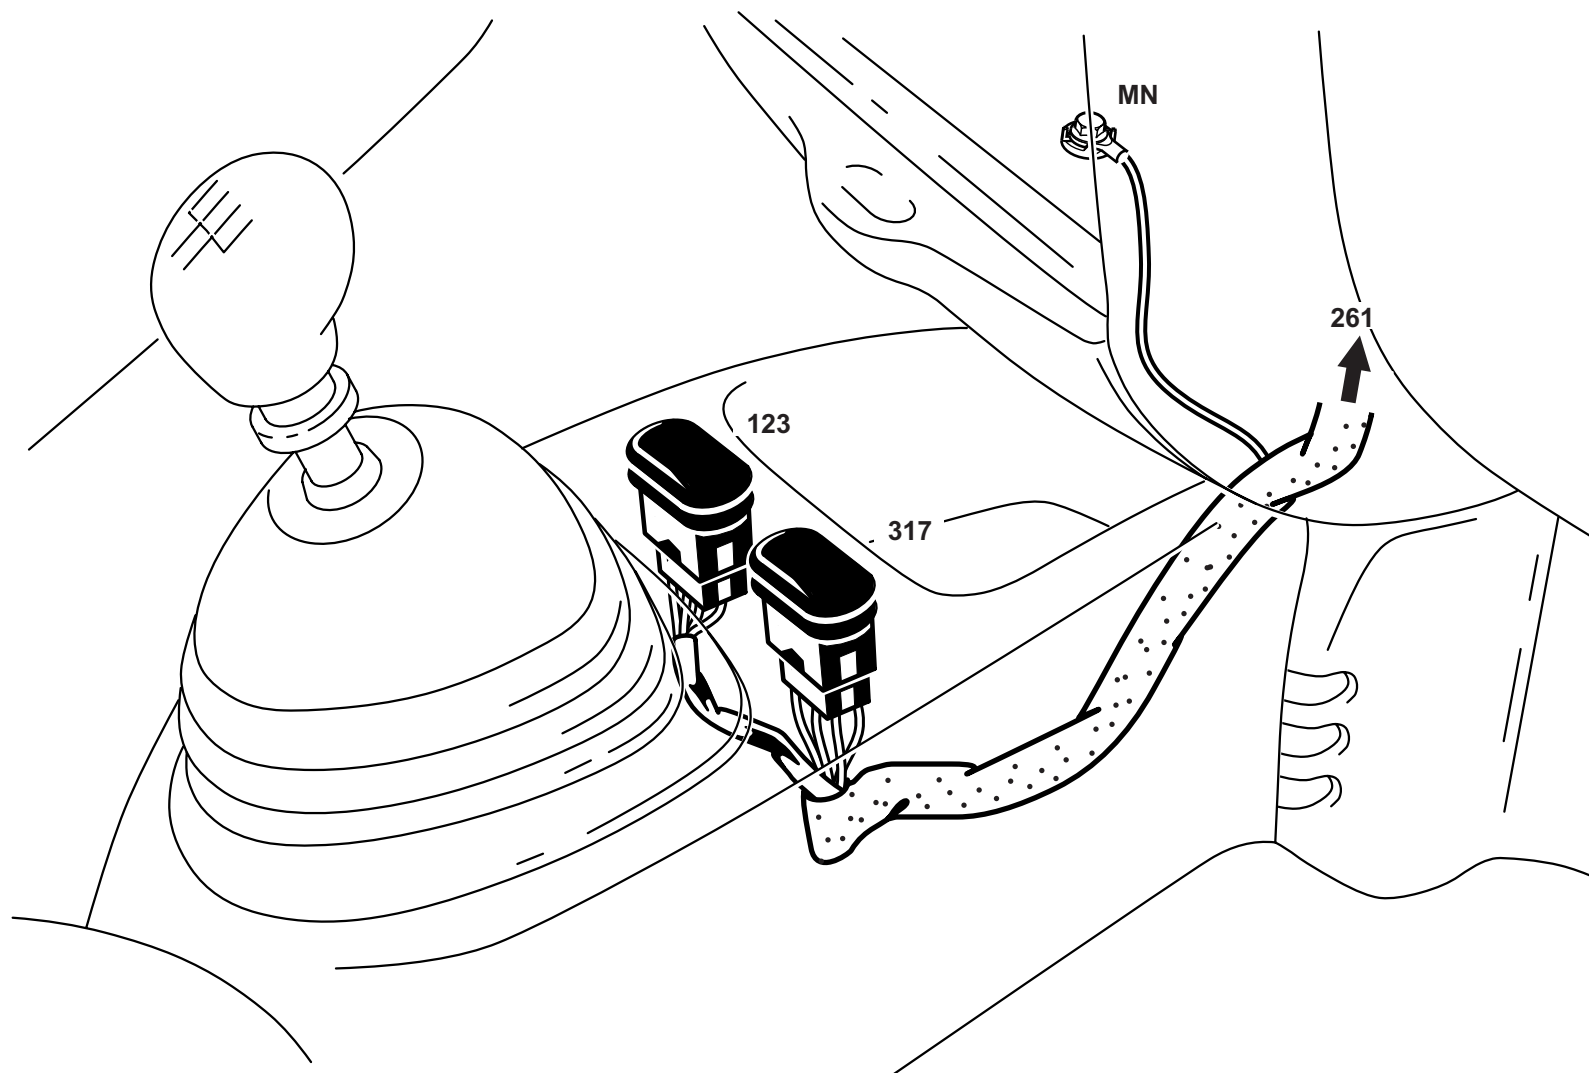

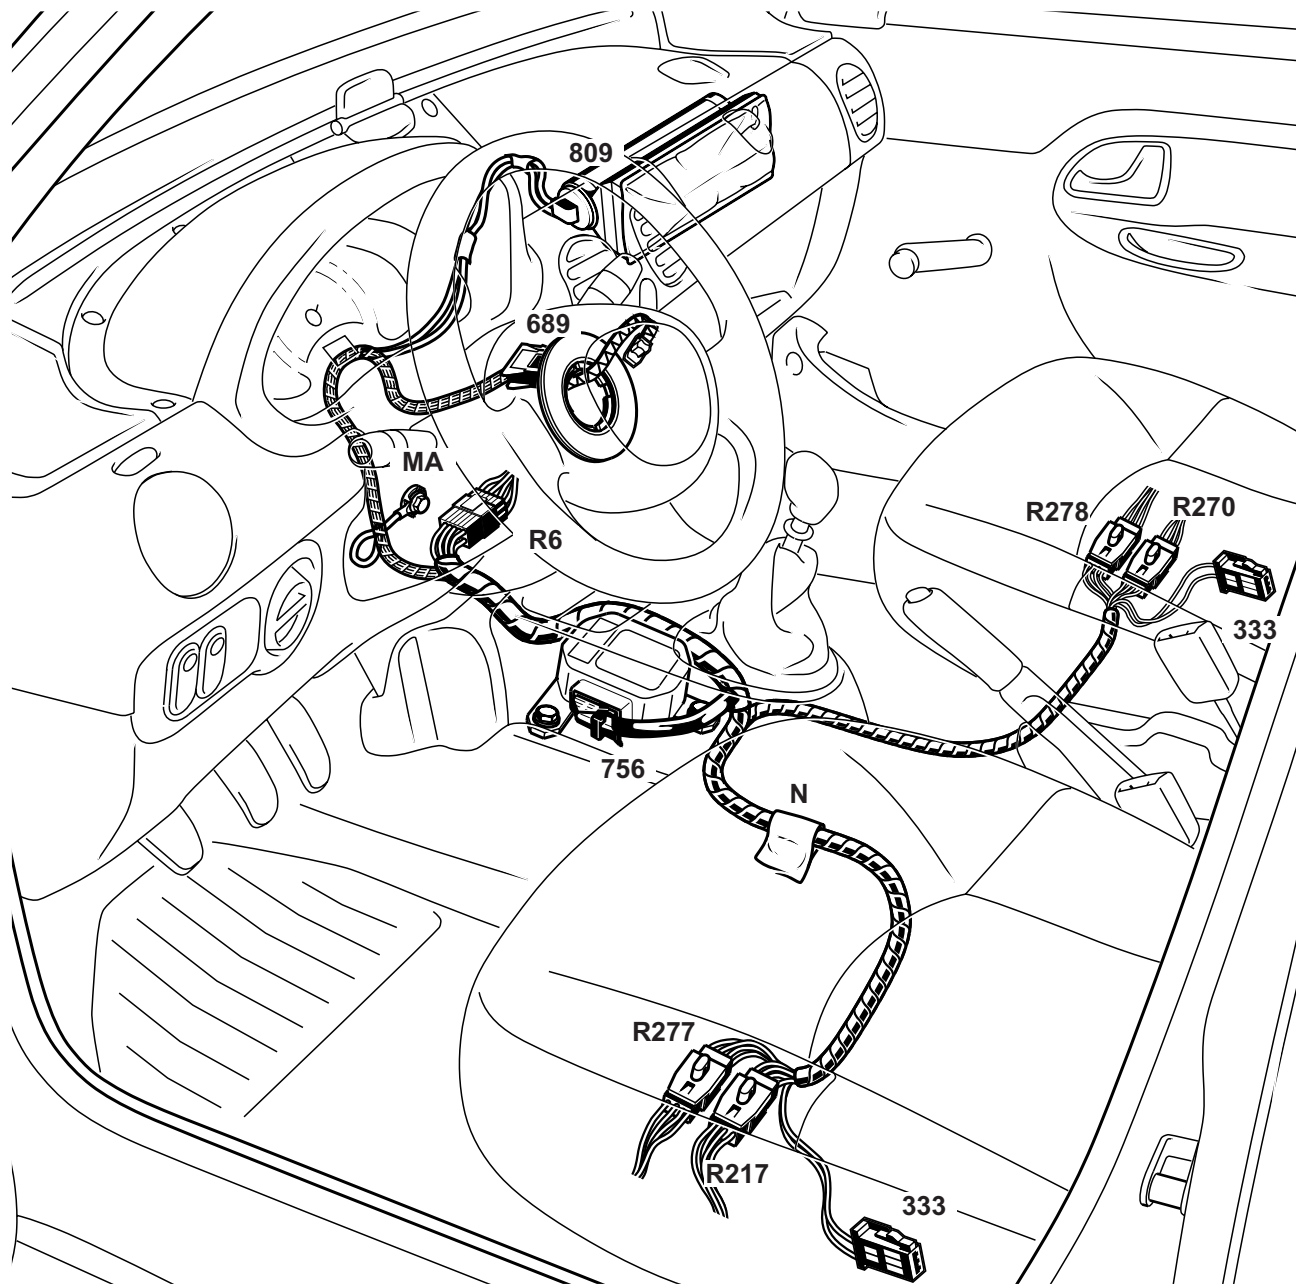


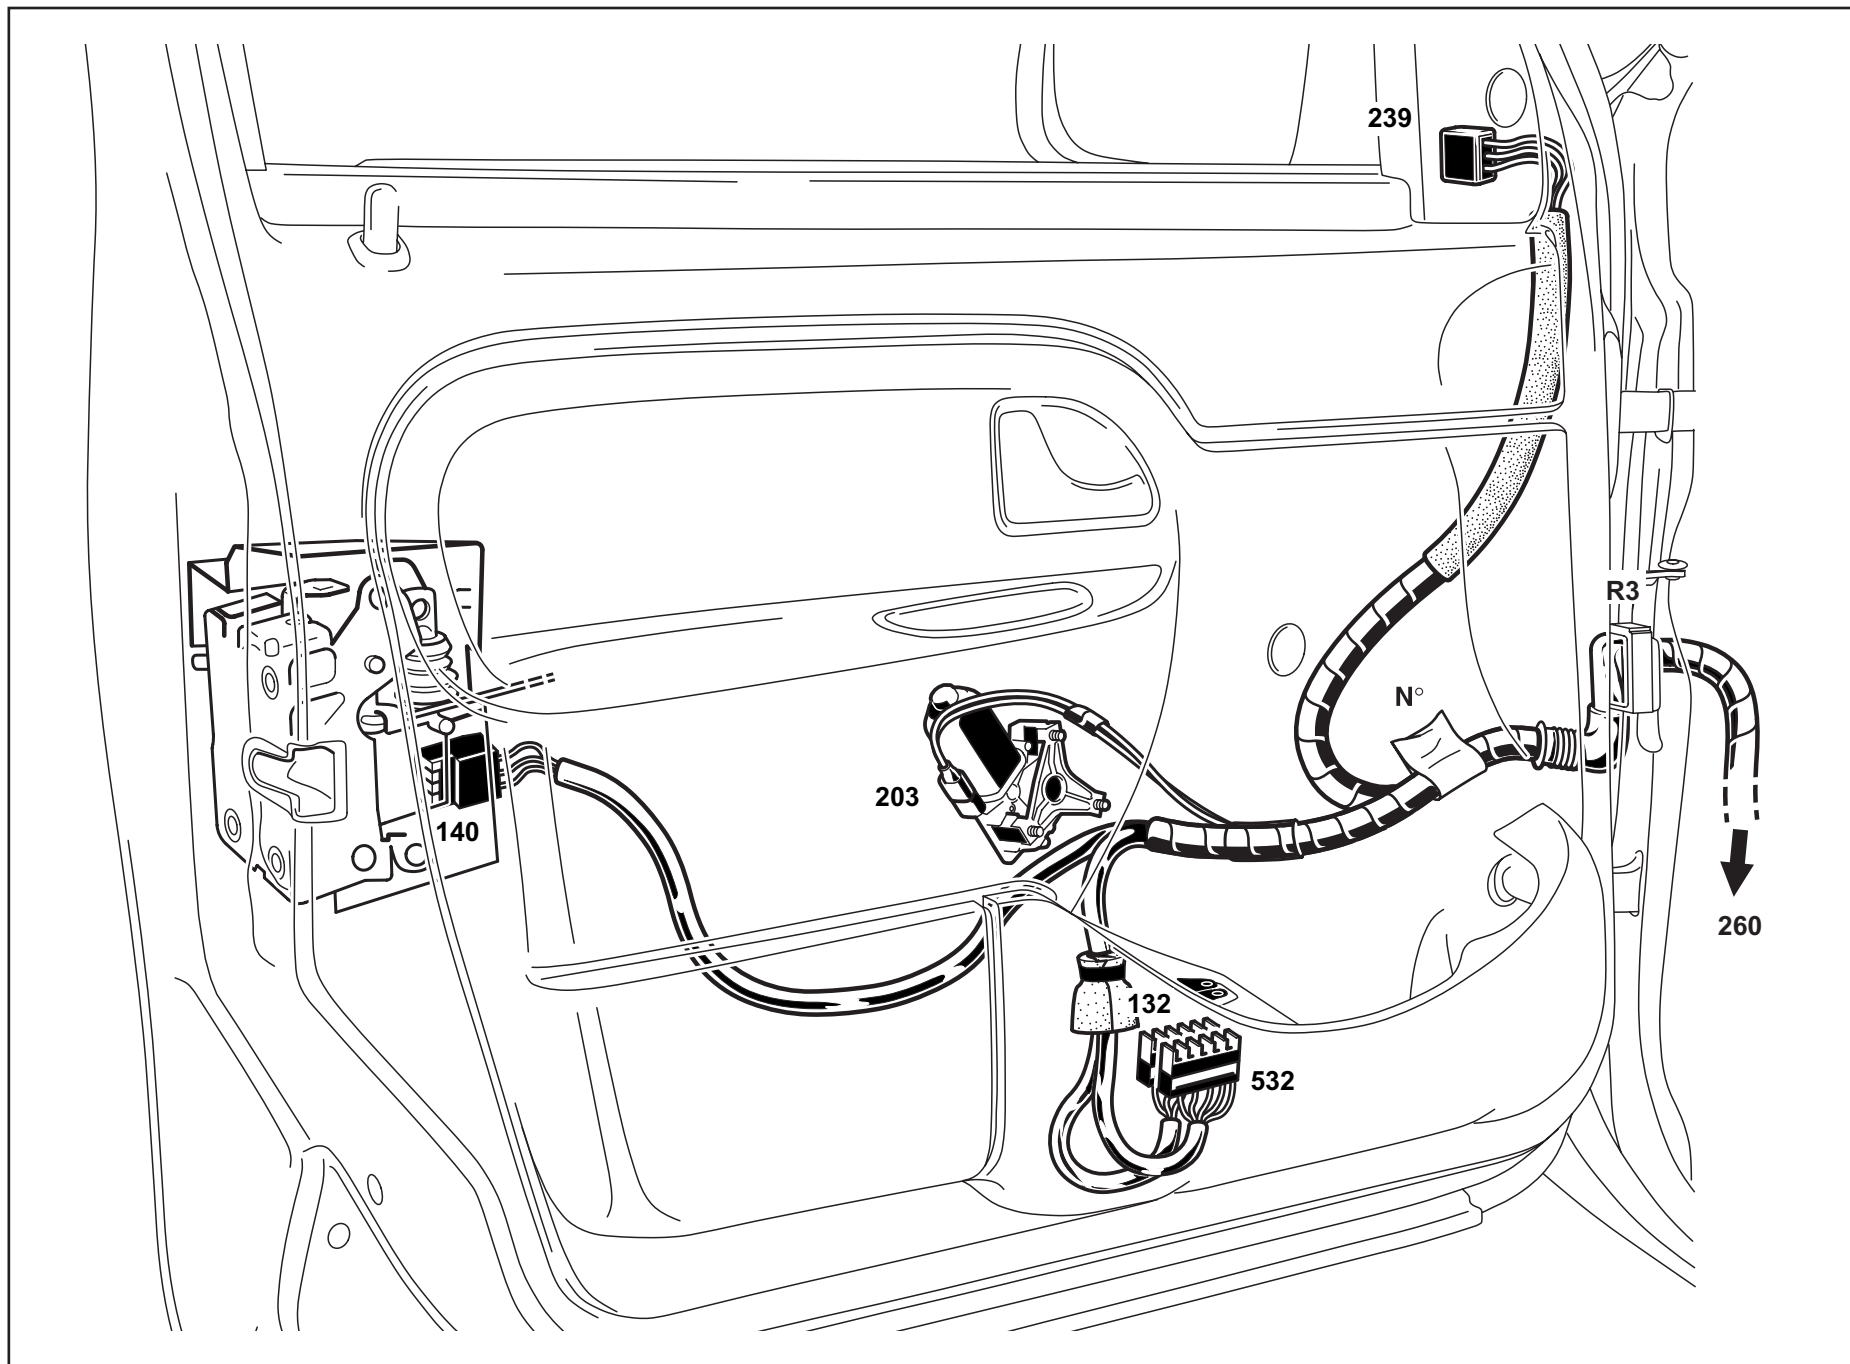





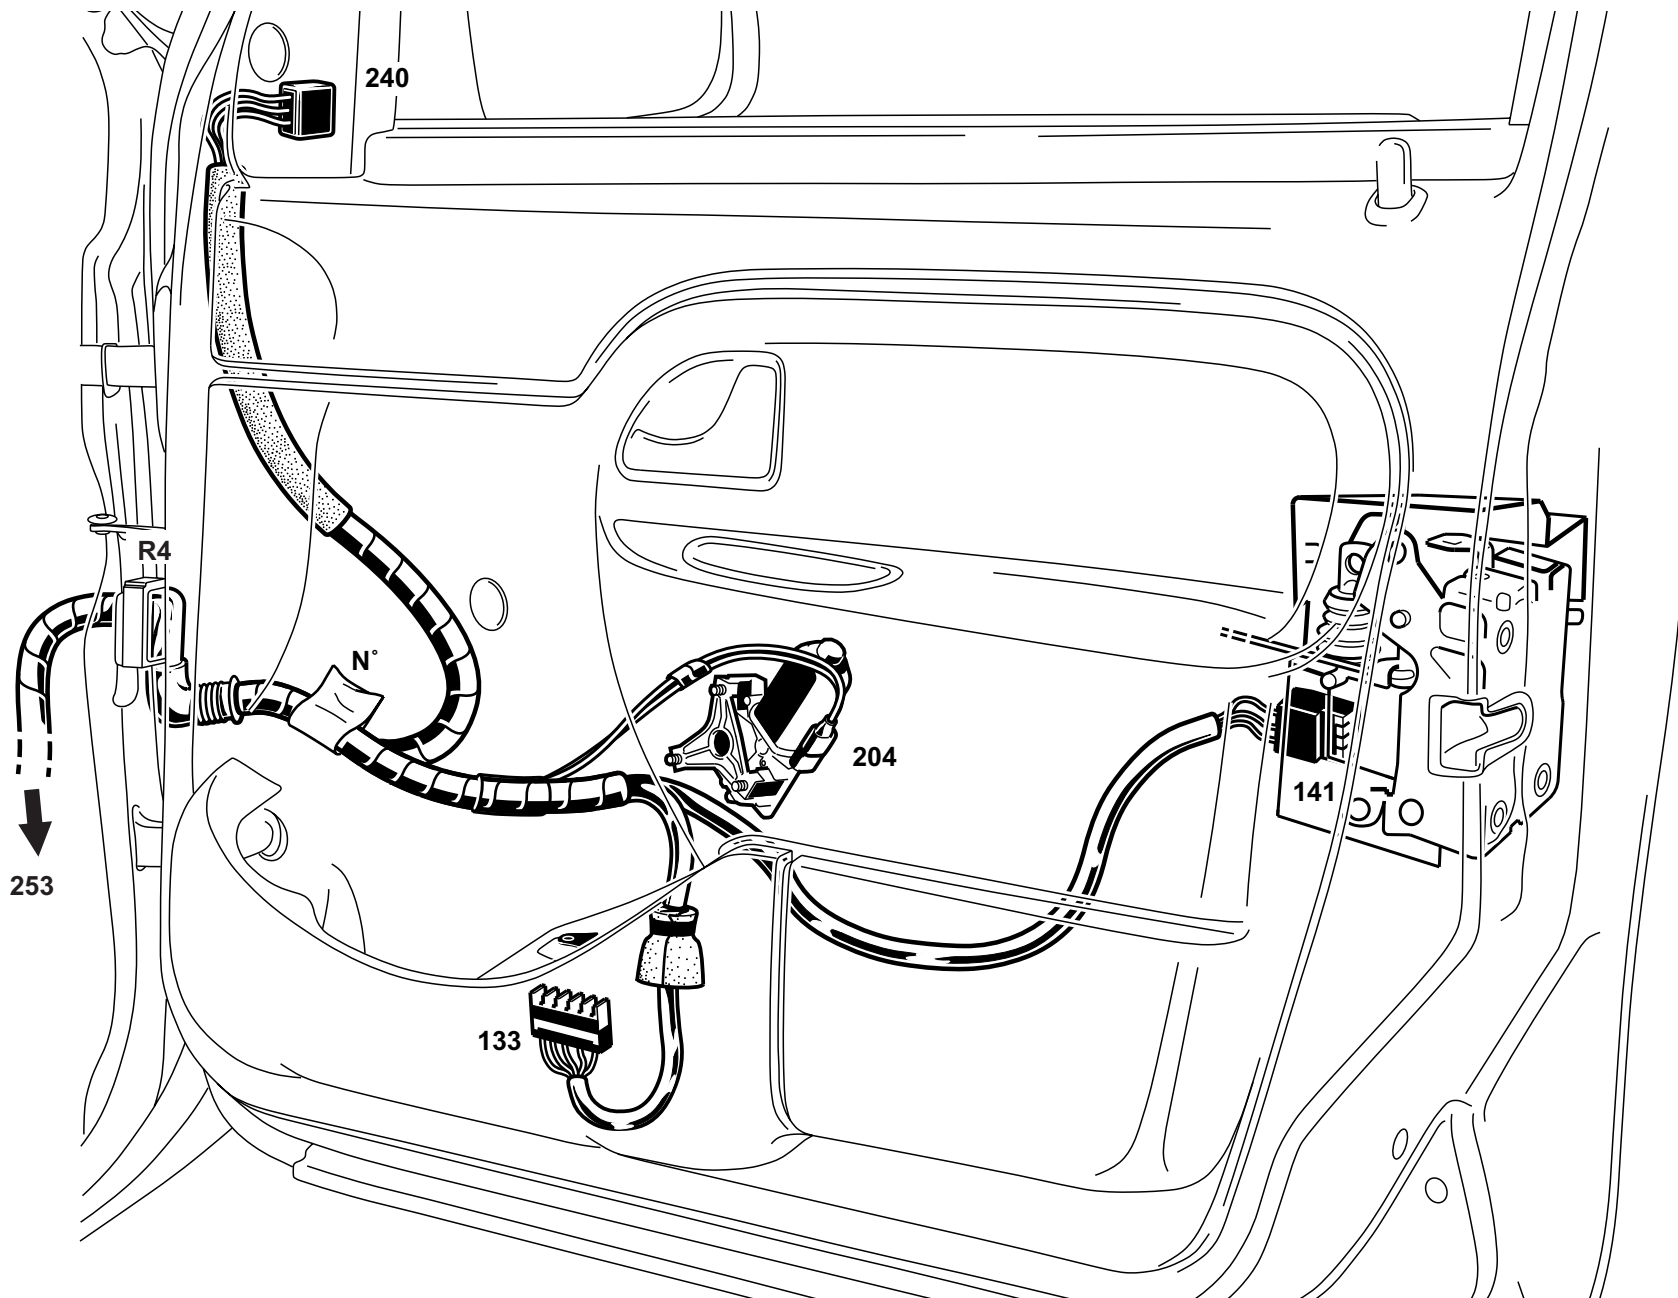





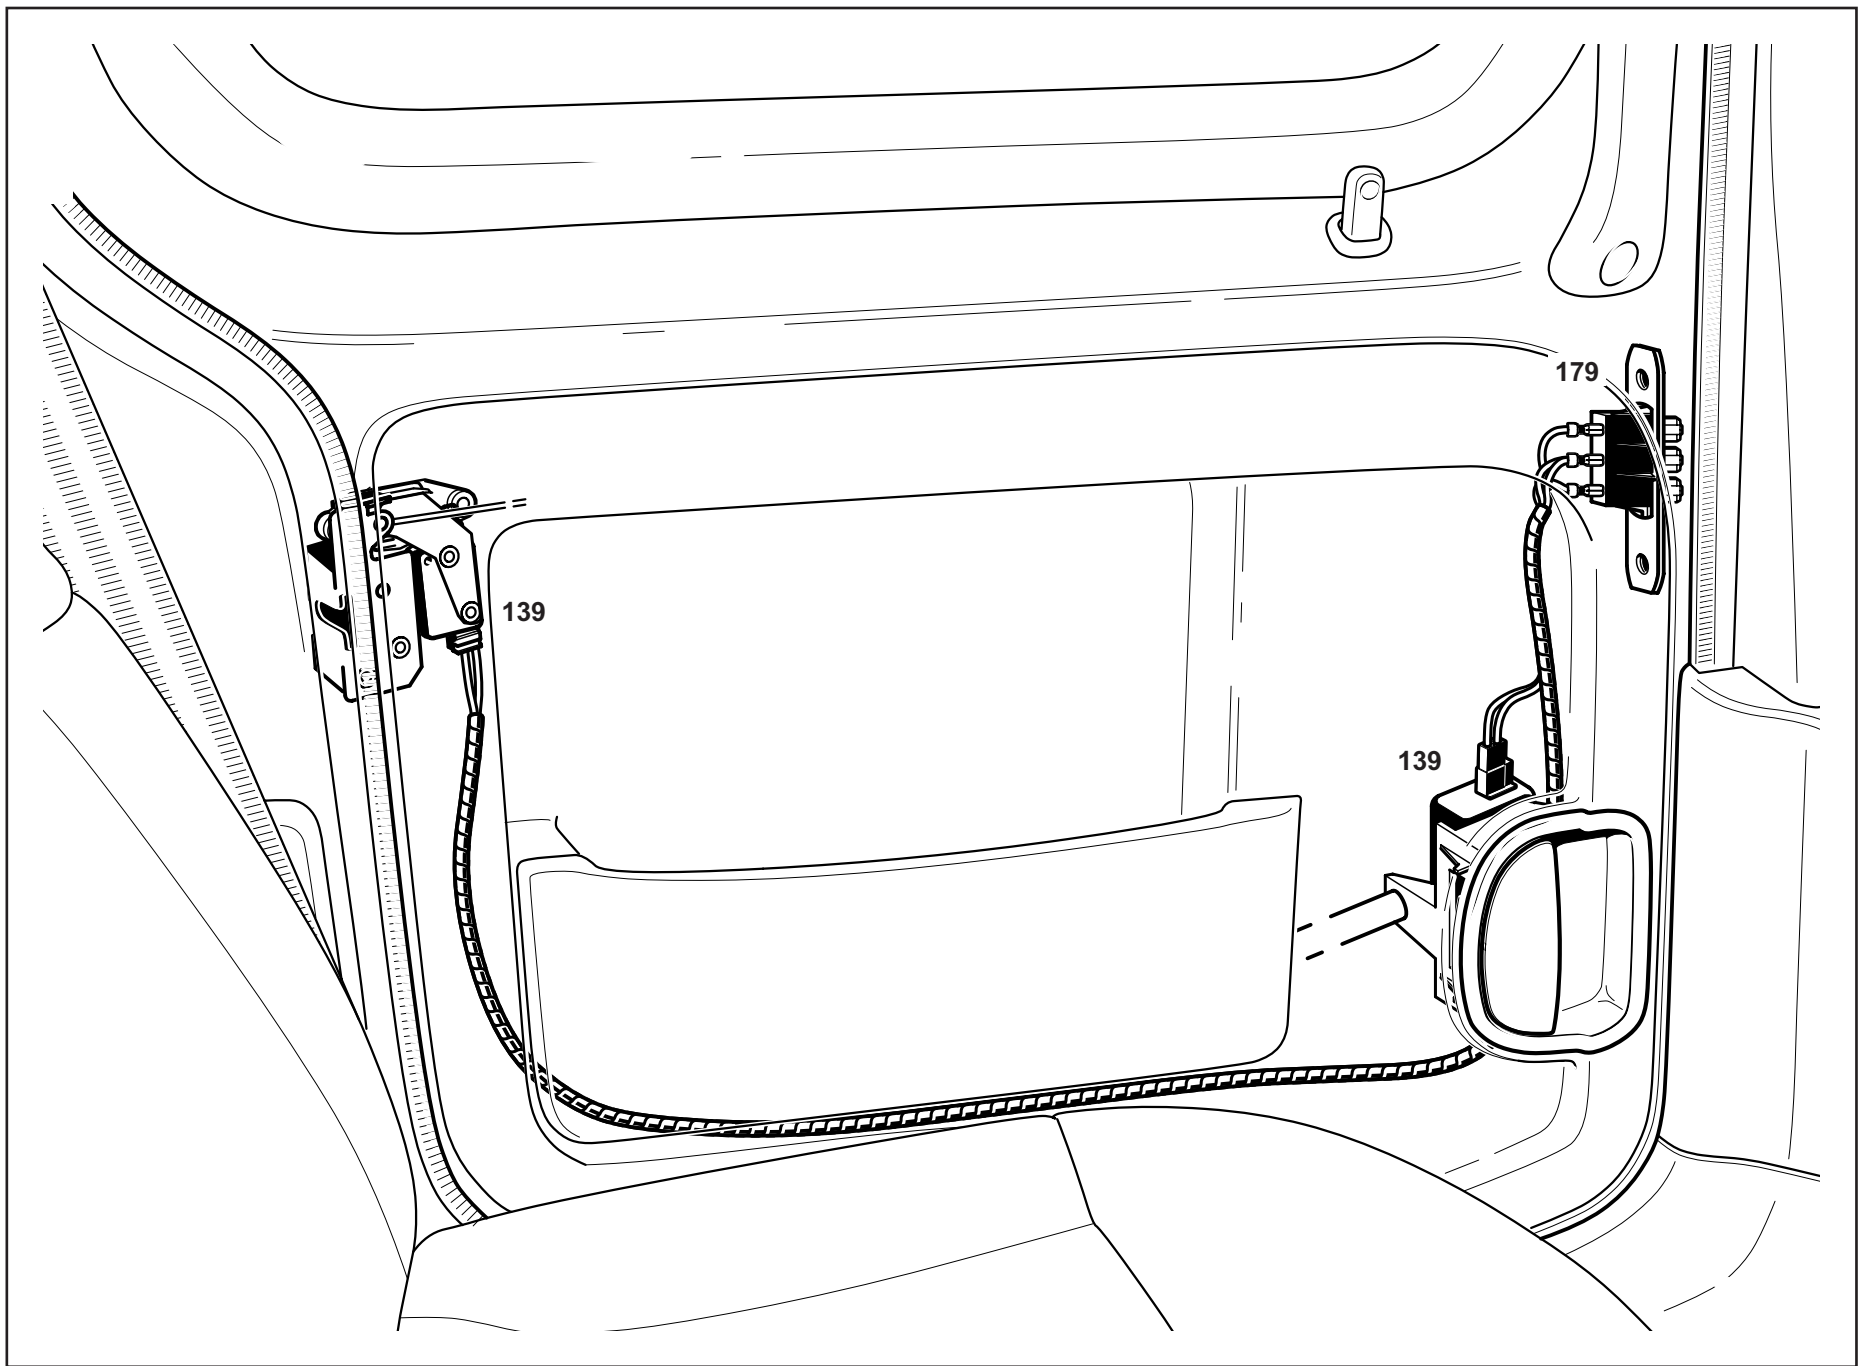


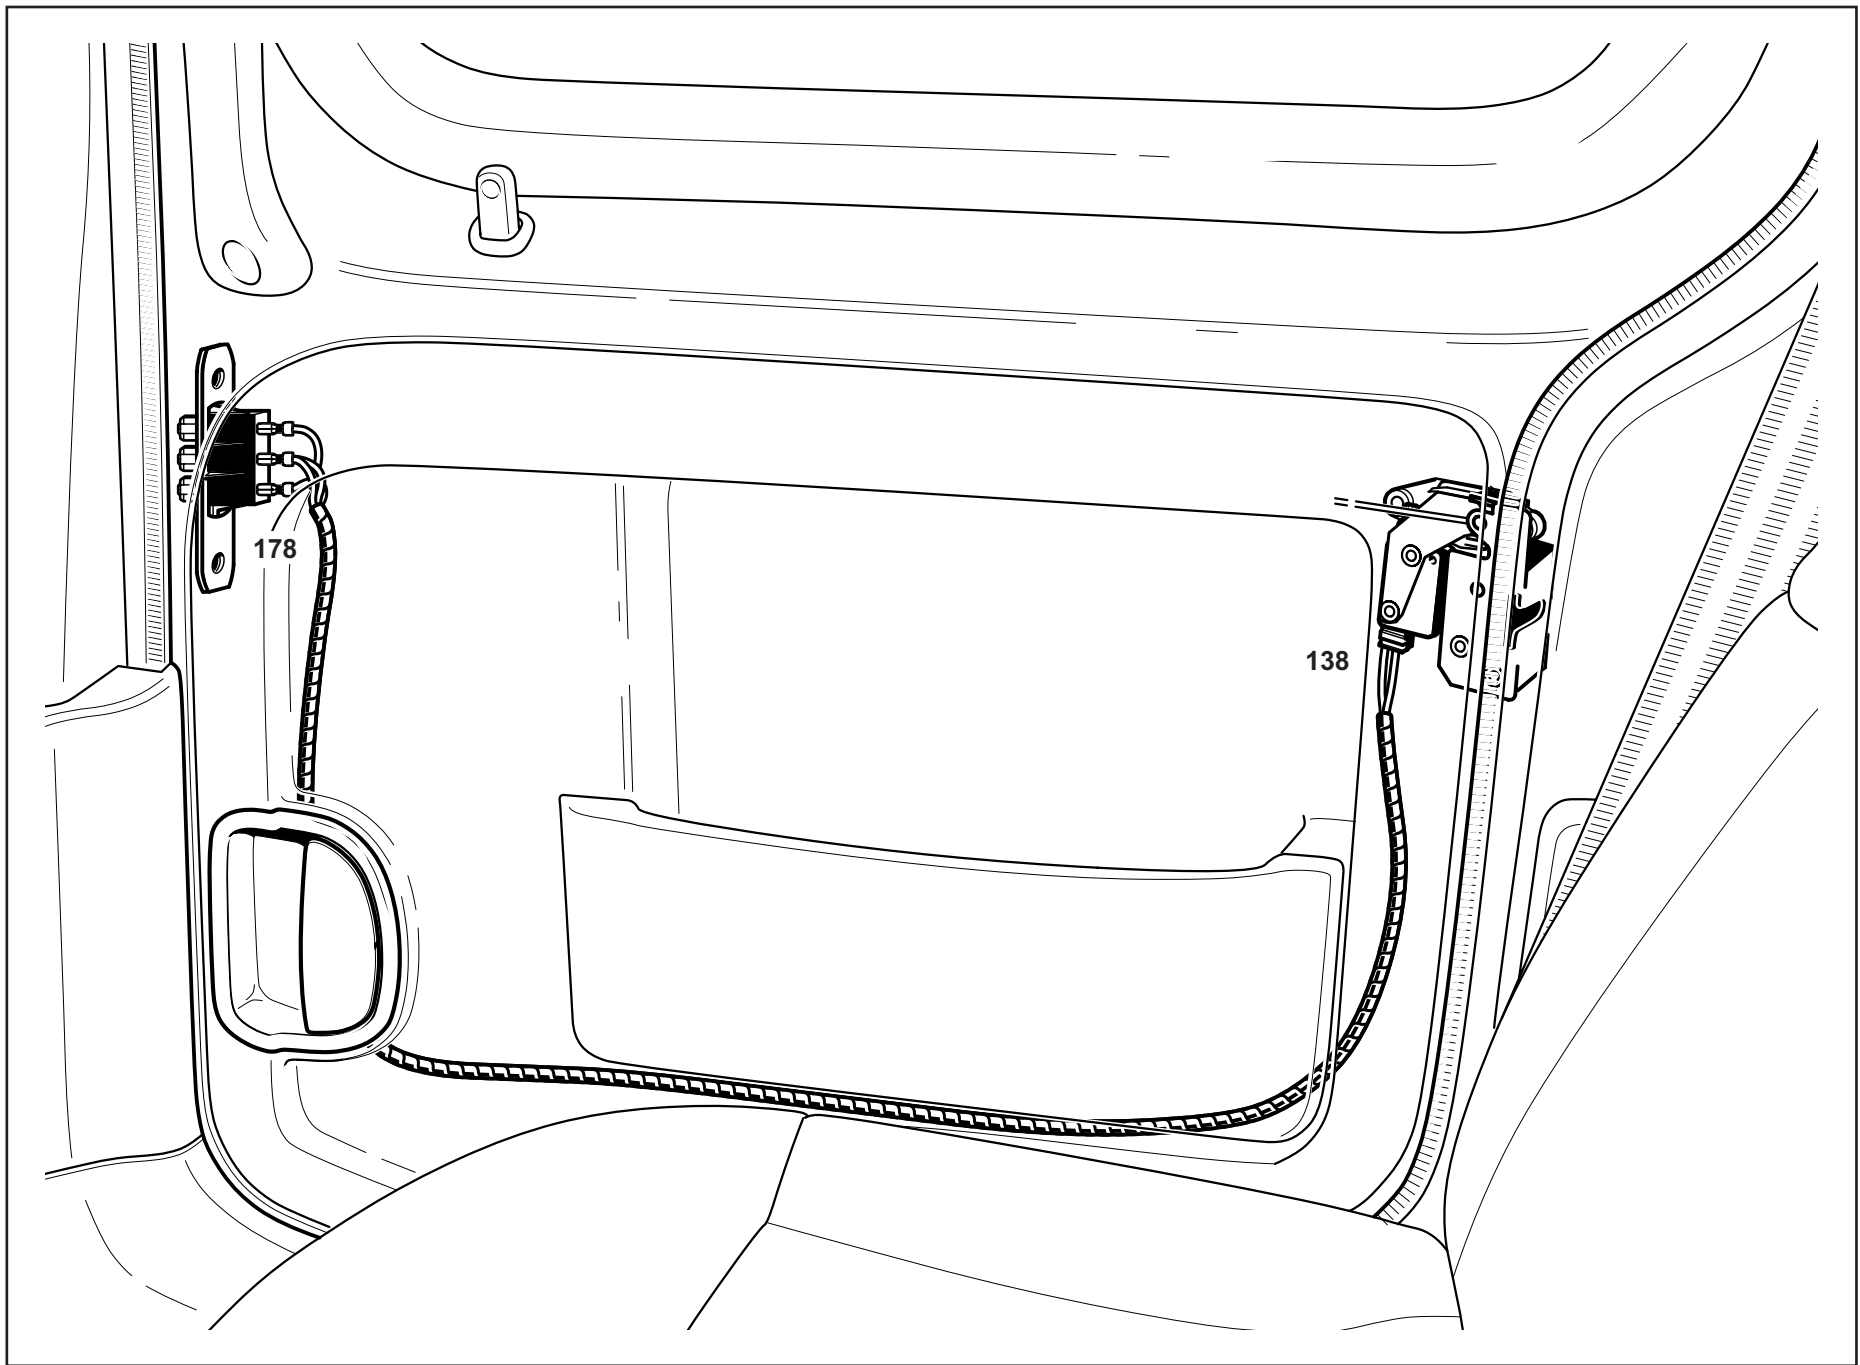


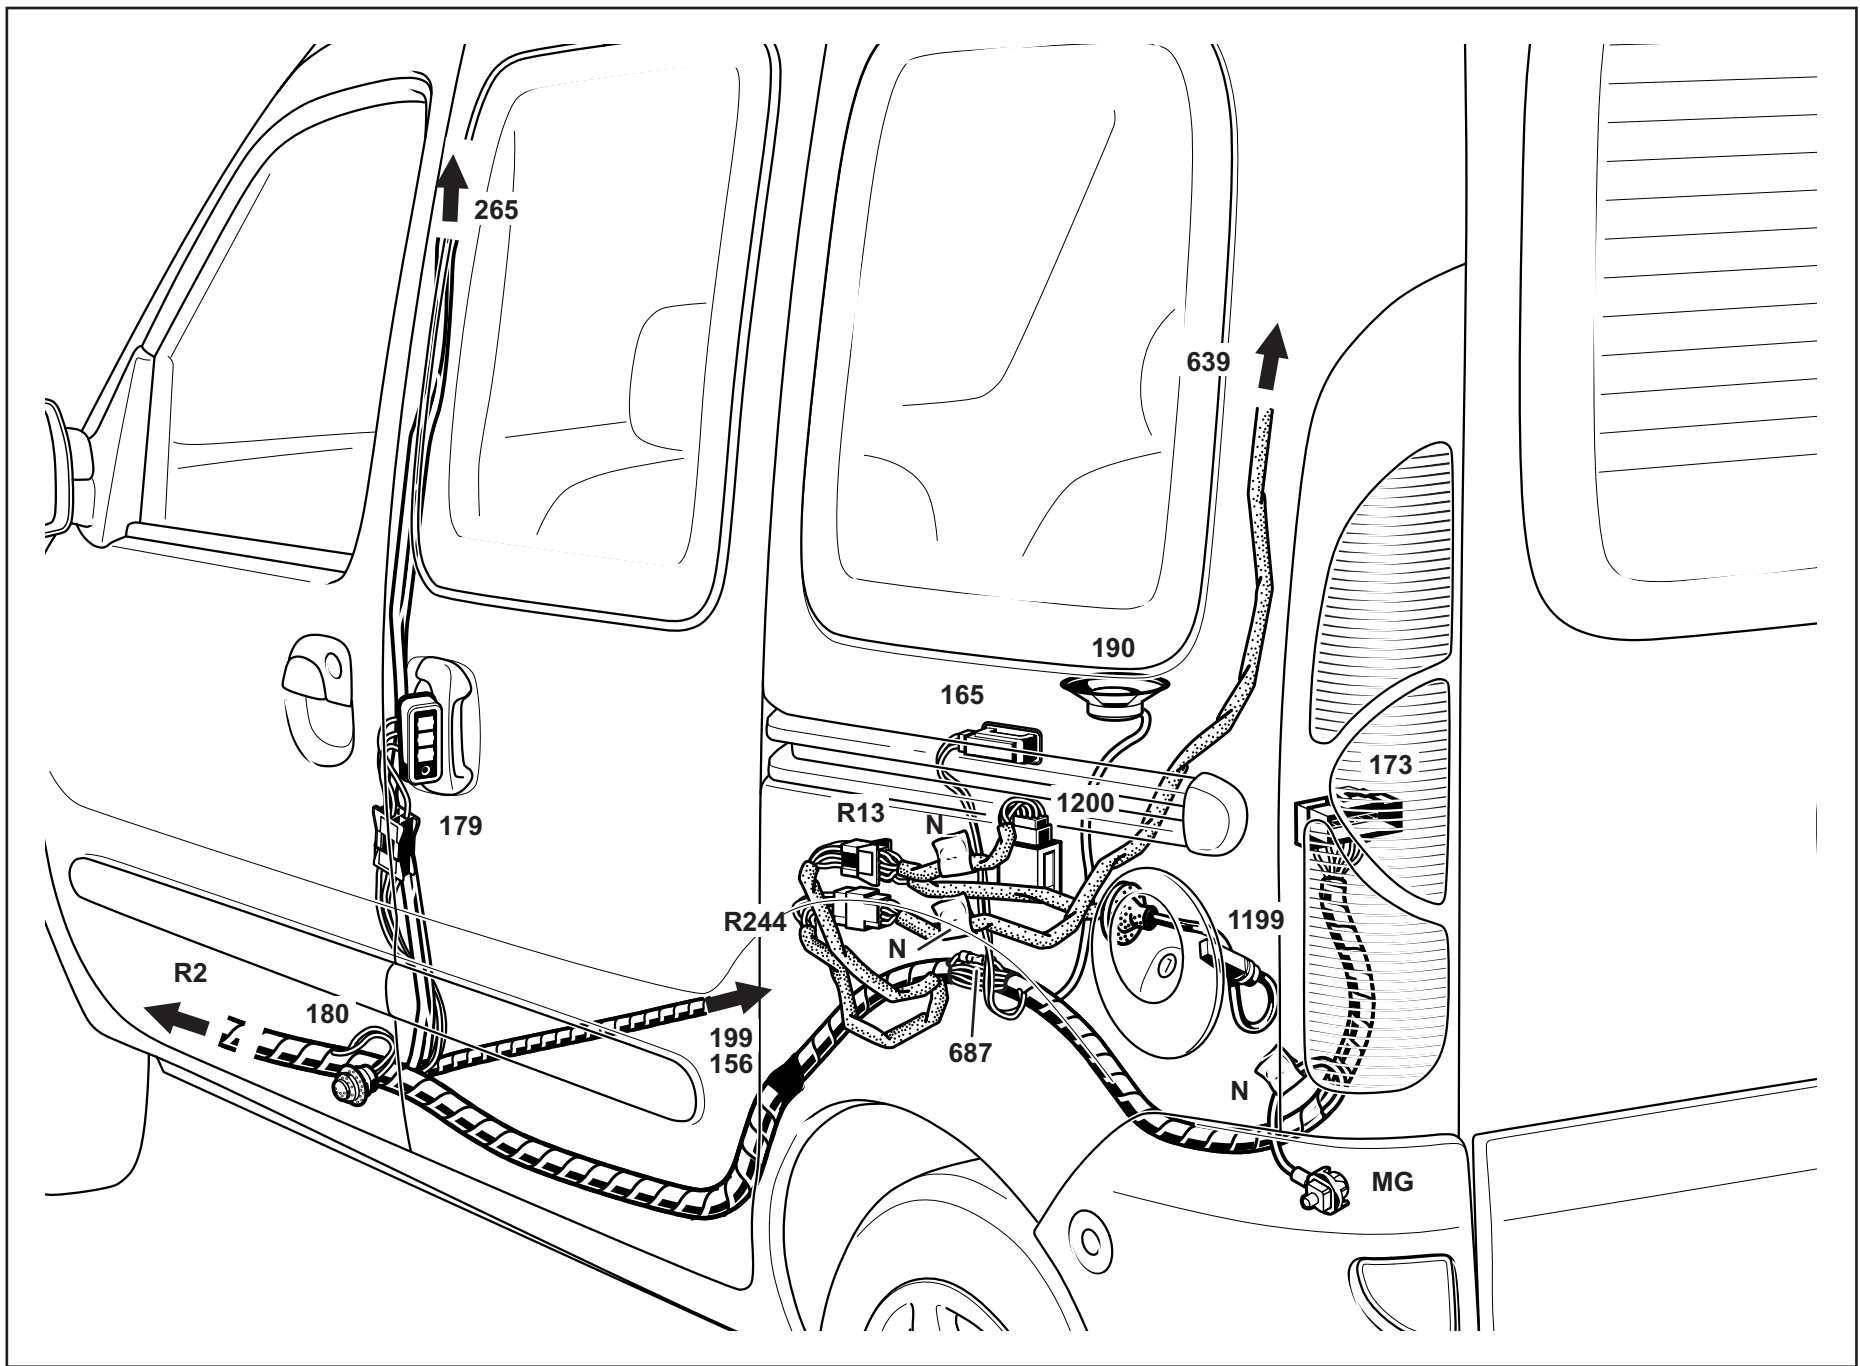


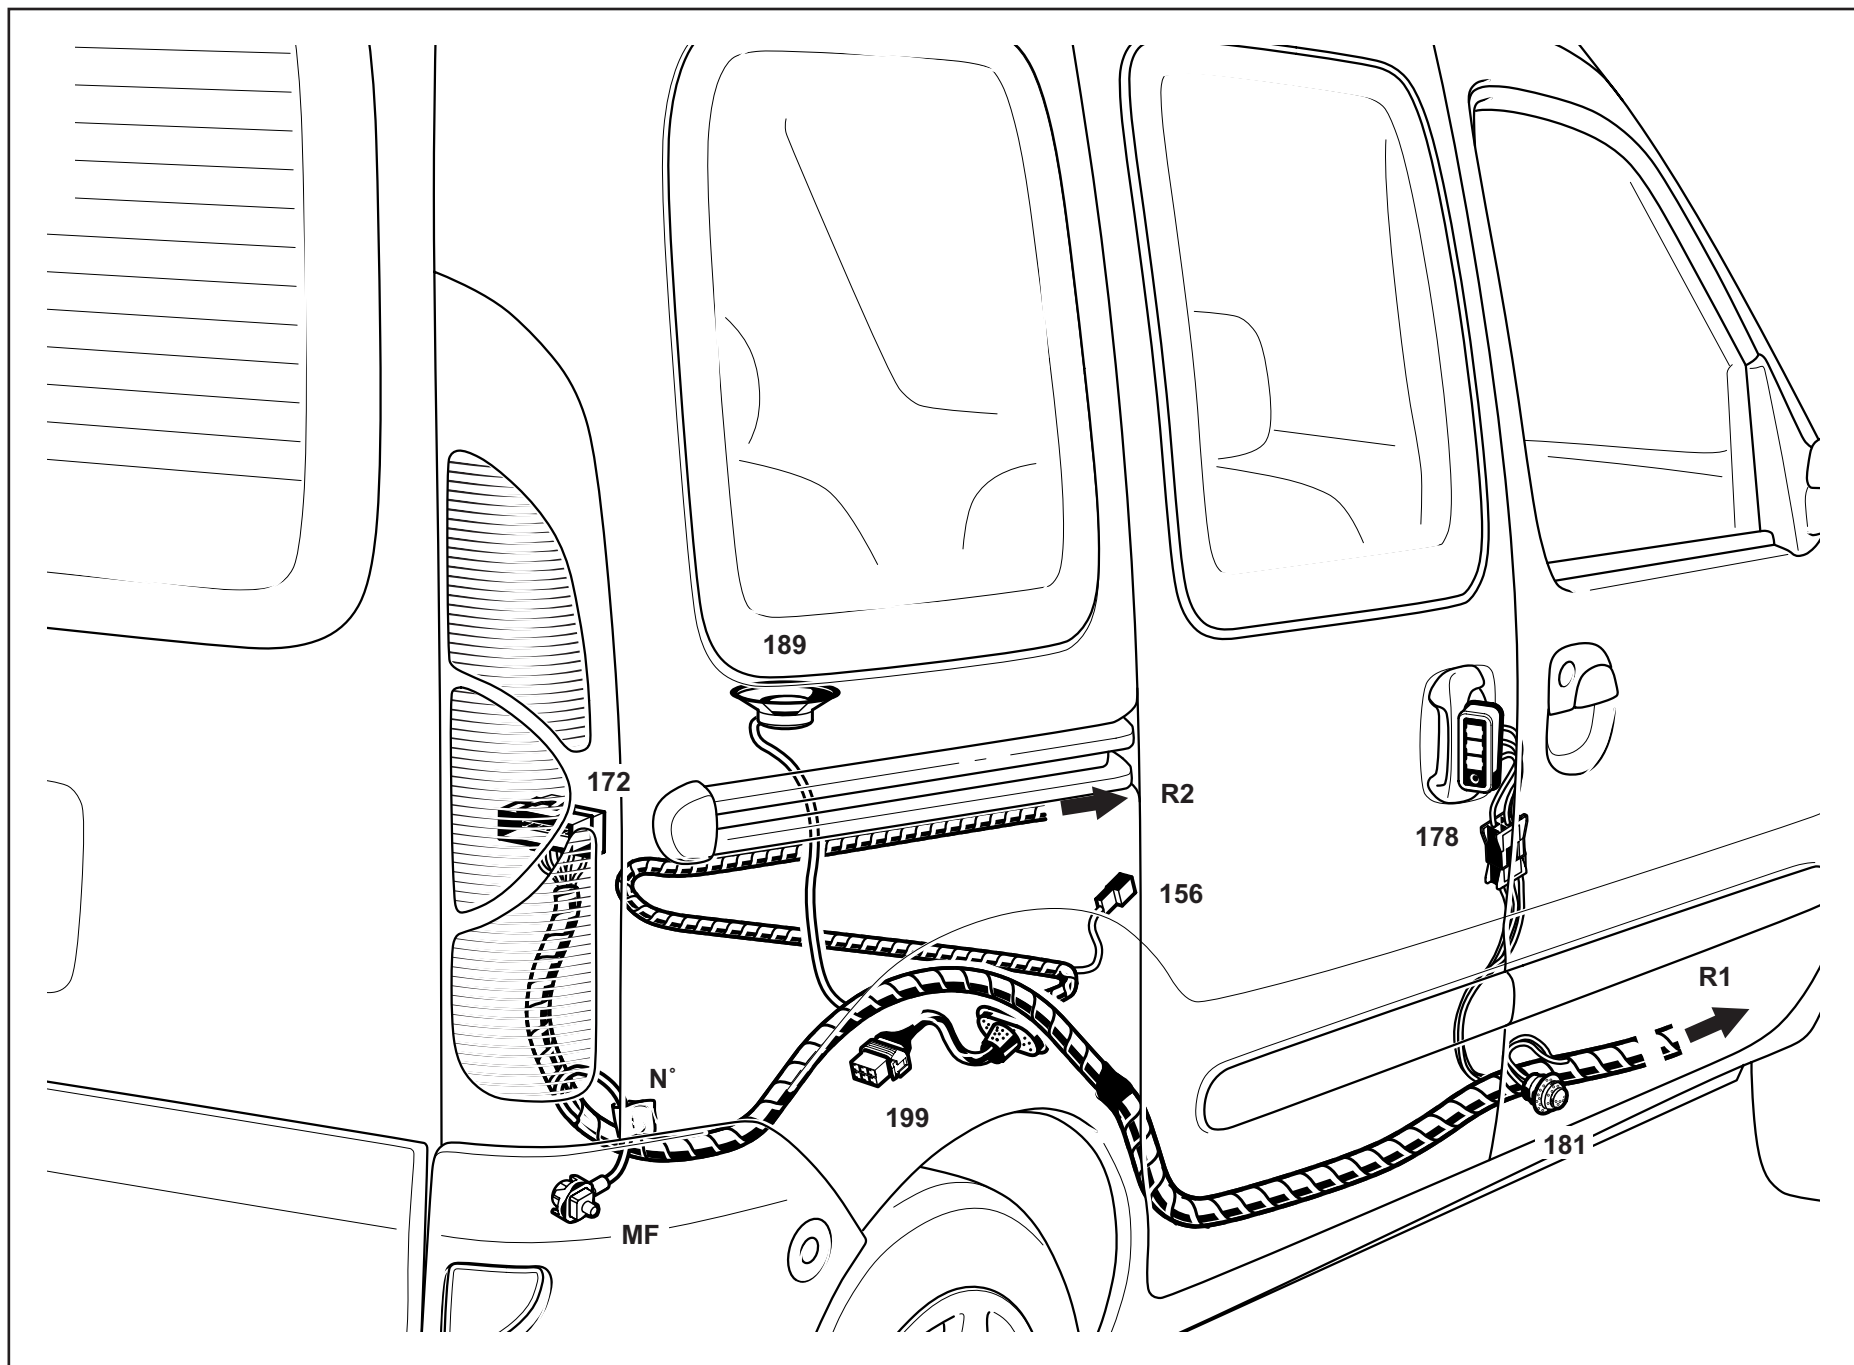

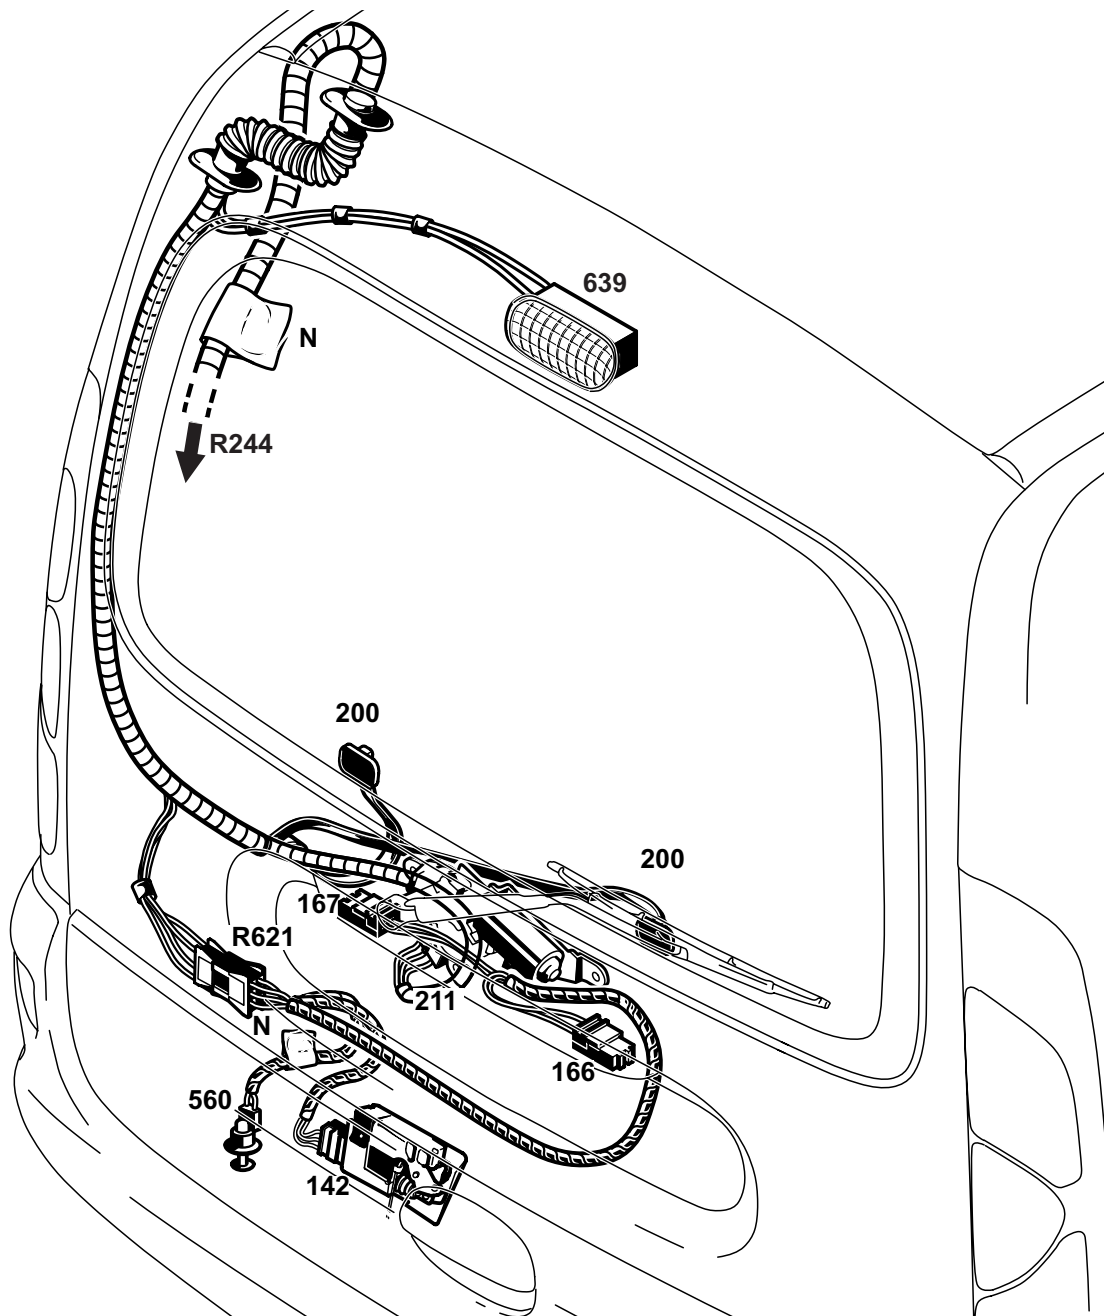


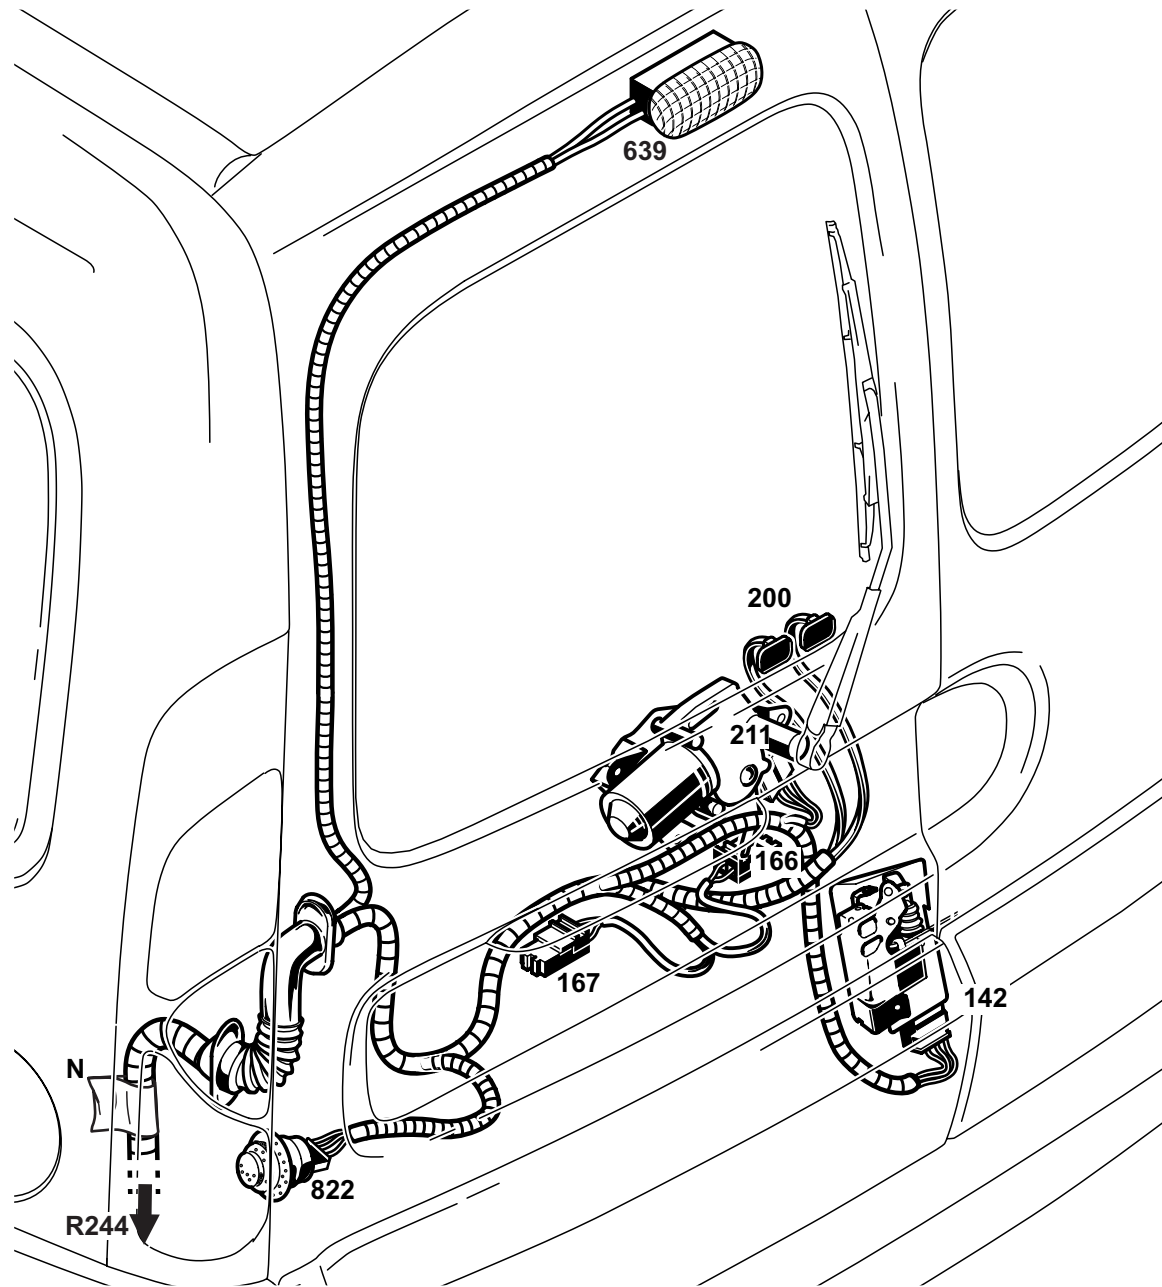

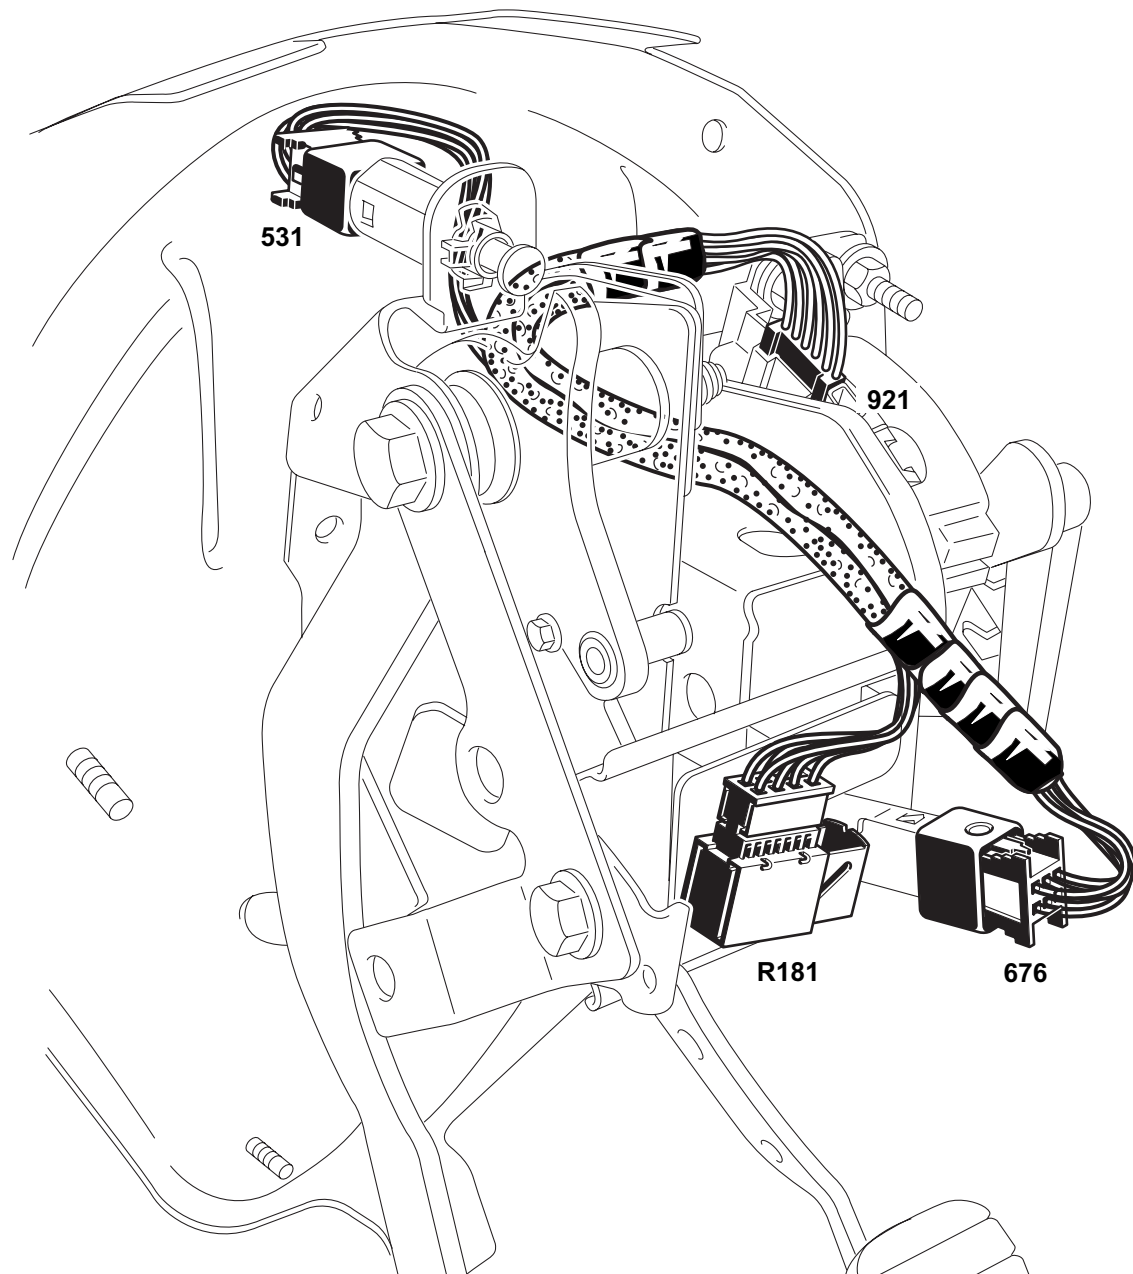


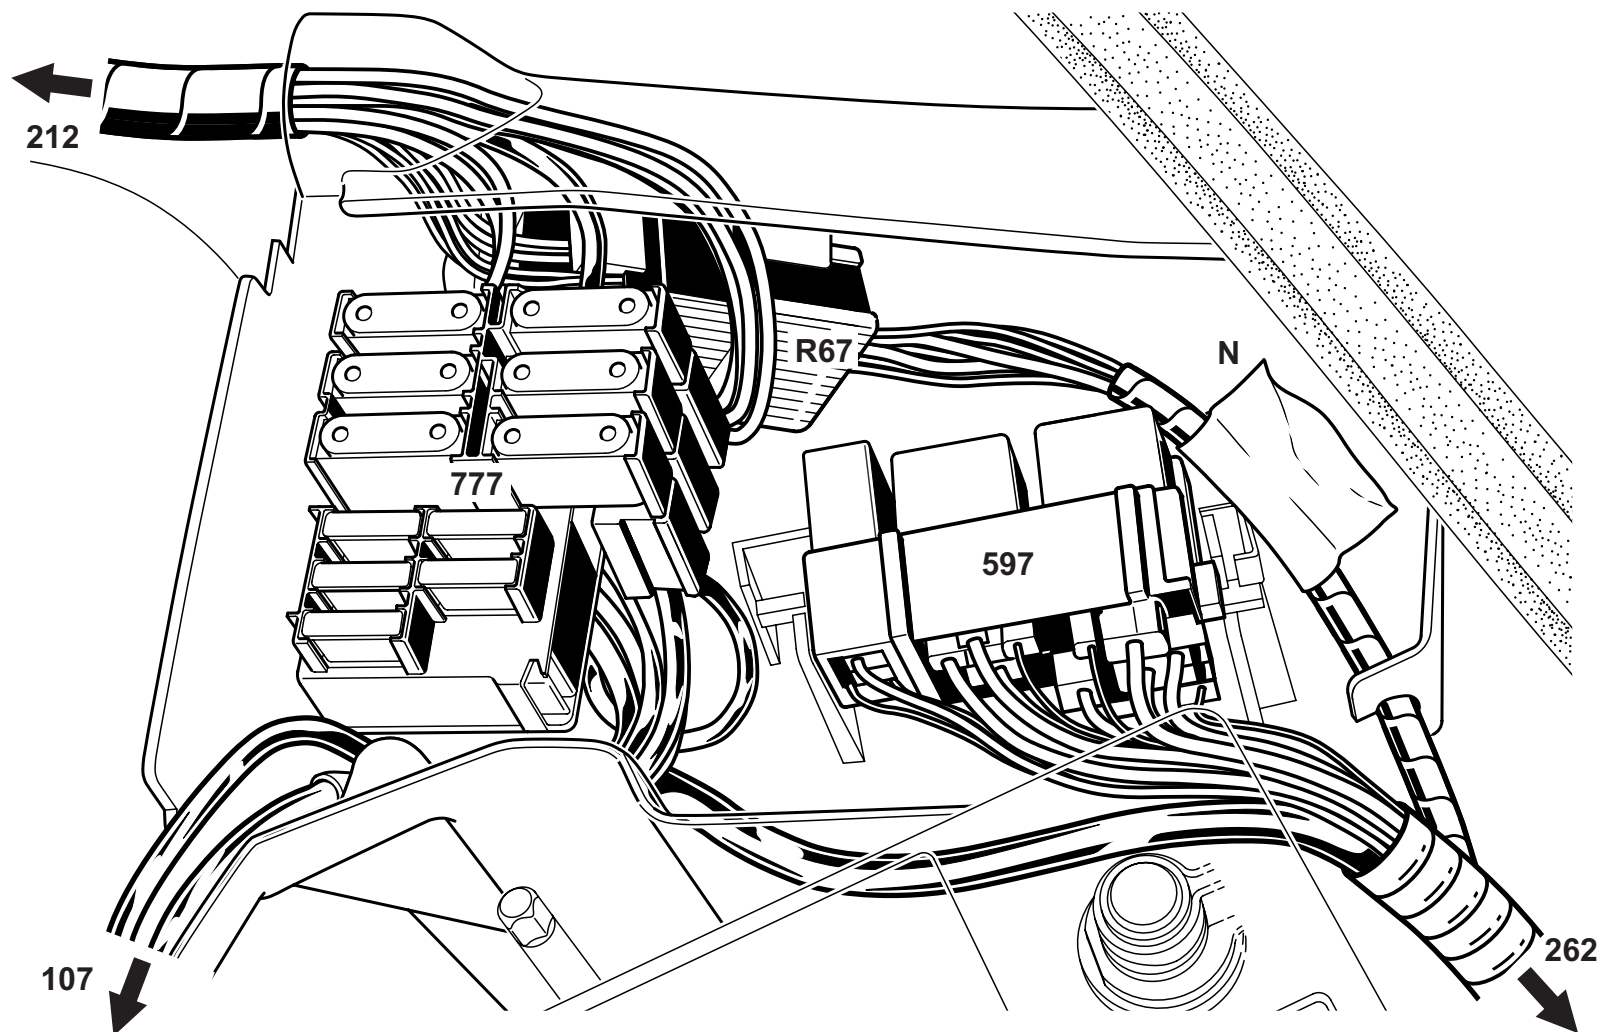




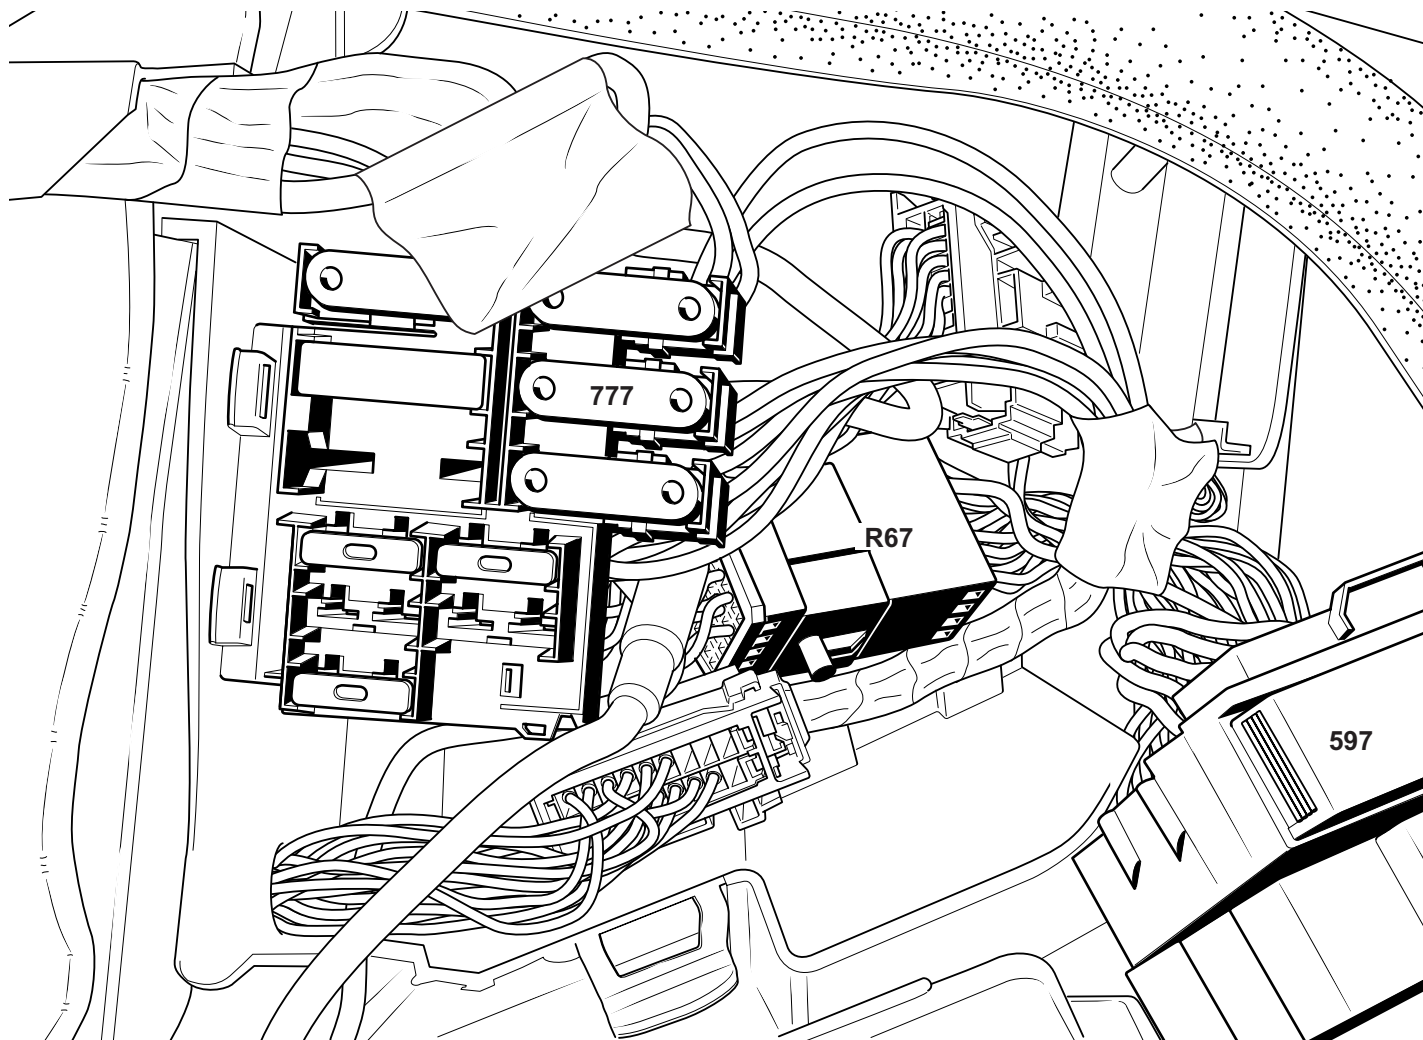



**F8Q**

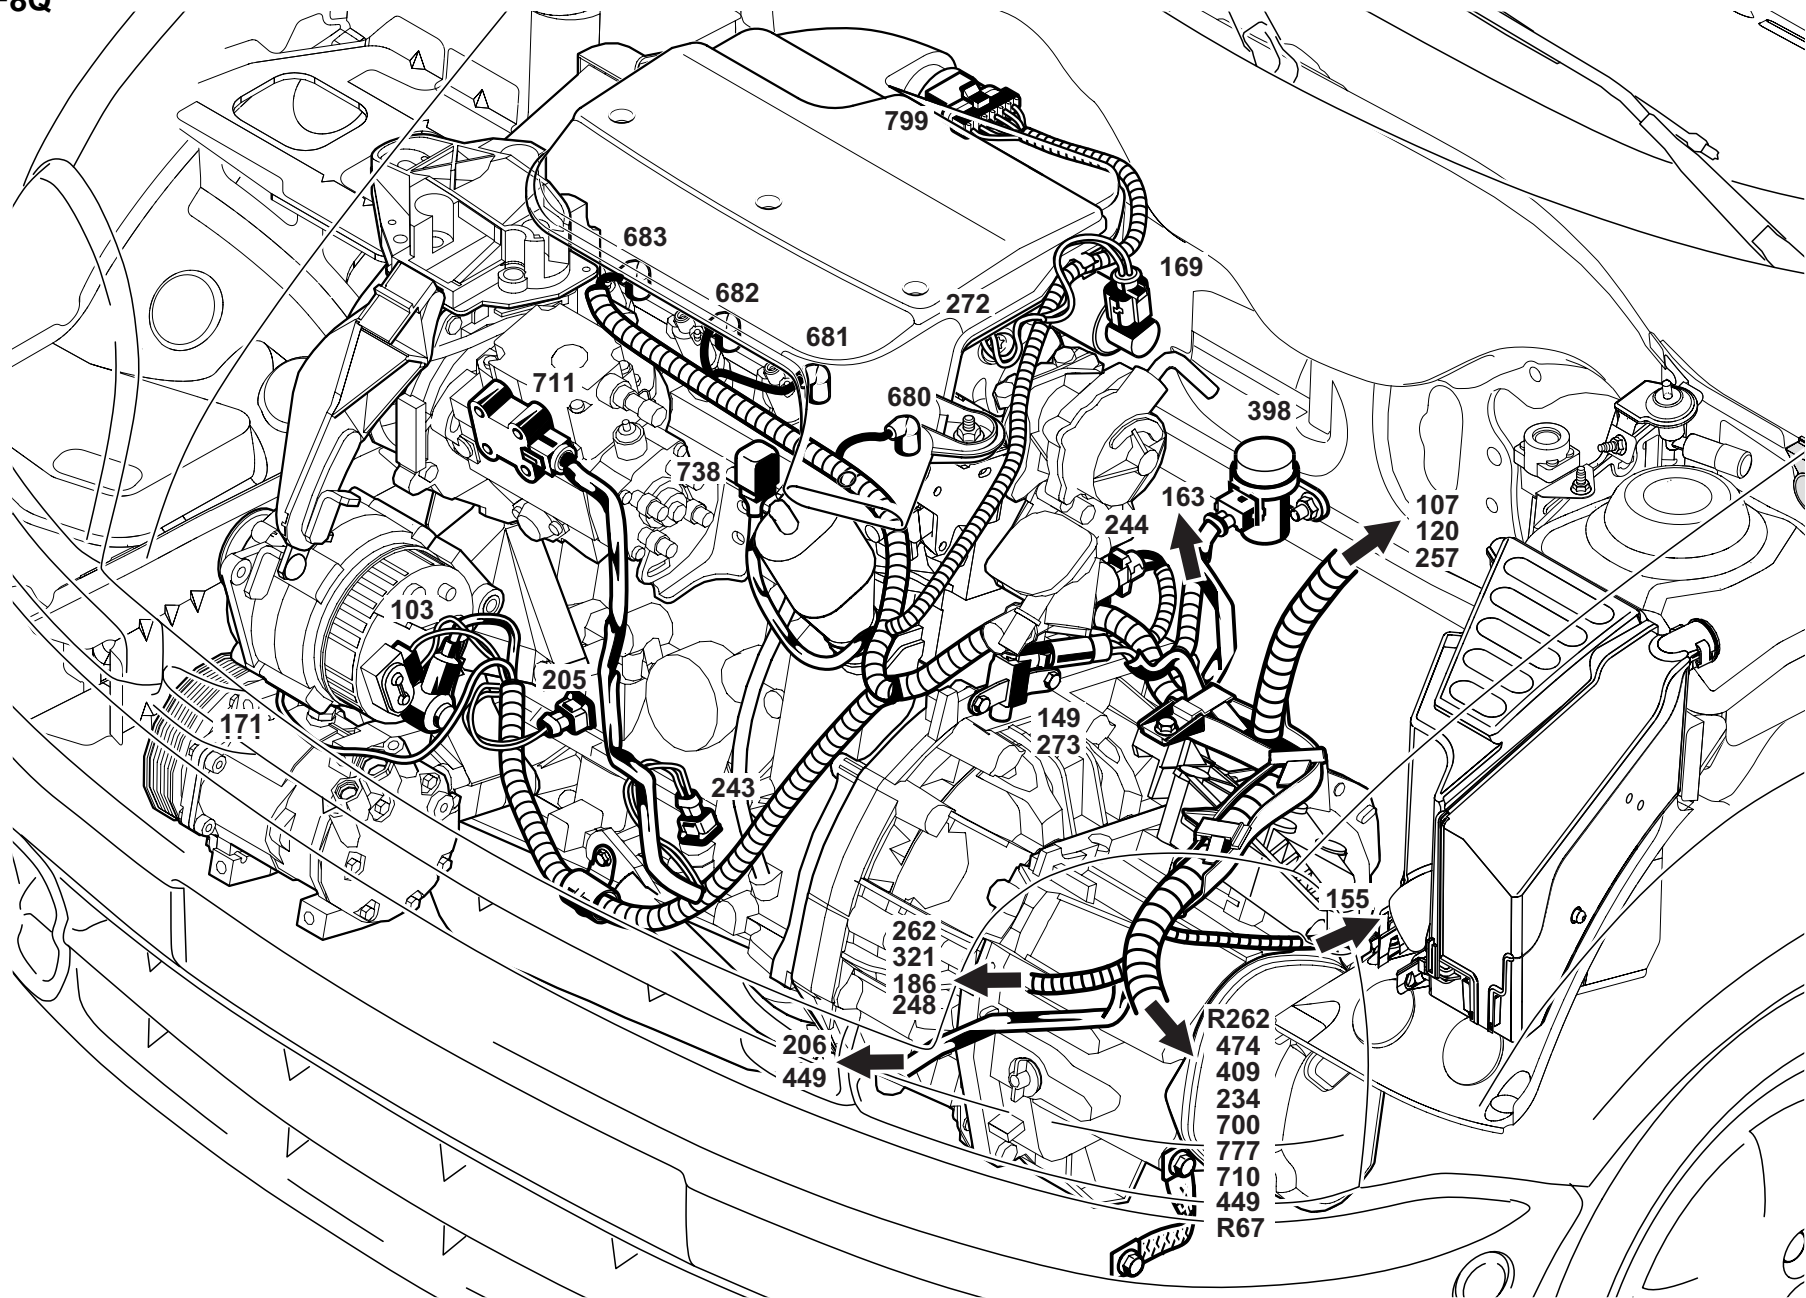

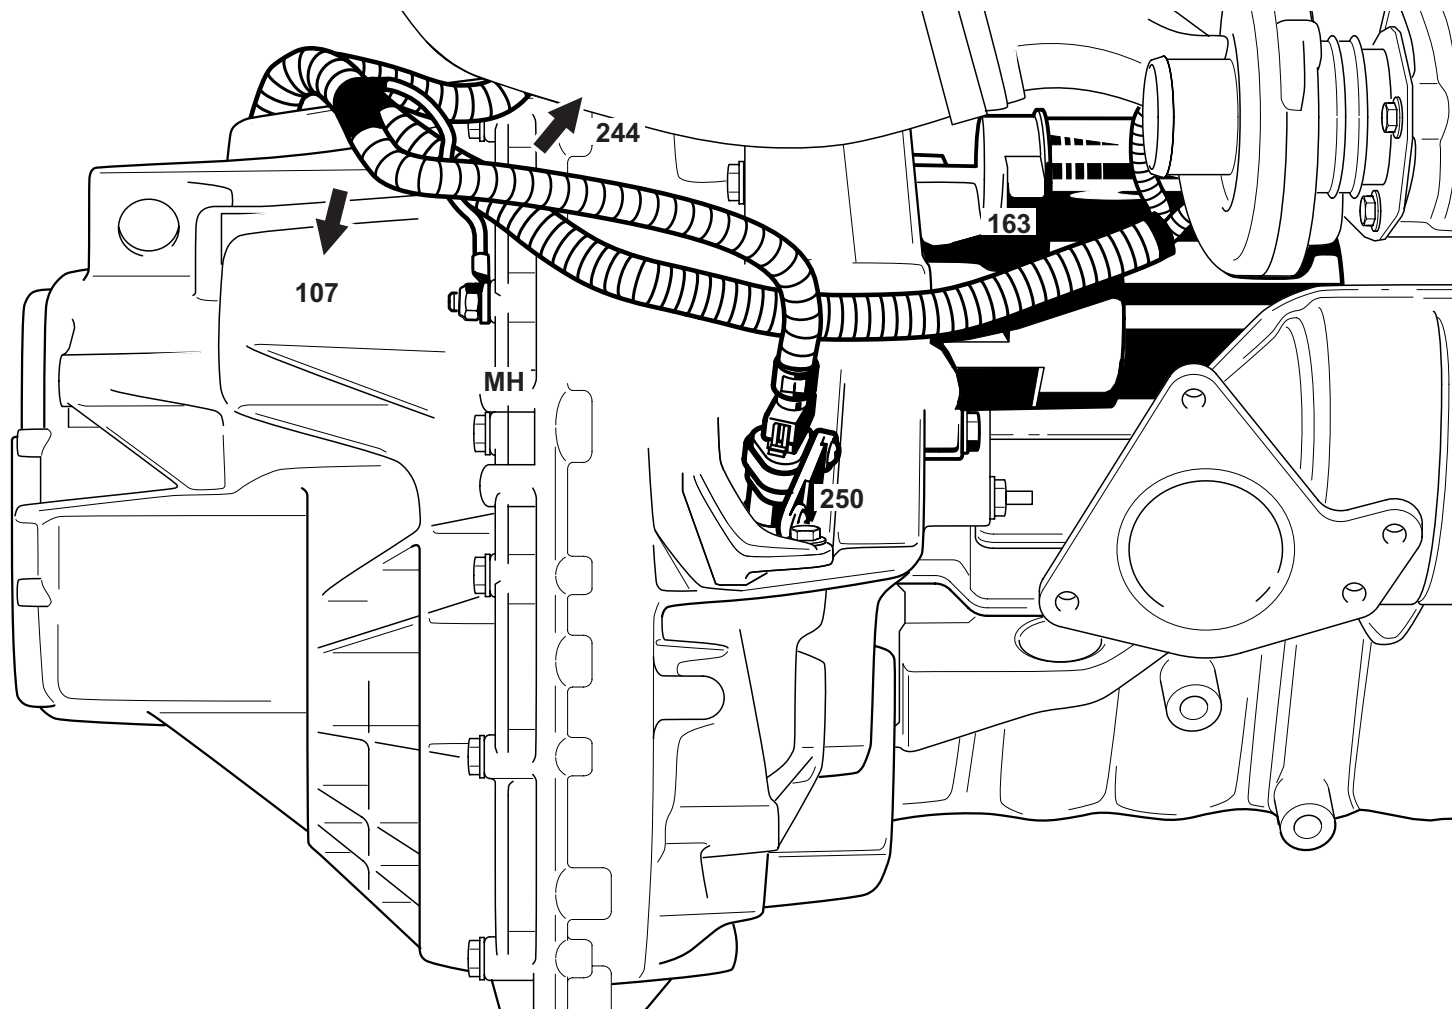



F8Q

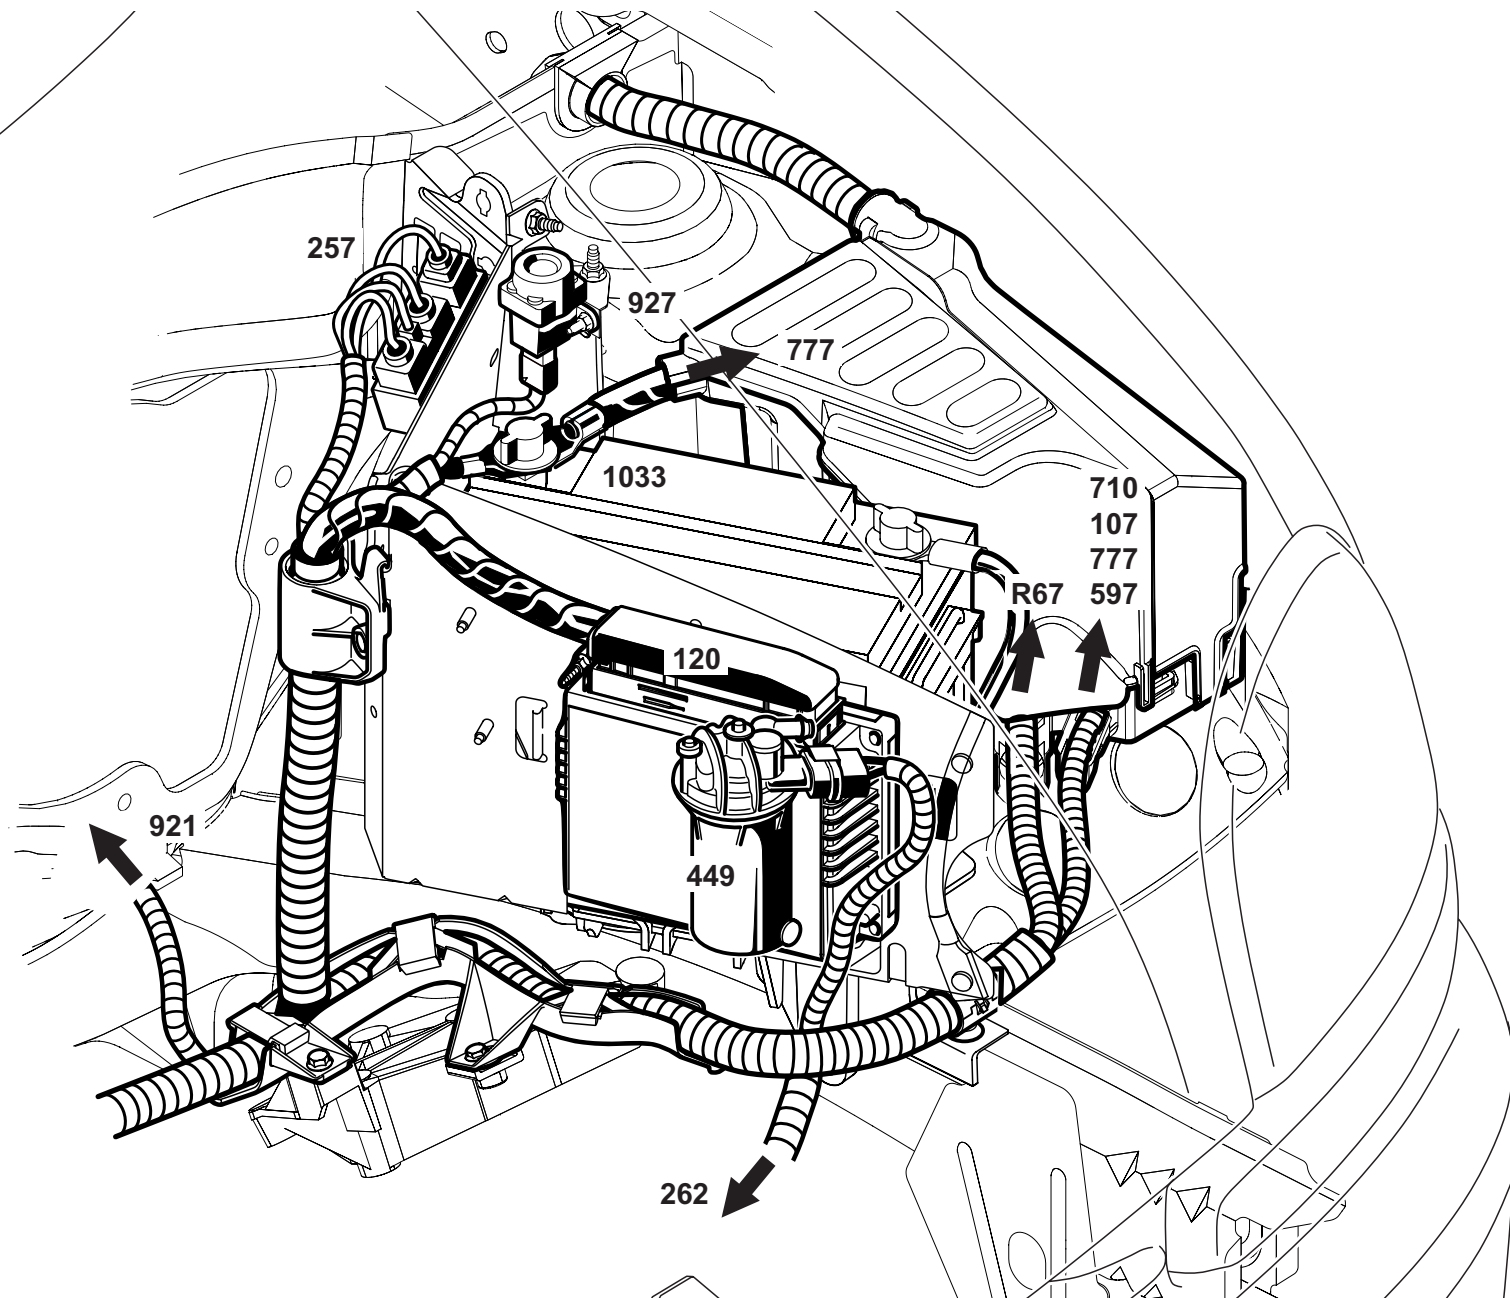


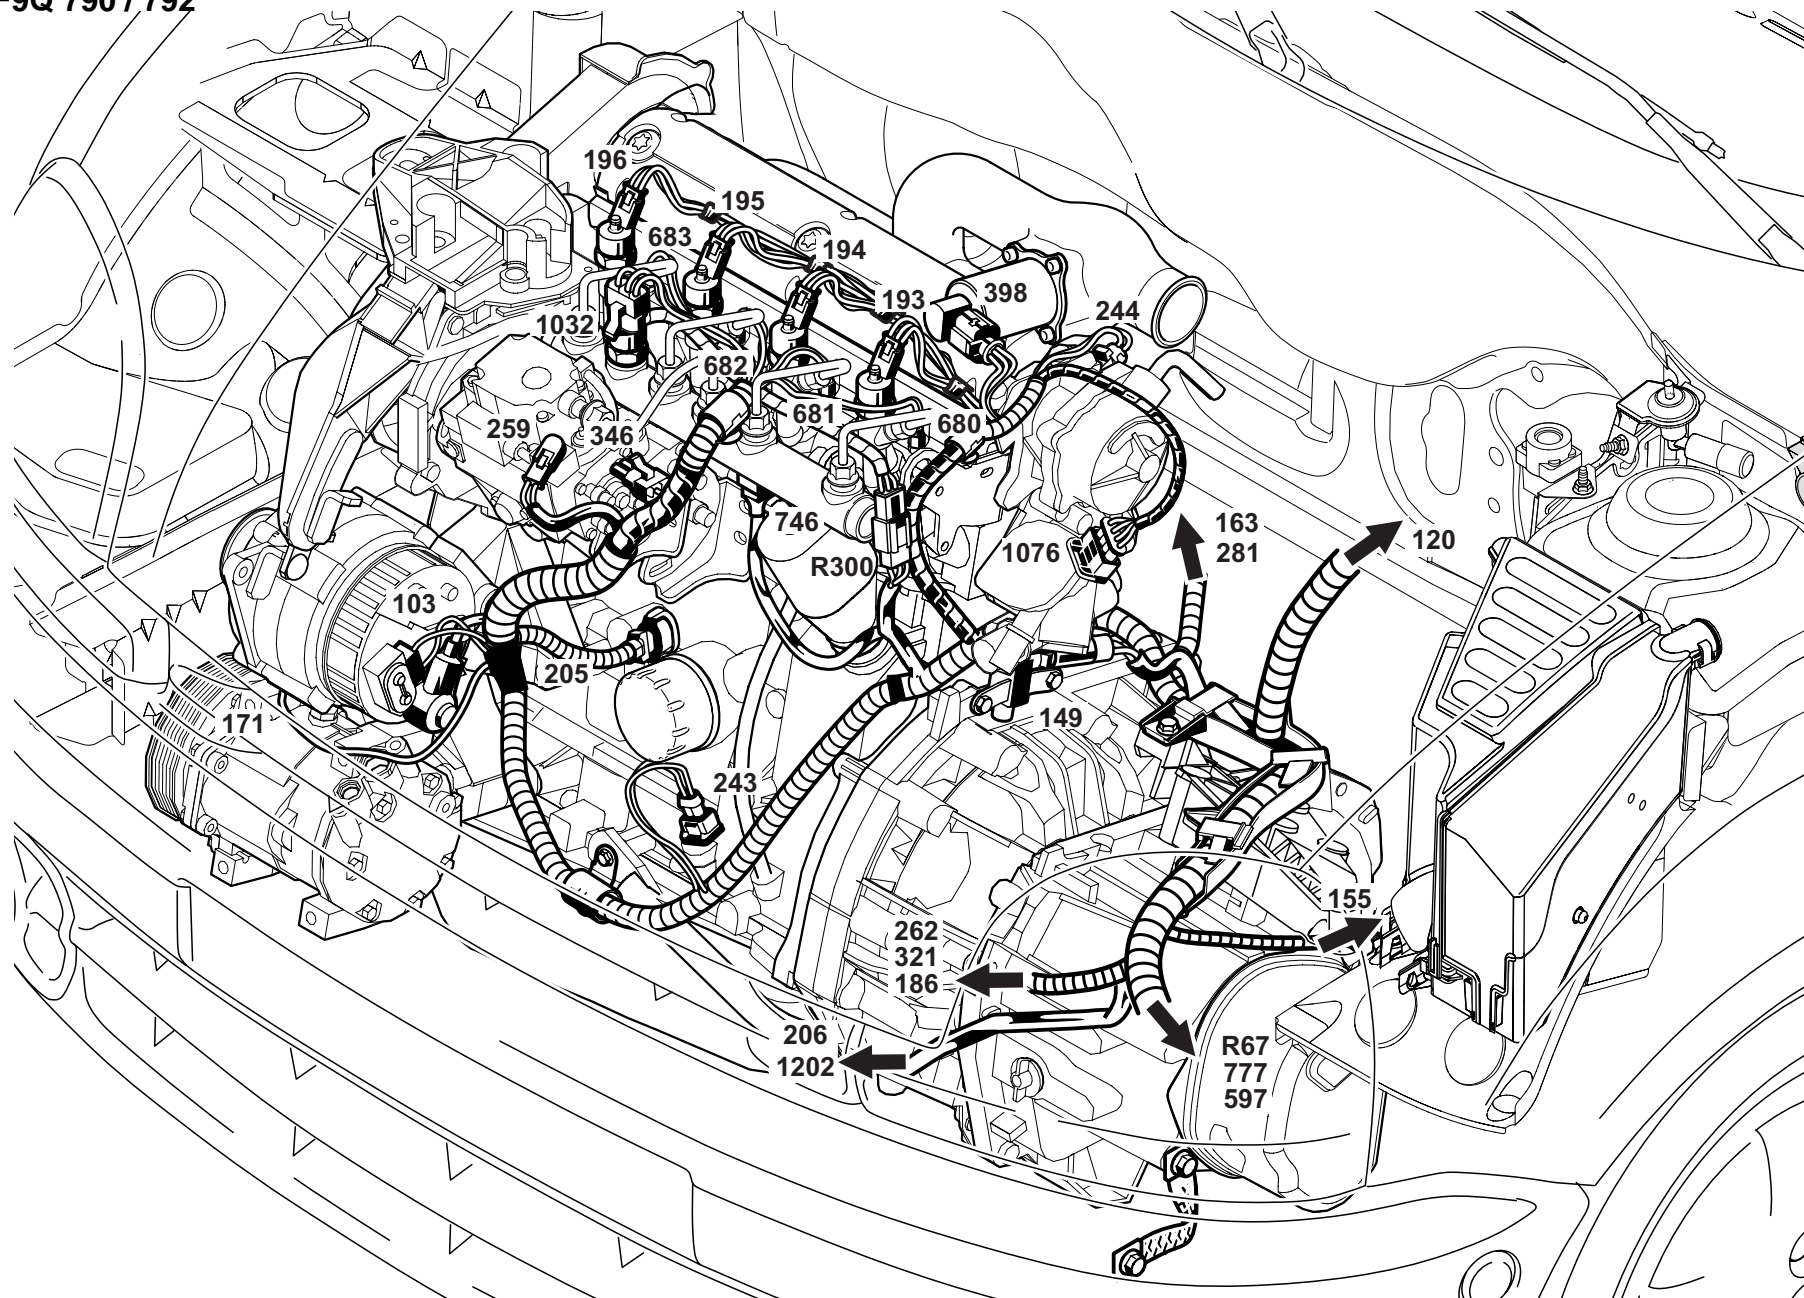




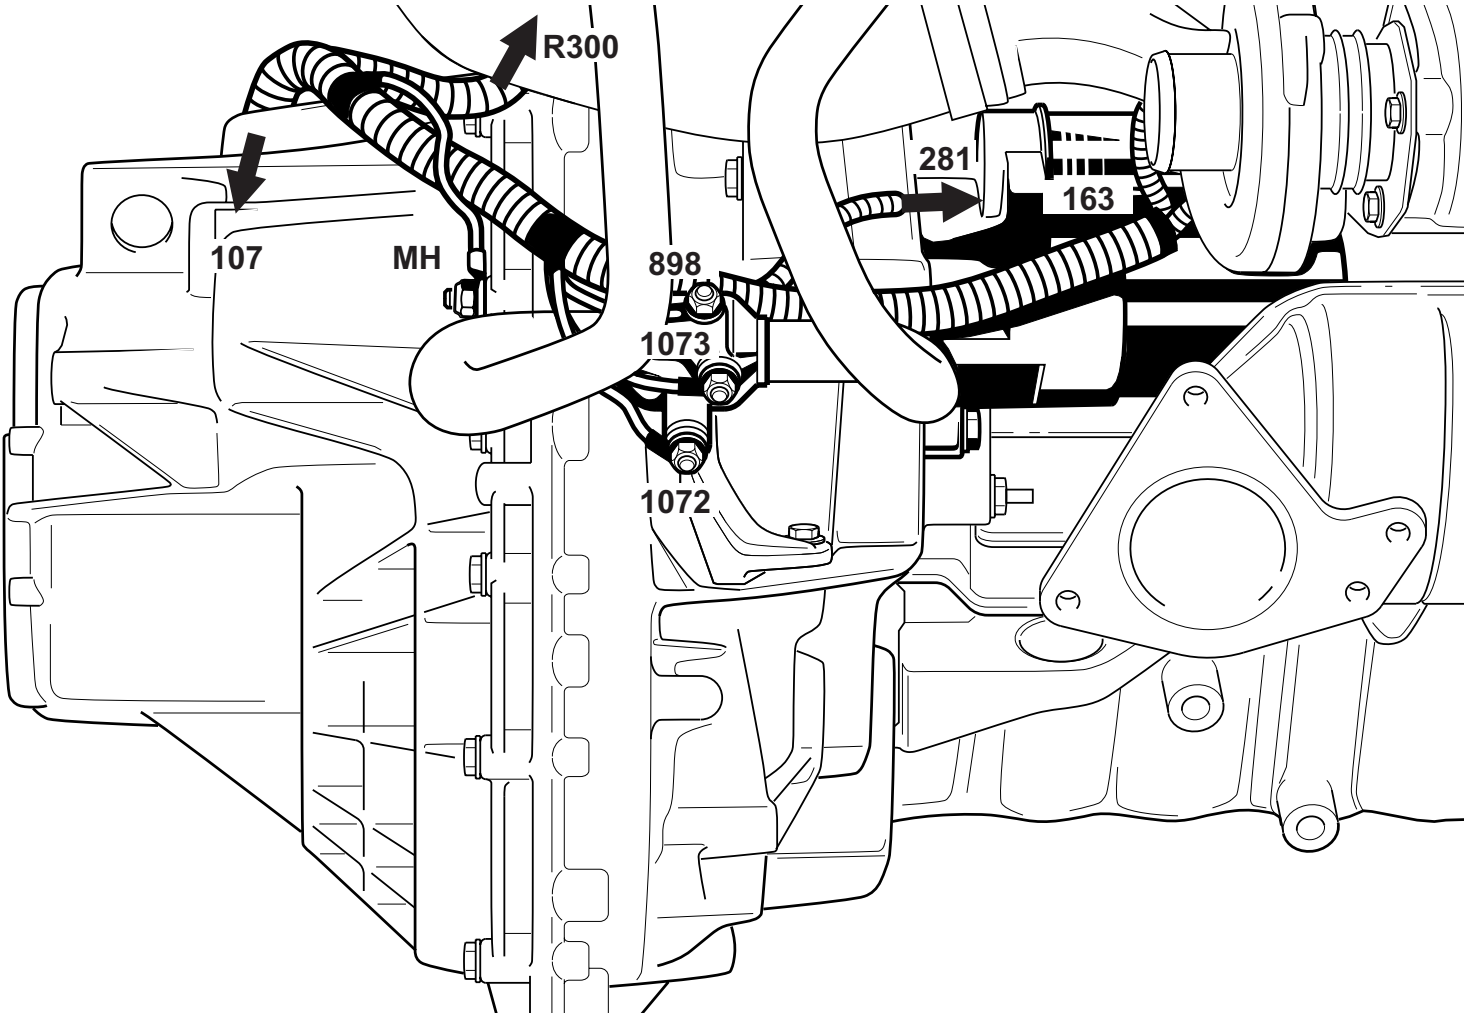


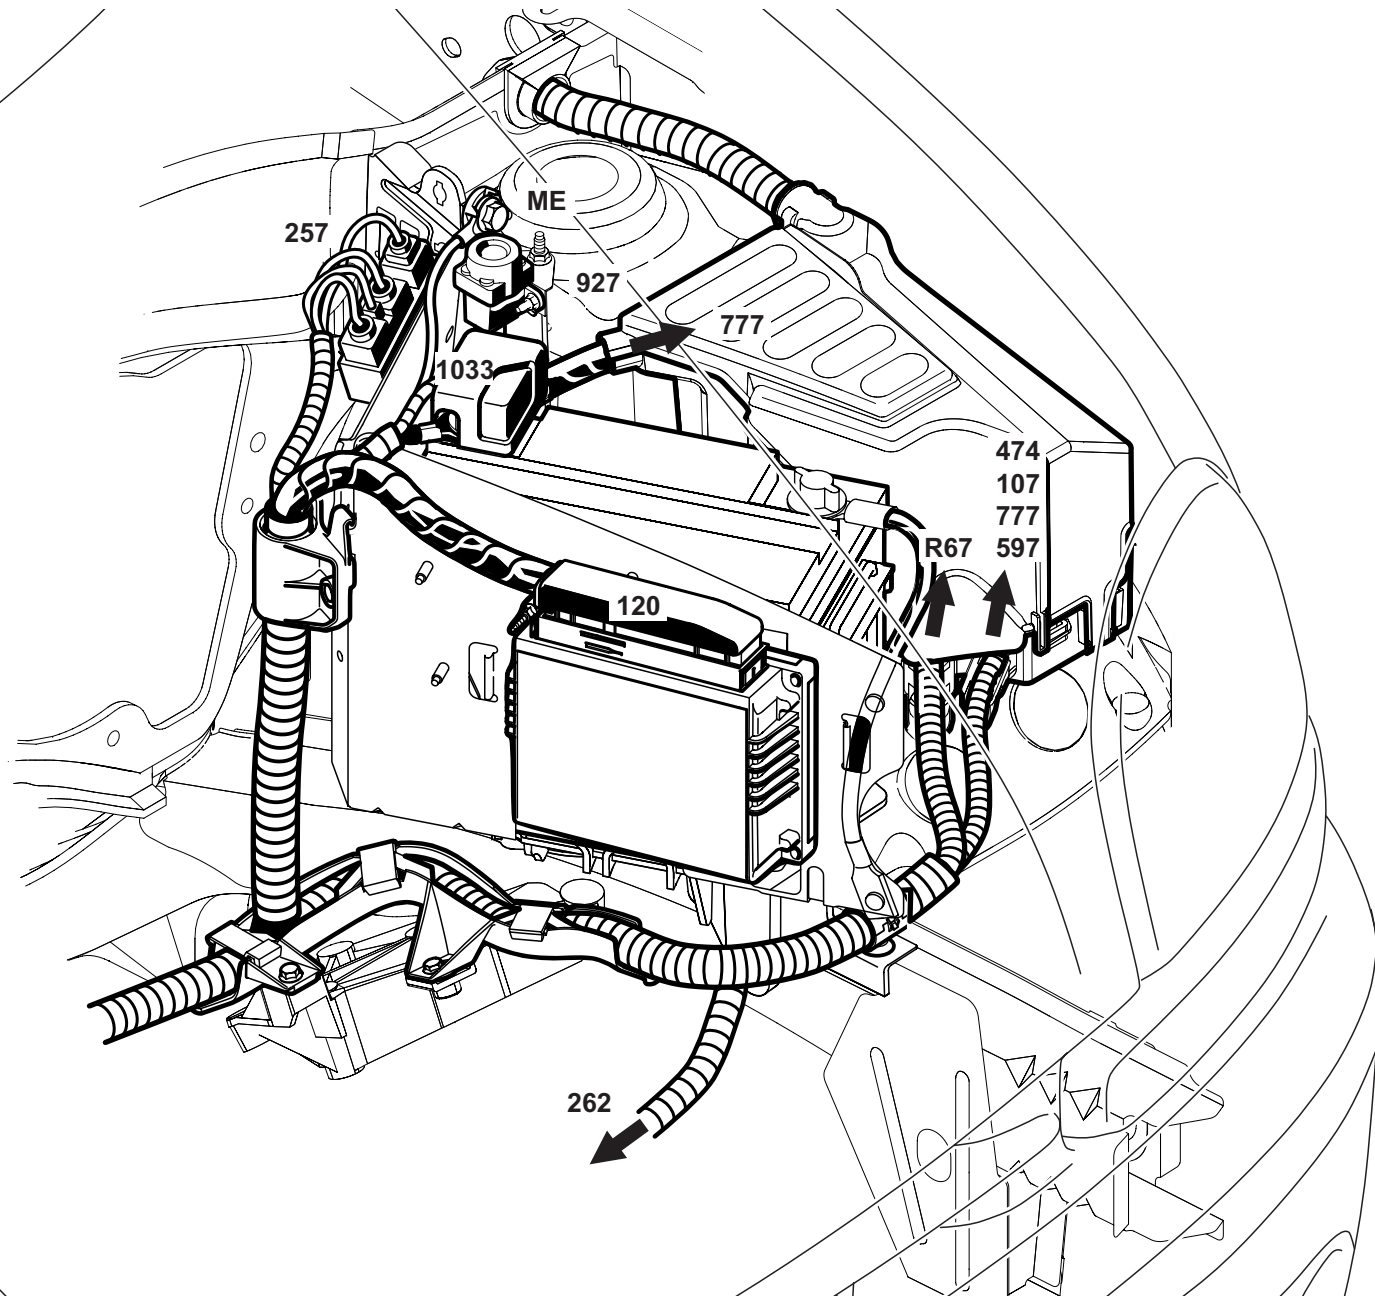

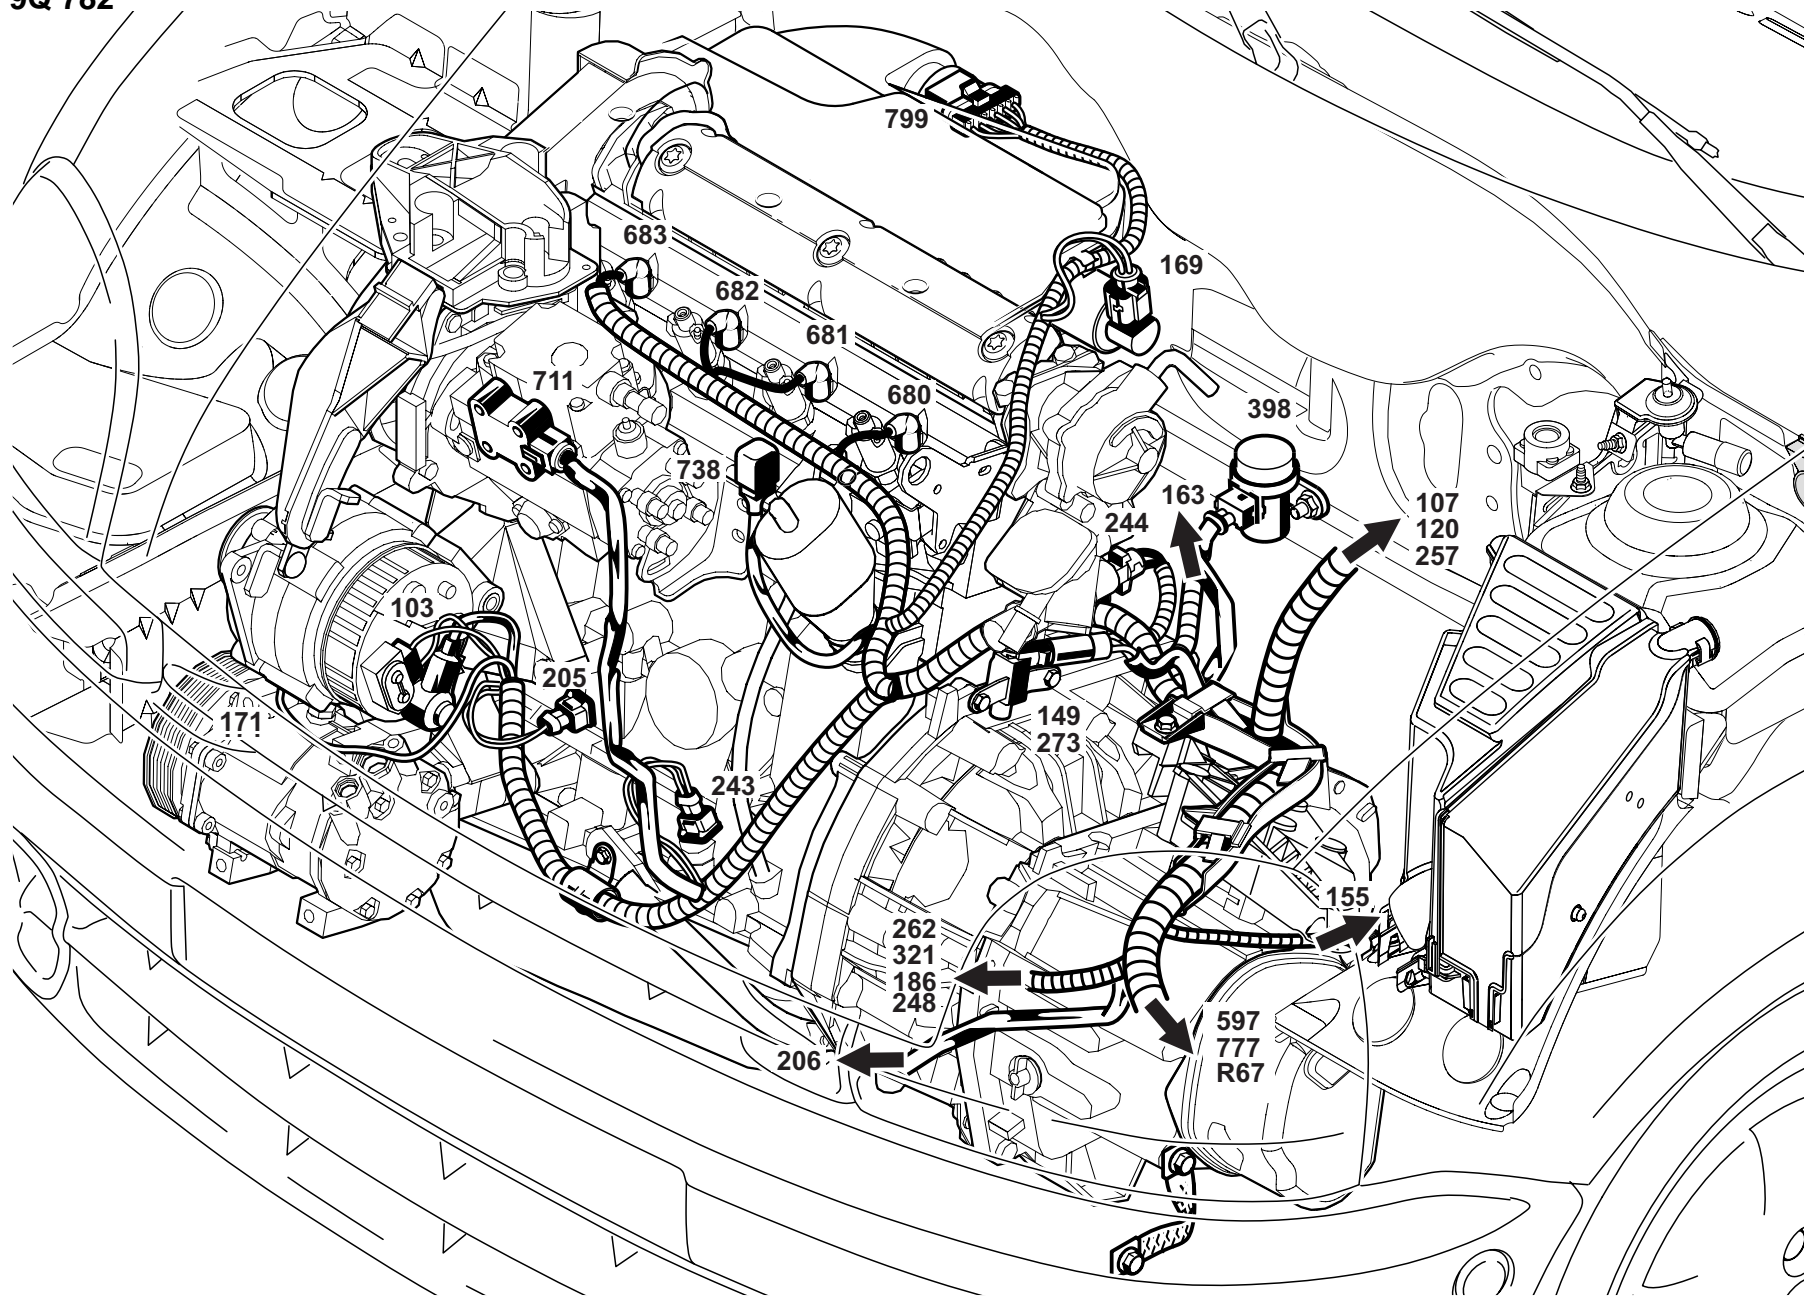





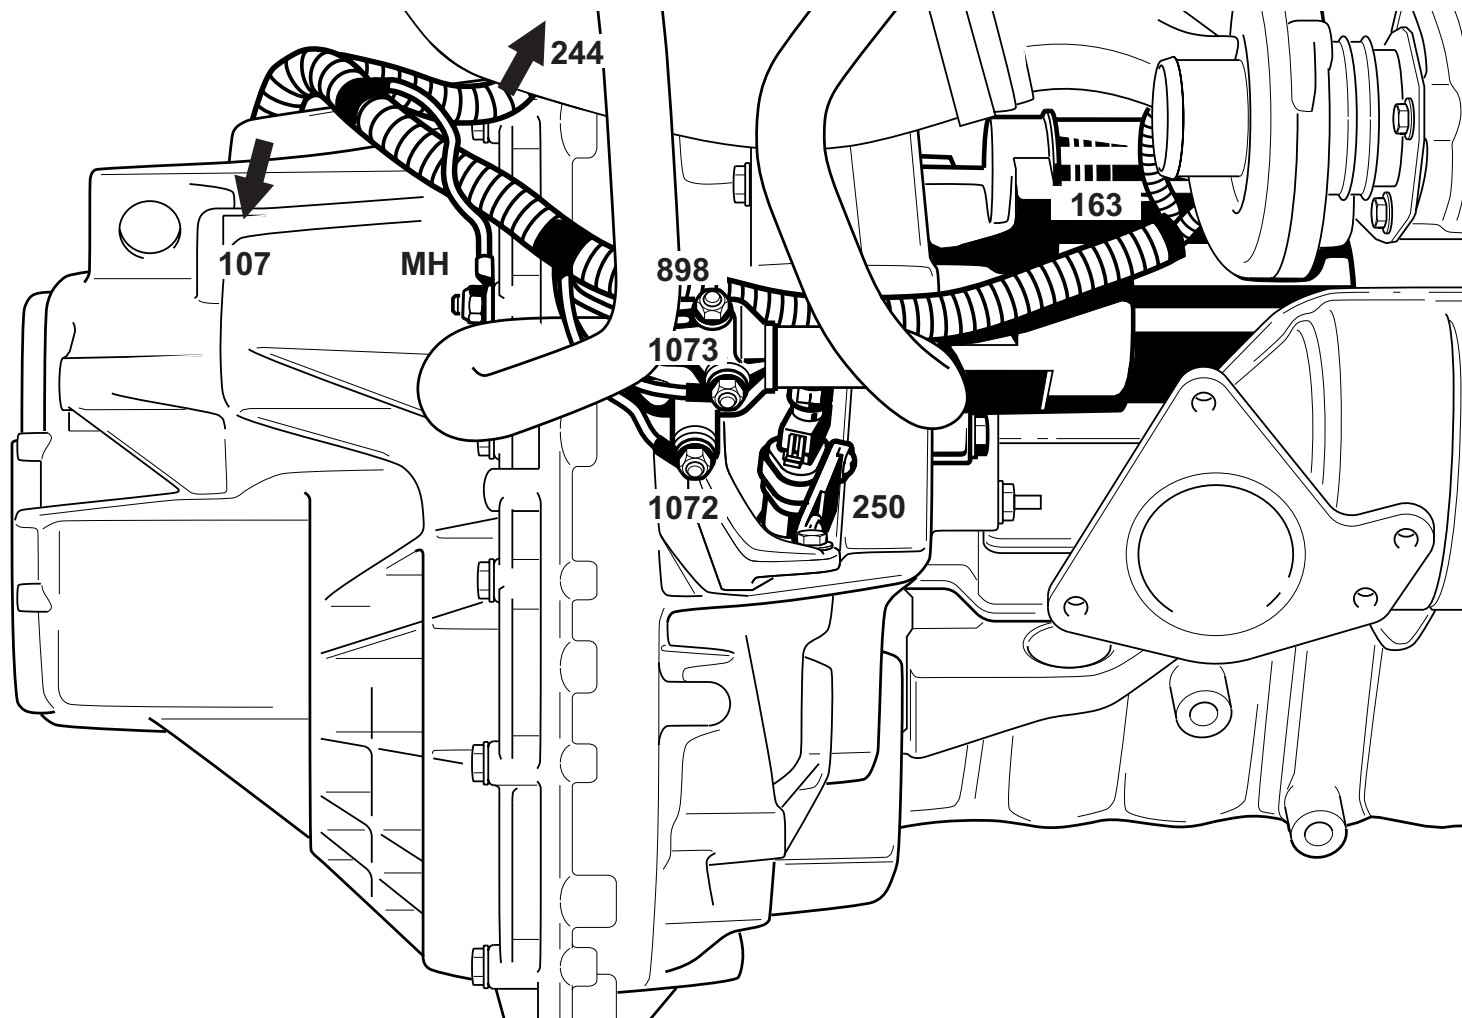


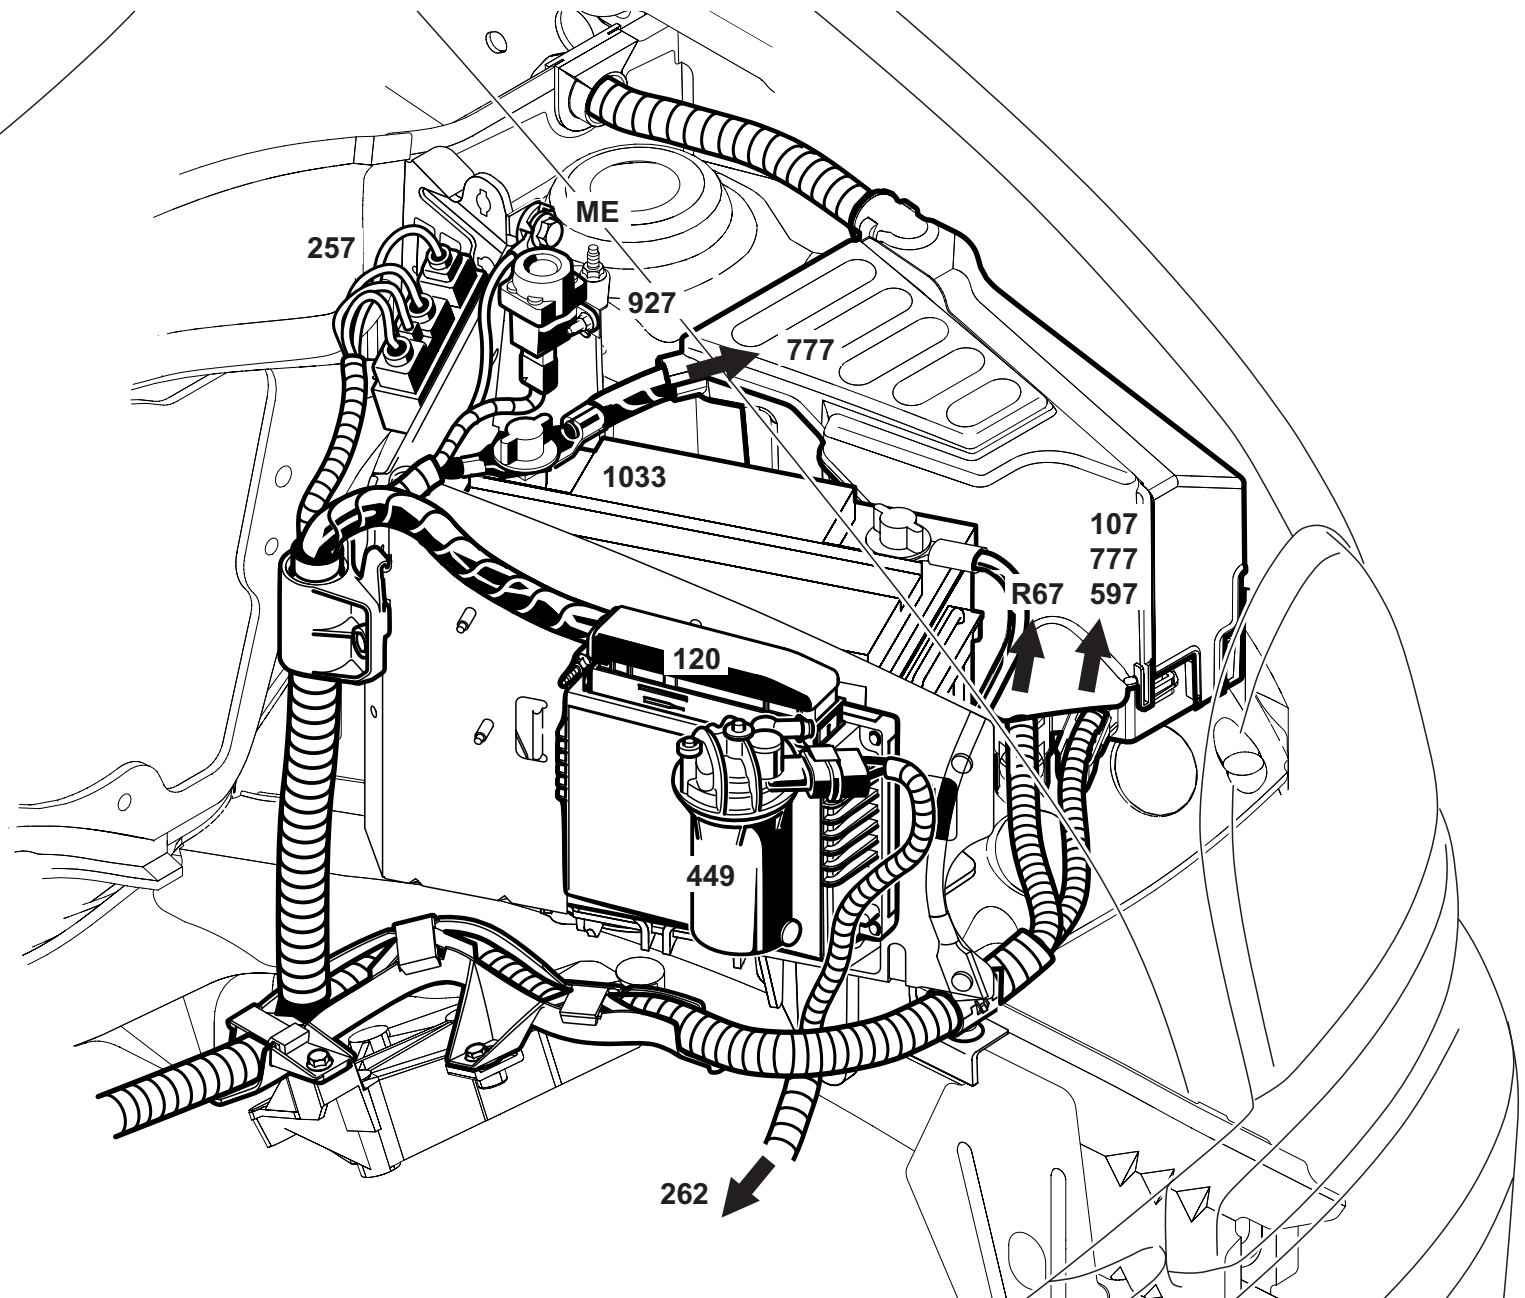

K9K

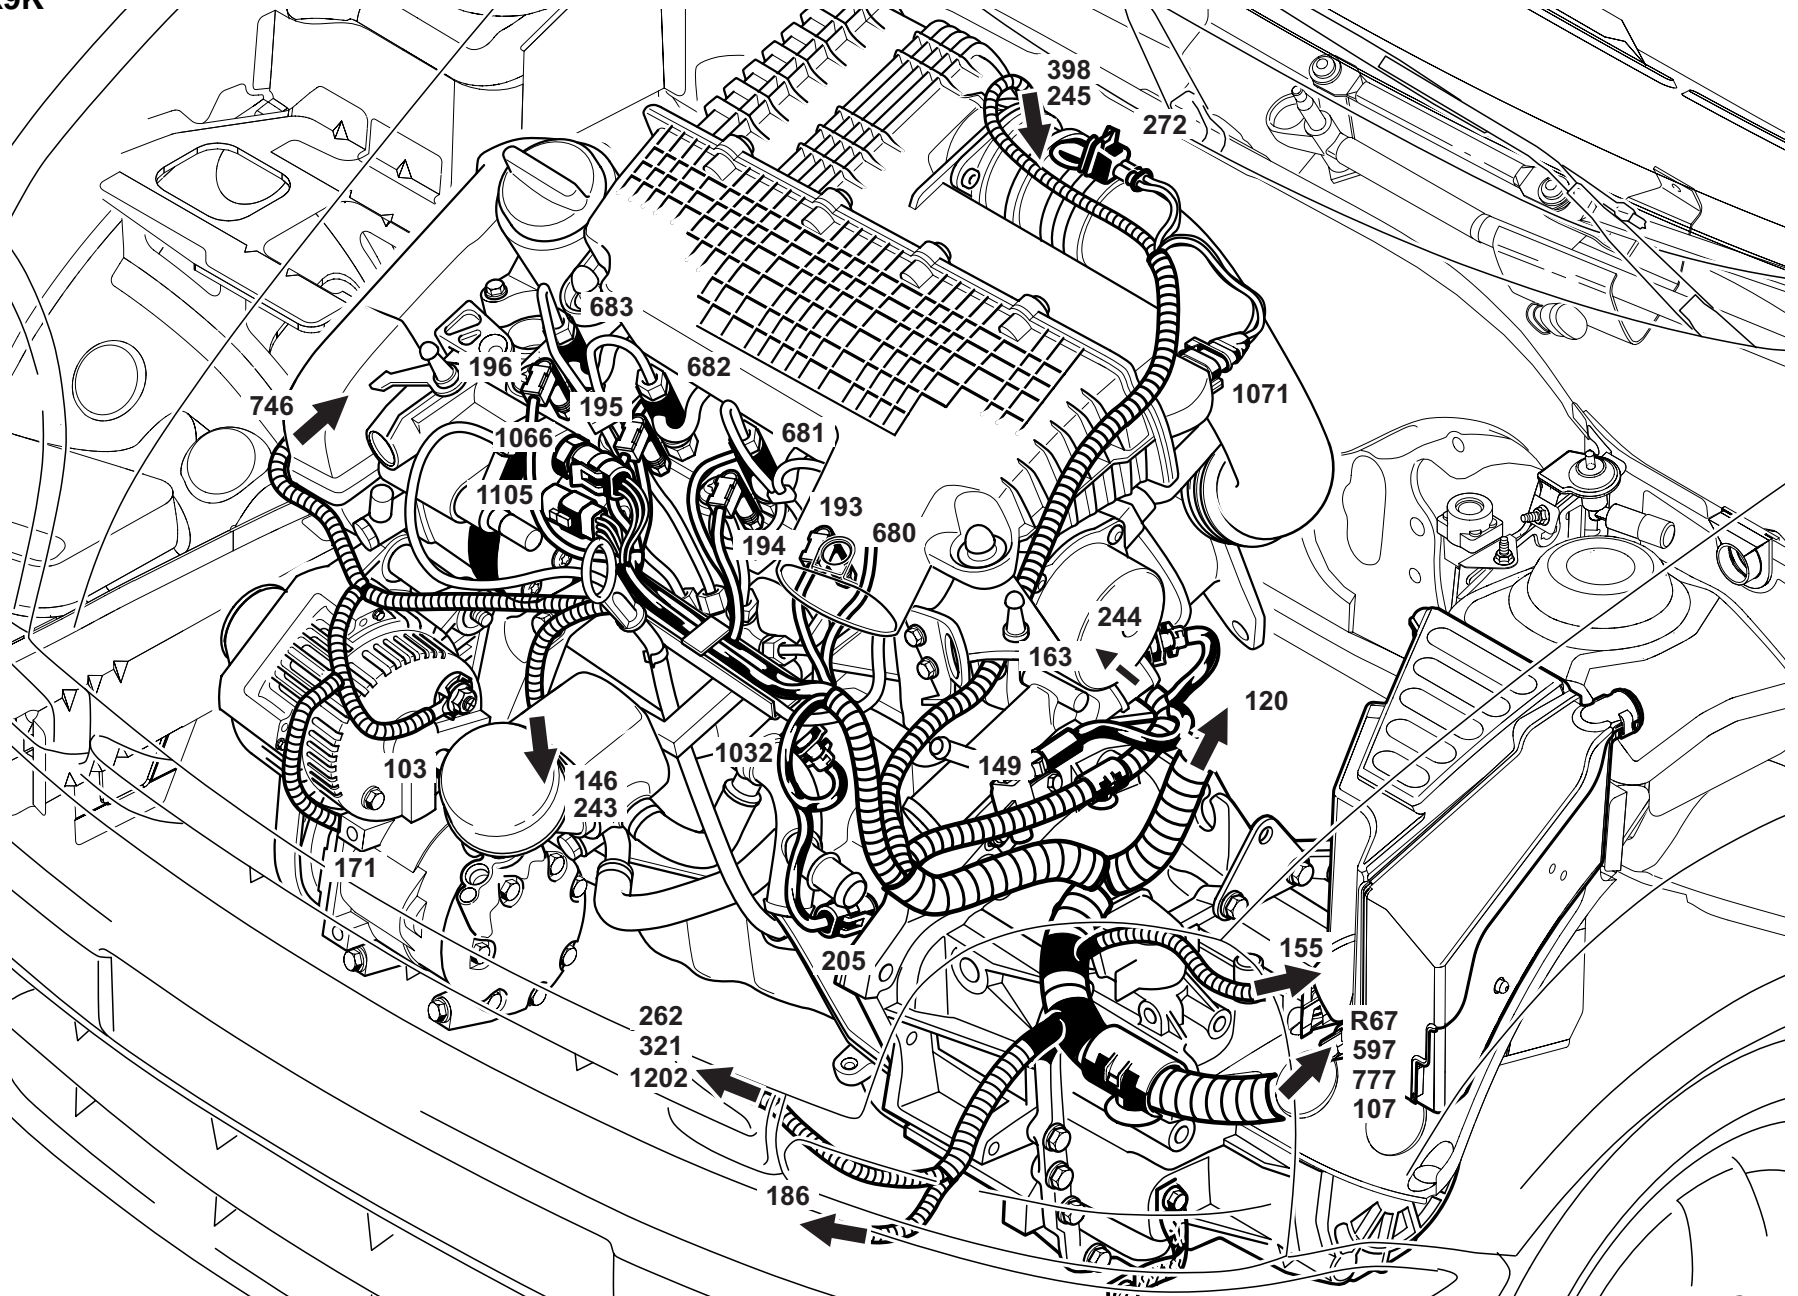


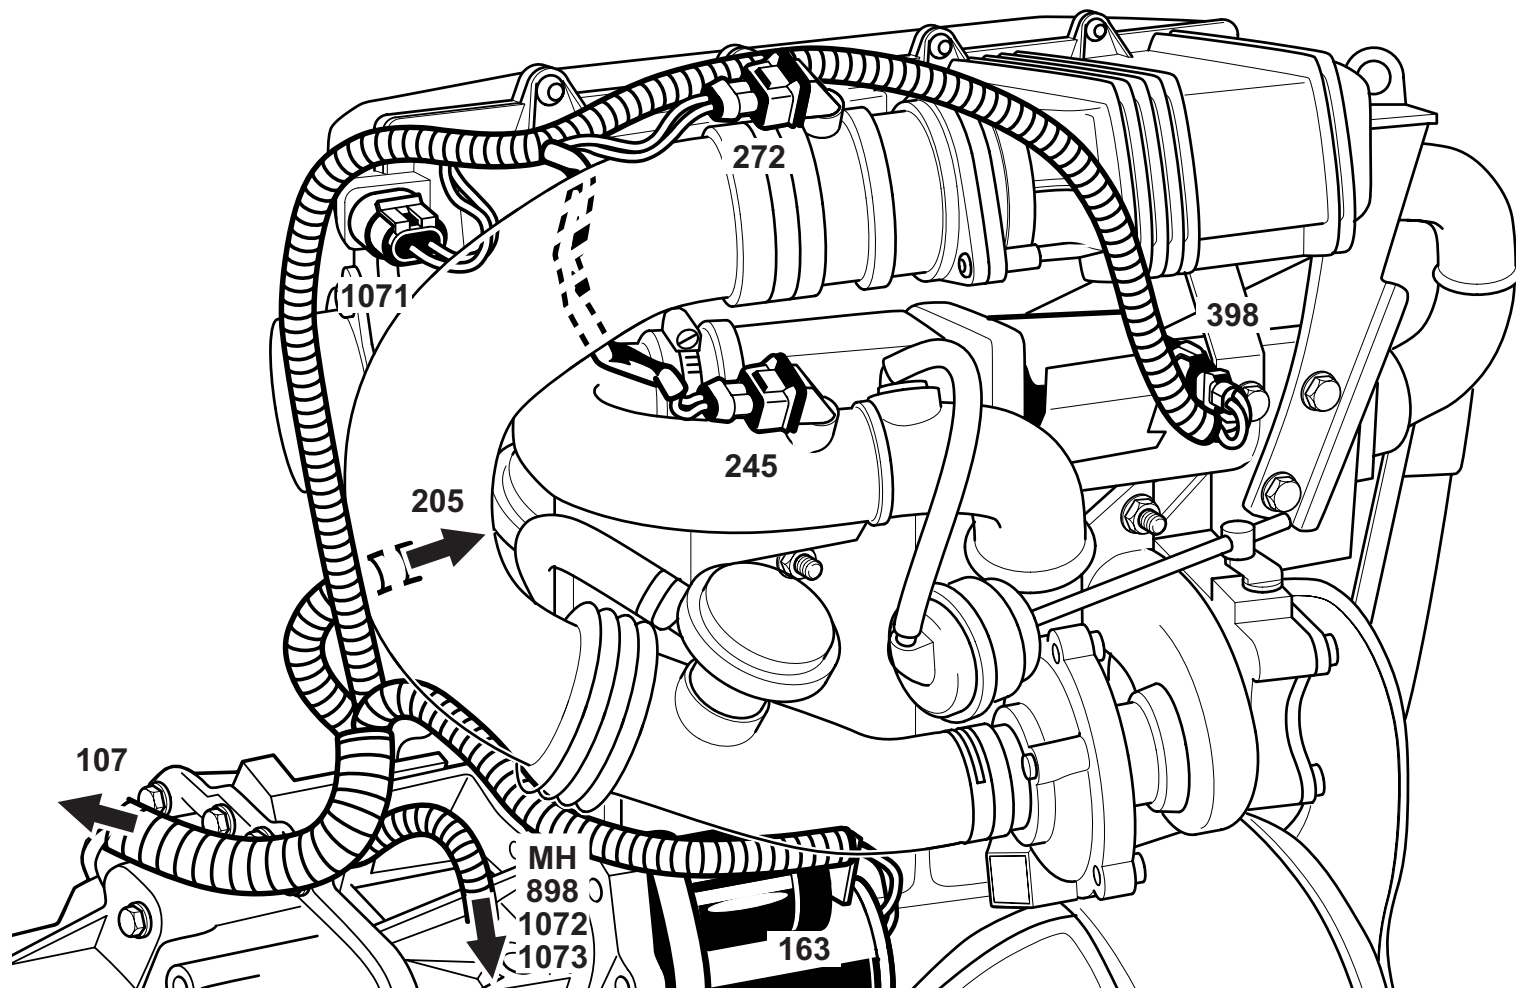


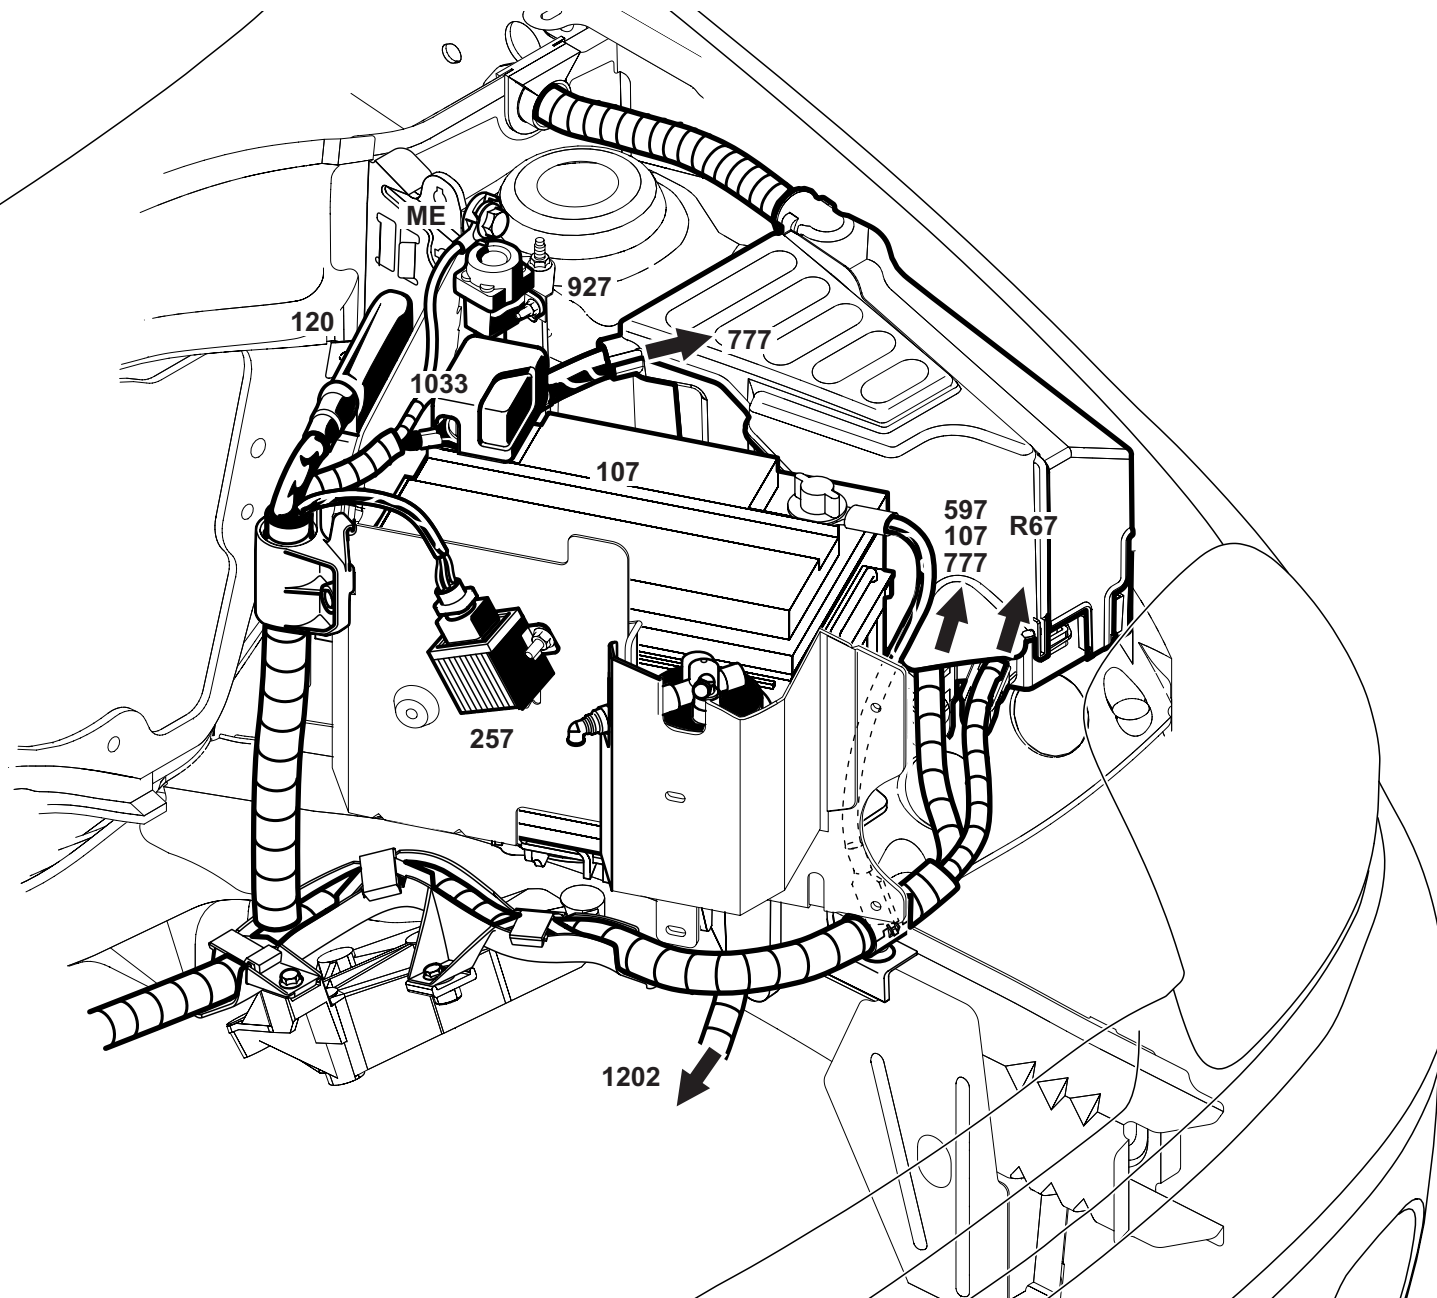




K7J

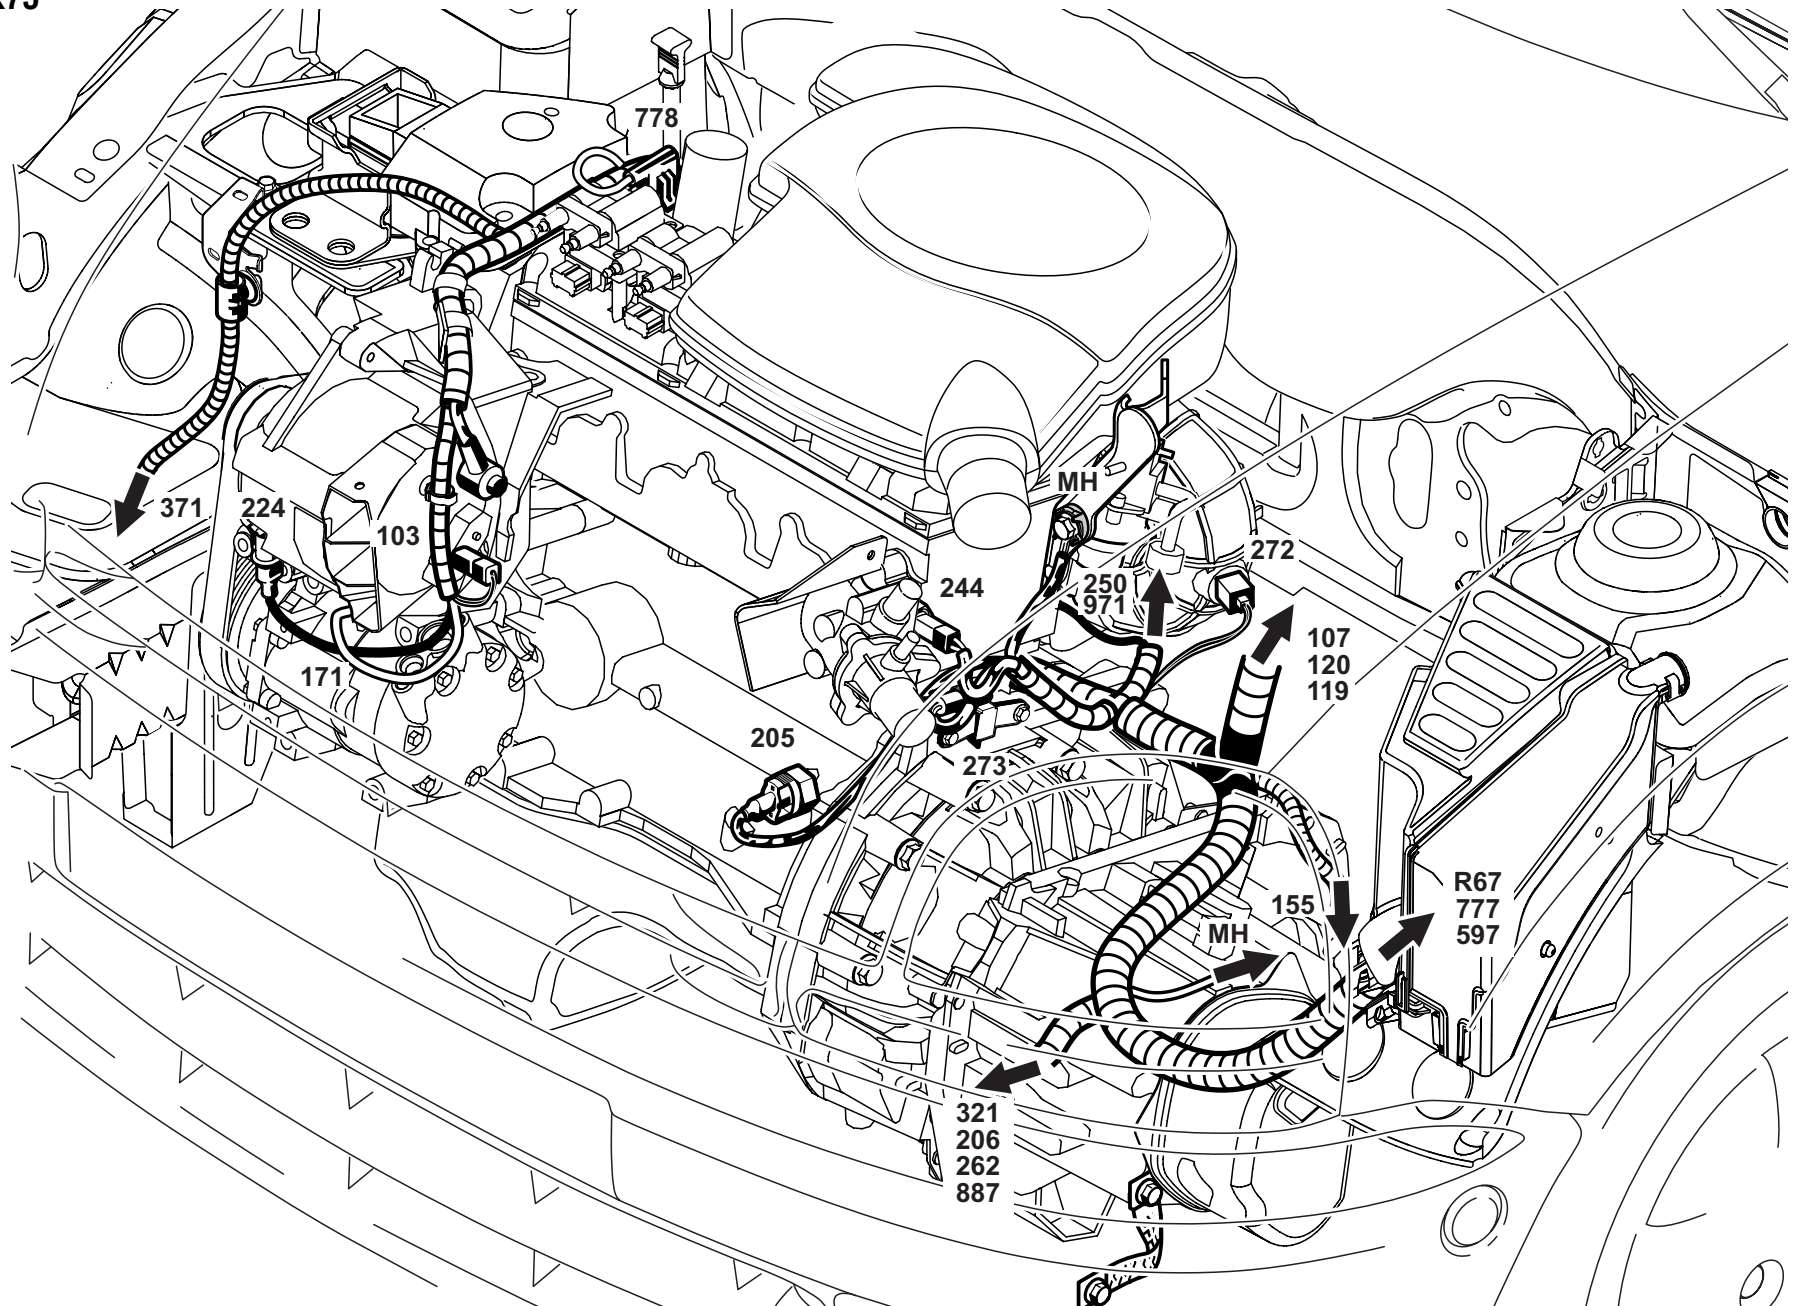

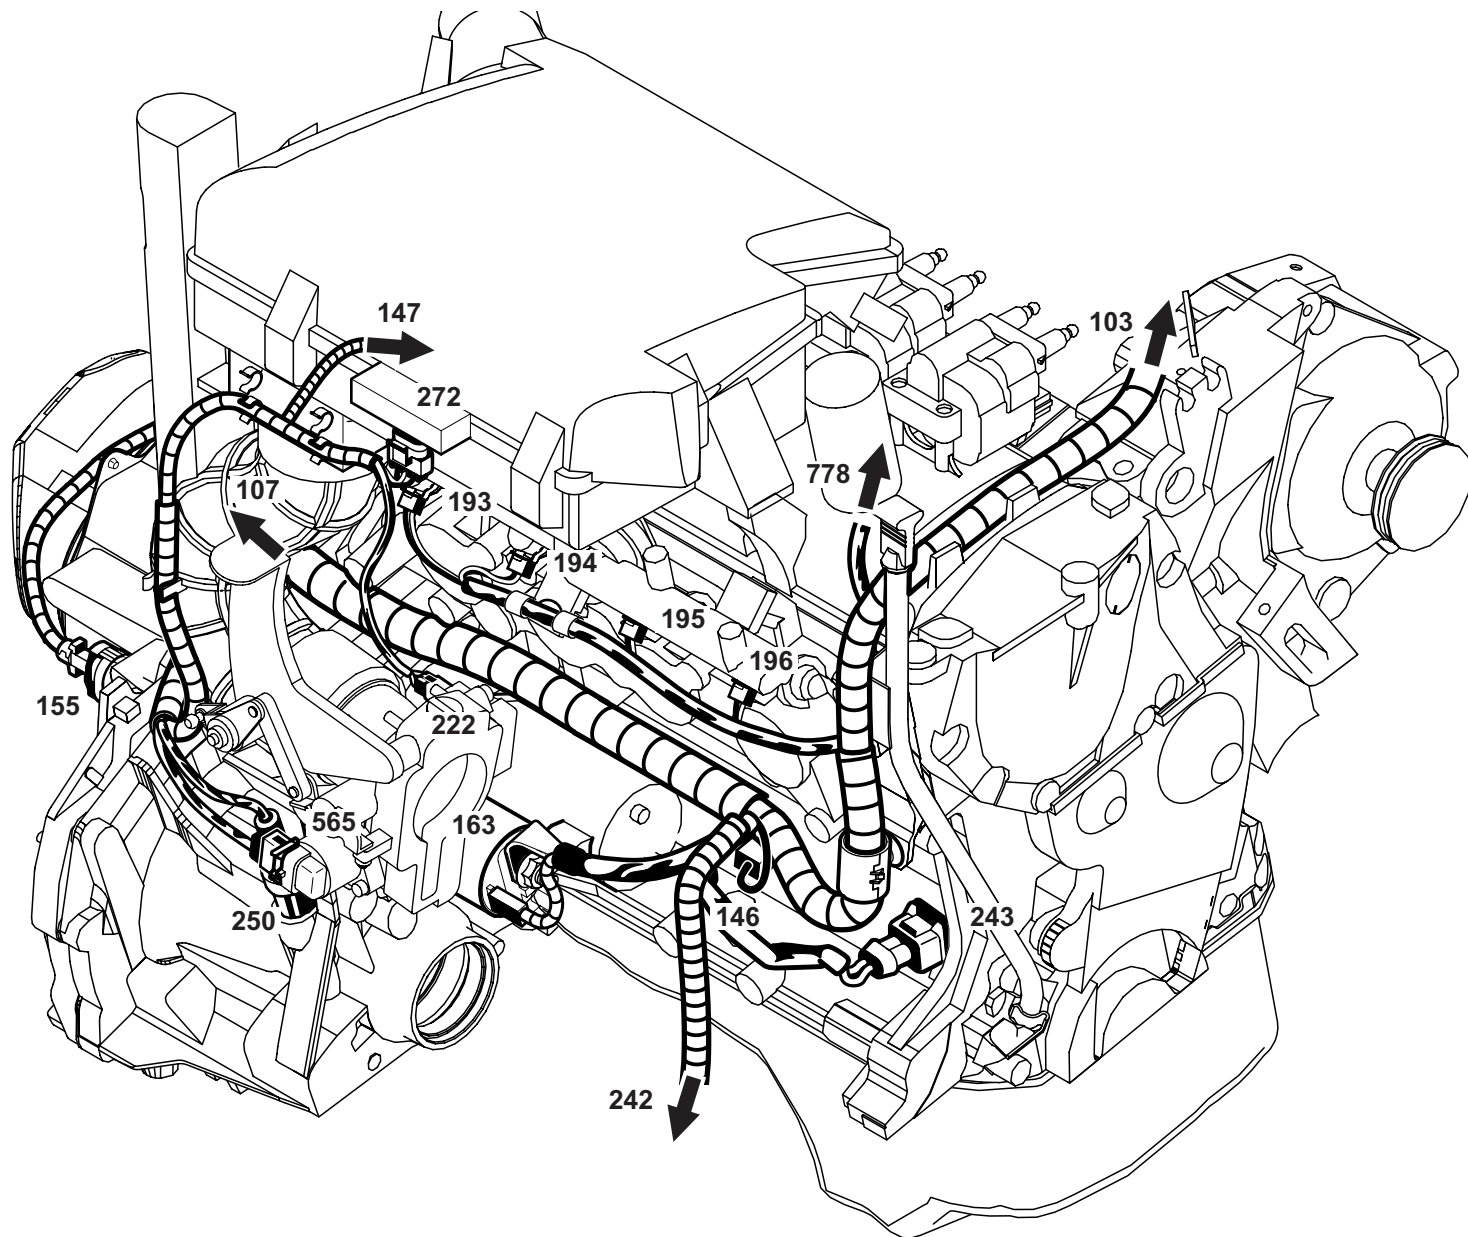



K7J

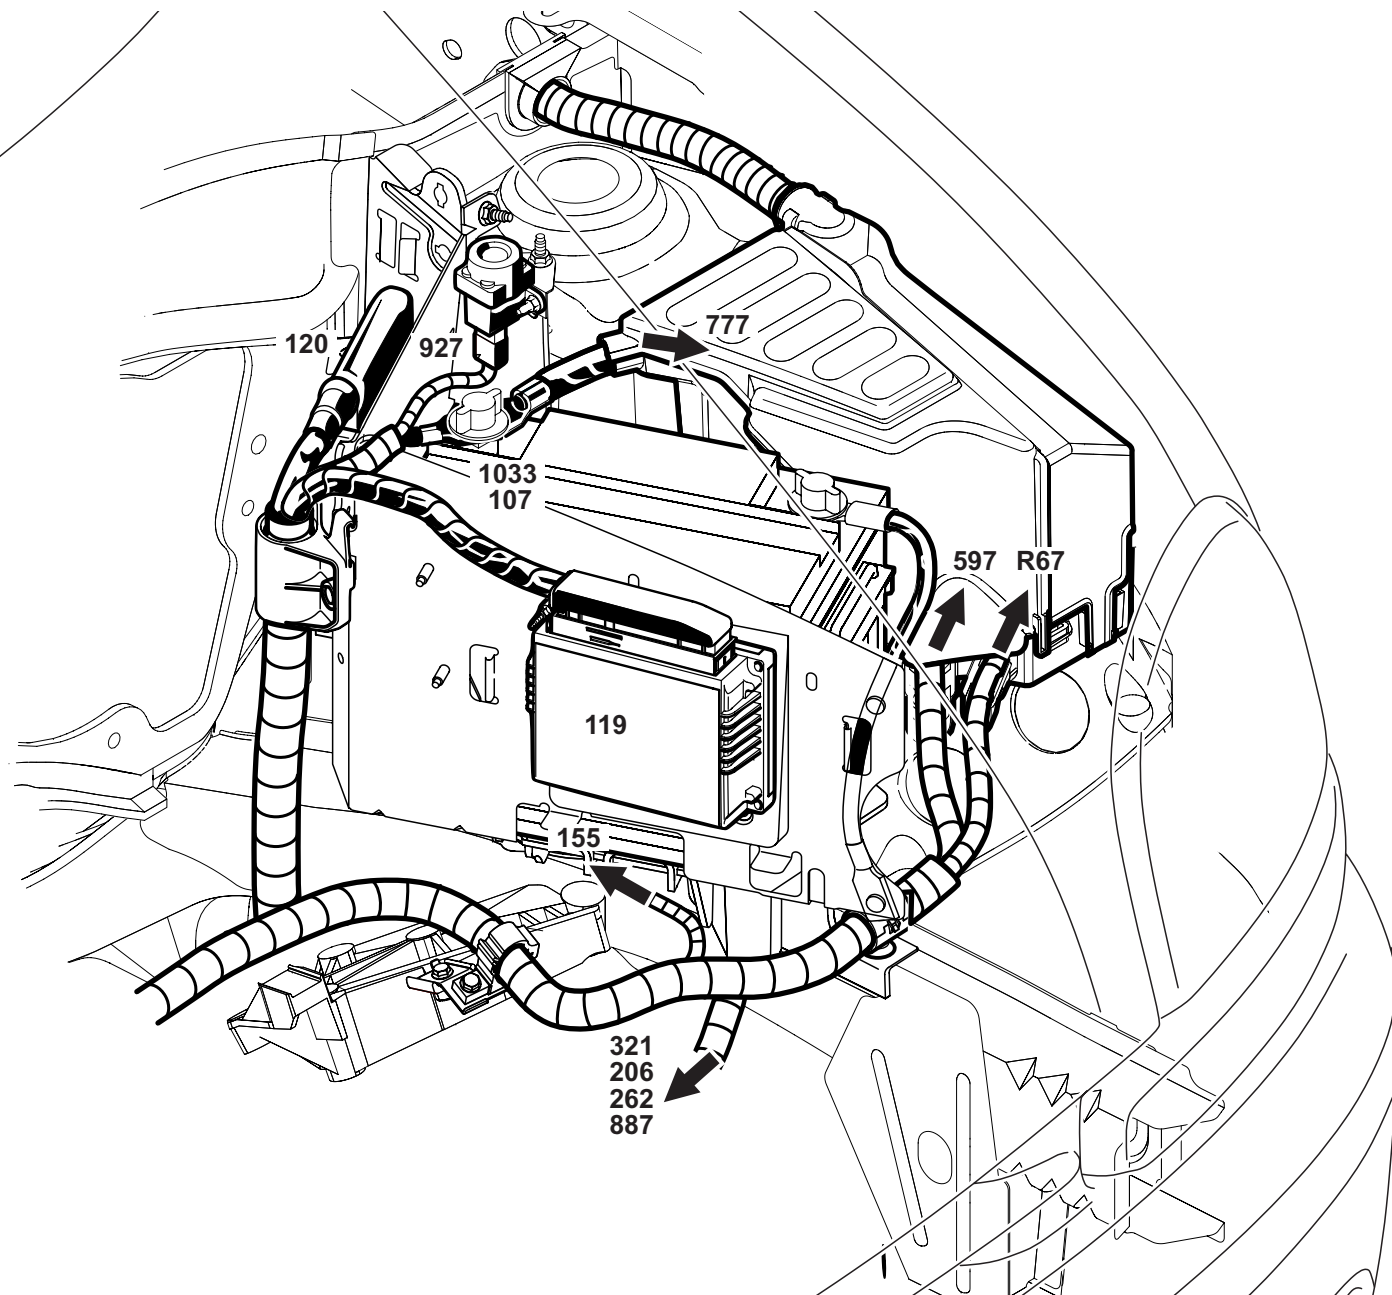






K4M

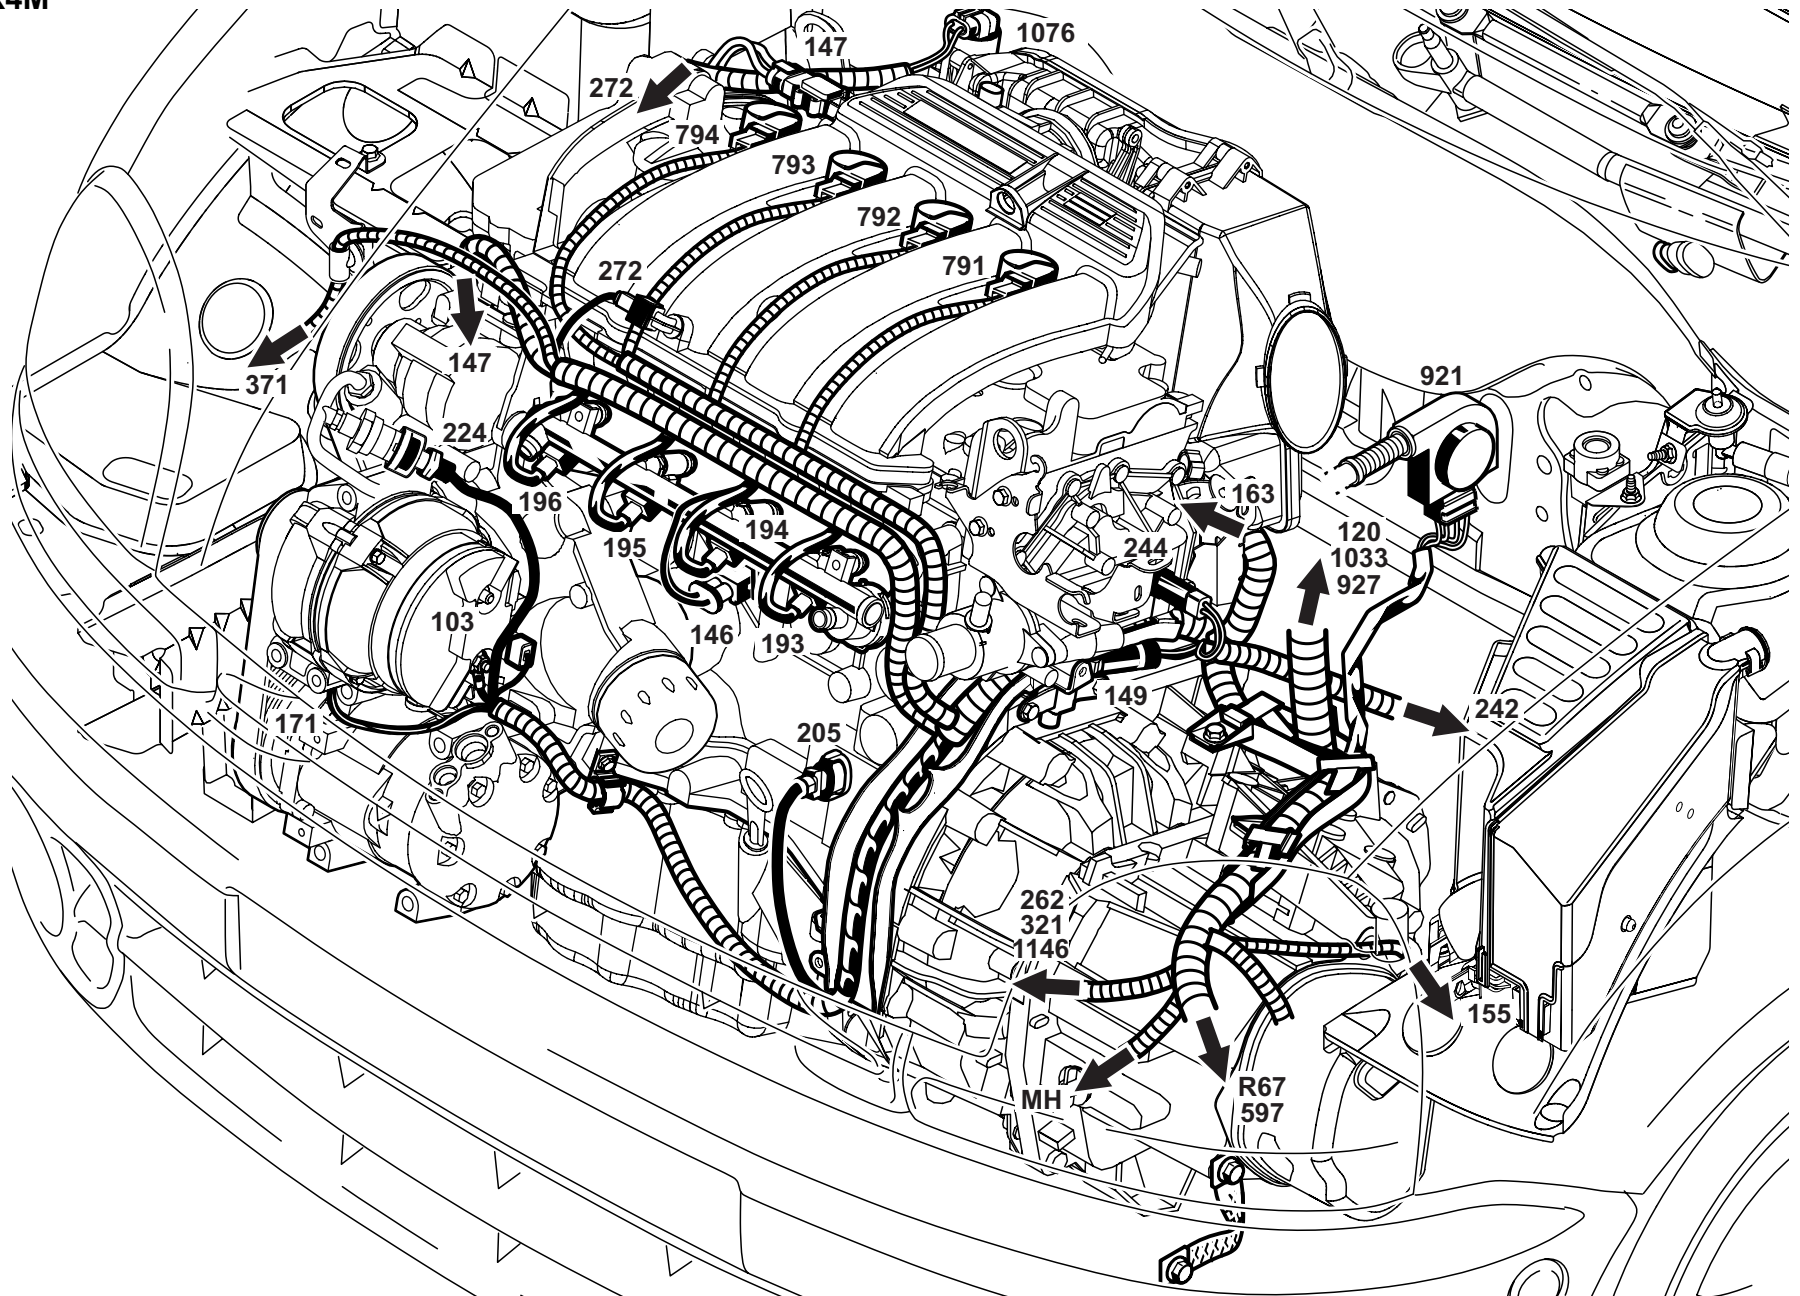

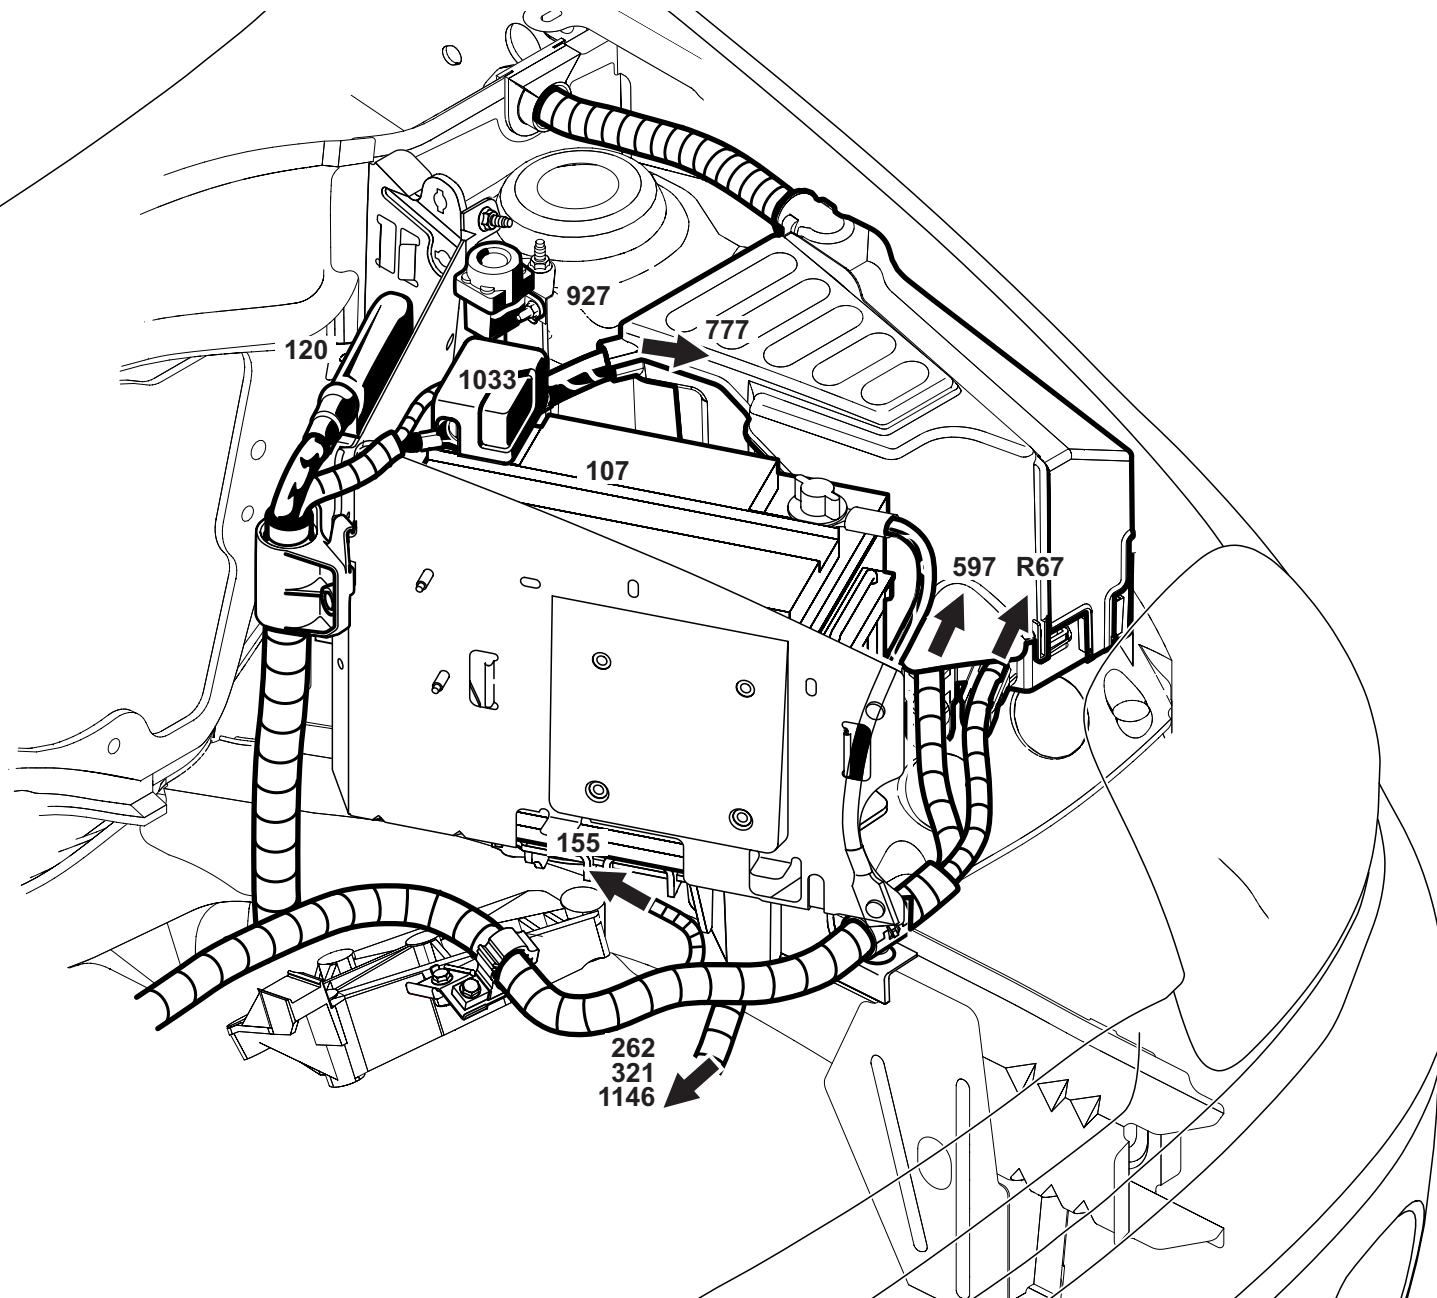


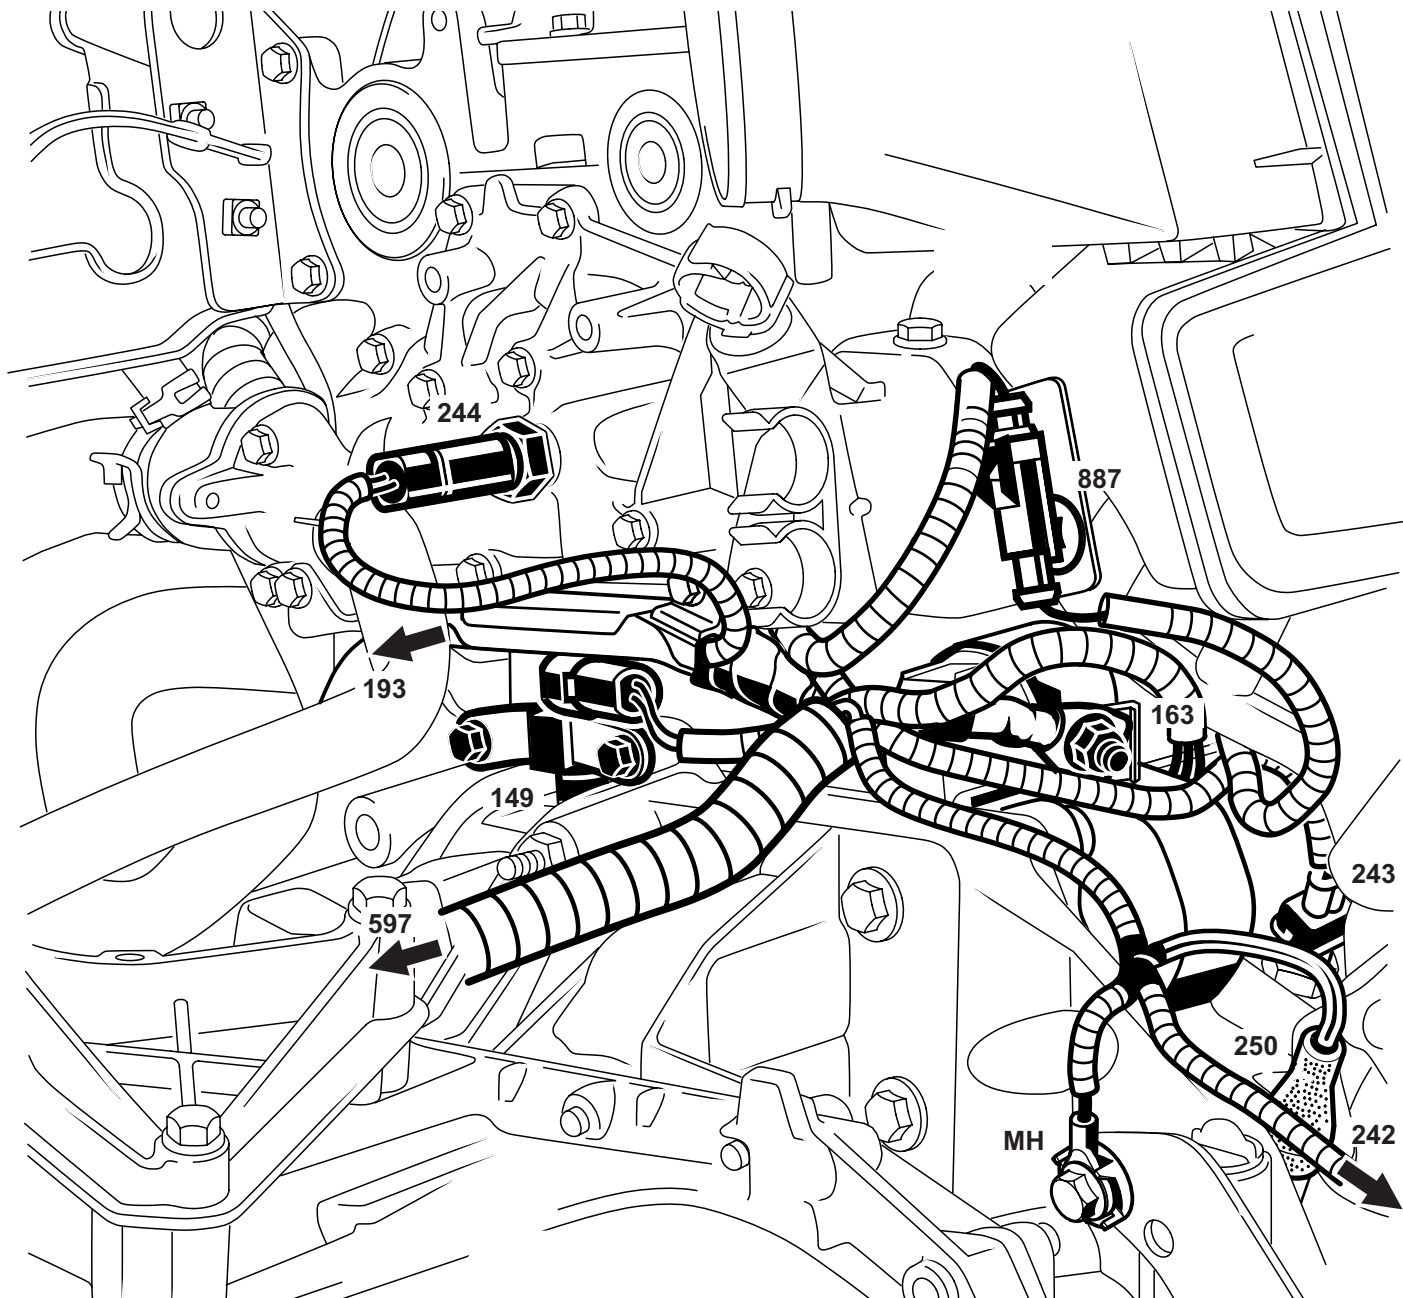

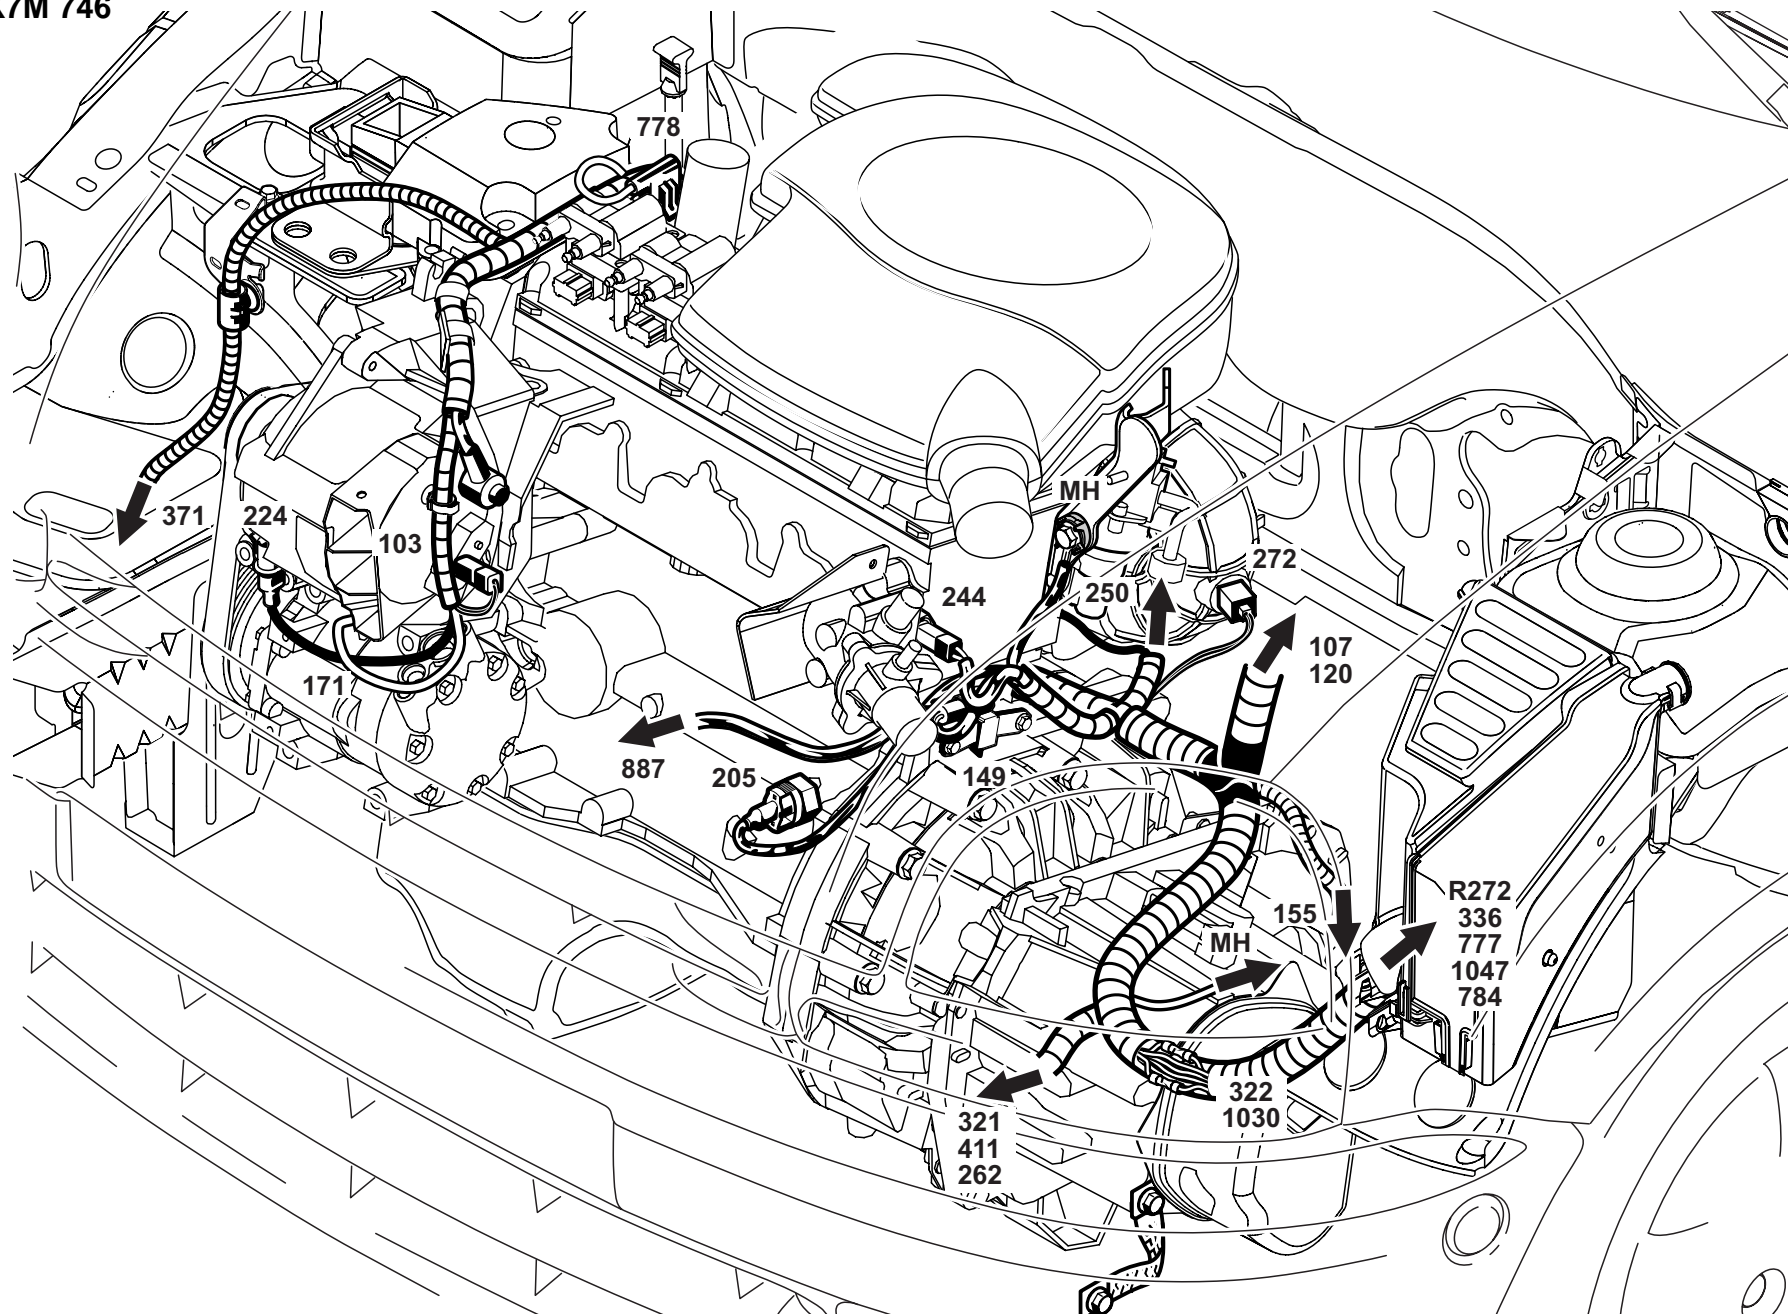


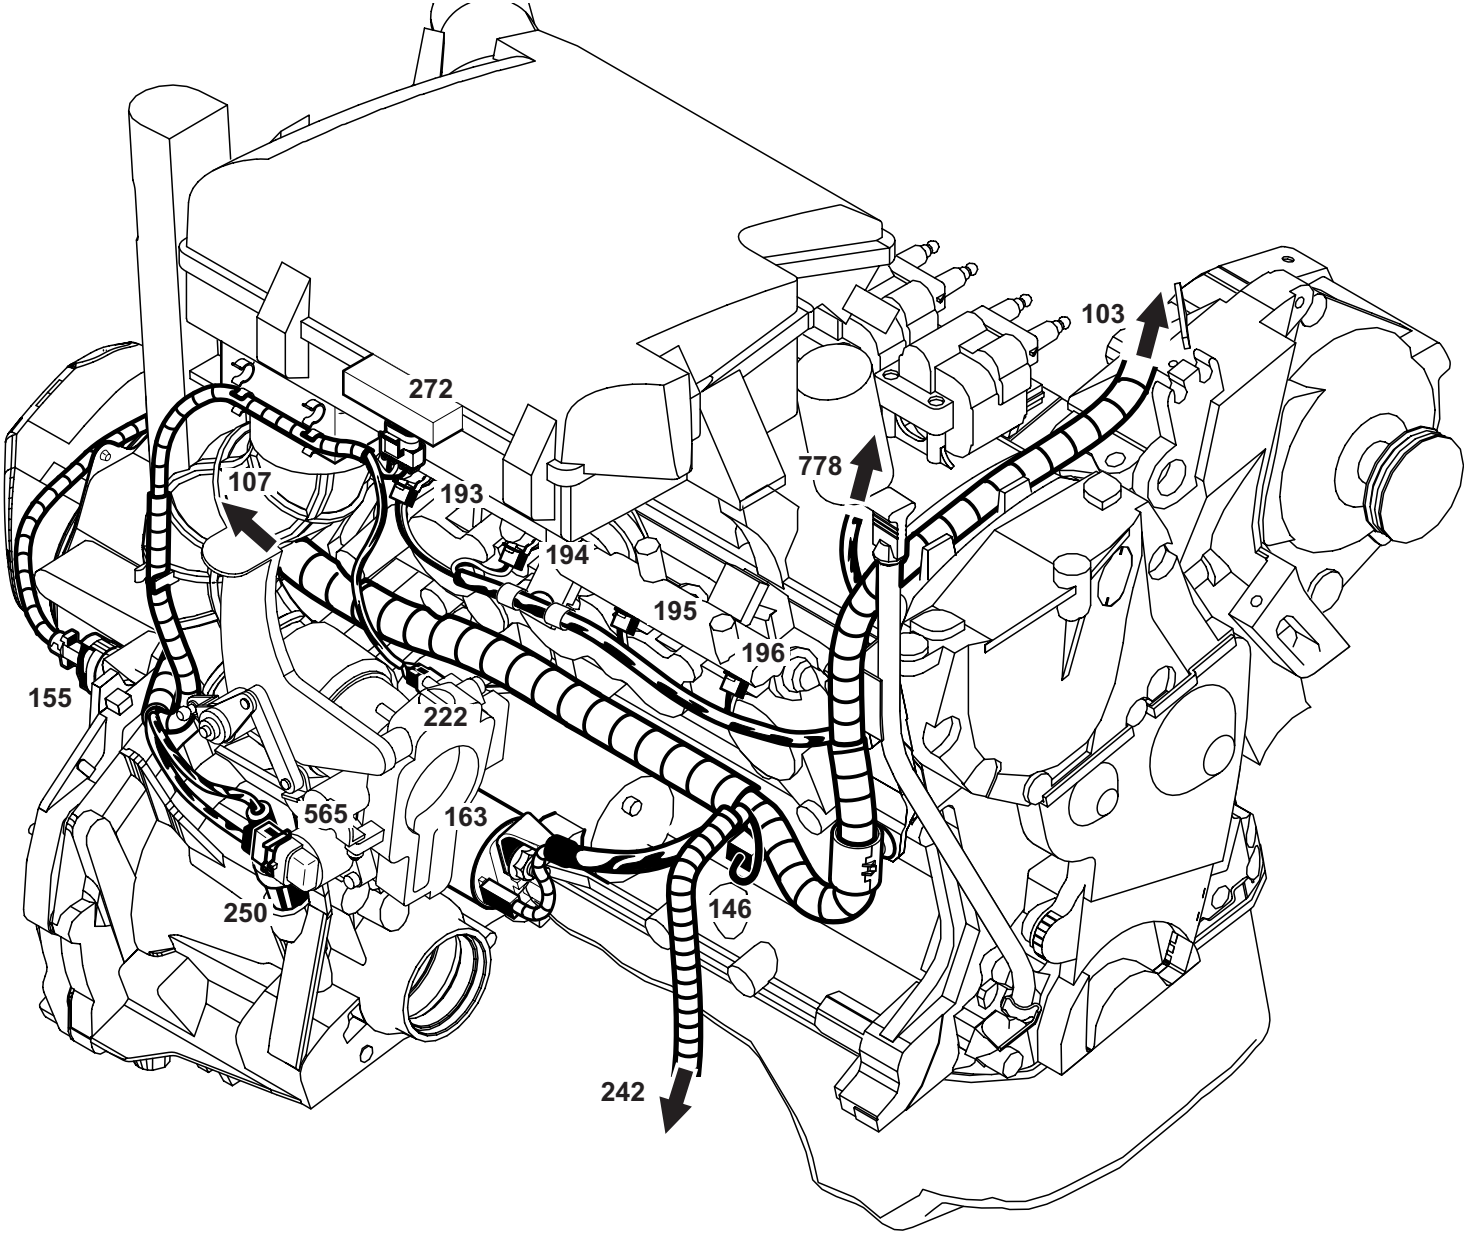




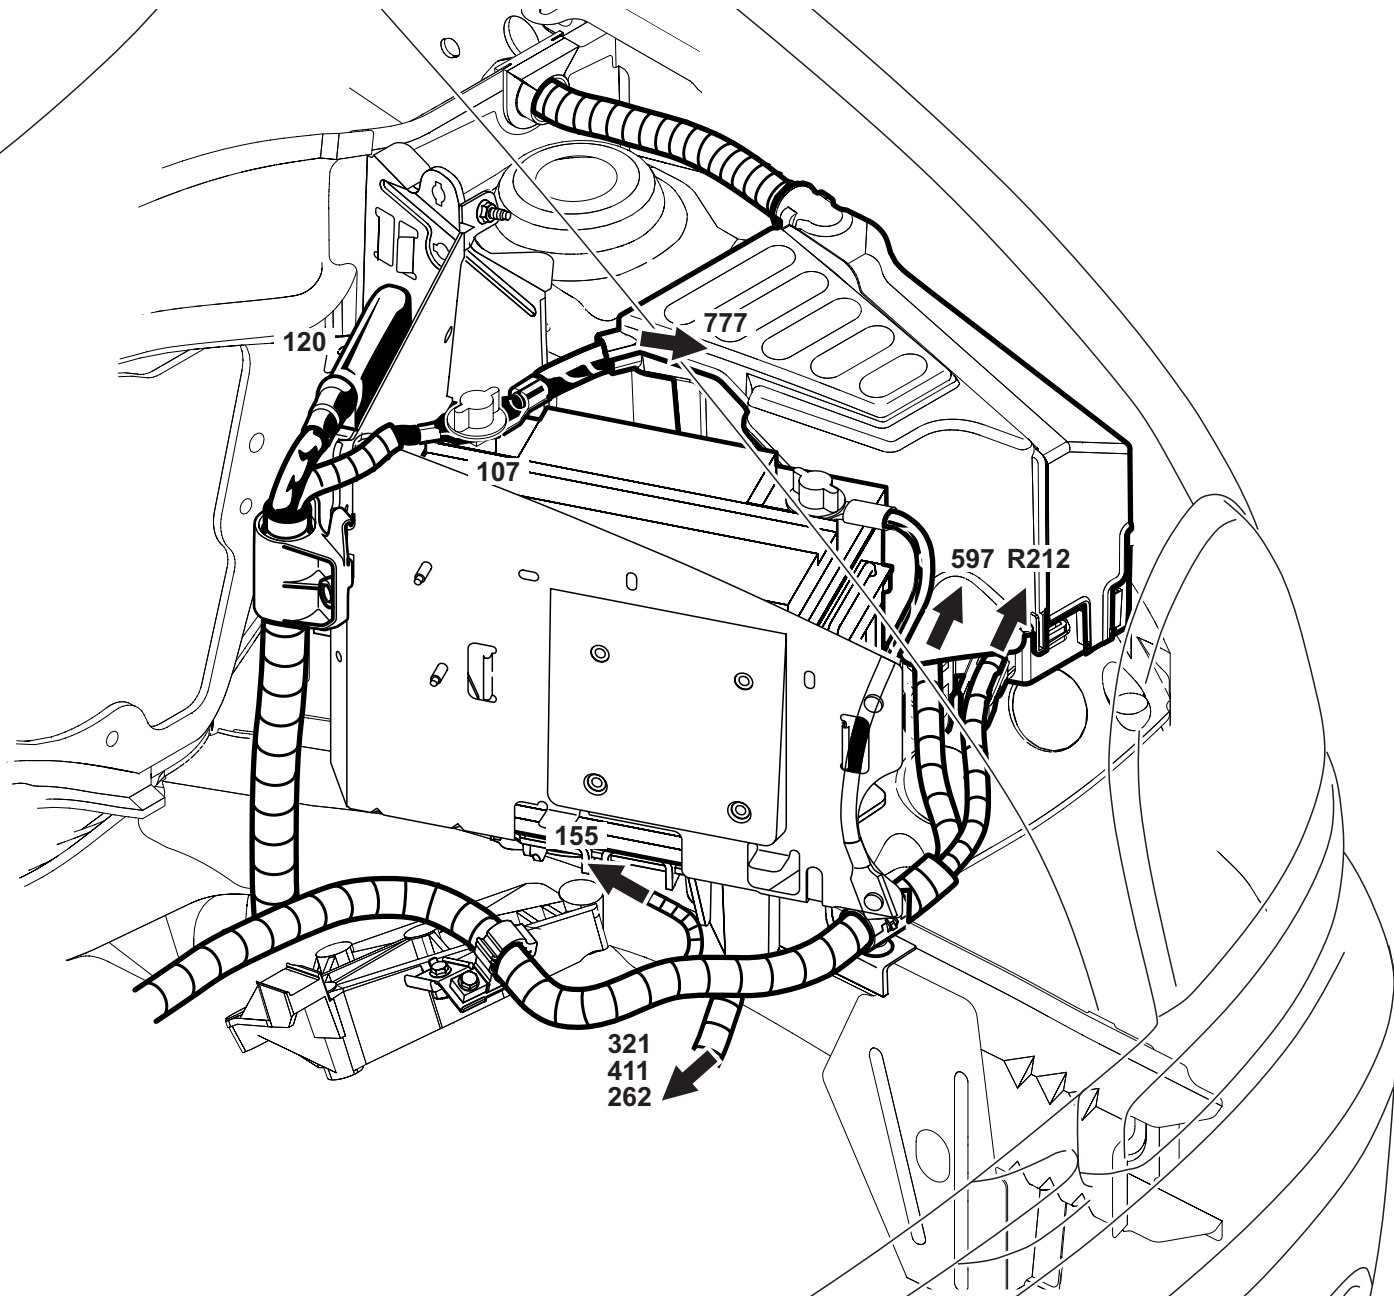


D4F

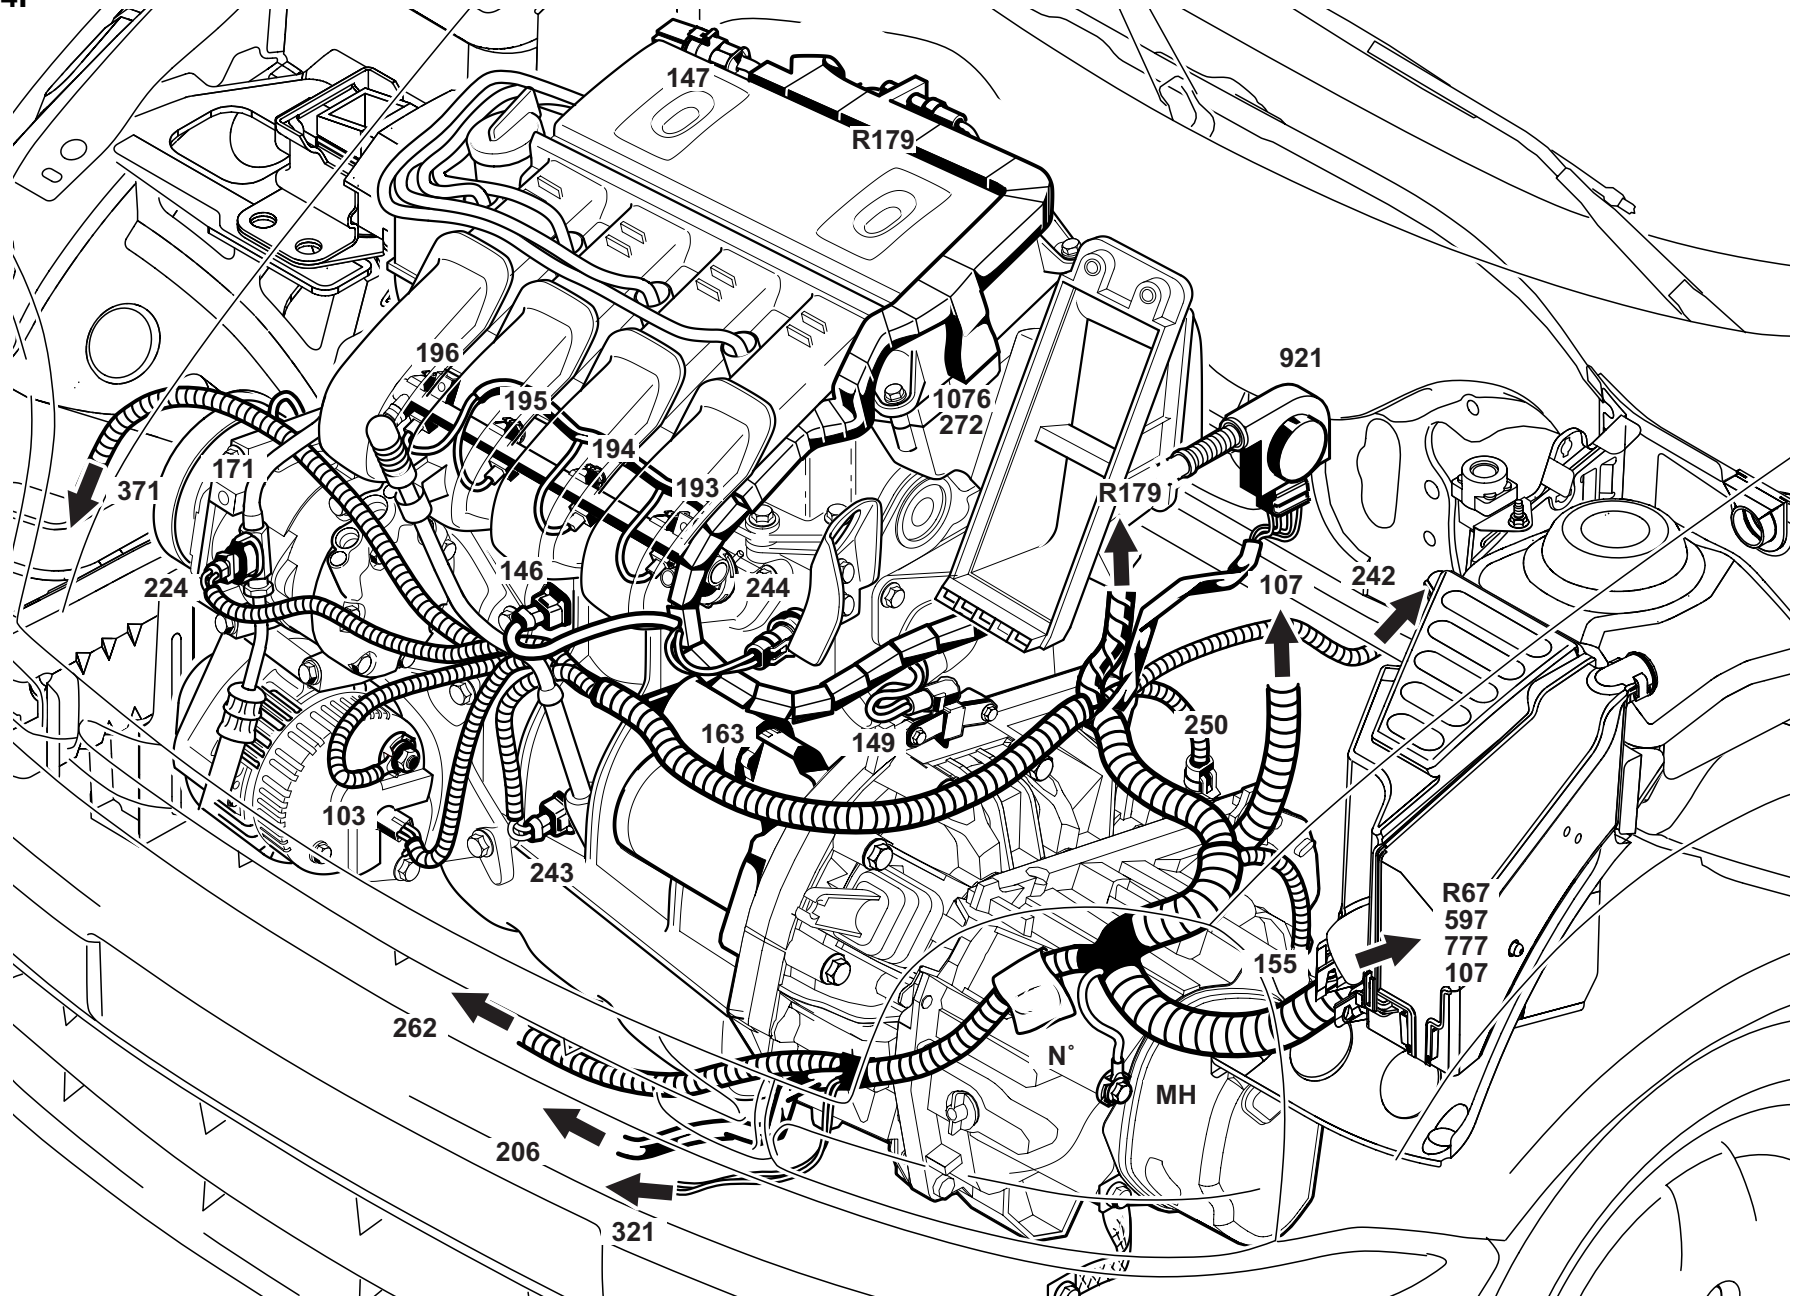

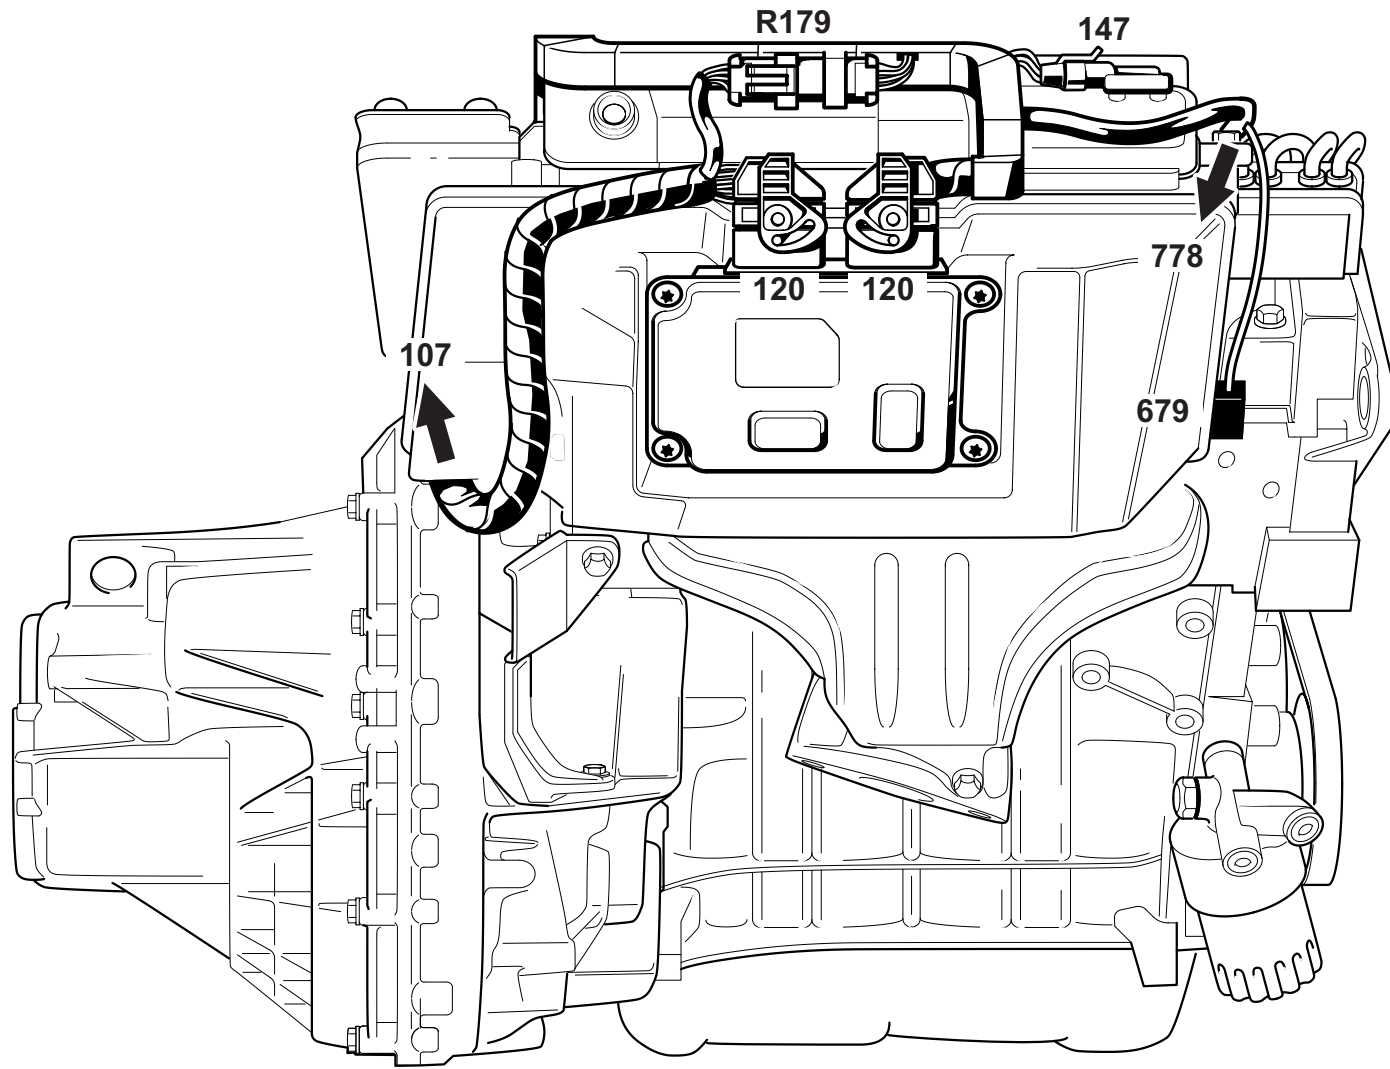





D4F

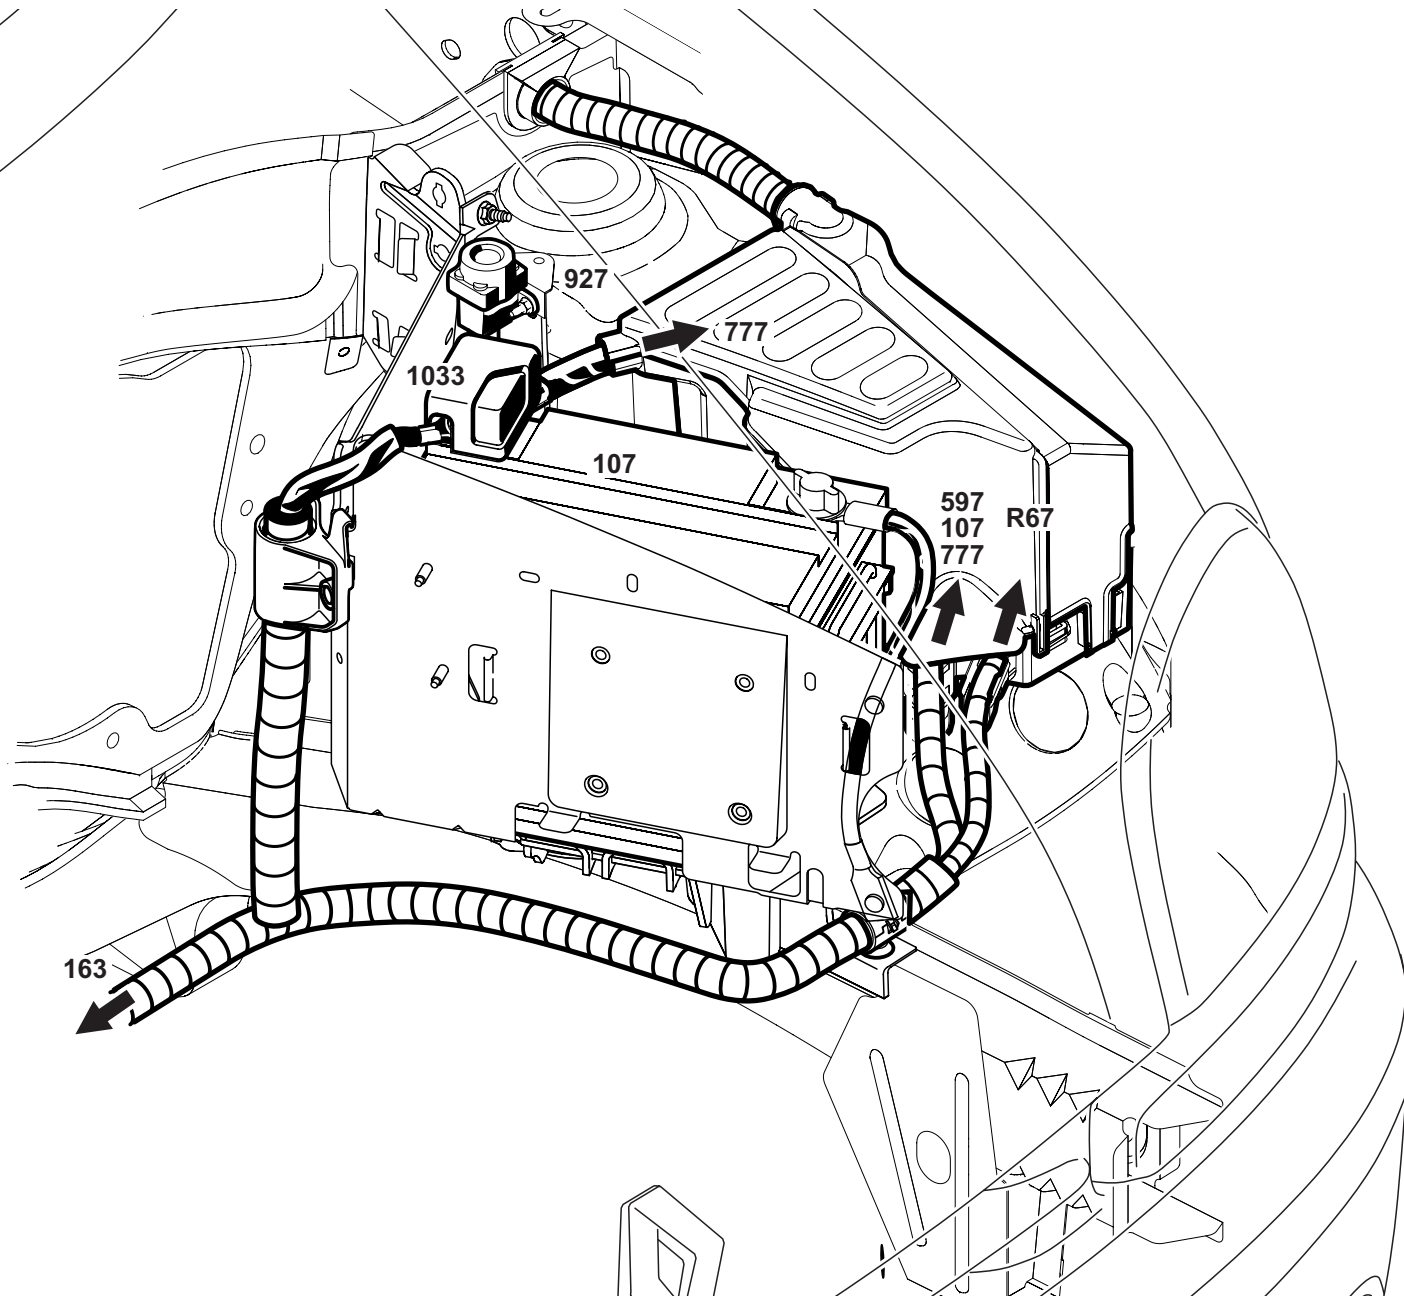


D4D

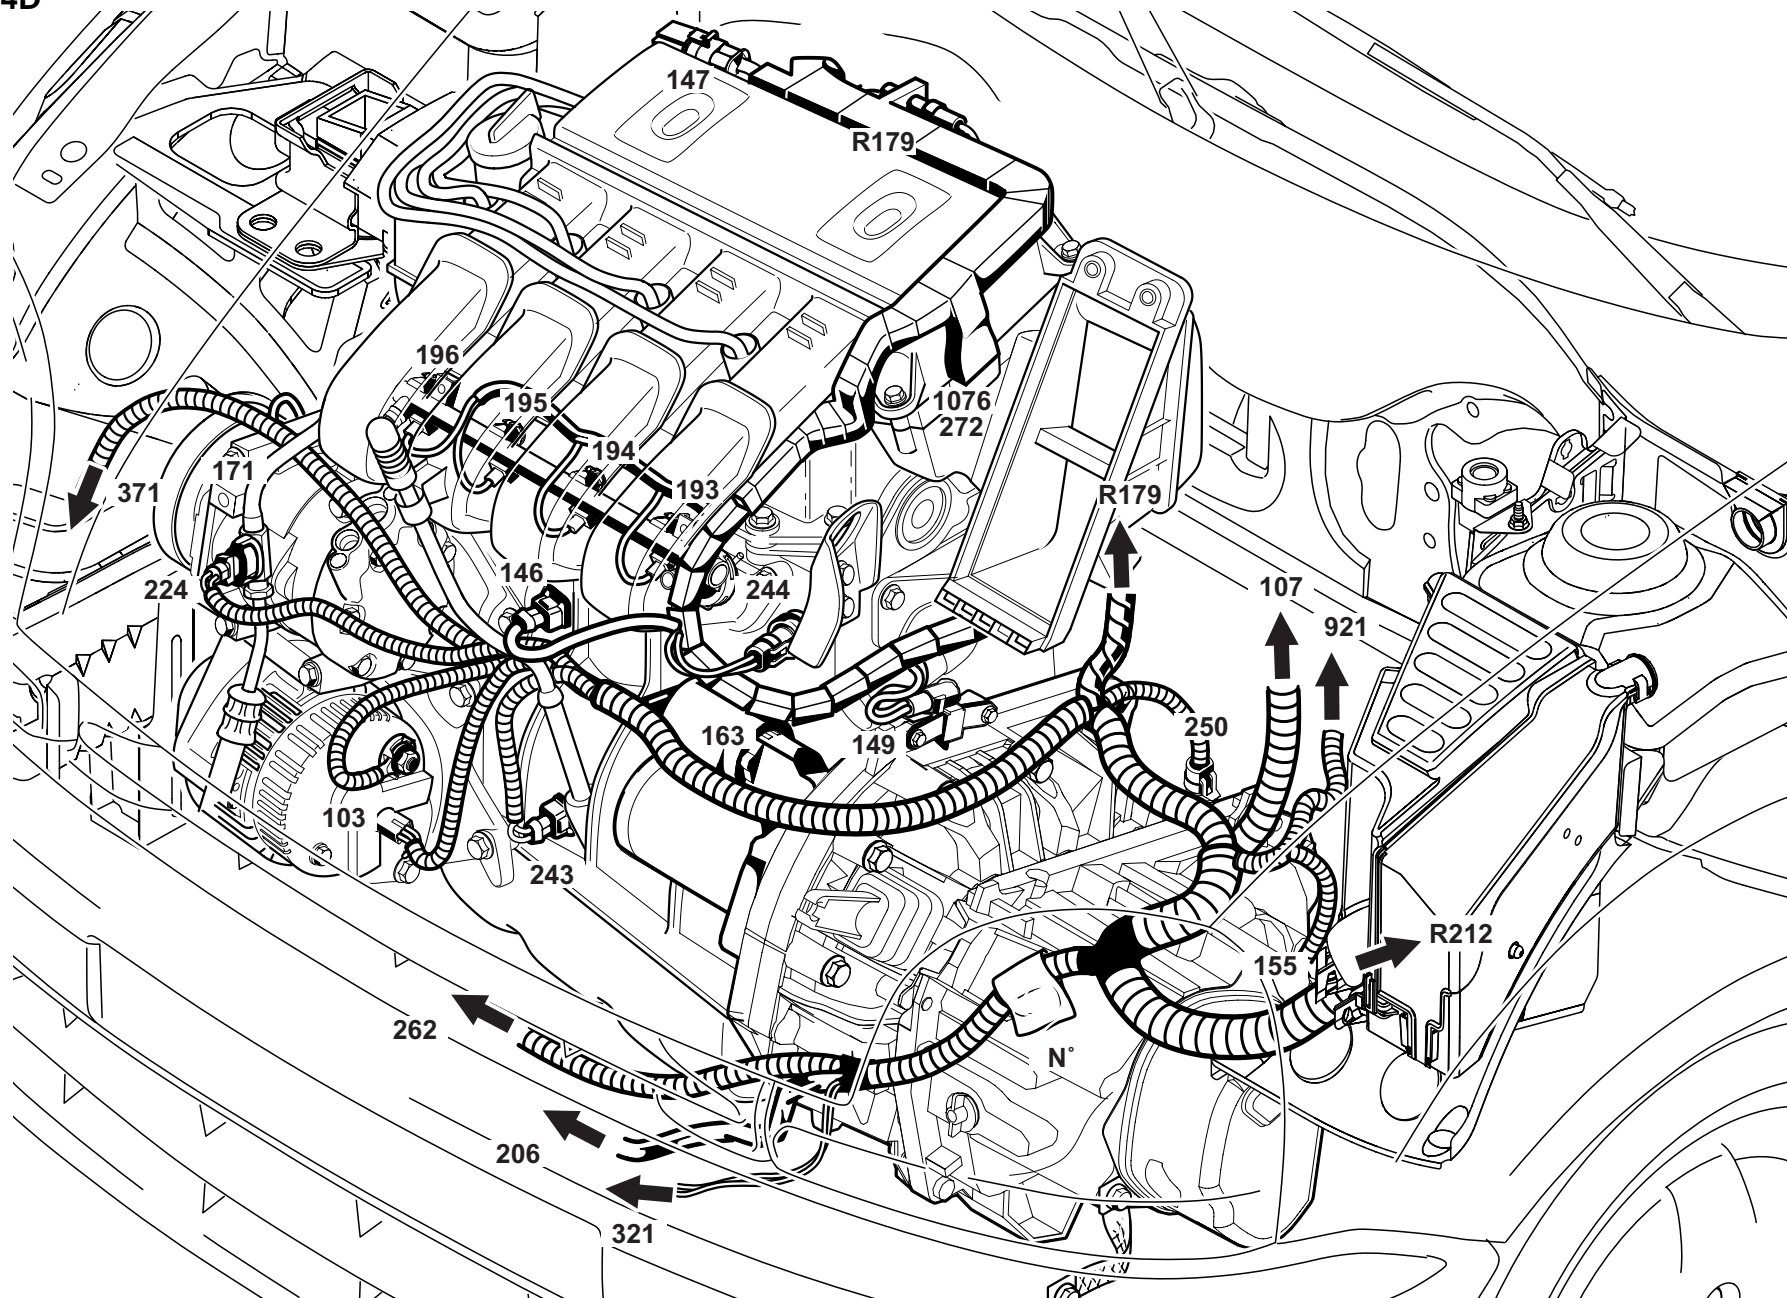


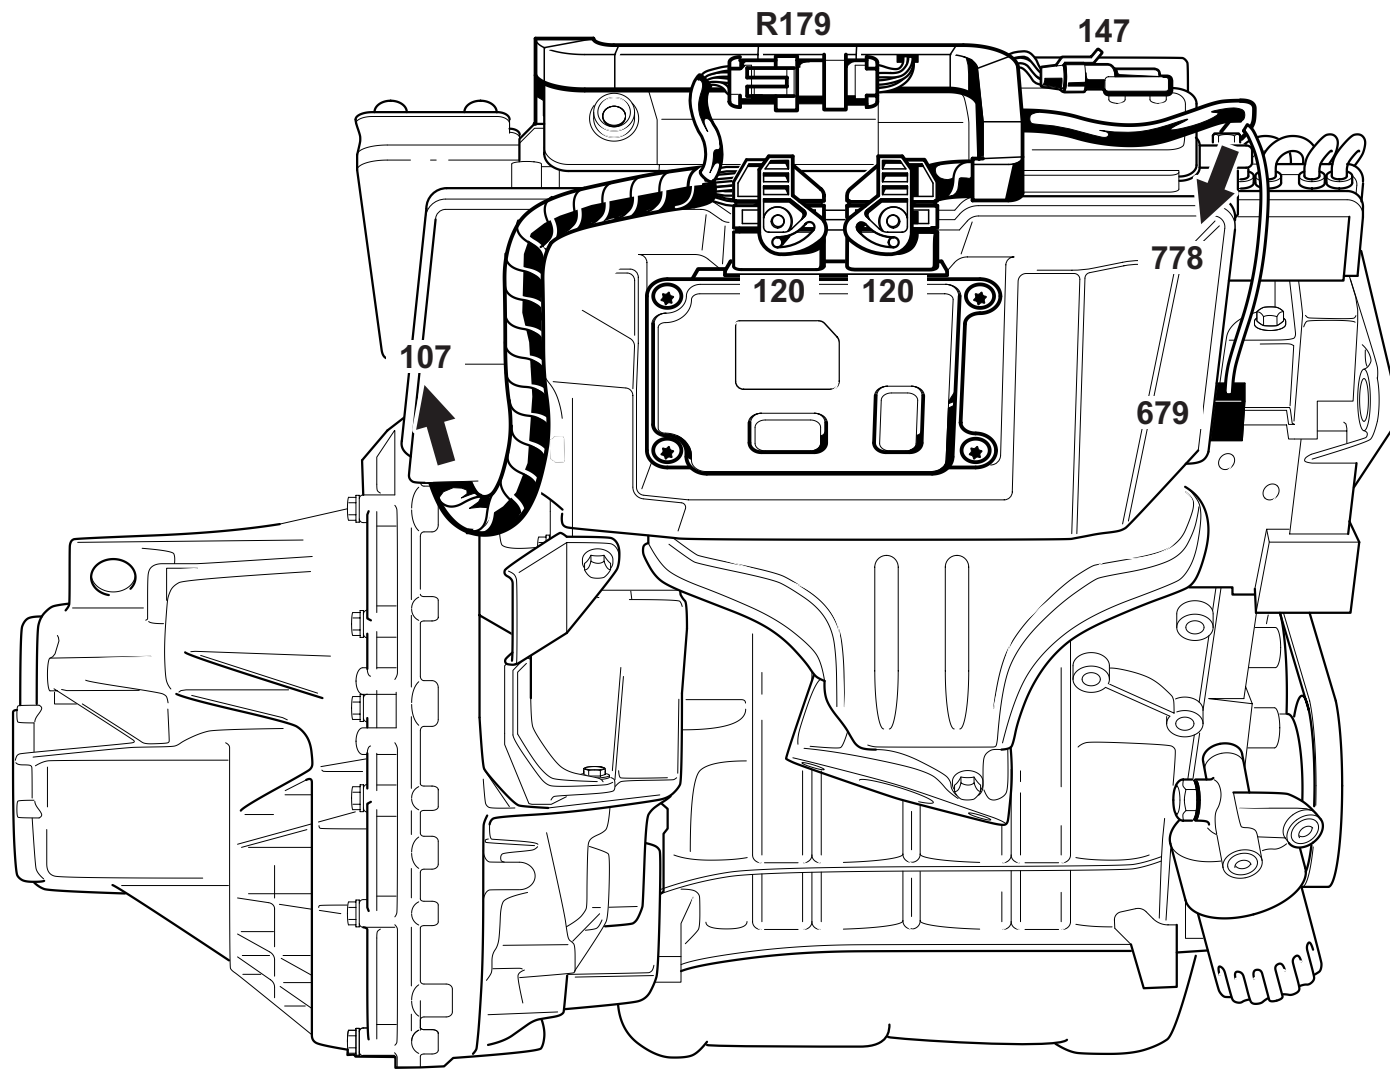


D4D

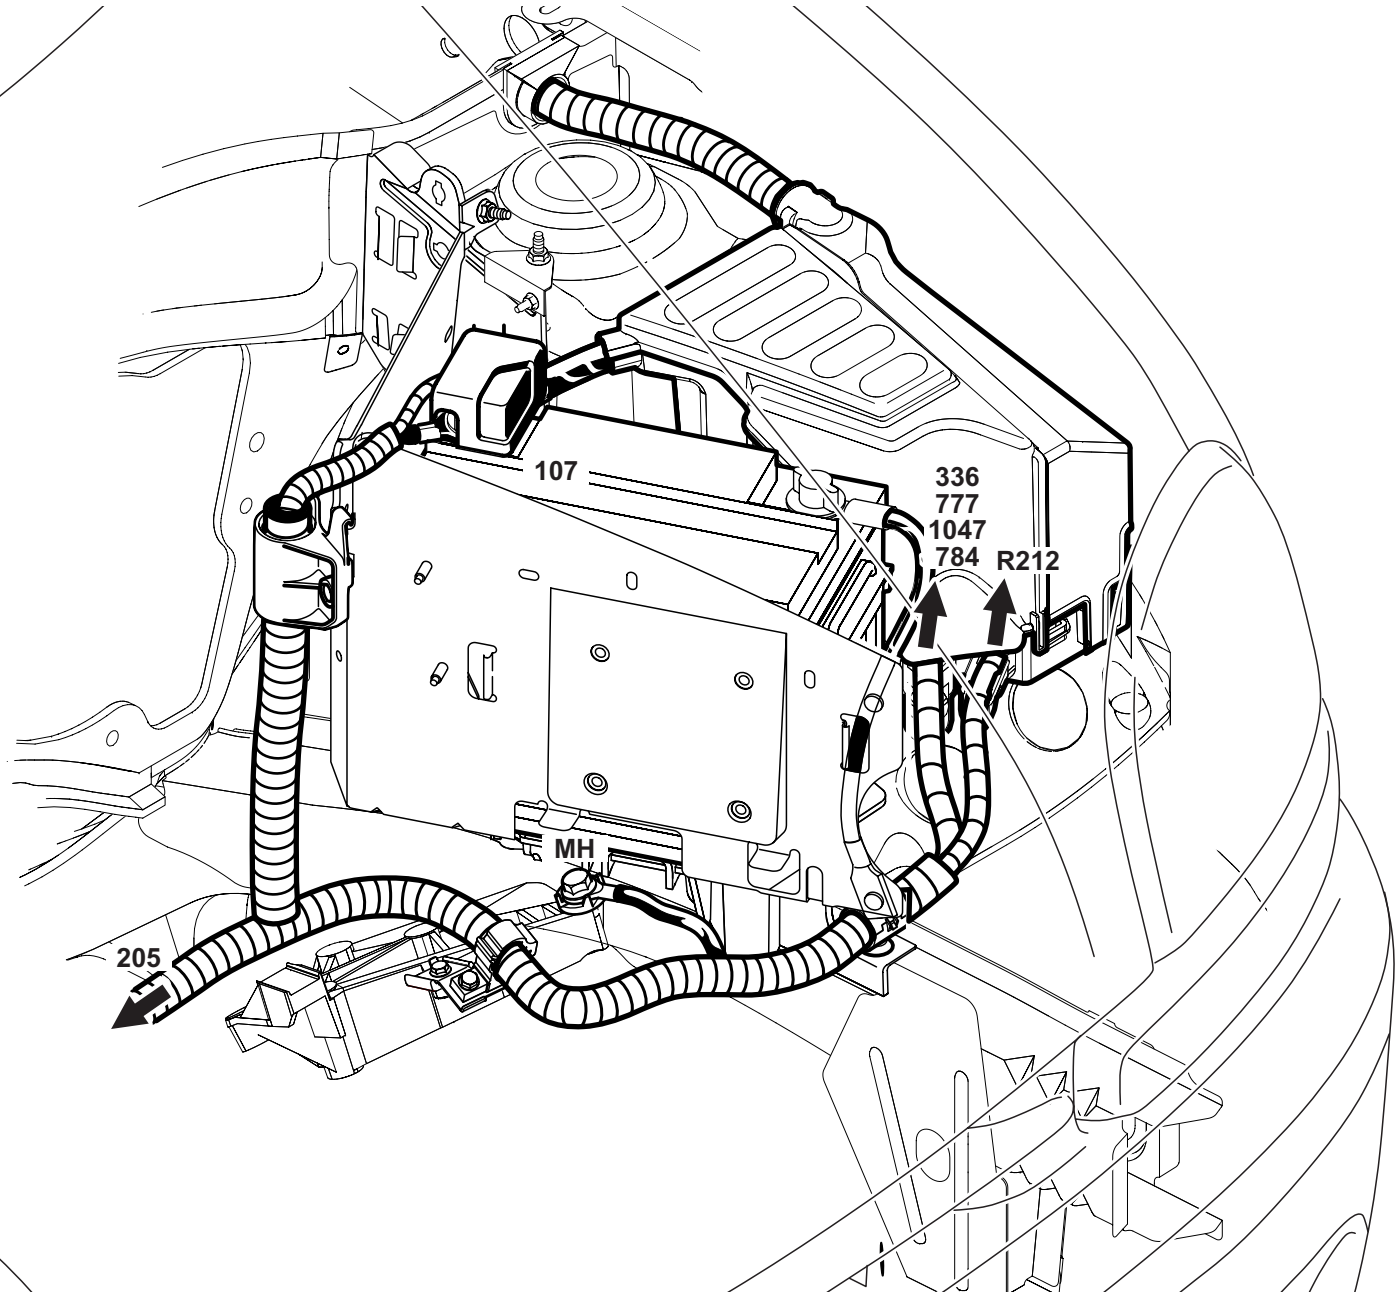


D7D 760

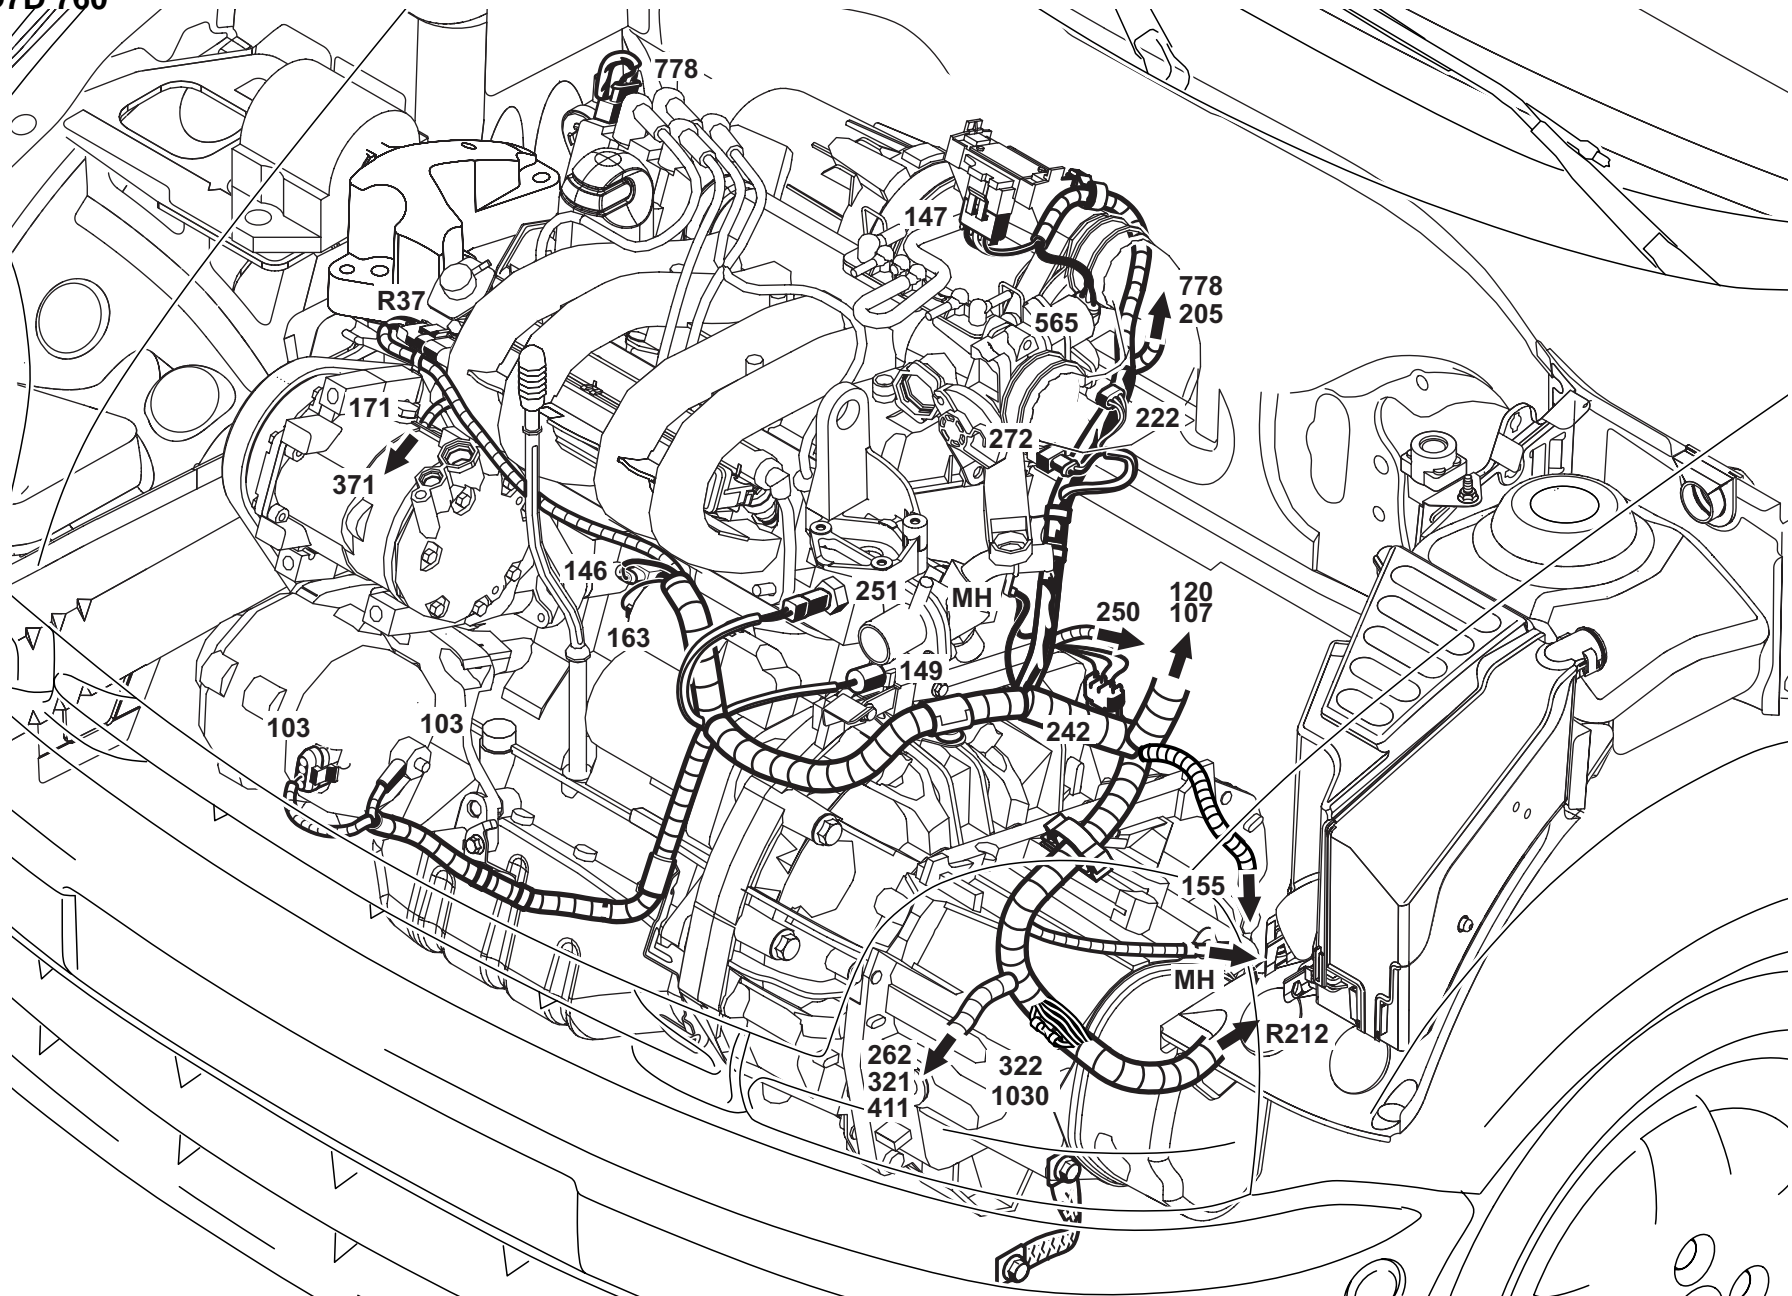




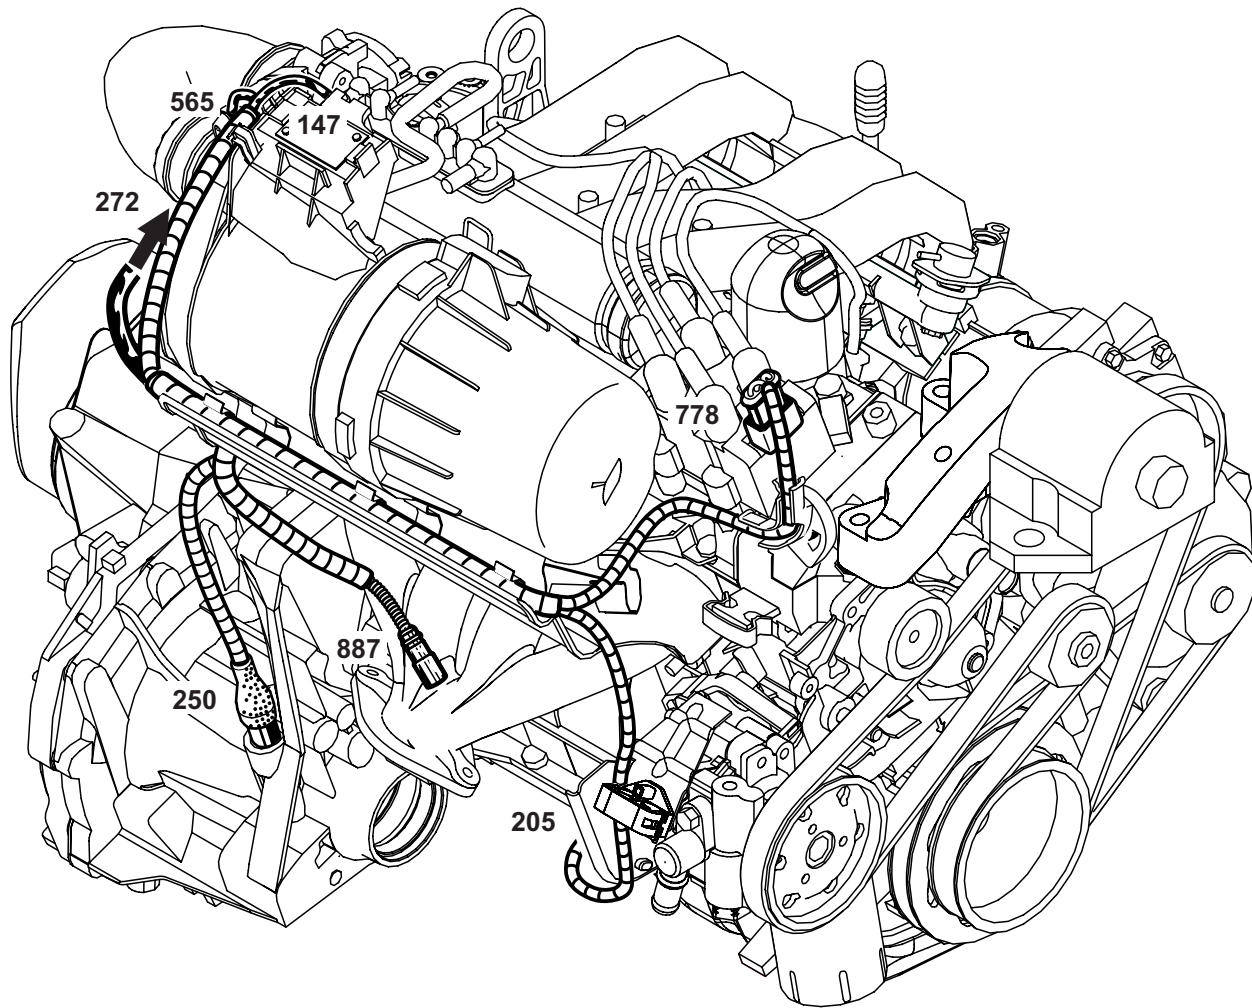


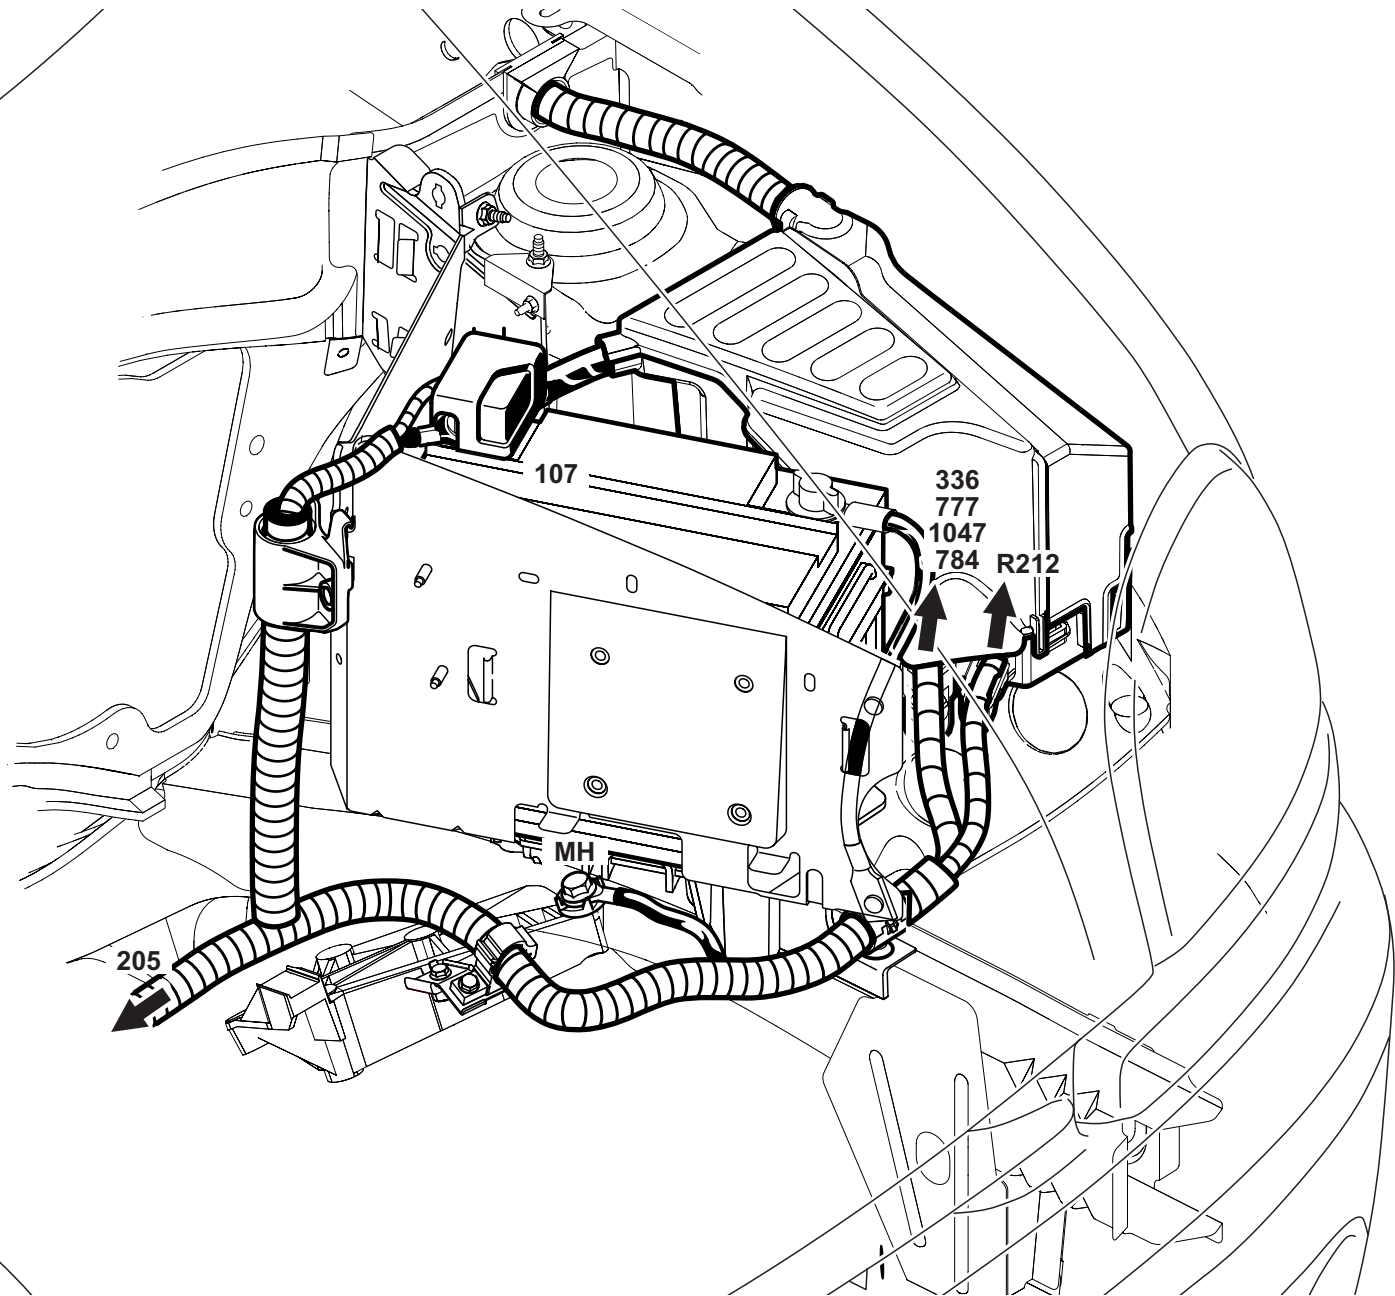

D7F

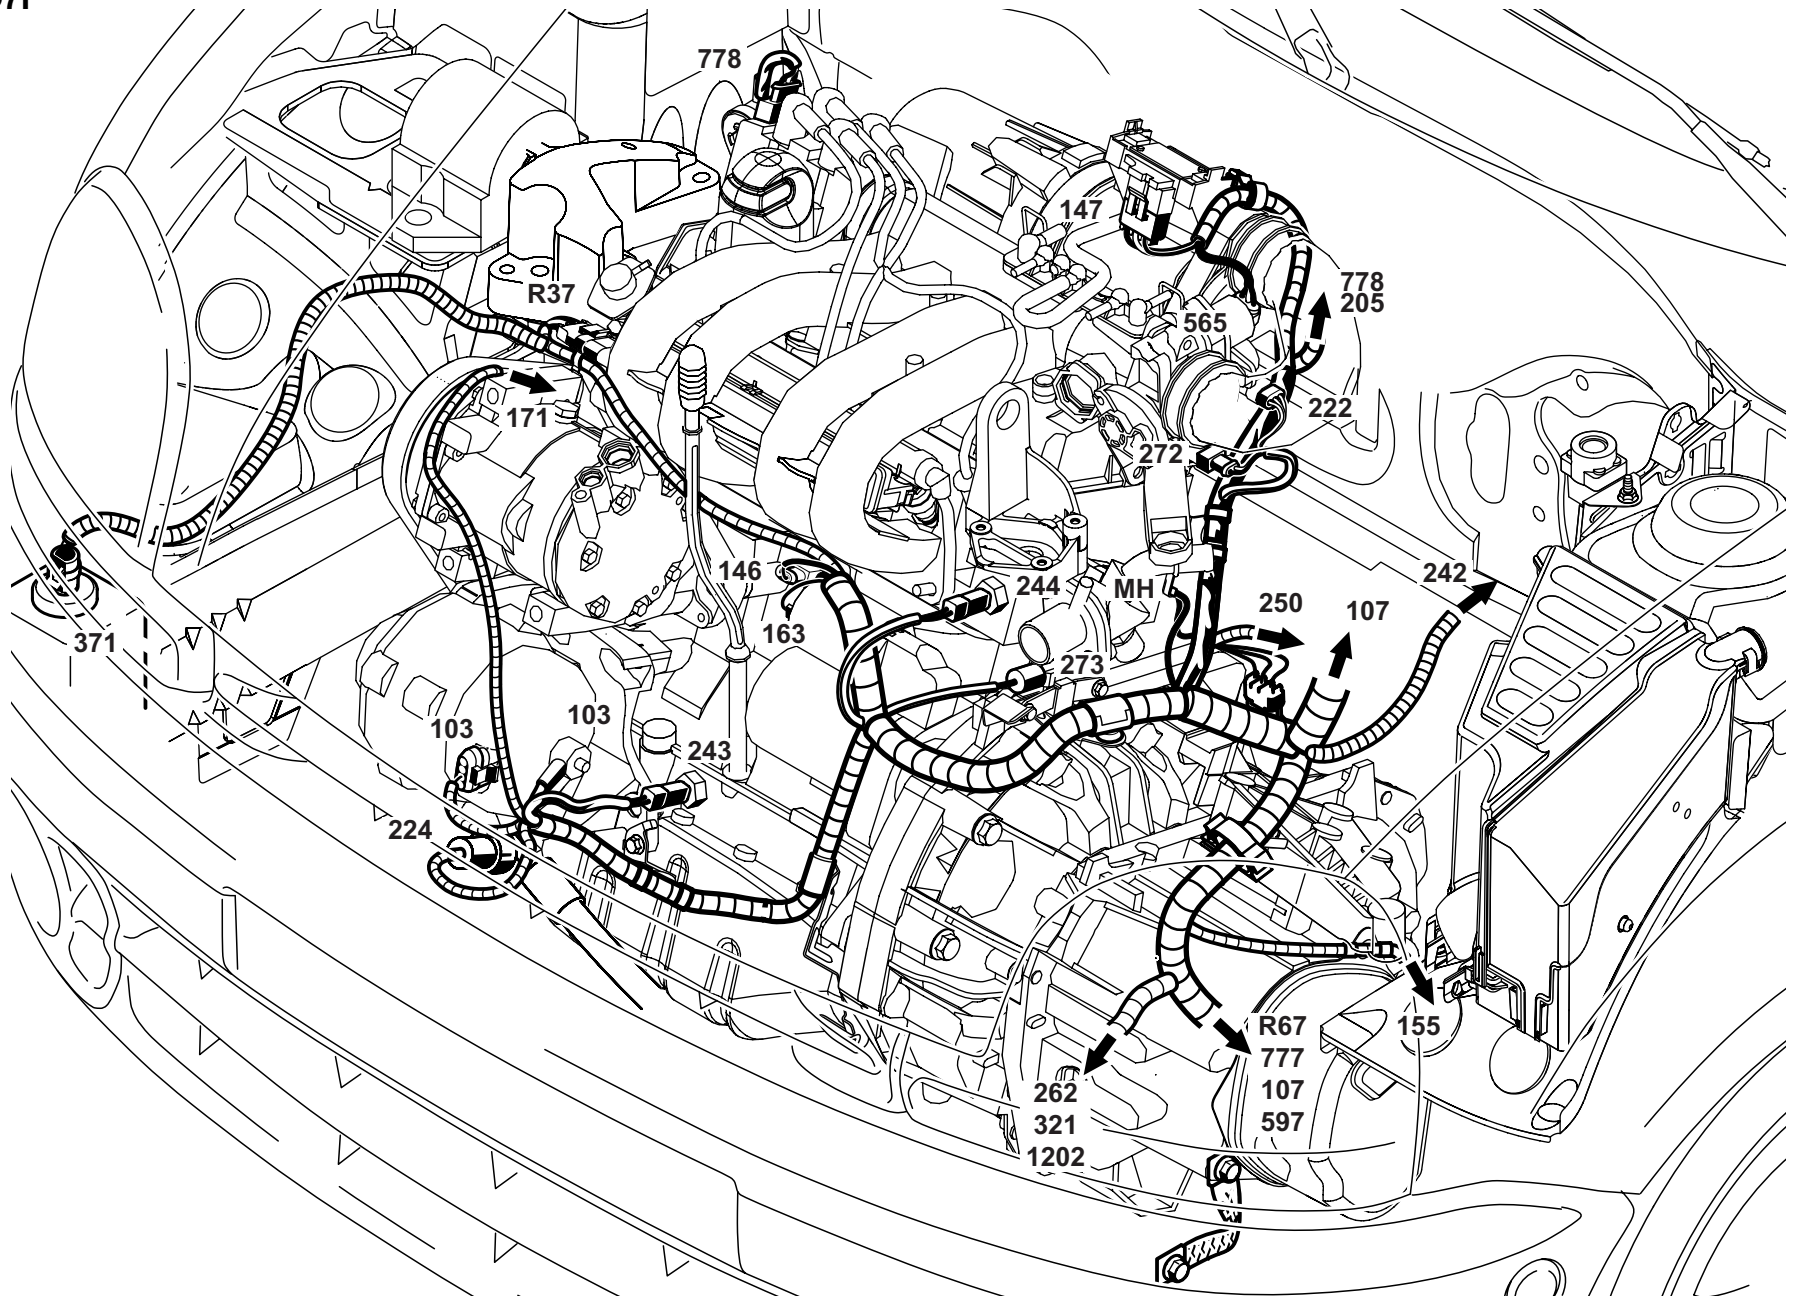



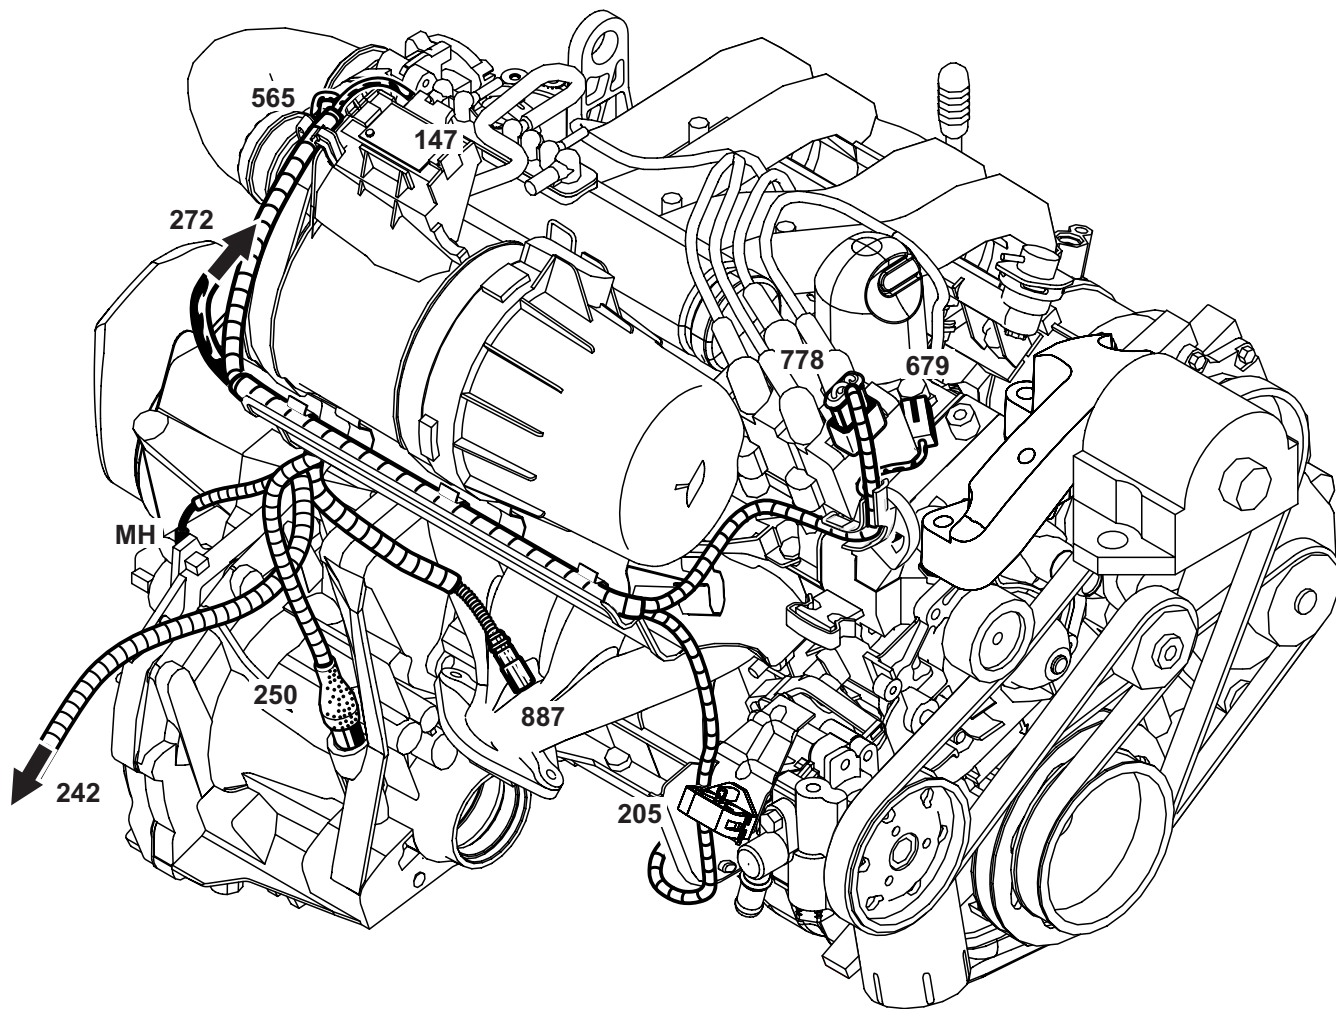

D7F

