

TABLEAU N° 1


CONTROLE DU PRIMAIRE

Sélecteur sur
position
« PRIMARY »
(circuit primaire)

La lampe « SHORT »
(court-circuit)
est-elle allumée ?

NON



OUI

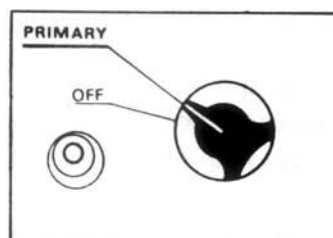


La lampe « PRIMARY »
est-elle allumée ?

OUI

NON

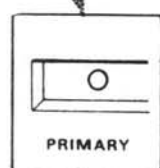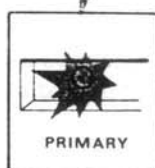

OK
Essai
n° 2

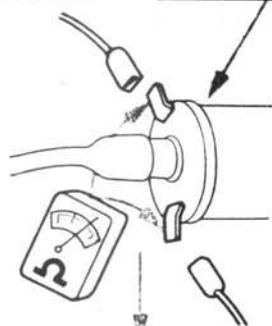


Le primaire bobine
est-il coupé ?

OUI


NON

Remplacer
la bobine

Contrôler les fils
du faisceau et
les connexions

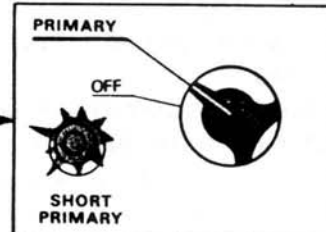



Débrancher le connecteur
de l'amplificateur

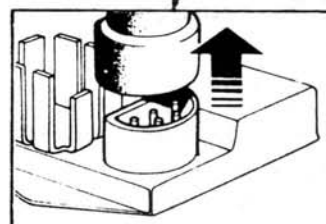


La lampe « SHORT »
est-elle allumée ?

NON

OUI

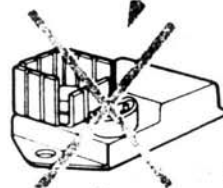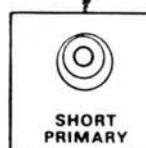

Remplacer
l'amplificateur

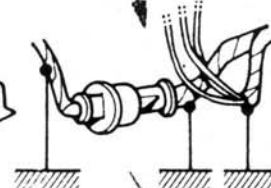

Le faisceau est à la
masse, contrôler
le faisceau