
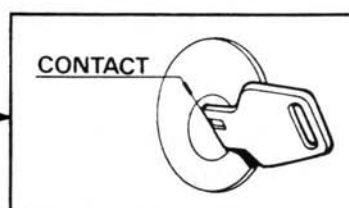


TABLEAU N° 4

CONTROLE DU CONTACTEUR DE DÉMARRAGE

Sélecteur sur position
« IGN SWITCH »
(contact allumage)



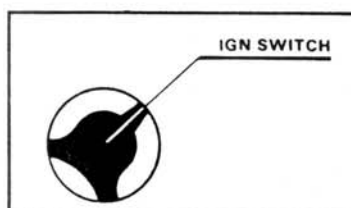


La lampe « IGN SWITCH »
est-elle allumée ?

OUI

NON


Couper le contact
d'allumage

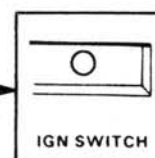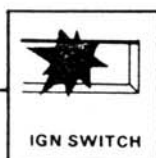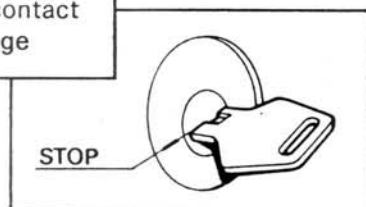



La lampe « IGN SWITCH »
est-elle éteinte ?

OUI

NON

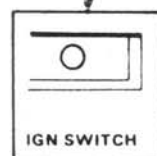

OK

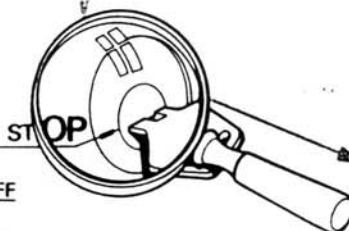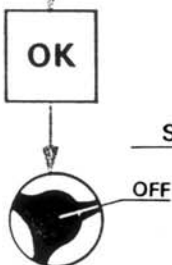

Vérifier si le contact
est bien coupé,
si oui contrôler
le faisceau et les
connexions



Vérifier le faisceau
et les connexions puis
refaire le test



Contrôle terminé,
- Sélecteur sur « OFF »
- Débrancher l'uni-tester
- Rebrancher l'ampli au faisceau